

4-Digit Carabiner Lock

Verrou Mousqueton à Code de 4 Chiffres

Karabinerschloss mit 4-stelliger Zahlenkombination

Lucchetto con Moschettone a 4 Cifre

Candado con Mosquetón y Combinación de 4 Dígitos

Karabijnhaak met 4-Cijferige Combinatie

4桁カラビナロック

B07T5MMHXS

Fig 1/Illustration 1/Abb. 1/Fig. 1
/Fig 1/Fig 1/ 1

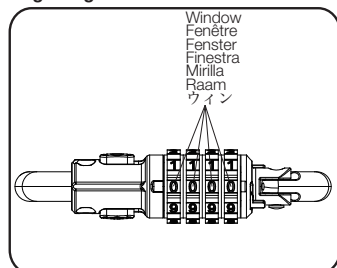


Fig 2/Illustration 2/Abb. 2/Fig. 2
/Fig 2/Fig 2/ 2

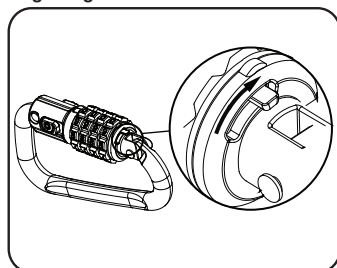


Fig 3/Illustration 3/Abb. 3/Fig. 3
/Fig 3/Fig 3/ 3


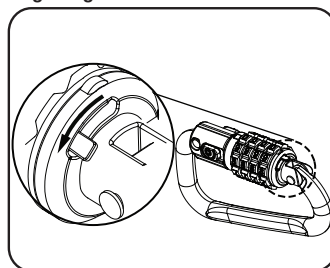


Fig 4/Illustration 4/Abb. 4/Fig. 4
/Fig 4/Fig 4/ 4

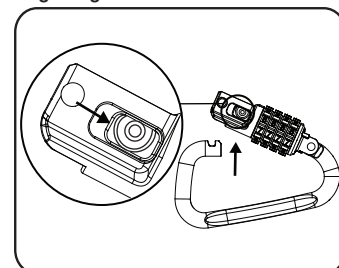

EN

Caution

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children.

- Make sure to read and understand these instructions before attempting to operate and change the combination of this lock.

Setting a new combination:

- Step 1: Align the 4 number wheels to "0" between the indicator marks on top side of lock. Fig 1.
- Step 2: Rotate reset pin, located behind the number wheel, "clockwise" until it comes to a stop. Fig 2.
- Step 3: You may now set a 4-digit combination of your choosing. On the top side of lock, rotate each number wheel between the indicator marks to the desired number.
- Step 4: Rotate reset pin, located behind the number wheel, counterclockwise until it comes to a stop and is in starting position. Fig 3.

NOTICE To change combination, start with step 1 again using your new combination.

Using Lock:

- Step 1: To unlock, enter lock combination on top side of lock between indicator marks. Slide the release button, located in front of number wheels, to open carabiner. Fig 4.
- Step 2: To lock, close carabiner. Turn number wheels to mix up numbers so that the new combination is no longer showing on the top of the lock between indicator marks.

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:

US: amazon.com/AmazonBasics/Warranty
UK: amazon.co.uk/basics-warranty

US: +1-866-216-1072 / UK: +44 (0) 800-279-7234

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

US: amazon.com/review/review-your-purchases#
UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us
UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

FR

Attention

Ce produit contient de petites pièces susceptibles de constituer un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Maintenez ces pièces hors de la portée des jeunes enfants.

- Assurez-vous de lire et d'assimiler ces instructions avant d'essayer d'utiliser ou de modifier la combinaison de ce dispositif de verrouillage.

Définir une combinaison :

- Étape 1 : Alignez les 4 molettes numérotées sur « 0 » entre les repères situés sur la partie supérieure du dispositif de verrouillage. Illustration 1
- Étape 2 : Faites tourner la goupille de réinitialisation, située derrière les molettes numérotées, « dans le sens des aiguilles d'une montre » jusqu'à ce qu'elle rencontre sa butée. Illustration 2
- Étape 3 : Vous pouvez maintenant définir la combinaison à 4 chiffres de votre choix. Sur la partie supérieure du dispositif de verrouillage, faites tourner chaque molette numérotée jusqu'à obtenir la combinaison souhaitée entre les repères.
- Étape 4 : Faites tourner la goupille de réinitialisation, située derrière les molettes numérotées, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête et retrouve sa position initiale. Illustration 3

REMARQUE Pour changer de combinaison, repartez de l'étape 1 en utilisant votre nouvelle combinaison.

Utilisation du Dispositif de Verrouillage :

- Étape 1 : Pour déverrouiller, composez la combinaison du dispositif de verrouillage entre les repères situés sur la partie supérieure du dispositif. Faites glisser le bouton de déblocage, situé à l'avant des molettes numérotées, pour ouvrir le mousqueton. Illustration 4
- Étape 2 : Pour verrouiller, fermez le mousqueton. Tournez les molettes numérotées pour brouiller la combinaison, de sorte que la nouvelle combinaison n'apparaisse plus entre les repères situés sur la partie supérieure du dispositif de verrouillage.

Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :

FR : amazon.fr/basics-garantie
CA : amazon.ca/AmazonBasics/Warranty

FR : +33 (0) 800-947-715 / CA : +1-877-586-3230

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#
CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us
CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE**Vorsicht**

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie diese Teile von Kleinkindern fern.

- Stellen Sie sicher, dass Sie diese Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie versuchen, dieses Schloss zu bedienen und die Kombination dieses Schlosses zu verändern.

Eine neue Kombination einstellen:

Schritt 1: Stellen Sie die 4 Zahlenräder zwischen den Anzeigemarkierungen an der Oberseite des Schlosses auf „0“. Abb. 1.

Schritt 2: Drehen Sie den Reset-Stift hinter dem Zahlenrad „im Uhrzeigersinn“, bis er an den Anschlag kommt. Abb. 2.

Schritt 3: Sie können nun eine 4-stellige Kombination Ihrer Wahl einstellen. Drehen Sie jedes Zahlenrad zwischen den Anzeigemarkierungen an der Oberseite des Schlosses auf die gewünschte Zahl.

Schritt 4: Drehen Sie den Reset-Stift hinter dem Zahlenrad gegen den Uhrzeigersinn, bis er an den Anschlag kommt und sich in Ausgangsposition befindet. Abb. 3.

HINWEIS Um die Kombination zu ändern, beginnen Sie erneut mit Schritt 1, wobei Sie aber Ihre neue Kombination nutzen.

Schloss nutzen:

Schritt 1: Stellen Sie die Zahlenkombination zwischen den Anzeigemarken an der Oberseite des Schlosses ein, um das Schloss aufzuschließen. Verschieben Sie den Entriegelungsknopf, der sich vor den Zahlenrädern befindet, um den Karabiner zu öffnen. Abb. 4.

Schritt 2: Schließen Sie den Karabiner, um das Schloss abzuschließen. Drehen Sie die Zahlenräder, um die Ziffern zu vermischen, sodass die neue Kombination nicht mehr an der Oberseite des Schlosses sichtbar ist.

Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter:

 amazon.de/basics-garantie

 DE: +49 (0) 800-363-8469 / AT: +43 0800-8866-3238

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

 amazon.de/review/review-your-purchases#

 amazon.de/gp/help/customer/contact-us

IT**Attenzione**

Questo prodotto contiene elementi di piccole dimensioni che potrebbero causare il rischio di soffocamento se ingeriti. Tenere questi elementi fuori dalla portata dei bambini.

- Assicurarsi di aver letto e compreso le presenti istruzioni prima di tentare di azionare e modificare la combinazione di questa serratura.

Impostazione di una nuova combinazione:

Passo 1: Allineare le 4 ghiera numerate sullo "0" tra le tacche di indicazione sulla parte superiore del lucchetto. Fig. 1.

Passo 2: Ruotare il perno di azzeramento posizionato dietro alla ghiera numerata in senso orario finché non si ferma. Fig. 2.

Passo 3: Ora è possibile impostare una combinazione a scelta di 4 cifre. Sulla parte superiore del lucchetto, ruotare ciascuna ghiera numerata tra le tacche di indicazione fino a raggiungere il numero desiderato.

Passo 4: Ruotare il perno di azzeramento posizionato dietro alla ghiera numerata in senso antiorario finché non si ferma e si trova nella posizione di partenza. Fig. 3.

AVVISO Per modificare la combinazione, iniziare nuovamente dal passo 1 utilizzando la nuova combinazione.

Utilizzo del lucchetto:

Passo 1: Per aprire il lucchetto, inserire la combinazione del lucchetto nella parte superiore del lucchetto tra le tacche di indicazione. Far scorrere il pulsante di sblocco posizionato davanti alle ghiera numerate per aprire il moschettone. Fig. 4.

Passo 2: Per bloccare, chiudere il moschettone. Girare le ghiera numerate per mischiare i numeri affinché la nuova combinazione non sia più visibile sulla parte superiore del lucchetto tra le tacche di indicazione.

Informazioni Di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:

 amazon.it/basics-garanzia  +39 (0) 800-628-805

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

 amazon.it/review/review-your-purchases#

 amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES**Precaución**

Este producto incluye objetos pequeños que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren. Manténgalos alejados de los niños.

- Antes de utilizar y cambiar la combinación de este candado, primero lea y comprenda estas instrucciones.

Configurar una nueva combinación:

Paso 1: Alinee las 4 ruedas numeradas a «0» entre las marcas de la parte superior del candado. Figura 1.

Paso 2: Gire el pasador de restablecimiento, situado debajo de la rueda numerada, hacia la «derecha» hasta que se pare. Figura 2.

Paso 3: Ahora ya puede configurar la combinación de 4 dígitos que elija. En la parte superior del candado, gire cada una de las ruedas numeradas entre las marcas al número deseado.

Paso 4: Gire el pasador de restablecimiento, situado debajo de la rueda numerada, hacia la izquierda hasta que se pare y esté en la posición de inicio. Figura 3.

AVISO Para cambiar la combinación, vuelva a empezar por el paso 1 utilizando la combinación nueva.

Utilizar el candado:

Paso 1: Para desbloquearlo, introduzca la combinación del candado en la parte superior, entre las marcas. Deslice el botón de liberación situado delante de las ruedas numeradas, para abrir el mosquetón. Figura 4.

Paso 2: Para desbloquear, cierre el mosquetón. Gire las ruedas numeradas para mezclar los números de manera que la nueva combinación ya no se muestre en la parte superior del candado entre las marcas.

Información Sobre La Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:

 ES: amazon.es/basics-garantia

 ES: +34 (0) 900-803-711 / MX: +52 (0) 442-348-9587

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

 ES: amazon.es/review/review-your-purchases#
MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

 ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us
MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

NL**Voorzichtig**

Dit product bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt. Houd deze onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.

- Zorg ervoor dat u deze instructies leest en begrijpt voordat u het slot probeert te gebruiken en de combinatie ervan probeert te wijzigen.

Een nieuwe combinatie instellen.

Stap 1: Stel de 4 cijferrollen, tussen de markeringstekens aan de bovenkant van het slot, in op "0". Fig. 1.

Stap 2: Draai de resetpin achter de cijferrol met de klok mee totdat deze stopt. Fig. 2.

Stap 3: U kunt nu uw gewenste combinatie uit 4 cijfers kiezen. Aan de bovenkant van het slot, draai elke cijferrol tussen de markeringstekens naar het gewenste cijfer.

Stap 4: Draai de resetpin achter de cijferrol tegen de klok in totdat deze stopt en zich opnieuw in de startpositie bevindt. Fig. 3.

OPMERKING Om de combinatie te wijzigen, start opnieuw bij stap 1 en voer uw nieuwe combinatie in.



Het slot gebruiken:

- Stap 1: Om te ontgrendelen, voer de slotcombinatie aan de bovenkant van het slot tussen de markeringstekens in. Verschuif de ontgrendelingsknop, aan de voorkant van de cijferrollen, om de karabijnhaak te openen. Fig 4.
- Stap 2: Om te vergrendelen, sluit de karabijnhaak. Draai de cijferrollen om de cijfers te mengen zodat de nieuwe combinatie niet langer zichtbaar is op de bovenkant van het slot tussen de markeringstekens.

Garantie Informatie

Om een kopie van de garantie voor dit product te krijgen:

 amazon.nl/basics-garantie  +31 8000227380

Feedback en Hulp:

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

 amazon.nl/review/review-your-purchases#

 amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

JP

注意

本製品は飲み込めば窒息の危険性のある小さいパーツを含んでいます。これらは小さいお子様から遠ざけてください。

- このロックの操作、暗証番号の変更を行う前に、これらの指示を読んでしっかり理解してください。

新しい組み合わせの設定:

- ステップ 1: 4 つの数字ホイールをロック上側部のインジケータマーク間で “0” に揃えます。図 1
- ステップ 2: 数字ホイール後ろにあるリセットピンを停止位置に来るまで「時計回りに」回転させます。図 2
- ステップ 3: これで、4 桁の組み合わせを選んで設定することができます。ロックの上側部でインジケータマーク間の各数字ホイールを希望の数字まで回転させます。
- ステップ 4: 数字ホイール後ろにあるリセットピンを、停止位置に来て、開始位置になるまで、反時計回りに回転させます。図 3

注意 組み合わせを変更するには、新しい組み合わせにして、もう一度ステップ 1 から開始します。

ロックを使う:

- ステップ 1: ロックを解除するには、ロックの上側部上のロック組み合わせをインジケータマークの間に入れます。数字ホイール正面にある解除ボタンをスライドさせ、カラビナを開きます。図 4
- ステップ 2: ロックするには、カラビナを閉じます。インジケータマーク間のロック上部に新しい組み合わせが表示されるように、数字ホイールを回転させ、数字を混ぜ合わせます。

保証について

この製品の保証書のコピーを入手するには:

 amazon.jp/AmazonBasics/Warranty

 +81 (0) 120-899-276

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか? お気に召しませんでしたか? カスタマーレビューでお知らせください。

 amazon.jp/review/review-your-purchases#

 amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

