

simpl™

Photo Memory Phone



ENGLISH

USER'S GUIDE

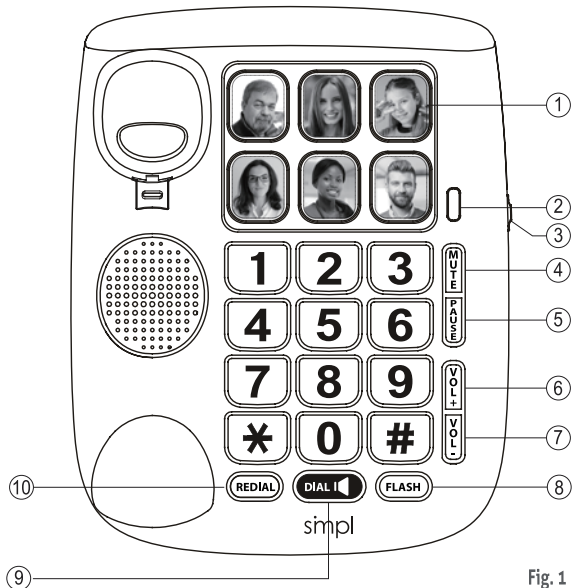


Fig. 1

BOX INCLUDES

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Phone Base | 4. Handset cord (spiral) |
| 2. Phone cord | 5. Foot stand |
| 3. Handset | 6. User Guide |

Connecting your phone:

- Connect the handset.
- Plug the telephone into a telephone socket with active service.

INSTALLING THE PHONE

Your phone should be placed on a level surface

- Plug one end of the spiral cord into the handset at (A), and the other end into the socket on the left side of the phone (B). See Fig. 2
- Plug the telephone cord into the socket at the bottom of the set and into the wall socket (C).
- For desktop position, always install the foot stand (D). See Fig. 3

Fig. 2


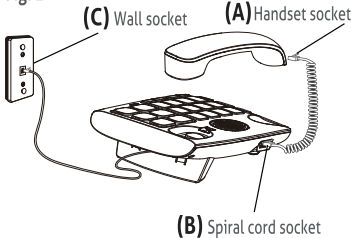


Fig. 3

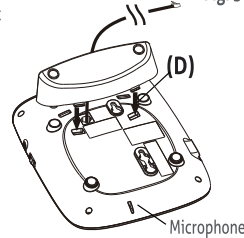


BASE STATION KEYS (Fig. 1)

- 1: 6 memory photo keys
- 2: Light indicator (Incoming call or Mute function)
- 3: Ringer volume switch (3 volume levels)
- 4: Mute key (microphone off)
- 5: Pause key (see 'Storing Numbers')
- 6: Temporary Handset volume increase
- 7: Temporary Handset volume decrease
- 8: Flash key (Call waiting)
- 9: Hands free key
- 10: Redial key

WALL MOUNTING

- Remove the foot stand.
- Turn over the wall mounting peg (small grooved plastic part) on the base.
- Drill two 0.25 inch (6 mm) holes 4 inch (10 cm) apart.
- Fit two wall plugs and screw in wood screws (3.5 mm in diameter and 30 mm long).
- Mount the base on the 2 screws by pulling it downwards.

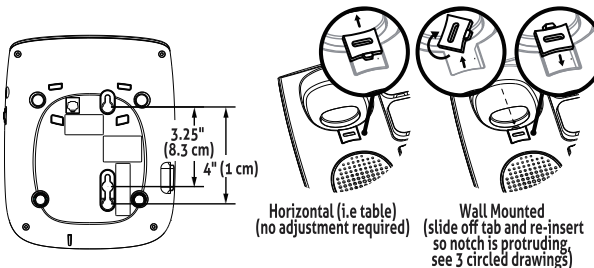

INSTALL PICTURES ON THE PHOTO BUTTONS

- Remove the clear button cap by pressing inward on the vertical edge while lifting the cap upwards.
- Cut the picture using the template shown in the Photo Cutting Guide section at end of this guide.
- Insert the picture inside the cap and then press the cap firmly downwards on top of the black button.

USING THE PHONE

MAKE A CALL/ REDIAL

- Pick up the handset or press 'DIAL' (orange key).
- Dial the number using the number pad or press one of the six Photo Button keys.
 - If someone answered and you pressed DIAL button, then pick up handset and have your conversation. (not for typical speakerphone conversations - microphone works from less than 12 inches only)
 - If no one answered hangup the handset or press the DIAL button again to hang up.
- To end a call, replace the handset on the base.

DIAL BACK AN OUTGOING NUMBER

- Pick up handset or press key.
- Press REDIAL key.

ANSWERING A CALL

- To answer:
Pick up the handset or press key. (handsfree mode).
- To end a call:
Replace the handset on its base or press key.

HANDSET/EAR-PEICE VOLUME ADJUSTMENT

- Press VOL+ to increase the volume level.
- Press VOL- to decrease the volume level.
- 4 levels selectable.

STORING NUMBERS ON THE PHOTO BUTTONS

- Pick up the handset
- Press & hold the selected photo button for about 3 seconds until you hear a 'beep', then release the button.
- Enter the number using the keypad as you would normally dial. Ignore any dial tones, busy signals or other sounds you may hear during the programming process.
- Press & release the same photo key again. Do not long-press or wait for a beep this time.
- Hang up the receiver. The number is saved. Stored numbers will be retained when phone is unplugged.

FLASH (CALL WAITING)

The Flash key activates the call waiting feature (if available from your service provider) allowing you to accept a second incoming call while already on the line with a call.

TROUBLESHOOTING

- No dial tone? Make sure both the handset cord and the phone jack cord are connected & seated properly. This device may not work with some facilities or residences which use PBX or VoIP systems. Please check with your service provider to make sure your service is compatible. Please contact SEMPL Customer Support as we may be able to help.
- Photo Memory Button stored number is not working or not dialing correctly? Program 11 digits (1 + area code + phone number) when storing numbers. Re-program the button using the full 11 digits using the steps outlined under 'STORING NUMBERS FOR (6) PHOTO BUTTONS' section.
- Static/Interference on line? Check cords and connections. Relocate phone to different phone jack. Contact service provider.
- If any problem should arise during use of your simpl Photo Phone, please contact Customer Support at 1.833.237.4675 x 1, or email support@simpltec.com.

SAFETY

Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard.

Do not open your device to avoid risk of electrical shock.

Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition.

ENVIRONMENT



This symbol means that your inoperative appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.

Help us to protect the environment in which we live!

REGULATORY COMPLIANCE

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC - PART 68

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:C70-56010. If requested, this number must be provided to the telephone company. This equipment uses the following USOC jacks: RJ-11.

REN (RINGER EQUIVALENT NUMBERS) STATEMENT Notice:

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

ATTACHMENT LIMITATIONS STATEMENT


Notice: This equipment meets telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). This is confirmed by marking the equipment with the Industry Canada certification number. The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

TECHNICAL SUPPORT: DO NOT RETURN UNIT TO RE-SELLER.

Please call 1-833-237-4675 or email support@simpltec.com. For WARRANTY SERVICE, contact us first.
USA: Simpl Technology, 340 Royal Poinciana Way, Suite 317/317, Palm Beach, Florida 33480.
CANADA: 100 Hanlan Rd. Unit # 3, Woodbridge ON L4L4V8.

PHOTO CUTTING GUIDE

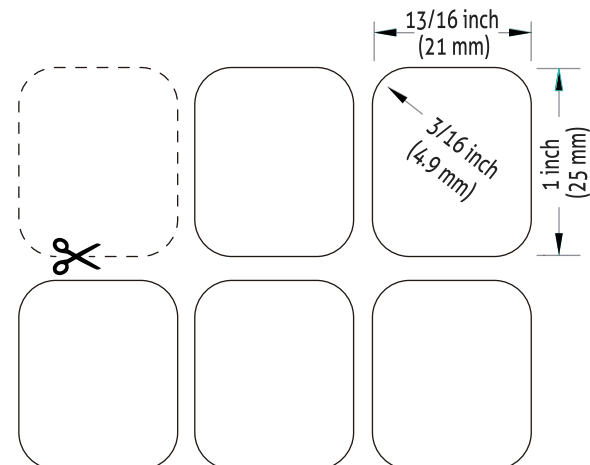

smpl™

FR **Téléphone** à Mémoire Photo



FRANÇAIS

GUIDE D'UTILISATION

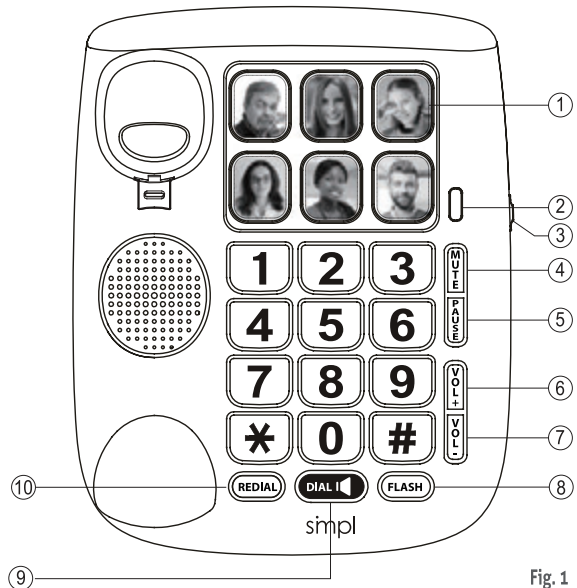


Fig. 1

BOÎTE COMPREND

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Base de téléphone | 4. Cordon du combiné |
| 2. Cordon téléphonique | 5. Pied debout |
| 3. Combiné | 6. Mode d'emplo |

La boîte comprend:


- Connecter le combiné.
- Brancher la ligne du téléphone sur la prise téléphonique.

INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

Le téléphone doit être placé sur une surface de niveau

- Brancher une extrémité du cordon spiralé sur le combiné (A) et l'autre extrémité sur la prise située à gauche du téléphone (B). Voir Fig. 2
- Brancher le cordon téléphonique sur la prise située au bas de l'appareil et sur la prise murale (C).
- Pour un poste de travail, utiliser toujours le support à pieds (D). Voir Fig. 3

Fig. 2

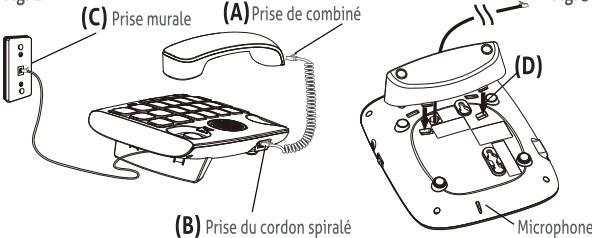


TOUCHES DU POSTE DE BASE (Fig. 1)

- 1: Indicateur lumineux (appel entrant ou fonction Muet)
- 2: Commutateur de volume de la sonnerie (3 niveaux de volume)
- 3: Commutateur du volume de la sonnerie
- 4: Touche sourdine (microphone désactivé)
- 5: Touche de pause (voir «Enregistrement de numéros»)
- 6: Augmentation du volume du mode mains libres ou du combiné
- 7: Diminution du volume du mode mains libres ou du combiné
- 8: Touche Flash (Appel en attente)
- 9: Touche mains libres
- 10: Touche de recomposition du dernier numéro

MONTAGE MURAL

- Retirer le support à pieds.
- Retourner la patte du support mural (petite pièce en plastique rainurée) sur la base.
- Percer deux trous de 6 mm espacés de 100 mm.
- Monter deux chevilles murales et visser des vis à bois (diamètre de 3,5 mm et longueur de 30 mm).
- Installer la base sur les 2 vis et en tirant vers le bas.

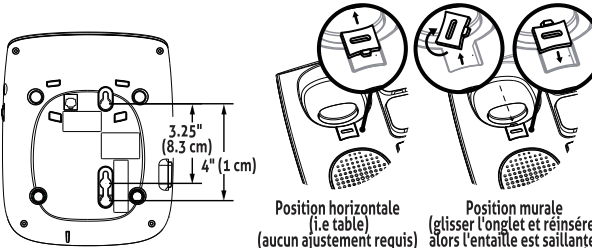

INSTALLATION DES IMAGES SUR LES BOUTONS MÉMOIRE

- Ouvrir le capuchon du bouton.
- Découper l'image avec le gabarit fourni.
- Insérer l'image et remettre le capuchon en place.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

EFFECTUER UN APPEL / RECOMPOSITION V

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche orange 'DIAL'.
- Composez le numéro ou appuyez sur l'une des 6 touches Photo (avec images). Voir le paragraphe 'Numéro de magasin'.
- Si quelqu'un a répondu et que vous avez appuyé sur la touche DIAL, décrochez le combiné et votre conservation. (pas pour les conversations à haut-parleur typiques - le microphone fonctionne de moins de 12 pouces seulement)
- Si personne ne répond, raccrochez le combiné ou appuyez à nouveau sur la touche DIAL pour raccrocher.

À la fin de la communication :

- Replacer le combiné sur sa base ou appuyer sur la touche (quitter le mode mains libres).

Composer un numéro de retour

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche

- Appuyer sur la touche (REDIAL)

POUR RÉPONDRE À UN APPEL

- Pour répondre: Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche (mode mains libres),
- Pour mettre fin à un appel: Replacer le combiné sur sa base ou appuyer sur la touche

RÉGLAGE DU VOLUME DU COMBINÉ ET DU HAUT-PARLEUR

- Appuyer sur la touche pour augmenter le volume.
- Appuyer sur la touche pour diminuer le volume.

- 4 niveaux sélectionnables.

NUMÉRO EN MÉMOIRE (6) TOUCHES AVEC IMAGE

- Décrocher le combiné.
- Sélectionnez une touche d'image et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
- Entrez le numéro à l'aide du clavier. Vous devez saisir 11 chiffres au total (1 + indicatif régional + numéro de téléphone) pour que le numéro soit enregistré correctement. (FACULTATIF) Certains systèmes téléphoniques d'installation nécessitent un délai. Vous pouvez ajouter un délai en appuyant sur la touche "Flash" à tout moment de la séquence
- Appuyez à nouveau sur la même touche d'image. Le numéro est enregistré.

Touche Flash (Appel en attente)

La touche Flash active la fonction d'appel en attente, si elle est disponible dans votre fournisseur de services, vous permettant d'accepter un deuxième appel entrant. Éclat temps est le temps (en moins d'une seconde) pour passer d'un appel à un autre. Un réglage de la durée du flash peut être nécessaire si vous installez le téléphone dans une installation. (basé sur les exigences du système).

Dépannage

- Pas de tonalité? Assurez-vous que le cordon du combiné et le cordon de la prise téléphonique sont correctement connectés. Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certaines installations ou résidences qui utilisent des systèmes PBX ou VoIP. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur de services pour vous assurer que votre service est compatible. Veuillez contacter l'assistance clientèle SMPL car nous pourrions peut-être vous aider.
- Le numéro stocké du bouton de mémoire photo ne fonctionne pas ou ne compose pas correctement? Programmez 11 chiffres (1 + indicatif régional + numéro de téléphone) lors de l'enregistrement des numéros. Reprogrammer le bouton en utilisant les 11 chiffres complets en suivant les étapes décrites dans la section «STOCKAGE DES NUMÉROS POUR (6) BOUTONS PHOTO».
- Statique / Interférence en ligne? Vérifiez les cordons et les connexions. Déplacez le téléphone sur une autre prise téléphonique. Contactez le prestataire de services.
- Si un problème devait survenir lors de l'utilisation de votre téléphone photo smpl, veuillez contacter le service client au 1.833.237.4675 x 1 ou envoyer un e-mail à support@smptec.com.

Fig. 3

SÉCURITÉ

Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz ou tout autre risque potentiel d'explosion. Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir l'appareil.

Le téléphone doit être placé dans un endroit sec, loin de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil.

ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie qu'un appareil non fonctionnel doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers.

Il est important de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons!

CONFORMITÉ À LA RÈGLEMENTATION

Énoncé de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, données au chapitre 15 des directives de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre une interférence dommageable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas pour une installation donnée. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à une radio ou à la réception d'émissions télévisées, ce qui peut être déterminé en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien radio/téléviseur expérimenté pour obtenir une assistance.

Pour garantir la conformité prolongée, les changements ou les modifications effectués qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser l'équipement. (Exemple : utiliser uniquement des câbles d'interface blindés lors de la connexion à un ordinateur ou à des périphériques.)

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable un fonctionnement indésirable.

Attention! Des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.

FCC - PARTIE 68

Cet équipement est conforme à la partie 68 des règlements de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. Au bas de cet équipement se trouve une étiquette qui contient, entre autres informations, un identifiant de produit au format US : C70-56010. Sur demande, ce numéro doit être fourni à la compagnie de téléphone. Cet équipement utilise les prises USOC suivantes : RJ-11.

DÉCLARATION IES (INDICE D'ÉQUIVALENCE DE LA SONNERIE) :

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) attribué à chaque terminal donne une indication du nombre maximal de terminaux pouvant être connectés à une interface téléphonique. L'extrémité sur une interface peut consister en une combinaison quelconque de périphériques, à la seule condition que la somme des numéros d'équivalence de sonnerie de tous les périphériques ne dépasse pas 5.

DÉCLARATION DE LIMITATION JOINTE

Avis : Cet équipement est conforme aux exigences de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunication décrites dans le ou les documents Exigences techniques relatives aux équipements terminaux. Ceci est confirmé par le marquage de l'équipement avec le Numéro de certification d'Industrie Canada. Le Département ne garantit pas que l'équipement fonctionnera à la satisfaction des utilisateurs. Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs doivent s'assurer qu'il est permis de le connecter aux équipements de la compagnie en télécommunications. L'équipement doit être installé selon une méthode acceptable de raccordement. Le client doit être conscient que la conformité avec les conditions ci-dessus, peut ne pas empêcher la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations des équipements certifiés doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification faite par l'utilisateur à cet équipement, ou défaillance de l'équipement, peuvent donner à la compagnie de téléphone locale le droit de demander à l'utilisateur de débrancher l'équipement. Les utilisateurs devraient s'assurer, pour leur propre protection, que les raccordements électriques mis à la terre des lignes téléphoniques et du système interne de tuyauterie métallique, sont raccordés ensemble. Cette précaution peut être particulièrement importante dans des zones rurales. Attention : Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire de tels raccordements eux-mêmes, mais doivent contacter l'autorité appropriée d'inspection électrique, ou un électricien, selon le cas.

SUPPORT TECHNIQUE: NE PAS RETOURNER L'UNITÉ AU REVENDEUR.

Appelez s'il vous plaît 1-833-237-4675 ou email support@smptec.com. Pour le SERVICE DE GARANTIE, contactez-nous d'abord.

Etats-Unis: Smpl Technology, 340 Royal Poinciana Way, Suite 317/317, Palm Beach, Florida 33480. CANADA: 100 Hanlan Rd. Unit # 3, Woodbridge ON L4L4V8

GUIDE DE DECOUPE PHOTO

