


amazonbasics

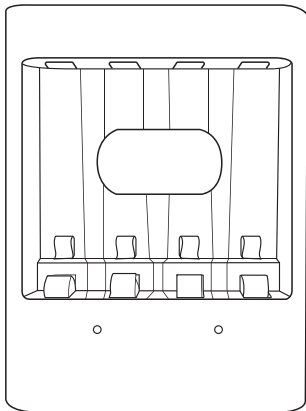

Overnight USB Charger
Chargeur de Nuit USB
USB-Übernacht-Ladegerät
Caricabatterie USB Notturmo
Cargador USB de Noche
USB-Nachtlader
オーバーナイトUSB 充電器

B07QKFNDTF, B07QDZHPTQ



English	3
Français	13
Deutsch.....	22
Italiano	31
Español	39
Nederlands.....	47
日本語	55

Welcome Guide • English

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


Nederlands

日本語

Contents:


Before getting started, ensure the package contains the following components:

A

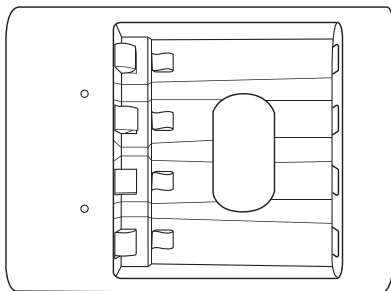

x1

B

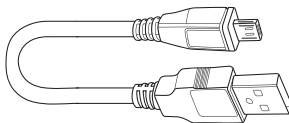

x1

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Do not use the charger in humid conditions.
- Do not use the charger if it has a damaged plug.
- Do not use the charger after it has been dropped or damaged.
- Do not open/disassemble the charger.
- Unplug the charger before maintenance or cleaning.
- Do not use the charger in direct sunlight.

- For indoor use only. Do not expose to rain.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.

Battery Warnings

- It is normal for batteries to become hot during charging and they will gradually cool down to room temperature after fully charged.
- Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used for a long time.
- Battery storage temperature: -4 °F to 95 °F (-20 °C to 35 °C) Charger operation temperature: 32 °F to 113 °F (0 °C to 45 °C)
- Charging time may vary based on different battery capacities.

Before First Use

- Check for transport damages.



DANGER

Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Charger Features


- Charging 2 or 4 AA or AAA NiMH rechargeable batteries
- Powered by computer, smartphone charger or any standard USB charger with Micro USB plug
- Auto power cut-off

Charging Instructions

1. Insert 2 or 4 NiMH Batteries into the charger observing correct battery polarity. Avoid reverse charging.
2. Connect the end of Micro USB charging cable to the charger and the other end of USB charging cable to the USB port of an operating computer* / a standard USB port / a compatible device adapter. LED indicator lights on when charging starts. Regarding the capacity of power supply by the computer, read its instruction manual to avoid potential damage to computer. Connection to other USB ports on the computer by various devices concurrently may not be recommended during battery charging as the required power

supply from the computer may exceed its capacity. Charging time may vary when the computer is in standby mode during charging. In case of abnormalities, disconnect the charger from the computer.

3. When charging completes, the LED indicator remains lit. Disconnect the charger from the USB port and remove the batteries from the charger.
4. Do not leave batteries in the charger for extended periods. Always unplug the charger when it is not in use.
5. Performance may vary by computer USB port output power.

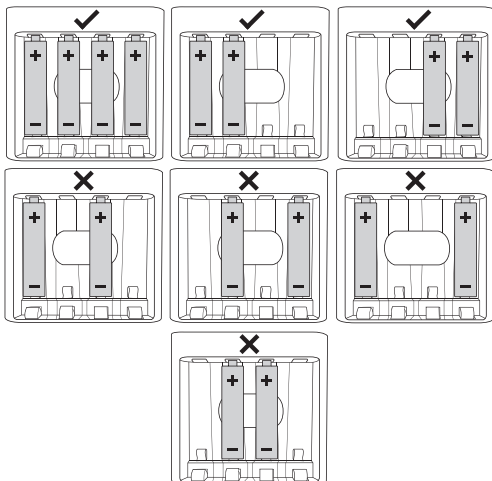

For Charging NiMH Rechargeable Batteries

For brand new batteries, 2 to 3 cycles of charging and usage are required to optimize the batteries' performance.

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your house hold waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B07QKFNDTF, B07QDZHPTQ - Overnight USB Charger
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - this device may not cause harmful interference, and
 - this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for

compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference statement

this equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specifications

Input Rating: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A

Output Rating:

Total number of channels: 2

Per channel charging:

2.8 V $\overline{\text{---}}$ 0.3 A x 2 (AA)

2.8 V $\overline{\text{---}}$ 0.12 A x 2 (AAA)

Charging Time*

NiMH	Size	Capacity (mAh/series)	Charging Time (hrs)
	AA	2000 mAh	8
	AAA	800 mAh	

LED Indications:

Condition	LED Indicator
Charging in Progress	Green (Flashing)
Charging Completed	Green

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Guide de Démarrage • Français

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands

日本語

Contenu :

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

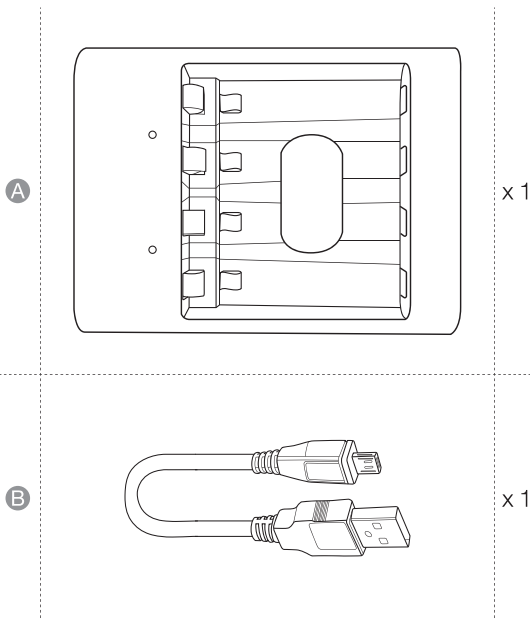

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Ne rechargez pas de piles non rechargeables.
- N'utilisez pas le chargeur dans un environnement humide.
- N'utilisez pas le chargeur si sa fiche est endommagée.

- N'utilisez pas le chargeur s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- N'ouvrez ni ne démontez le chargeur.
- Débranchez le chargeur avant tout entretien ou nettoyage.
- N'utilisez pas le chargeur exposé à la lumière directe du soleil.
- Exclusivement destiné à un usage intérieur. Ne pas exposer à la pluie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Avertissements Relatifs aux Piles

- Il est normal que les piles s'échauffent pendant le chargement et qu'elles reviennent progressivement à la température ambiante après leur charge complète.
- Retirez les piles de l'appareil électrique si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période.
- Température de rangement des piles : de -4°F à 95°F (de -20°C à 35°C) Température de fonctionnement du chargeur : de 32°F à 113°F (de 0°C à 45°C)
- Le temps de chargement d'une pile peut varier en fonction de sa puissance.

Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

**DANGER**


Risque d'étouffement ! Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

Fonctionnalités du Chargeur

- Charge 2 ou 4 piles rechargeables AA ou AAA NiMH
- Alimenté par ordinateur, chargeur de smartphone ou tout autre chargeur USB standard avec prise Micro USB
- Coupure auto de l'alimentation

Consignes Relatives à la Charge

1. Insérez 2 ou 4 piles NiMH dans le chargeur en respectant la polarité des piles. Évitez l'inversion du sens de charge.
2. Connectez l'extrémité du câble de chargement Micro USB au chargeur et l'autre extrémité du câble de chargement USB au port USB d'un ordinateur*, à un port USB standard, à un adaptateur de périphérique compatible. Le voyant LED s'allume lorsque le chargement débute. En ce qui concerne la capacité de l'alimentation électrique de l'ordinateur, lisez son mode d'emploi pour éviter tout dommage potentiel causé à l'ordinateur. La connexion simultanée à d'autres ports USB de l'ordinateur d'autres périphériques peut ne pas être recommandée pendant le chargement des piles, car la puissance électrique exigée de la part de l'ordinateur peut dépasser sa capacité. Pendant le chargement, le temps de chargement peut varier lorsque l'ordinateur est en veille. En cas d'anomalie, débranchez le chargeur de l'ordinateur.
3. Une fois le chargement achevé, le voyant LED reste allumé. Débranchez le chargeur du port USB et retirez les piles du chargeur.
4. Ne laissez pas les piles dans le chargeur pour des périodes prolongées. Débranchez toujours le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Les performances peuvent varier en fonction de la puissance en sortie du port USB de l'ordinateur.

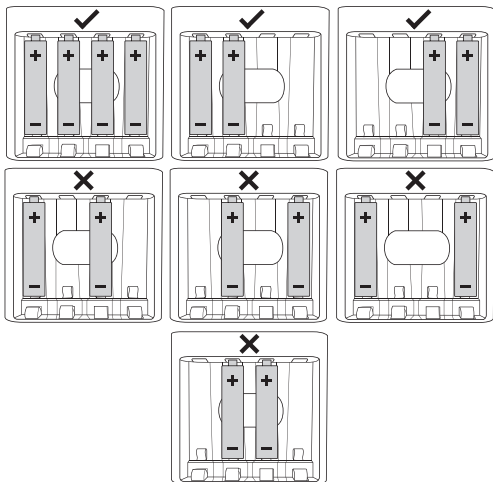

Pour Charger des Piles Rechargeables NiMH

Pour les piles neuves, 2 à 3 cycles de chargement et d'utilisation sont nécessaires pour optimiser les performances des piles.

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

Caractéristiques

Valeur Nominale en Entrée :

5 V $\Rightarrow$ 1,0 A

Valeur Nominale en Sortie :

Nombre total de canaux : 2
Chargement par canal :
2,8 V $\Rightarrow$ 0,3 A x 2 (AA)
2,8 V $\Rightarrow$ 0,12 A x 2 (AAA)

Durée de Chargement*

NiMH	Dimensions	Capacité (mAh/séries)	Durée de Chargement (h)
	AA	2 000 mAh	8
	AAA	800 mAh	

Comportement LED :

État	Voyant LED
Chargement en Cours	Vert (Clignotant)
Chargement Achevé	Vert

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語



Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us


CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Bedienungsanleitung • Deutsch

Inhalt:


Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

A

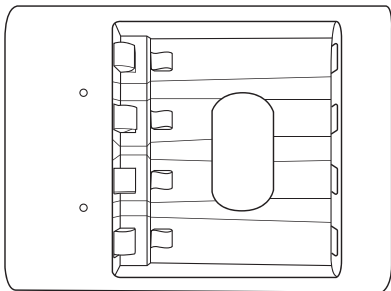

x1

B

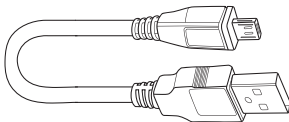

x1

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Herkömmliche, nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht unter feuchten Bedingungen.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn der Stecker beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

- Öffnen/zerlegen Sie das Ladegerät nicht.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung, bevor Sie es warten oder reinigen.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in direktem Sonnenlicht.
- Nur für den Innengebrauch geeignet. Keinem Regen aussetzen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die mit dem Produkt verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Akkuhinweise

- Es ist normal, dass Akkus während des Ladevorgangs heiß werden und nach dem vollständigen Laden allmählich auf Raumtemperatur abkühlen.
- Entfernen Sie Akkus aus dem Elektrogerät, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Akku-Lagertemperatur: -4°F bis 95 °F (20 °C bis 35 °C) Betriebstemperatur des Ladegerätes: 32 °F bis 113 °F (0 °C bis 45 °C)
- Die Ladezeit kann je nach Akkukapazität variieren.

Vor der ersten Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

**GEFAHR**

Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u. a. durch Erstickung, dar.


Funktionen des Ladegerätes

- Aufladen von 2 oder 4 AA- oder AAA-NiMH-Akkus
- Stromversorgung über Computer, Smartphone-Ladegerät oder ein Standard-USB-Ladegerät mit Micro-USB-Stecker
- Abschaltautomatik

Anleitungen zum Aufladen

1. Legen Sie 2 oder 4 NiMH-Akkus unter Beachtung der korrekten Polarität in das Ladegerät ein. Vermeiden Sie eine Umkehrladung.
2. Schließen Sie das Ende des Micro-USB-Ladekabels an das Ladegerät und das andere Ende des USB-Ladekabels an den USB-Anschluss eines laufenden Computers*/ an einen Standard-USB-Anschluss/an einen kompatiblen Geräteadapter an. Die LED-Anzeige leuchtet, wenn der Ladevorgang beginnt. Lesen Sie in Bezug auf die Kapazität der Stromversorgung durch den Computer dessen Bedienungsanleitung, um mögliche Schäden am Computer zu vermeiden. Die gleichzeitige Verbindung verschiedener Geräte mit anderen USB-Anschlüssen des Computers wird während des Akku-Ladevorgangs eventuell nicht empfohlen, da die erforderliche Stromversorgung durch den Computer dessen Kapazität übersteigen könnte. Die Ladezeit kann variieren, wenn sich der Computer während des Ladevorgangs im Standby-Modus befindet. Bei Auffälligkeiten trennen Sie das Ladegerät vom Computer.
3. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige weiterhin. Trennen Sie das Ladegerät vom USB-Anschluss und nehmen Sie die Akkus aus dem Ladegerät.

4. Lassen Sie Akkus nicht längere Zeit im Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät immer von der Stromversorgung, wenn es nicht in Verwendung ist.
5. Die Leistung kann je nach Ausgangsleistung des USB-Anschlusses des Computers variieren.

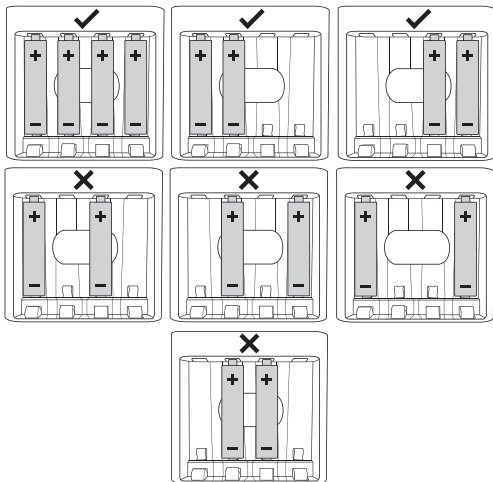

Zum Laden von NiMH-Akkus

Bei fabrikneuen Akkus sind 2 bis 3 Lade- und Nutzungszyklen erforderlich, um die Leistung der Akkus zu optimieren.

Entsorgung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

Technische Daten

Eingangs-
Nennleistung:

5 V $\Rightarrow$ 1,0 A

Ausgangs-
Nennleistung:

Gesamtzahl der Kanäle: 2
Pro ladendem Kanal:
2,8 V $\Rightarrow$ 0,3 A x 2 (AA)
2,8 V $\Rightarrow$ 0,12 A x 2 (AAA)

Ladezeit*

NiMH	Größe	Kapazität (mAh/Serie)	Ladezeit (Std.)
	AA	2000 mAh	8
	AAA	800 mAh	

LED-Anzeigen:

Zustand	LED-Anzeige
Ladevorgang läuft	Grün (Blinkend)
Ladevorgang abgeschlossen	Grün

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Guida di Benvenuto • Italiano

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


Nederlands

日本語

Contenuto:


Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

A

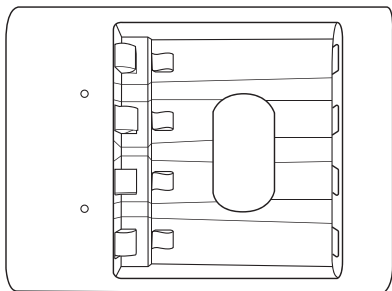

x1

B

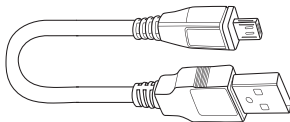

x1

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e / o lesioni a persone tra cui:

- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Non utilizzare il caricabatterie in condizioni di umidità.
- Non utilizzare il caricabatterie se ha una spina danneggiata.
- Non utilizzare il caricabatterie in seguito a cadute o danni.
- Non aprire/smontare il caricabatterie.
- Scollegare il caricabatterie prima della manutenzione o della pulizia.
- Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole.
- Solo per uso interno. Non esporre alla pioggia.

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non dovrebbero essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Avvertenze sulla batteria

- È normale che le batterie si surriscaldino durante la carica e si raffreddino gradualmente fino a raggiungere la temperatura ambiente dopo la carica completa.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo elettrico se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Temperatura di conservazione delle batterie: da -4 °F a 95 °F (da -20 °C a 35 °C) Temperatura di funzionamento del caricabatterie: da 32 °F a 113 °F (da 0 °C a 45 °C)
- Il tempo di ricarica può variare in base alle diverse capacità delle batterie.

Prima del primo utilizzo

- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.



PERICOLO

Rischio di soffocamento! Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

Caratteristiche del caricabatterie

- Ricarica di 2 o 4 batterie ricaricabili AA o AAA NiMH
- Alimentato da computer, caricabatterie per smartphone o qualsiasi caricabatterie USB standard con spina Micro USB
- Interruzione automatica dell'alimentazione

Istruzioni di carica


1. Inserire 2 o 4 batterie NiMH nel caricabatterie rispettando la corretta polarità della batteria. Evitare la ricarica inversa.
2. Collegare l'estremità del cavo di ricarica Micro USB al caricabatterie e l'altra estremità del cavo di ricarica USB alla porta USB di un computer funzionante* / una porta USB standard / un adattatore per dispositivi compatibile. All'inizio della carica, l'indicatore LED si accende. Per quanto riguarda la capacità di alimentazione del computer, leggere il manuale di istruzioni

per evitare potenziali danni al computer. Il collegamento ad altre porte USB del computer da parte di vari dispositivi contemporaneamente potrebbe non essere raccomandato durante la carica della batteria, in quanto l'alimentazione richiesta dal computer potrebbe superare la sua capacità. Quando il computer è in modalità standby durante la carica, il tempo di ricarica può variare. In caso di anomalie, scollegare il caricabatterie dal computer.

3. Al termine della carica, l'indicatore LED rimane acceso. Scollegare il caricabatterie dalla porta USB e rimuovere le batterie dal caricabatterie.
4. Non lasciare le batterie nel caricabatterie per periodi prolungati. Scollegare sempre il caricabatterie quando non è in uso.
5. Le prestazioni possono variare a seconda della potenza di uscita della porta USB del computer.

Per la ricarica di batterie ricaricabili NiMH

Per le batterie nuove, per ottimizzare le prestazioni delle batterie sono necessari da 2 a 3 cicli di carica e utilizzo.

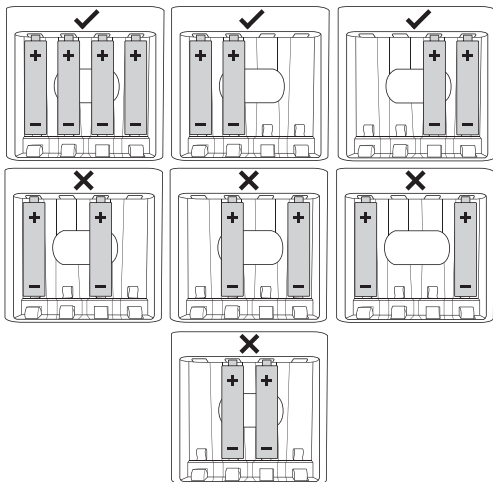

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature

elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Smaltimento Della Batteria



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

Specifiche

Ingresso
nominale:

5 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A

Uscita
nominale:

Numero totale di canali: 2

Ricarica per canale:

2,8 V $\overline{\text{---}}$ 0,3 A x 2 (AA)

2,8 V $\overline{\text{---}}$ 0,12 A x 2 (AAA)

Tempo di ricarica*

NiMH	Dimensioni	Capacità (mAh/serie)	Tempo di carica (h)
	AA	2000 mAh	8
	AAA	800 mAh	

Indicazioni LED:

Condizione	Indicatore LED
Ricarica in corso	Verde (lampeggiante)
Carica completata	Verde

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#




amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Contenido:


Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:

A

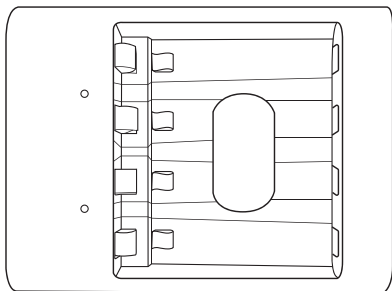

x1

B

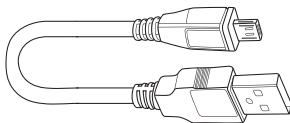

x1

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

- No cargue baterías no recargables.
- No utilice el producto en condiciones humedad.
- No utilice el cargador si el enchufe está dañado.
- No utilice el cargador si ha caído o está dañado.
- No abra/desmante el cargador.
- Desenchufe el cargador antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza.

- No utilice el cargador bajo la luz directa del sol.
- Solo para uso bajo techo. No lo exponga a la lluvia.
- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los menores no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

Advertencias de la batería

- Es normal que las baterías se calienten durante la carga y se enfríen gradualmente a temperatura ambiente una vez cargadas completamente.
- Extraiga las baterías del dispositivo eléctrico si no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo.

- Temperatura de almacenamiento de la batería: de -4 °F a 95 °F (de -20 °C a 35 °C)
Temperatura de funcionamiento del cargador: de 32 °F a 113 °F (de 0 °C a 45 °C)
- El tiempo de carga puede variar en función de las distintas capacidades de la batería.

Antes del Primer Uso

- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Características del cargador


- Carga de 2 o 4 baterías recargables NiMH AA o AAA
- Alimentado por ordenador, cargador de teléfono o cualquier otro cargador USB con enchufe Micro USB
- Apagado de seguridad automático

Instrucciones de carga

1. Inserte 2 o 4 baterías NiMH al cargador teniendo en cuenta la polaridad correcta de la batería.
Evite la carga inversa.
2. Conecte el extremo de un cable de carga MicroUSB al cargador y el otro extremo del cable de carga USB al puerto USB

de un ordenador operativo* / puerto USB estándar / adaptador de dispositivo compatible. El indicador LED se enciende cuando empieza la carga. Independientemente de la capacidad de alimentación del ordenador, lea su manual de instrucciones para evitar posibles daños al ordenador. No se recomienda la conexión de varios dispositivos a otros puertos USB del ordenador durante el proceso de carga ya que el suministro de alimentación que requiere el ordenador podría superar su capacidad. El tiempo de carga puede variar si el ordenador entra en el modo de espera durante la carga. En caso de anomalías, desconecte el cargador del ordenador.

3. Una vez finalizada la carga, el indicador LED permanece encendido. Desconecte el cargador del puerto USB y extraiga las baterías del cargador.
4. No deje las baterías en el cargador durante un largo periodo de tiempo. Desenchufe siempre el cargador si no lo utiliza.
5. El rendimiento puede variar según la potencia de salida del puerto USB del ordenador.

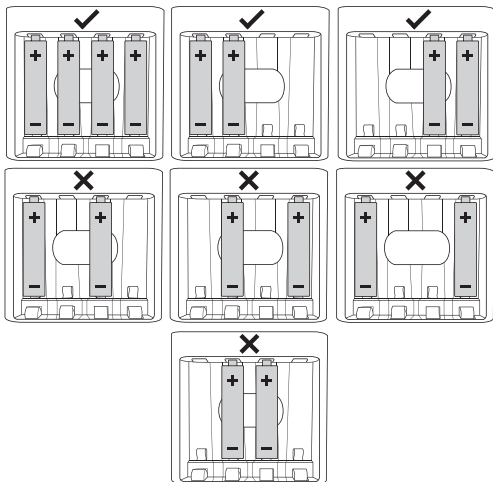

Para la carga de baterías NiMH recargables

Para la optimización del rendimiento de las baterías nuevas, se requieren 2 o 3 ciclos de carga y uso.

Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos.

El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

Especificaciones

Potencia de entrada:

5 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A

Potencia de salida:

Número total de canales: 2

Por carga de canal:

2,8 V $\overline{\text{---}}$ 0,3 A x 2 (AA)

2,8 V $\overline{\text{---}}$ 0,12 A x 2 (AAA)

Tiempo de carga*

NiMH	Dimensiones	Capacidad (mAh / serie)	Tiempo de carga (horas)
	AA	2000 mAh	8
	AAA	800 mAh	

Indicaciones LED:

Condición	Indicador LED
Carga en curso	Verde (intermitente)
Carga completada	Verde

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

Welkomstgids • Nederlands

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


Nederlands

日本語

Inhoud:


Controleer, voordat u aan de slag gaat, of het pakket de volgende zaken bevat:

A

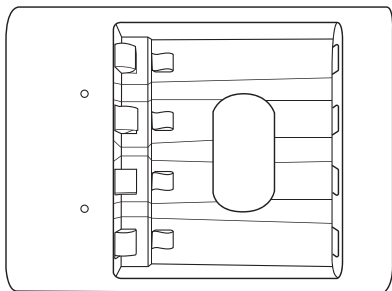

x1

B

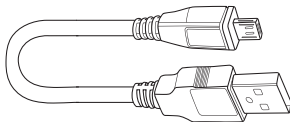

x1

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



Lees deze aanwijzingen aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze aanwijzingen erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

- Laad geen wegwerpbatterijen op.
- Gebruik de lader niet in vochtige omstandigheden.
- Gebruik de lader niet als de stekker van de lader beschadigd is.
- Gebruik de lader niet als deze gevallen of beschadigd is.
- Open de lader niet of haal deze niet uit elkaar.
- Koppel de lader los voordat u deze onderhoudt of reinigt.
- Plaats de lader niet in direct zonlicht.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Stel de lader niet bloot aan regen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als ze aanwijzingen hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

Batterijwaarschuwingen

- Het is normaal dat batterijen tijdens het opladen heet worden.
- Verwijder de batterijen uit het elektrische apparaat als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- Opslagtemperatuur lader: -4 °F tot 95 °F (-20 °C tot 35 °C) Werktemperatuur lader: 32 °F tot 113 °F (0 °C tot 45 °C)
- De laadtijd kan variëren afhankelijk van de batterijcapaciteit.

Vóór het eerste gebruik

- Controleer op transportschade.



GEVAAR

Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

Kenmerken van de lader


- Laad 2 of 4 oplaadbare AA- of AAA-NiMH-batterijen op
- Kan worden gevoed door een computer, smartphonelader of standaard USB-lader met Micro USB-plug
- Automatische stroomonderbreking

Oplaadinstructies

1. Plaats 2 of 4 NiMH-batterijen in de lader, waarbij u rekening houdt met de polariteit van de batterijen. Voorkom omgekeerd opladen.
2. Sluit het uiteinde van de Micro USB-oplaadkabel aan op de lader en het andere uiteinde van de USB-oplaadkabel op de USB-poort van een werkende computer* / een standaard USB-poort / een compatibele apparaatadapter. Het indicatielampje brandt wanneer het opladen start. Lees de handleiding om mogelijke schade door het niet naleven van de capaciteit van de voeding van de computer te voorkomen. Het wordt niet aanbevolen om andere apparaten op de andere USB-poorten van de computer

aan te sluiten, omdat de computer mogelijk de vereiste stroom niet kan leveren. De oplaadtijd kan variëren als de computer tijdens het opladen in de stand-bymodus staat. In het geval van een storing koppelt u de lader van de computer los.

3. Wanneer het opladen voltooid is, blijft het indicatielampje branden. Koppel de lader los van de USB-poort en haal de batterijen uit de lader.
4. Laat batterijen niet gedurende langere tijd in de lader zitten. Koppel de lader altijd los wanneer u deze niet gebruikt.
5. De prestaties kunnen variëren omwille van de uitgangsstroom van de USB-poort van de computer.

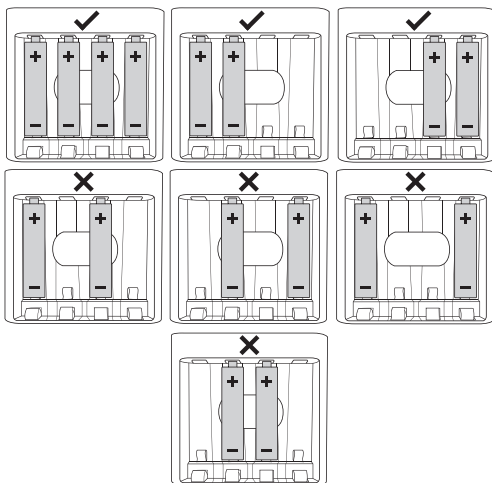

Oplaadbare NiMH-batterijen opladen

Bij nieuwe batterijen zijn 2 tot 3 laad- en gebruikcycli vereist om de prestaties van de batterijen te optimaliseren.

Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektrische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Verwijdering Van de Accu



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.

Specificaties

Ingangsvermogen:

5 V $\equiv$ 1,0 A

Uitgangsvermogen:

Totaal aantal kanalen: 2

Per kanaal opladen:

2,8 V $\equiv$ 0,3 A x 2 (AA)

2,8 V $\equiv$ 0,12 A x 2 (AAA)

Oplaadtijd*

NiMH	Afmetingen	Capaciteit (mAh/serie)	Oplaadtijd (uren)
	AA	2000 mAh	8
	AAA	800 mAh	

Indicatielampjes:

Toestand	Controlelampje
Bezig met opladen	Groen (knipperend)
Opladen voltooid	Groen

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#




amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

ウェルカムガイド・日本語

内容:


スタートする前に、パッケージに以下のものが含まれていることを必ず確認してください:

A

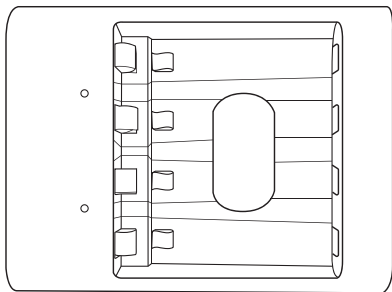

x1

B

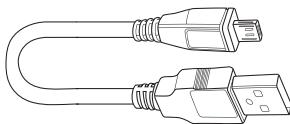

x1

安全に関する重要なお知らせ



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

火事、感電や個人への傷害を防ぐため、電気器具を使用する場合には以下を含む安全に関する基本的な注意事項を常に守ってください：

- 充電式でない電池を充電しないでください。
- 充電器を多湿な条件の中では使用しないでください。
- プラグにダメージのある充電器は使用しないでください。
- 落とした、またはダメージを与えた場合には充電器は使用しないでください。
- 充電器を開く、または分解することはおやめください。
- メンテナンスや掃除の際は充電器のプラグを抜いてください。

- 充電器を直射日光の下で使用しないでください。
- 屋内でのみご使用ください。雨にさらさないでください。
- この器具は8歳以上のお子様、肉体的・知覚的・知能的に多少劣る方や経験・知識のない方であっても、この器具を安全に使用するよう監督・指導を受け、関連する危険を理解していれば、ご使用いただくことができます。
- お子様を装置で遊ばせないでください。
- 掃除、メンテナンスを、監督なしでお子様に行わせないでください。

電池に関する注意

- 充電中に電池が熱を持つのは普通のことで、完全に充電が済めば室温に戻ります。
- 電気機器を長期間使わない場合はデバイスから電池を取り除いてください。
- 電池保存温度: -4 °F から 95 °F (-20 °C から 35 °C) 充電器操作温度: 32 °F から 113 °F (0 °C から 45 °C)
- 充電時間は電池容量により異なることがあります。

最初にお使いになる前に

- 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。

⚠ 危険

窒息の危険あり！包装材料はお子様の手の届かない所においてください - これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

充電器の特徴


- 単 3 または単 4 充電式ニッケル水素電池を 2 本から 4 本充電
- コンピューター、スマートホン充電器またはマイクロ USB プラグを持つスタンダードな USB を電源とすることができます
- 自動電気カットオフ

充電に関する使用説明

1. 充電器に単 3 または単 4 充電式ニッケル水素電池を 2 本から 4 本、正しい極性に従って挿入します。逆充電を避けてください。

2. マイクロ USB 充電ケーブルの先端を充電器に接続し、USB 充電ケーブルのもう片方の先端を操作中のこのコンピューター*/スタンダードな USB ポート/互換性のあるデバイスのアダプターに接続します。充電が始まると LED インジケーターが点灯します。コンピューターの電源の容量により、コンピューターへのダメージを避けるためコンピューターの取扱説明書をお読みください。コンピューターからの電源がコンピューターの容量を超えることがあるため、バッテリー充電中にコンピューターの他の USB に様々なデバイスが同時に接続されているのはお勧めしません。充電中にコンピューターがスタンバイモードになっている場合は充電時間がかかることがあります。異常が認められた場合は、充電器をコンピューターからはずしてください。
3. 充電が完了しても LED インジケーターは点灯したままです。充電器を USB ポートからはずし、電池を充電器から取り除いてください。

4. 長期間電池を充電器に入れたままにしないでください。使用しないときは必ず充電器を電源からはずしてください。
5. コンピューターの USB ポートの出力電力により、性能が変わることがあります。

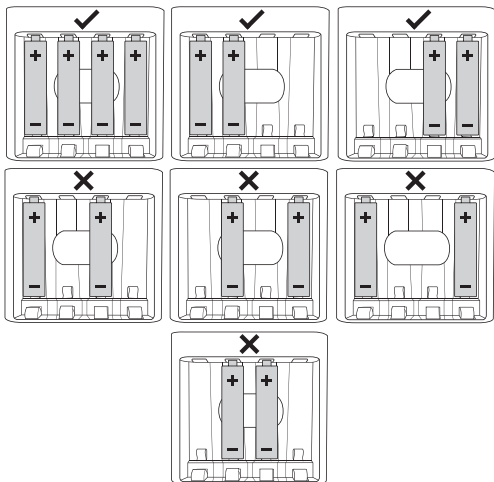

充電式ニッケル水素電池の充電

新しい電池の場合、電池の性能を最大限引き出すには充電と使用を 2 ～ 3 回繰り返す必要があります。

電池の破棄



電池は家庭ゴミと一緒に捨てないでください。電池は適当な破棄収集場所にお持ちください。

規格

入力定格:

5 V $\equiv$ 1.0 A

出力定格:

全チャンネル数:2

チャンネル毎充電:

2.8 V $\equiv$ 0.3 A x 2 (単 3)

2.8 V $\equiv$ 0.12 A x 2 (単 4)

充電時間*

ニッケル 水素	サイズ	容量 (mAh/シリーズ)	充電時間 (時間)
	単3	2000 mAh	8
	単4	800 mAh	

LED インジケーター:

条件	LED インジケーター
充電中	緑(点滅)
充電完了	グリーン

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？ カスタマーレビューでお知らせください。

Amazonベーシック は、皆様の高い水準に答えることができるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

V1-04/20

