


# User Manual

**M63**



**service@azdome.hk**

Response in just 12 hours

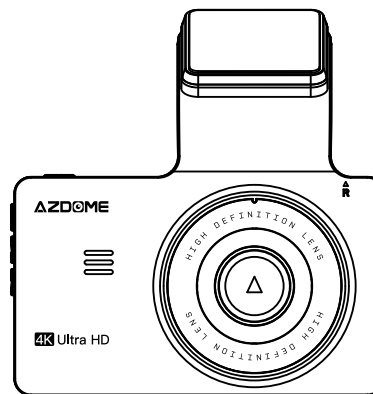

**Product** | Car Dashcam  
**Manufacturer** | Lingdu Co., Ltd.  
**Address** | 1801-1808, HaiYun Building, No. 468, Minzhi Avenue,  
Longhua New District, Shenzhen, China. 518000  
**Product Warranty** | One-Year Limited Warranty  
**Customer Support** | service@azdome.hk  
**www.azdomes.com**



FCC ID: 2ASWVM63

**AZDOME**

[www.azdomes.com](http://www.azdomes.com)

Enjoy Your Smart Driving



## INDEX

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 1. English .....  | 02  |
| 2. Deutsch .....  | 35  |
| 3. Français ..... | 71  |
| 4. ESPAÑOL .....  | 105 |
| 5. Italiano ..... | 125 |



## » WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT

We provide 12-Month of limited warranty for your product from the date of purchase to be free from defects in materials and craftsmanship.

For questions, support, or warranty claims, contact us at

**service@azdome.hk** with you Order Number.

\*IMPORTANT: Proof of original purchase (Online order receipt is also accepted) is required for any warranty service. AZDOME can only provide after sales service for products purchased directly from AZDOME. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.



**service@azdome.hk**

**Please scan the QR code to contact us on WhatsApp.**







WhatsApp Contact

## » PRODUCT SEPCIFICATION

|                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model               | M63                                                                                                                                                                                                                      |
| Screen              | 3.0 inch IPS screen                                                                                                                                                                                                      |
| Aperture            | F=1.8                                                                                                                                                                                                                    |
| Color               | Black                                                                                                                                                                                                                    |
| Language            | English, French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Polish, Dutch, Thai, Vietnamese                                                                       |
| Photo Resolution    | 12M 4032*3024      8M 3264*2448<br>5M 2592*1944      2M 1600*1200                                                                                                                                                        |
| Video Resolution    | ONLY Front Camera:<br>4K 3840x2160 (Default)      2K 2560x1440<br>FHD 1920x1080      HD 1280x720<br><br>Front and Rear Camera:<br>Front 4K + Rear 1080P(Default)<br>Front 1440P + Rear 1080P<br>Front 1080P + Rear 1080P |
| GPS                 | Built-in GPS                                                                                                                                                                                                             |
| WiFi                | Support, please download APP "AZDOME"                                                                                                                                                                                    |
| Video Format        | MP4                                                                                                                                                                                                                      |
| Photo Format        | JPG                                                                                                                                                                                                                      |
| Mic-phone           | Support                                                                                                                                                                                                                  |
| Speaker             | Support                                                                                                                                                                                                                  |
| USB Port            | Power Supply, Mini USB cable                                                                                                                                                                                             |
| Power Interface     | 5V/2.5A                                                                                                                                                                                                                  |
| Working Temperature | -20°C ~ +70°C                                                                                                                                                                                                            |
| Storage Temperature | -30°C ~ +85°C                                                                                                                                                                                                            |

## •» PRODUCT DIAGRAM

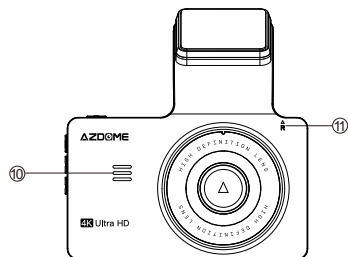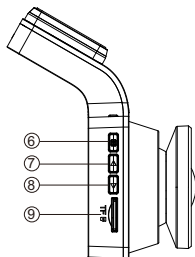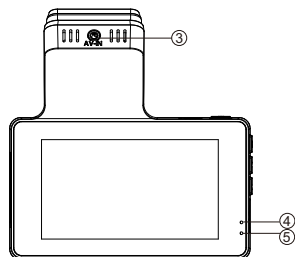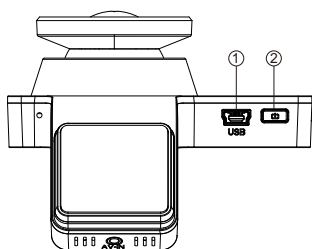

① Mini USB

③ Rear Camera Slot (AV-IN)

⑤ Charging LED Indicator

⑦ UP

⑨ Micro SD Card Slot

⑪ Reset


② Power/OK

④ Recording LED Indicator

⑥ Menu

⑧ Down

⑩ Speaker

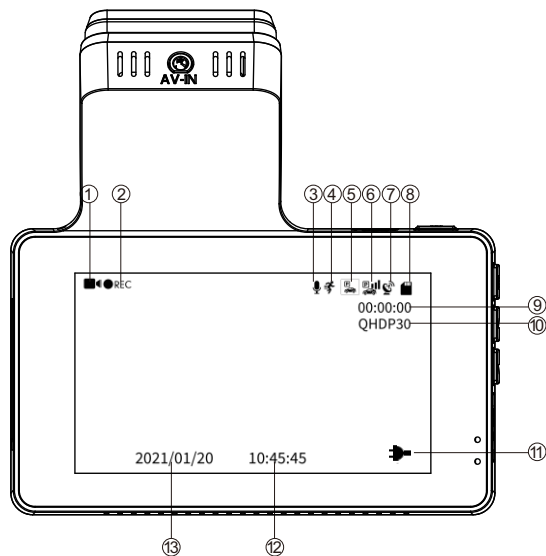

① Video Mode

② Recording Indicator

③ Audio Recording Indicator

④ Motion Detection

⑤ Parking Mode

⑥ G-sensor

⑦ GPS Indicator


⑧ Micro SD Card

⑨ Loop Recording Time(When recording) / Micro SD Card Remaining Time of Recording (When NOT recording)


⑩ Video Resolution

⑪ Battery Indicator

⑫⑬ Date/Time

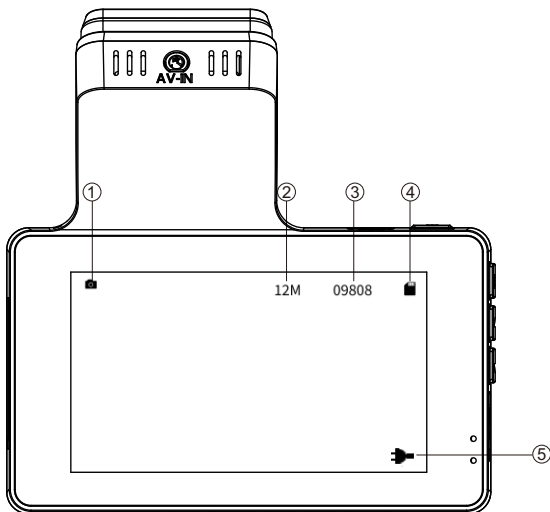

- ① Photo Mode
- ② Photo Resolution
- ③ Remaining Quantity of photo
- ④ Micro SD Card Indicator
- ⑤ Power-UP State

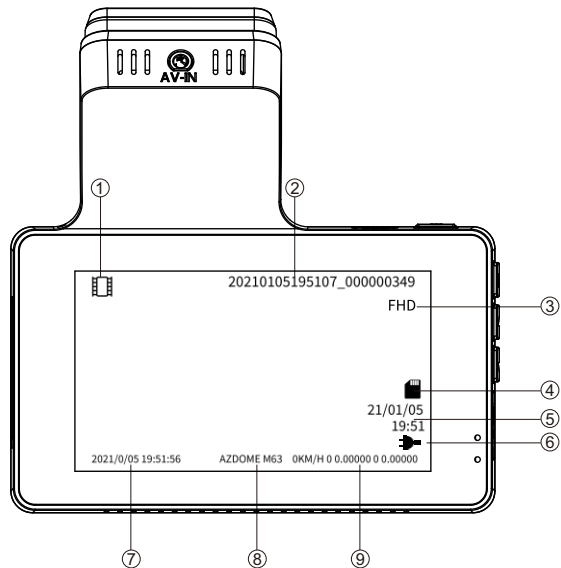


- ① Playback Mode
- ② Video File Name
- ③ Video Resolution
- ④ Micro SD Card Indicator
- ⑤ Video Date/Time
- ⑥ Power-UP State
- ⑦ Date/Time Stamp
- ⑧ AZDOME Model Stamp
- ⑨ GPS Stamp

## » KEYS AND FUNCTIONS

| Button Image                                                                      | Button Name | Instruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | POWER / OK  | 1.To Turn ON The Camera: Press power button once.<br>2.To Turn OFF The Camera: Press and hold power button for 2-seconds.<br>3.Press Once - to start/stop video recording<br>4.Press Once - to take photo while on Photo Mode<br>5.Press Once - to playback/pause the video while in Playback Mode<br>6.Press Once - to enter / confirm specific settings while in Menu Settings<br>7.Press Once - to awake screen while on screen saver function. |
|  | RESET       | All settings will be restored to factory settings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | MENU / MODE | Press Once - to enter/exit menu settings<br>Press and hold for 2-Seconds - to switch Modes (Video/ Photo/ Playback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | UP          | 1.Press Once - to scroll up while in any Menu Settings<br>2.Press Once - switch front and rear camera on Video Mode or recording<br>3.Press Once - to scroll to previous video files while in Playback Mode<br>4.Press and hold for 2-Seconds - to turn on WiFi on Video Mode                                                                                                                                                                      |
|  | DOWN        | 1.Press Once - to scroll down while in Any Menu Settings<br>2.Press Once - to enable/un-enable audio recording when recording<br>3.Press Once - to scroll to next video files while in Playback Mode<br>4.Press and hold for 2-Seconds - to lock current video file                                                                                                                                                                                |

## » LED STATUS LIGHT INDICATOR

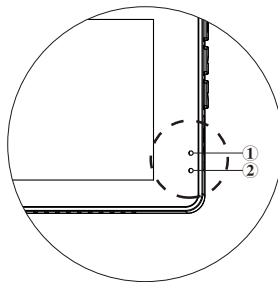

|                                                                                   |          |                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|
|  | Blue LED | Solid            | Camera idle                  |
|  | Blue LED | Blinking         | Camera is recording          |
|  | Blue LED | Blinking rapidly | Updating firmware            |
|  | Red LED  | Solid            | Internal battery is charging |

## » INSTALLATION

### Insert Micro SD Card

- 1.Make sure the dash cam is turned OFF.
- 2.Insert the Micro-SD Card half way in ( GOLD Contacts - Back the Lens Side)
- 3.Now gently push the card in until it clicks & looks in place.
- 4.Must use only Brand Name, Class-10, U3 or higher speed Micro-SD Card.

## Remove Micro SD Card



-To remove the Micro SD card, gently push its top edge inward until it clicks, and then pops out, then simply pull it out of the slot.

### **MOST IMPORTANT about Micro-SD Card**


1. Do not remove or insert Micro-SD card when the camera is powered on which may damage the memory card.
2. You MUST Format the Micro-SD card in camera for the first time using.

## Front camera installation

1. Stop the engine where there is some light and in a safe place, and then remove the key.
2. Make sure to clean your windshield from the dust particles and an evaporated grease from the dashboard surface.
3. Attach the Static Clings Sticker (it will leave no residue when removal is required) to the windshield. Peel off the protective film from the double-sided tape and attach the front camera to the Static clings sticker.

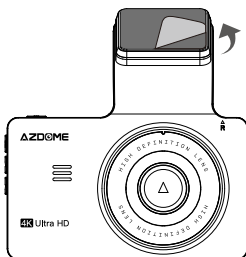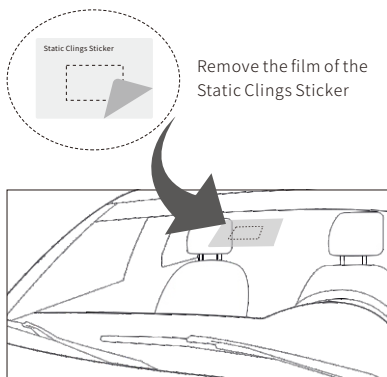


4. Insert the Micro SD card into the Micro SD slot of the dash cam.
- (Note: please use an A-Brand high-speed Micro SD card, class 10 or above)
5. Plug USB charger into your vehicle's cigarette lighter socket. Run the cable along your vehicles console and windscreen and plug it into the camera port marked with the USB icon.

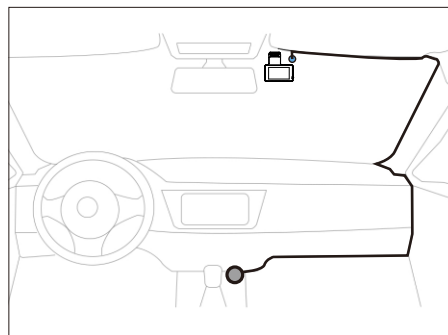


6. Use the cable clip to organize and hide the power cord so that it doesn't interfere with the driver's vision.

## Rear camera installation

1. The rear camera equipped with a 6-meter cable is to connect to the dash-cam via AV-IN port. Please check if the provided cable is long enough to reach the rear cam in your car.
2. Install the rear camera near the license plate. Feed the camera wire through to the interior of the vehicle either by drilling a new hole; or using the existing hole for the number plate light if possible. The two included screws and double sided tape will hold the camera in place.

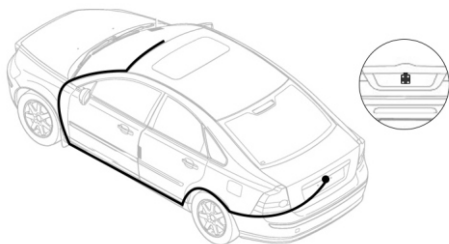

3. To use the reversing function, connect the red cable of rear camera extension cable to the anode of the car reversing lamp by using a test light or multimeter to determine which wire is anode.

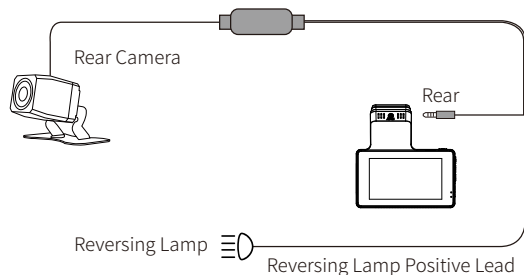

4. Once all of the plugs are connected and power connections are made. Switch on the ignition. Shift the gear into reverse, and if all is wired correctly; the rear camera image will appear in your dashcam.

#### Note

- ① Please clean the position to ensure the adhesive quality before install the rear camera.
- ② Please fasten the screws to adjust the desired rear camera view angle.

## » GET STARTED


### Power On/Off

Option 1: Start the engine to automatically power on the Dash Camera; stop the engine to automatically power it off.

Option 2: Press power button once to turn on device; Press and hold power button for 3 seconds to turn off device.

### Setting Timezone And Date/Time


① Set the UTC/GMT value first.

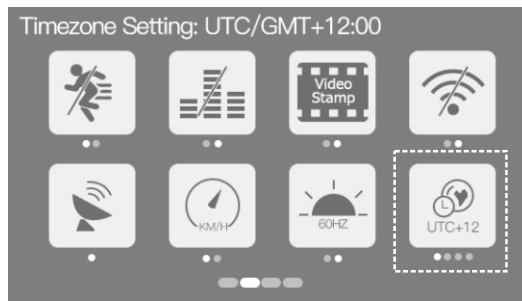

| Time Zones         | When Daylight Savings Ends Nov - March | When Daylight Savings Begins March - Nov |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Hawaii             | GMT (-10:00)                           |                                          |
| Alaska             | GMT (-9:00)                            | GMT (-8:00)                              |
| Pacific Time Zone  | GMT (-8:00)                            | GMT (-7:00)                              |
| Mountain Time Zone | GMT (-7:00)                            | GMT (-6:00)                              |
| Central Time Zone  | GMT (-6:00)                            | GMT (-5:00)                              |
| Eastern Time Zone  | GMT (-5:00)                            | GMT (-4:00)                              |


②Set the Date/time. The dash camera will updated the date and time based on the UTC/GMT value selection automatically when it receives the GPS signal .

|            | British Summer Time | British Winter Time |
|------------|---------------------|---------------------|
| Time Zones | GMT/UTC+1           | GMT/UTC ±0          |

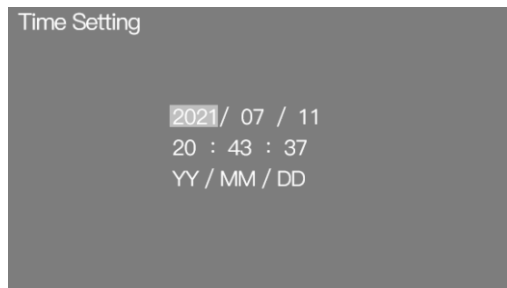

## FORMATTING MEMORY CARD

- 1.Press  to enter the Settings Menu.
- 2.Select "Format".
- 4.Select "OK".

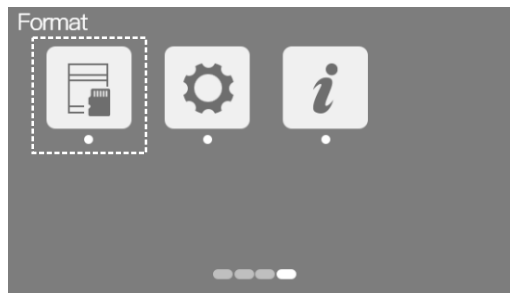


## •» MODE (VIDEO/PHOTO/PLAYBACK) SETTING

AZDOME dash cam has THREE different camera modes:



To shift mode: Press and hold  for 2 seconds.

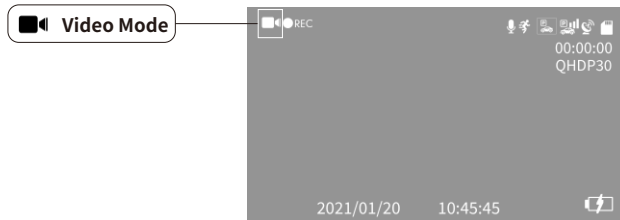

## Resolution

Allow to choose the desired video resolution Higher resolution and FPS videos result in smoother videos, but also take more storage space.

## Loop Recording — Off/ 1min/ 3mins(Default)/ 5mins

On: Here select the length(1/3/5 min) of each video clip for the loop recording. This function allows the dash cam to continuously record. Please notice: the dash cam will keep deleting the oldest files automatically when memory card gets full so that it can keep recording over and over.  
Off: The dash cam will a long video until the card is full then stop to record.

## Backup Cam Mirror — Off(Default)/ On

This feature works only on the rear camera image.

On: The image of the rear camera is as same as in the rear mirror, what on the left in reality -> on the right of the dash cam screen;  
Off: The rear camera image is as same as what you see, what on the left in reality -> on the left of the dash cam screen."

## Vertical Flip Image — On/ Off(Default)

This function ONLY work for REAR camera, this feature will allow you to flip your video so you can still have a correct side of image when the camera is mounted upside-down.

## WDR — On/ Off(Default)

Wide Dynamic Range (WDR) processes images to ensure clear recordings in bright and dark light. This allows the Dash Cam to combine multiple images at different levels of brightness to create one superior image.

## Parking Monitoring — On/ Off(Default)

If connected to cigarette lighter to supply power, with "Parking Monitor" function enabled, dash cam automatically starts recording a video for around 60s and lock it when any collision/impact detected. This mode greatly saves energy and protects your car battery.  
If you want to use 24-hours Parking Monitor please take refer to Page EN-17

## Time Lapse Parking Mode — On/Off(Default)

This menu will be shown when ONLY connected to 3-lead hardwire kit.  
Time Lapse Parking Mode ON: Dash cam will capture photos at 1 frame per 1s, and stitches them into a video which greatly optimizes the use of memory card.

## How to set 24-hours Parking Mode

If you connect to AZDOME 3-lead hard wire kit, here are two 24-hours Parking Modes that you can select from:

1. When function "Parking Mode" ON / "Time Lapse Parking Mode" OFF: Dash cam will record unlimited times of a 60-seconds video then power off whenever detecting collision/impact.

This mode is ideal if you: Parked in a quiet area or want audio in all circumstances

① When you turn OFF the car's engine. Then the camera will also power off.

② Dash cam automatically starts recording a video for around 60s and lock it when any collision/impact detected

③ When you start your car for the next time, the camera will power on and goes into normal video - Loop Recording Mode automatically.

2. When "Parking Mode" OFF / "Time Lapse Parking Mode" ON: Dash cam will capture photos at 1 frame per 1s, and stitches them into a video which greatly optimizes the use of memory card.

This mode is ideal if you:

-Parked in a busy area with lots of vehicle and foot traffic (ie. mall parking lot)





-Want to have a quick overview of everything that happens around your parked car.

①When you turn OFF the car's engine. Then the camera will STOP the Loop Recording and it will go into the Time Lapse Parking Mode automatically.

②While this Time Lapse Parking Mode is being recorded, If someone hits your car, then the camera will lock the video file, then saved in LOCK folder of Micro SD card

③When you start your car for the next time, the camera will automatically STOP the Time Lapse Parking Mode. Then it will go into normal video - Loop Recording Mode automatically.

NOTE:

-The Time Lapse Mode video files plays at faster speed and NO audio when playback.

-If function "Parking Mode" and "Time Lapse Parking Mode" are ON simultaneously, the Time Lapse Parking Mode will be the priority

### **G-Sensor — Off/ High/ Medium(Default)/ Low**

G-sensor is a 3-axis impact gravitational accelerometer, designed to detect physical and gravitational forces on the dash cam. Once G-sensor has triggered due to physical or gravitational impact force on the camera, the current video file will be locked as an emergency file so it won't be deleted by loop cycle function.

### **Exposure — -2.0/ -1.7/ -1.3/ -1.0/ -0.7/ -0.3/ 0(Default)/ +0.3/ +0.7/ +1.0/ +1.3/ +1.7/ +2.0**

To adjust video exposure setting for either brighter or darker video according to your preference.

### **Motion Detection — On/ Off(Default)**

Motion detection is a memory saving feature which only records footage where motion is taking place. You should NEVER drive your car with it enabled - as this will confuse the camera as you stop and start at lights etc. Motion Detection is designed to be used for surveillance when your car is parked and NOT moving. Usually when you are not inside your car. During your car is parked and you wanted continuous surveillance.

NOTE: The Sensitivity is affected by many factors, and the available distance is about 3 meters.

### **Record Audio — On(Default)/ Off**

The dash cam has built-in microphone to record audio with video. You can choose to record mute video by choosing OFF. You can also press  to mute/un-mute while video is being recorded.

### **Video Stamp — On(Default)/ Off**

Date/Time, Latitude and longitude / live speed information will be shown on the videos when enabled.

### **WiFi— On/ Off(Default)**

On: The screen will display the name: M63\_\*\*\*\*\* and its password: 12345678.

Please keep your phone close to the dash cam (within 3m) when using WiFi, you could control the dash cam and check the real-time video by AZDOME APP on your phone.

When enabled the dash cam won't response to your operation by pressing the buttons.



## GPS Info

To get GPS live information: numbers of satellite, live speed, longitude, latitude.

## Speed Unit — KM/H(Default)/ MPH

You can choose desired speed option stamp to be displayed and recorded on video stamp based on your selection.

## Frequency — 50HZ/ 60HZ(Default)

To avoid the formation of bands while shooting videos under an electrical light source, Here you should choose the frequency accordingly to your power supply specification used in your country based on your geographical location.:50HZ-In the UK, Africa, Australia, most of Asia and Russia60HZ-North America, and a few other countries (Japan uses both)

## Timezone Setting — UTC/GMT+1 to UTC/GMT+12 & UTC/GMT-1 to UTC/GMT-12, Default GMT +8

### License Plate Number

This feature will allow you to insert custom vehicle ID or Driver ID to be stamped on video.

press   button to choose letter/number, then press  to confirm, Finally press  to save all and exit.

## Date/Time

Please set your Timezone first in system setting. 

Press  to select date format and hour/ minute/ second, then press  to save and exit.

## Screen Saver — Off/ 1 min(Default)/ 3 mins/ 5mins

On: the screen will go black and ONLY display the time after 1/3/5 minutes no-operation while the dash cam is still on/ recording (Blue lights flash), you could press any button to exit screen saver and back to normal interface.

## Beep Sound — Off/On(Default)

This feature allows you to turn ON/OFF camera button' s beep sound & any voice confirmation.

## Language — English(Default) and etc

Allow to choose your desired language of dash cam system.

## Fatigue Driving Remind — Off(Default)/1/2/4 Hours

This feature will alerts the driver with an alarm sound.

## Format Remind — Off/ 15days/ 30days(Default)/ 60days

This feature allows you to set a FORMAT REMINDER to format your Micro SD card. Once set, the camera will remind you to format your Micro SD card at a set interval.

## Storage Space

This feature will allow you to check the storage of inserted Micro SD card into the camera.

Total: (Micro SD Card Capacity)

Free: (Free Space of Micro SD card)

## Format

This feature will allow you to format inserted memory card all data will be delted.

## Default Setting



Here you can restore all the settings to factory default settings.

## Version

Here you can check the current firmware version installed on your camera.

You will need this information in the future to check if newer version of firmware is available.

Please visit: <http://www.azdome.hk/downloads.html> For latest firmware upgrade instructions.

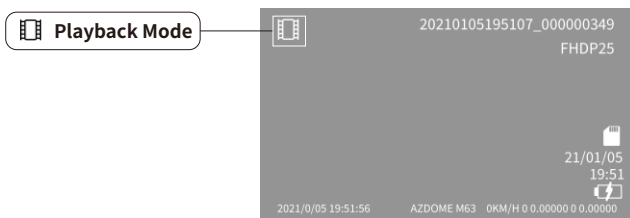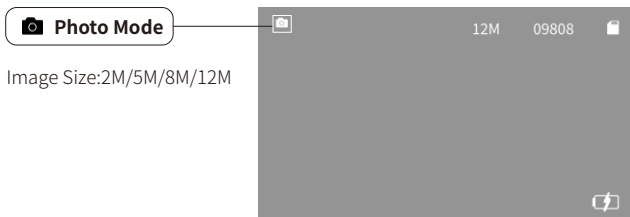

## Protect

This feature allows to lock/unlock the video & photo files on Micro SD card.  
Lock All / Lock Current / Unlock All / Unlock Current

## Delete

This menu will allow you to delete current video or Delete All.

Delete Current (Delete current video file on LCD)


Delete All (CAUTION: This will Delete Entire Video & Photos from Micro SD card - Except the protected files)

## •» WIFI

### What is a WiFi Feature

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with dashcam.

### Pairing Dashcam with your Smart Phone using WiFi

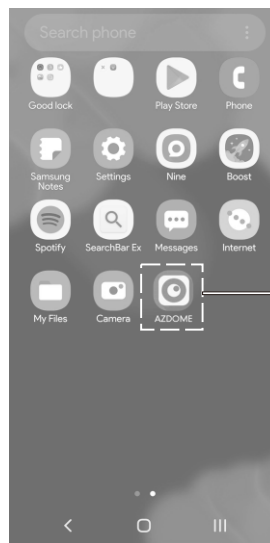

**1** Search for the AZDOME app in the Google Play Store or Apple App Store and install it on your smartphone.

## WiFiMode ON

SSID:M63H-2418c66abd9c

PWA2:12345678

1.Connect your phone to WiFi

2.Open AZDOME APP

LongPress “UP BUTTON” to disconnect

Refresh


WiFi\_OFF




**2** Please ALWAYS connect to power supply.Press  button to turn on WiFi of dash cam.



**3** Go to your smartphone's Settings to turn on WiFi, then select WiFi default named “M63\_\*\*\*\*”, password is 12345678

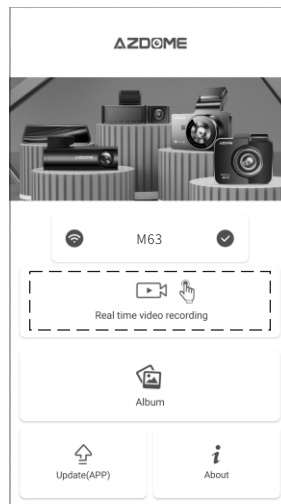

**4** There will show dash cam model M63 when connected successfully, Touch “Check Real-time Video” to go into preview interface.

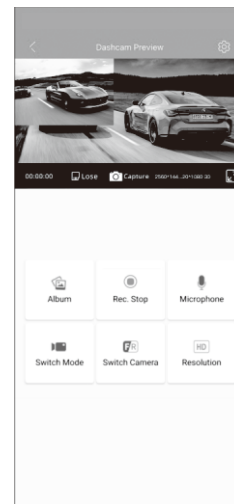

**5** You should see the live video feed from the camera on the AZDOME APP.

## NOTICE

- ① The WiFi signal range is about 10feet/3 meters when there are NO obstructions in the middle.
- ② If you can't get the live-video on APP, please turn off the 4G network of your phone or turn on Airplane Mode.
- ③ Please NOTE that just like your home WiFi network, you can't have WiFi signal outside your home.
- ④ Dash cam is NOT made to broadcast footage over the cloud or internet. It is NOT a cloud or an IP camera and it is NOT meant to do that.
- ⑤ You can't operate the dash cam when connecting WiFi. To disconnect WiFi, press and hold and hold  for 2-seconds to return to the video mode.


## » AZDOME GPS Player

1. Please go to our official website [www.azdome.com/pages/support](http://www.azdome.com/pages/support) to download the AZDOME Player (For Windows or macOS)
2. Install the AZDOME Player in your computer. (Note: Please close or ignore the prompt of the anti-virus software, we confirm that it will not bring any security impact to your computer.)
3. Take off the memory card from the dashcam and insert it to your computer.
4. There are two ways to play video.

A, Click File-Open icon to choose the folder which you want to play, click to start play. (Note that you can ONLY select one folder to play and see no video files)



B, Select from "My Computer" and find the memory card disk, choose the video file you want to play, you can drag and drop the file directly to the player. You can get the GPS information on the player.

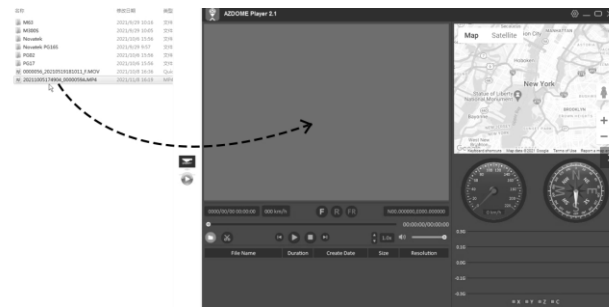

Customer Service Center : [service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)

## » FIRMWARE UPDATE

The firmware will be updated regularly to introduce new functions and improve the general performance. When the camera doesn't respond to your operation and the resetting doesn't help, it's useful to update to

the latest firmware.

1.Please download the M63 firmware file in

**[www.azdomes.com/pages/support](http://www.azdomes.com/pages/support)**

2.Please copy the firmware file named FW96670A.bin to the Micro-SD card and insert Micro SD Card into dash cam.

-DO NOT create any new folder on the Micro-SD card to save the firmware file. Simply copy and paste the file directly to the Micro-SD card.

-DO NOT change the firware file name. Otherwise, the camera will NOT recognize the firmware update.

3.Connect to power supply and press power button to power on the dash cam, then the dash cam screen will stay black and the first Blue light will blink rapidly for about 30-40 seconds. The dash cam will power on again when the firmware updating complete successfully.

4. Go to dash cam System Setting and select “Version” to check if the firmware version is the latest version.

5. MUST format the Micro SD Card in dash cam, otherwise the dash cam will update again when next power on.

Any problems please contact us **[service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)**


## » READING DASHCAM FILES

1.Please remove the Micro SD card from camera and insert it directly in your laptop if you have a Micro SD Card slot (otherwise please using a Micro SD Card reader).

2.You should be able to see drive "D" or "E" or other name depending on the pre-installed hard drives.Once you find the added flash drive, double click in it, then you will see the Novatek- Movie / LOCK / Photo Movie: The loop recording video files that can be overwritten.

LOCK: The video file will be locked so it will NOT be deleted by loop recording function.

3.Then simply double click on the video to play them.

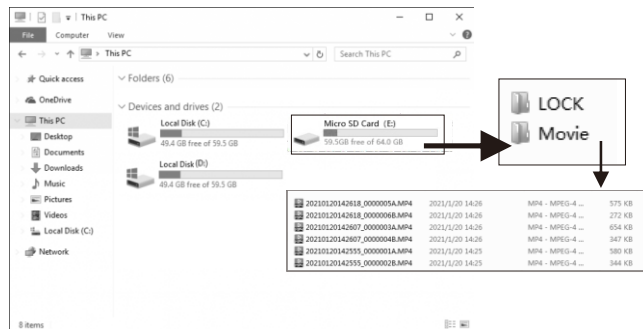


File named \*\*\*\*\*A=videos or photo captured by front camera

File named \*\*\*\*\*B=videos or photo captured by rear camera

## » FAQ

Q: If the sticker mount is broken, what should I do


We prepare alternatives: one mount cover and one sticky pad in the package, please refer to directions below

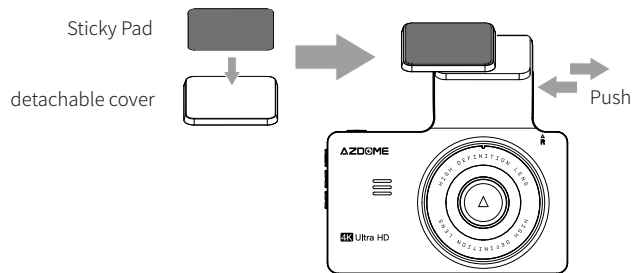

Q: I can't get live video on AZDOME APP, what should I do?

If can't get live-video on APP, please turn off cellular data of AZDOME APP, take iPhone and Google phone (Android 12) for example.

Technical Service: service@azdome.hk

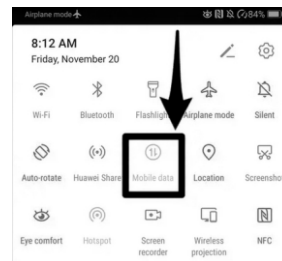

NOTE: It is normal that WiFi will say "No Internet Connection" because dashcam WiFi is ONLY for video/photo transfer function, NOT made to broadcast footage over the cloud or internet, please ignore the prompt.

Q: Camera does not turn ON

1. Use the different USB Cable & your smart phone's USB charger. Now plug it into your home's 110V wall outlet.
2. When you plug it in, the camera should turn ON. If NOT, then press the Power Button Once to see if it turns ON? If it still does NOT turn ON, then remove the memory card.
3. Keep the camera plugged in. Now Press the RESET button (Located at the top) ONCE with a pen's tip or a paper clip. Now the camera should turn ON. If it still doesn't turn ON, then please CONTACT US.

Q: Camera showing "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card" even though Micro SD card is already installed into the camera.

Please make sure Micro SD card is at least Class 10, U3 and purchased from trusted vendor such as Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon" etc. Go to camera's system settings and FORMAT your Micro SD card. (make sure to backup your videos first before formatting the Micro SD card.) After formatting Micro SD card, please press and hold power button to turn the camera off. Now unplug power cable, and re-plug the power cable, camera



should now turn ON automatically and start recording. If still error please contact us.

Q: Camera Freezing/Lagging or Crashing.

If your camera is freezing, lagging or does NOT record video after some seconds etc. while operating: Then it is the Memory Card Issue. Either you are using the WRONG, FAKE or BAD Memory Card. (Please be aware of the Fake Ones out there. If you have purchased your memory card from eBay or any third party seller online then it is most likely a fake one, even though it looks exactly real. Please trust us. We have sold thousands of AZDOME Dash Camera's and they do NOT lag, we stand by our product and we do extensive testing. Some customers simply think the camera is bad or not stable, but that is

NOT the case here. It's the Memory Card Issue. Please CONTACT US and we are dedicated in resolving this for you ASAP.

Q: Video is fuzzy

Please make sure the lens of the camera is clean and there is no dirt or grease on the windshield also. If the lens is out of focus, we are extremely sorry in advance. This can be a manufacturing defect. Please send us an email with a screenshot or a sample video so we can get this resolved for you.

Q: Camera gets HOT

It is normal for your camera to run slightly hot. Working Temperature :  
-20°C ~ +70°C

Q: Dashcam always turn on/off automatically.

Please RESET dashcam and update the firmware to fix the problem, if doesn't work please contact us.

Q: The date/time always changed.

Please go to camera's system settings > Time Zone Setting > Set your correct

timezone > OK to confirm. The date/time will be updated when get GPS signal.

Q: My oldest video files are missing

AZDOME Dash Cam has function Loop Recording. When it is set to either 1, 3, 5-mins, it will delete oldest files and record newer files over and over when the memory card is full.

Q: My Video playback on PC is lagging.

You are viewing high-bit rate version of video files. Slower PC may have problem with faster data processing. Please record videos at lower resolution and try again. Contact us if problem still persists.

---

## •» **DISCLAIMER**

---

The videos/pictures taken by Car dash cam is only for a reference, we don't take any responsibility due to data-loss in the abnormal circumstances. Special version: The device will record files in normal recording status. But in the following situation, it will lead to files to be damaged or lost;

1. If pulling out the TF card in the recording status, final video files will be damaged or lost.
2. If there is illegal blackout in the recording status, final video files will be damaged or lost.
3. If there is a destructive collision in the recording status, video and audio files will be damaged or lost.
4. If there is a destructive collision in the recording status leading to Memory card loose, video and audio files will be damaged or lost.

---

## •» **Notice**

---

 This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect





natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Ⓒ Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## •» GARANTIE & KUNDENUNTERSTÜTZUNG

Ab dem Datum des Kaufs gewähren wir 12 Monate Garantie auf Ihr Produkt frei von Material- und Handwerksmängeln zu sein.

Bei Fragen, Support oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns unter **service@azdome.hk** mit Ihrer **Bestellnummer**. Wir würden es sehr schätzen, wenn Sie Ihr Problem anhand Fotos oder Videos zeigen können.

**WICHTIG:** Nachweis des ursprünglichen Kaufs (Online-Auftragseingang ist ebenfalls akzeptiert) ist für jede Garantieservice erforderlich. AZDOME kann nur Kundendienst für Produkte anbieten, die direkt bei AZDOME gekauft wurden. Wenn Sie bei einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an diesen für Service oder Garantieprobleme.



**service@azdome.hk**

**Please scan the QR code to contact us on WhatsApp.**



**WhatsApp**



QR-Code zum Herunterladen der APP AZDOME"







GPS-Players

<https://www.azdomes.com/pages/support#GPSPlayer>

## » PRODUKT SPEZIFIKATION

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell             | M63                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bildschirmgröße    | 3.0 Zoll LCD Bildschirm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Öffnungsweite      | F=1.8                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe              | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sprache            | Englisch/ Deutsch/ Französisch/ Spanisch/<br>Italienisch/ Russisch/Japanisch usw.                                                                                                                                                                                  |
| Bildauflösung      | 12M 4032*3024    8M 3264*2448<br>5M 2592*1944    2M 1600*1200                                                                                                                                                                                                      |
| Videoauflösung     | Nur vordere Kamera:<br>4K 3840x2160P (Standard)    QHD 2560x1440P<br>FHD 1920x1080P    HD 1280x720P<br>Vordere und hintere Kamera:<br>Vorn 3840x2160P + Hinten 1920x1080P (Standard)<br>Vorn 2560x1440P + Hinten 1920x1080P<br>Vorn 1920x1080P + Hinten 1920x1080P |
| Bildformat         | JPG                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Videoformat        | MP4                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GPS                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WiFi               | ✓ , bitte APP "AZDOME" runterladen                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mikrofon           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lautsprecher       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB-Anschluß       | Stromversorgung, Mini USB Kabel                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stromschnittstelle | 5V/ 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batterie           | Eingebaute 200mAh Li-ion Batterie                                                                                                                                                                                                                                  |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lagertemperatur    | -30°C bis 85°C                                                                                                                                                                                                                                                     |

## » PRODUCT DIAGRAM

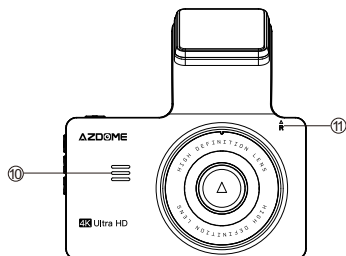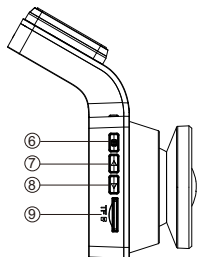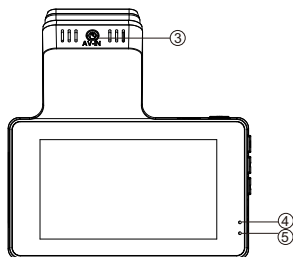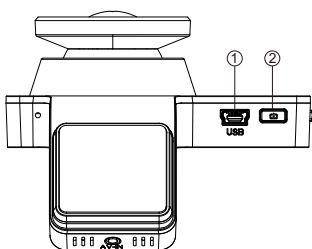

① Mini USB

② Strom/OK

③ Hintere Kamera Slot (AV-IN)

④ Aufnahme LED Anzeige

⑤ Aufladen LED Anzeige

⑥ Menü/ Modus


⑦ Aufwärts

⑧ Abwärts

⑨ Speicherkartensteckplat

⑩ Lautsprecher

⑪ Neustart

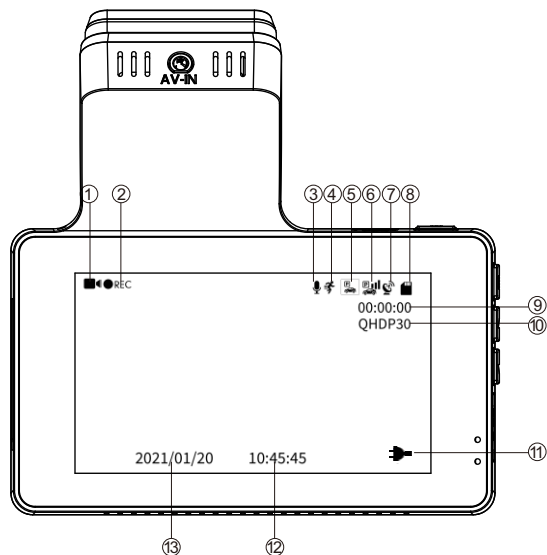

① Videomodus

② Aufnahmeanzeige

③ Audioaufnahmeanzeige

④ Bewegungserkennung

⑤ Parkmodus

⑥ G-Sensor

⑦ GPS-Anzeige


⑧ Mikro SD-Karte

⑨ Schleifeaufnahmezeit (Während der Aufnahme)/ Mikro SD Karte Verbleibende Aufnahmezeit (Beim NICHT Aufnehmen)

⑩ Videoauflösung

⑪ Ladeanzeige

⑫⑬ Datum/Uhrzeit

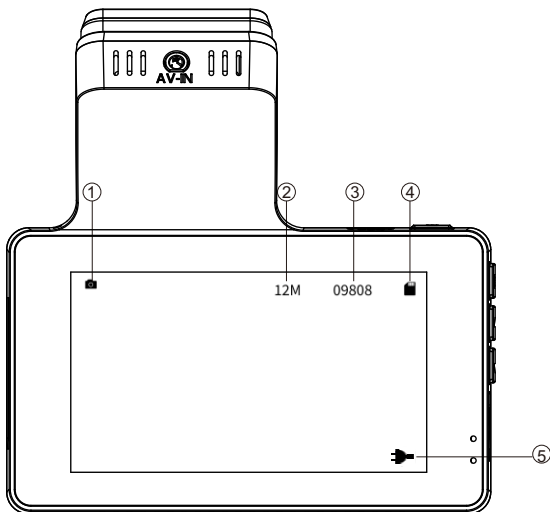


① Bildmodus

② Bildauflösung

③ Verbleibende Anzahl der Bilder

④ Mikro SD-Karteanzeige

⑤ Ladeanzeige

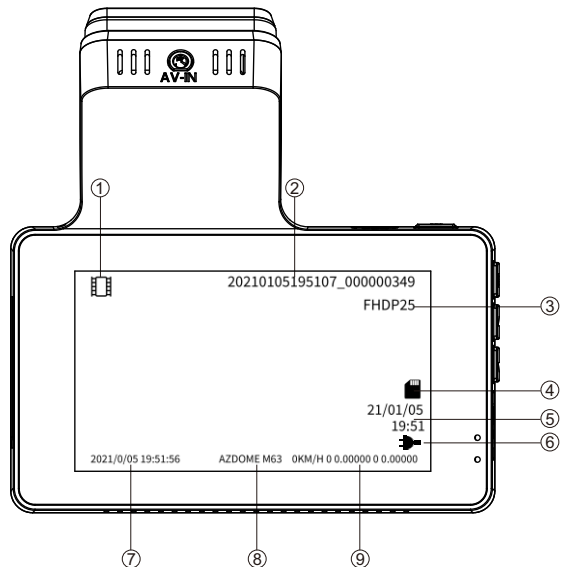

① Wiedergabemodus

② Videodateiname

③ Videoauflösung

④ Mikro SD-Karteanzeige

⑤ Video Datum/Uhrzeit

⑥ Ladeanzeige

⑦ Datum/ Zeitstempel


⑧ AZDOME Modellstempel

⑨ GPS-Stempel

## » TASTEN UND FUNKTIONEN

| Tasten-<br>bild                                                                   | Funktion       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Strom/<br>OK   | 1. Einschalten : Drücken auf  , um Gerät einzuschalten<br>2. Ausschalten :  gedrückt halten, um Gerät auszuschalten<br>3. Videomodus an : Drücken auf  , um Aufnahme zu starten/stoppen<br>4. Fotomodus an : Drücken auf  , um Bilder aufzunehmen<br>5. Wiedergabemodus an : Drücken auf  , um Videos abzuspielen /anzuhalten<br>6. Systemeinstellung an : Drücken auf  , um die aktuelle Einstellung zu bestätigen<br>7. Bildschirmschonermodus an : Drücken auf  , um Bildschirm zu wecken |
|  | Neustart       | Wenn die Kamera einfriert, drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder einer Nadel auf das kleine Loch <<R>>, um die Dashcam neu zu starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | MENÜ/<br>MODUS | 1. Nach dem Einschalten, Drücken auf  , dann auf  drücken, um in die Videoeinstellung zu gehen;<br>“  ” gedrückt halten, um auf Foto- / Wiedergabe- / Videomodus umzuschalten;<br>2. Foto- / Wiedergabe- / Videomodus an, drücke  , um in die Systemeinstellung zu gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | AUFWÄR-<br>TS  | 1. Systemeinstellung an : Aufwärts.<br>2. Videomodus an,  gedrückt halten : WiFi an/ aus<br>3. Videomodus an, Drücken  : Um auf die vordere und hintere Kamera umzuschalten<br>4. Wiedergabemodus an : Das letzte Bild<br>5. Wiedergabemodus an : Drücken  : schnelles Zurückspulen der Videodatei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ABWÄRTS | 1. Systemeinstellung an : Abwärts<br>2. Aufnahmemodus an, Halten  gedrückt :<br>aktuelles Videodatei sperren<br>3. Aufnahmemodus an, Drücken  :<br>Audioaufnahme an/aus<br>4. Wiedergabemodus an : Nächstes Bild<br>5. Wiedergabemodus an, Drücken  : Schneller<br>Vorlauf der Videodatei |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

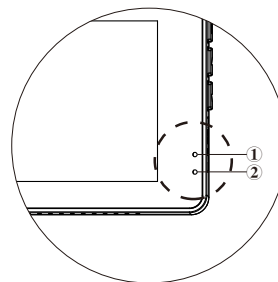

| LED-<br>Licht                                                                       | Farbe | Modus          | Indikation                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|    | Bleu  | Immer auf      | Die Kamera ist bereits eingeschaltet und zeichnet nicht auf |
|    | Bleu  | Blinkt         | Die Kamera nimmt auf                                        |
|    | Bleu  | Blinkt schnell | Firmware-Update im Gange                                    |
|  | Rot   | Immer auf      | Interner Akku wird geladen                                  |

## » INSTALLATION DER KAMERA

### Hinweis:

- Es wird empfohlen, die Kamera zuerst an das Stromnetz anzuschließen, um zu überprüfen, ob sie funktioniert, und sie dann in Ihrem Auto zu installieren.
- Der interne Akku wird im Notfall zum Aufzeichnen und Sichern von Dateien verwendet. Bitte schließen Sie die Kamera während der Verwendung IMMER an das Autoladegerät an.
- Bitte verwenden Sie eine Speicherkarte der U3 oder höher; Vergessen Sie nicht, die Karte nach dem ersten Einlegen in die Kamera zu FORMATIEREN; Bitte legen Sie die Karte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, wenn die Dashcam bereits eingeschaltet ist / funktioniert, da dies die Dashcam und die Karte beschädigen könnte.


### Laden und Akku

Bitte laden Sie die Kamera während des Gebrauchs immer über das Original-Autoladegerät oder USB-Netzteil auf, da der interne Akku begrenzt ist. Normalerweise schaltet sich die Dashcam automatisch ein, wenn das Auto startet, und schaltet sich in 5 Sekunden nach dem Abstellen des Motors aus. Nach dem vollständigen Aufladen hält der Akku nur 1 Minute (abhängig von verschiedenen Einstellungen) ohne externe Stromversorgung, um bei Unfällen Videos zu speichern. Wenn das Auto beispielsweise beim Parken einen Aufprall hat oder zerkratzt wird, erkennt die Kamera diesen Fall und schaltet sich automatisch ein, zeichnet diesen Fall 1 Minute lang auf, sperrt dieses Video und schaltet sich dann aus.


### Installation der vorderen Kamera

1. Den Motor an einem sicheren Ort abstellen und ziehen Sie dann den Schlüssel heraus. Legen Sie die Speicherkarte in die Kamera ein.
2. Reinigen Sie die Windschutzscheibe, wo Sie die Kamera installieren möchten.


3. Bringen Sie den statischen Aufkleber (er hinterlässt nach dem Entfernen keine Rückstände) an der Windschutzscheibe an. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband und bringen Sie die Frontkamera am statischen Aufkleber an.

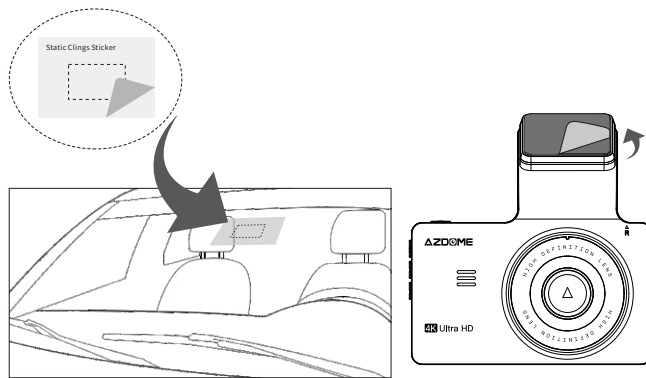

Hinweis: Die Abdeckung der Dashcam-Halterung ist abnehmbar, wenn Sie die Kamera von der Windschutzscheibe entfernen möchten.

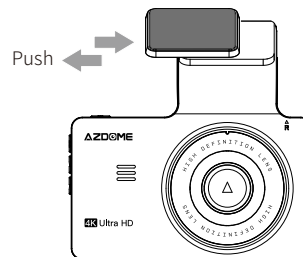


4. Verwenden Sie das USB-Netzkabel (3,5 m), um den USB-Anschluss der Dash-Cam an die Zigarettenanzünderbuchse des Autos anzuschließen. Verwenden Sie den Kabelclip, um das Netzkabel so zu organisieren und zu verstecken, dass es die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt.

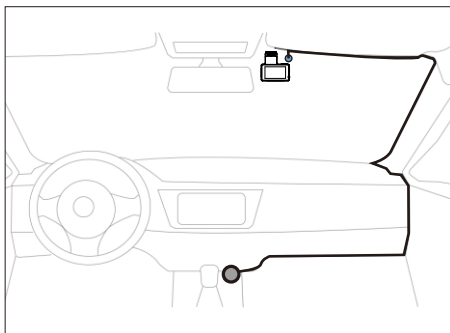

### Installation der hinteren Kamera


Die mit einem 6 m langen Kabel ausgestattete Rückfahrkamera wird über den AV IN-Anschluss mit der Dash-Cam verbunden. Befolgen Sie zur Installation die folgenden Schritte:

1. Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Kabel lang genug ist, um die hintere Kamera in Ihrem Auto zu erreichen.
2. Platzieren Sie die Rückfahrkamera mit den mitgelieferten Aufklebern oder Schrauben am Stoßfänger.

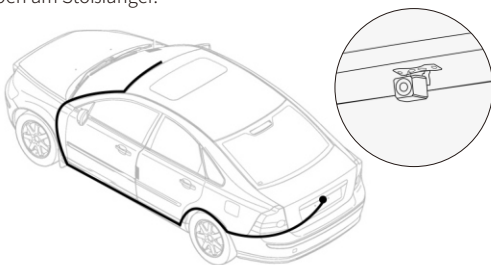

3. Schließen Sie das rote Kabel des Verlängerungskabels an die Stromversorgung der Rückfahrleuchte. Das Video der Rückfahrkamera wird

dann auf dem Bildschirm der Autokamera angezeigt, sobald sich das Fahrzeug im Rückwärtsgang befindet.

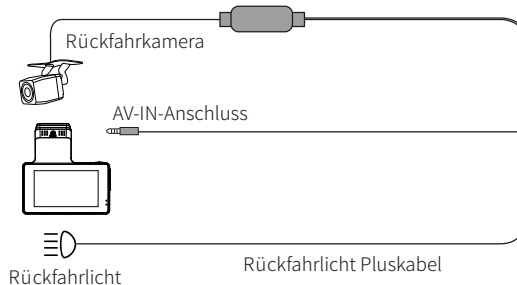

4. Schließen Sie die hintere Kamerabuchse an den AV IN-Anschluss der Autokamera an.
5. Jetzt starten Sie das Auto und die Kamera schaltet sich automatisch ein, deren Bildschirm das Bild der vorderen und hinteren Kamera zeigt.

### Notiz

- ① Die vordere und hintere Kamera nehmen gleichzeitig auf und beide Videos werden separat auf der Mikro SD-Karte gespeichert.
- ② Um den Blickwinkel der Rückfahrkamera einzustellen, lösen Sie bitte die Schrauben, stellen Sie den Blickwinkel der Rückfahrkamera ein und befestigen Sie die Schrauben.

### » START


Starten Sie das Auto und die Kamera schaltet sich automatisch ein, wir starten die Einstellungen wie folgt:

#### ① Sprache

Drücken Sie die Taste  $\Delta/\nabla$ , um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann  $\text{P}$ , um diese Änderung zu bestätigen.



② Zeitzone Drücken Sie die Taste  $\triangle / \nabla$ , um die richtige Zeitzone entsprechend Ihrer Region auszuwählen, und drücken Sie dann , um Ihre Änderung zu bestätigen.

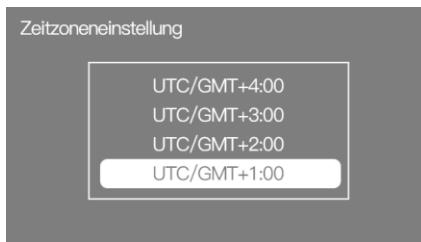

③ Uhr

Drücken Sie  $\triangle / \nabla$ , um Zahlen und Datumsformat auszuwählen, drücken Sie dann , um sie zu bestätigen, und drücken Sie dann , um diese Seite zu speichern und zu verlassen.



④Formatieren Sie die Speicherkarte

Drücken Sie die Taste  $\triangle / \nabla$ , um <<OK>> auszuwählen, und drücken Sie dann , um Ihre Änderung zu bestätigen.



## •» MODUSEINSTELLUNG (VIDEO/FOTO/WIEDERGABE)

Halten Sie  gedrückt, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln:

 Videomodus


 Fotomodus

 Wiedergabemodus

### 1. Videomodus

Nach dem Einschalten der Dashcam, Das Videosymbol  wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie einmal auf , um die Videoeinstellung aufzurufen.



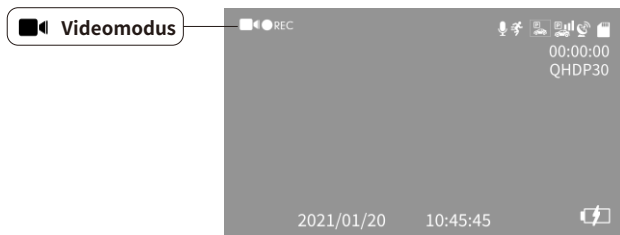

### Auflösung

Ermöglicht Ihnen die Auswahl der gewünschten Videoauflösung. Videos mit höherer Auflösung sind klarer, benötigen aber auch mehr Speicherplatz. Standard-Videoauflösung: 4K vorne und 1080P hinten

### Loop-Aufnahme - Aus/ 1min/ 3min (Standard)/ 5min

An: Wählen Sie hier die Länge (1/ 3/ 5 min) jedes Videoclips für die Loop-Aufnahme. Mit dieser Funktion kann die Dash-Cam kontinuierlich aufzeichnen. Bitte beachten Sie: Die Dash-Cam löscht die ältesten Dateien automatisch, wenn die Speicherkarte voll ist, sodass die Aufzeichnung immer wieder fortgesetzt werden kann.

Aus: Die Dash-Cam nimmt ein langes Video auf, bis die Karte voll ist, und stoppt dann die Aufnahme.

### Zeitrafferaufzeichnung - An/ Aus (Standard)

Ein: Die Dash-Cam kann eine längere Betriebsdauer aushalten und gleichzeitig die Größe der Videodatei verringern. Videodateien werden bei der Wiedergabe mit hoher Geschwindigkeit abgespielt.

### Spiegelreflexion - An/ Aus (Standard)

Diese Funktion funktioniert nur auf dem hinteren Kamerabild.

Ein: Das Bild der Rückfahrkamera ist das gleiche wie im Rückspiegel, was in Wirklichkeit links ist → ist rechts vom Bildschirm der Dash-Cam;  
Aus: Das Bild der hinteren Kamera entspricht dem, was Sie sehen, was links in der Realität ist → ist links vom Bildschirm der Dash-Cam.

### Drehen des Videos - An/ Aus (Standard)

An: Video dreht sich vertikal um 180° auf dem Bildschirm.

### WDR - An/ Aus (Standard)

Wide Dynamic Range (WDR) verarbeitet Bilder, um klare Aufnahmen bei hellem und dunklem Licht zu gewährleisten. Auf diese Weise kann die Dash-Cam mehrere Bilder mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen kombinieren, um ein überlegenes Bild zu erstellen.

### Parkmodus - An/ Aus (Standard)

Funktioniert, wenn die Dash-Cam während des HIT & RUN-Events beim Einparken geschüttelt wird. Wenn Ihr Auto angefahren und gepackt wird, schaltet sich die Dash-Cam automatisch ein und startet die Aufzeichnung für 1 Minute mit interner Batterie. Sperren Sie dann diese Videodatei, bevor sie sich automatisch ausschalten, damit die Videodatei nicht durch die Loop-Aufnahmefunktion gelöscht wird.

Bitte beachten Sie: Schalten Sie diese Funktion aus, während Sie die Dash-Cam verwenden und das Auto fährt. Andernfalls wird die Dash-Cam automatisch zufällig ein- und ausgeschaltet.

Der interne Akku kann bis zu 1 Minute Strom liefern, wenn er vollständig aufgeladen ist. Wenn Sie eine 24-Stunden-Überwachung wünschen, verwenden Sie bitte ein Hardwire-Kit (Kabelsatz), um die Schaltlocke an Ihre Autobatterie anzuschließen (das Hardwire-Kit ist nicht im Lieferumfang enthalten).

## Zeitraffer-Parkmodus - An/ Aus (Standard)

Dieses Menü wird NUR angezeigt, nachdem die Kamera an ein 3-adriges Festkabel-Kit angeschlossen wurde.

Ein: Die Kamera nimmt jede Sekunde 1-Frame-Fotos auf und fügt sie zu einem Video zusammen, was die Speicherkartennutzung erheblich optimiert und eine längere Überwachung ermöglicht. Diese Art von Video wird jedoch schneller als normale Videos wiedergegeben und hat keinen Ton.

### Wie führt man eine 24-Stunden-Parküberwachung durch?

Nachdem Sie die Dashcam an den 3-Draht-Kabelsatz angeschlossen haben, können Sie hier zwei Modi auswählen, um eine 24-Stunden-Parküberwachung zu erreichen:

#### 1. Parkmodus - An & Zeitraffer-Parkmodus - Aus

Dashcam zeichnet 60-Sekunden-Videos auf, wenn eine Kollision / ein Aufprall erkannt wird, sperrt dann Videos und schaltet sich aus.

Anwendbare Szenarien: Wenn das Auto in einer ruhigen Gegend geparkt wird.

① Wenn Sie den Automotor ausschalten, schaltet sich auch die Kamera aus.

② Die Dashcam beginnt automatisch mit der Videoaufnahme für etwa 60 Sekunden und sperrt sie, wenn eine Kollision / ein Aufprall erkannt wird. Videos werden im Ordner <<LOCK>> gespeichert und mit normaler Geschwindigkeit und mit einer Audiospur wiedergegeben.

③ Wenn Sie Ihr Auto das nächste Mal starten, schaltet sich die Kamera ein und wechselt automatisch in den normalen Videomodus - Loop-Aufnahmemodus.

#### 2. Zeitraffer-Parkmodus - An & Parkmodus - Aus

Die Dashcam nimmt jede Sekunde 1-Frame-Fotos auf und fügt sie zu einem Video zusammen.

Anwendbare Szenarien: Wenn das Auto in einer belebten Gegend mit vielen Fahrzeugen und Fußgängern geparkt wird (zB Parkplatz eines Einkaufszentrums); Oder Sie möchten sich schnell einen Überblick über das Geschehen rund um Ihr geparktes Auto verschaffen.

① Wenn Sie den Automotor ausschalten, stoppt die Kamera die Schleifenaufnahme und wechselt automatisch in den Zeitraffer-Parkmodus.

② Wenn Ihr Auto während dieses beschleunigten Parkmodus einen Aufprall hat, sperrt die Kamera diese Videodatei und speichert sie im Ordner <<LOCK>> der Speicherkarte, die nicht gelöscht wird. Dann setzt die Kamera die Zeitrafferaufnahme fort, die anderen Videodateien befinden sich im Ordner <<Movie>>; Wenn die Speicherkarte voll ist, werden diese ältesten Videodateien abgedeckt, um die Aufzeichnung und Überwachung Ihres Fahrzeugs fortzusetzen. Alle aufgenommenen Videos werden in einem schnellen Video wiedergegeben und haben keinen Ton.

③ Wenn Sie das Auto das nächste Mal starten, stoppt die Kamera automatisch den Zeitraffer-Parkmodus. Anschließend wechselt die Kamera automatisch in den normalen Video-Loop-Aufnahmemodus.

**HINWEIS:** Wenn <<Parkmodus>> und <<Zeitraffer-Parkmodus>> gleichzeitig aktiviert werden, hat der Zeitraffer-Parkmodus Priorität. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an [service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)

## G-Sensor - Aus/ Hoch/ Mittel (Standard)/ Niedrig

Der G-Sensor ist ein 3-Achsen-Aufprall-Gravitationsbeschleunigungsmesser, der physikalische Kräfte und Gravitationskräfte auf die Schaltlocke erfasst. Sobald der G-Sensor aufgrund einer physischen oder gravitativen Aufprallkraft auf die Kamera ausgelöst wurde, wird die aktuelle Videodatei als Notfalldatei gesperrt, sodass sie nicht durch die Schleifenzyklusfunktion gelöscht wird.



**Belichtung -2,0 / -1,7 / -1,3 / -1,0 / -0,7 / -0,3 / 0 (Standard) / + 0,3 / + 0,7 / + 1,0 / + 1,3 / + 1,7 / + 2,0**

Zum Einstellen der Videobelichtungseinstellung für hellere oder dunklere Videos nach Ihren Wünschen.

### **Bewegungserkennung- An/ Aus (Standard)**

Die Bewegungserkennung ist eine speichersparende Funktion, die nur Filmmaterial aufzeichnet, in dem Bewegung stattfindet. Sie sollten NIEMALS mit aktivierter Bewegungserkennung fahren, da dies die Kamera verwirrt, wenn Sie an Lichtern usw. anhalten und starten.

Die Bewegungserkennung dient zur Überwachung, wenn Ihr Auto geparkt ist und sich NICHT bewegt. Normalerweise wird diese Funktion eingesetzt, wenn Sie nicht in Ihrem Auto sind. Oder während Ihr Auto geparkt ist und Sie eine kontinuierliche Überwachung wollten.

HINWEIS: Die Empfindlichkeit wird von vielen Faktoren beeinflusst und die verfügbare Entfernung beträgt ca. 3 Meter.

### **Ton aufnehmen - An(Standard)/ Aus**

Die Dash-Cam verfügt über ein eingebautes Mikrofon zur Aufnahme von Audio mit Video. Sie können stummgeschaltetes Video aufnehmen, indem Sie AUS wählen. Sie können auch die UP-Taste drücken, um die Stummschaltung während der Videoaufnahme zu aktivieren bzw. die Stummschaltung aufzuheben.

### **Datumsanzeige - An(Standard)/ Aus**

Datum/ Uhrzeit, längengrad, Breitengrad, Live-Geschwindigkeit werden in den Videos angezeigt, wenn sie aktiviert ist.

### **WiFi - An/ Aus (Standard)**

An: Auf dem Bildschirm werden der Name M63\_ac64cf4df35c und das Kennwort 12345678 angezeigt.

Bitte halten Sie Ihr Telefon in der Nähe der Dash-Cam (innerhalb von 3 m), wenn Sie WLAN verwenden. Sie können die Dash-Cam steuern und das Echtzeitvideo mit der AZDOME-App auf Ihrem Telefon überprüfen.

Wenn WIFI aktiviert ist, reagiert die Dash-Cam nicht, wenn Sie durch die Tasten Ihre Dash Cam bedienen.

Um den WiFi-Modus zu verlassen, halten Sie die Tasten .

### **GPS Infos**

Sie erhalten folgende Informationen: Anzahl der Satelliten, Live-Geschwindigkeit, Längengrad, Breitengrad.

### **Geschwindigkeitseinheit - KM/ H (Standard)/ MPH**

Sie können den gewünschten Geschwindigkeitsoptionsstempel auswählen, der basierend auf Ihrer Auswahl angezeigt und auf dem Videostempel aufgezeichnet werden soll.

### **Frequenz - 50HZ/ 60HZ(Standard)**

Um die Bildung von Frequenzbändern beim Aufnehmen von Videos unter einer elektrischen Lichtquelle zu vermeiden, sollten Sie hier die Frequenz entsprechend der in Ihrem Land verwendeten Stromversorgungsspezifikation basierend auf Ihrem geografischen Standort auswählen:

50 Hz - In Großbritannien, Afrika, Australien, dem größten Teil Asiens und Russland

60 Hz-Nordamerika und einige andere Länder (Japan verwendet beide)



## **Zeitzoneneinstellung - UTC/GMT+1 bis UTC/GMT+12 & UTC/GMT-1 bis UTC/GMT-12, Standard GMT +8**

Bevor Sie Datum / Uhrzeit einstellen, stellen Sie bitte zuerst Ihre lokale Zeitzone entsprechend Ihrem Standort ein. Die Zeitzone ändert sich nicht

### **Datum/ Uhrzeit**

Bitte stellen Sie zuerst Ihre Zeitzone in der Systemeinstellung ein.   
Drücken auf , um Datumformat und Stunde/ Minute/ Sekunde auszuwählen, dann drücken auf , um Ihre Auswahl zu speichern und die Einstellung zu verlassen.

### **Gesperrter Bildschirm - Aus/ 1 Min (Standard)/ 3 Min/ 5 Min**

An: Der Bildschirm wird schwarz und zeigt NUR die Zeit nach 1/3/5 Minuten ohne Betrieb an, während die Dash-Cam noch eingeschaltet ist / aufzeichnet (blaue Lichter noch an). Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Bildschirmschoner zu verlassen und zur normalen Benutzeroberfläche zurückzukehren.

### **Tastenton - An (Standard)/ Aus**

Ein- / Ausschalten oder Einstellen des Tastentons.

### **Sprache - Englisch (Standard) usw.**

Ermöglicht die Auswahl der gewünschten Sprache des Dash-Cam-Systems. automatisch, wenn die Sommerzeit beginnt/ endet. Bitte passen Sie sie zu diesem Zeitpunkt manuell an.

### **Nummernschild**

Mit dieser Funktion können Sie eine benutzerdefinierte Fahrzeug-ID oder Fahrer-ID einfügen, die auf das Video gestempelt werden soll.

Drücken Sie die Taste  , um Buchstaben / Zahlen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung . Drücken Sie abschließend , um alle zu speichern und die Funktion zu beenden.

### **Ermüdung beim Fahren Erinnern - Aus (Standard)/ 1/ 2/ 4 Stunden**

Nach der Aktivierung alarmiert diese Kamera alle 1/2/4 Stunden, um den Fahrer zu erinnern.

### **Formaterinnerung - Aus/ 15Tage /30Tage (Standard)/ 60Tage**

Nach dem Einstellen erinnert Sie die Kamera daran, Ihre Mikro SD-Karte in einem festgelegten Intervall neu zu formatieren.

### **Stauraum**

Mit dieser Funktion können Sie den Speicher der eingelegten Micro SD-Karte in der Kamera überprüfen.

Gesamtkapazität: Kapazität der Mikro SD-Card

Freie Kapazität: Verfügbarer Speicherplatz der Mikro SD-Karte

### **Standardeinstellung**

Hier können Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

### **Version**


Hier können Sie die aktuelle Firmware-Version überprüfen, die auf Ihrer Kamera installiert ist. Sie werden diese Informationen in Zukunft benötigen, um zu überprüfen, ob eine neuere Firmware-Version verfügbar ist. Weitere Informationen zum Firmware-Upgrade finden Sie unter:

**<http://www.azdome.hk/downloads.html>**




## 2. Fotomodus

Halten Sie nach dem Einschalten der Dashcam die Taste  gedrückt, um in den Fotomodus zu wechseln, und drücken Sie dann , um zur Einstellung des Fotomodus zu gelangen.

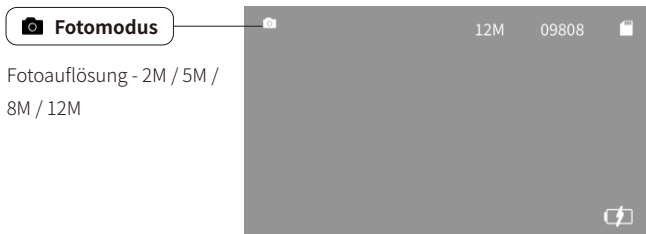

## 3. Wiedergabemodus

Halten Sie nach dem Einschalten der Dashcam die Taste  gedrückt, um in den Wiedergabemodus zu wechseln, und drücken Sie dann , um zur Einstellung des Wiedergabemodus zu gelangen.

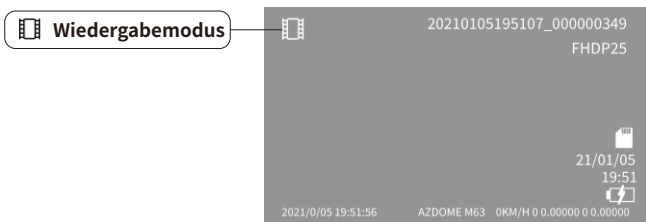

## Schutz

Mit dieser Funktion können Sie die Video- und Fotodateien auf der Speicherkarte sperren/ entsperren.

Alle sperren/ Aktuelle Datei sperren/ Alle entsperren/ Aktuelle Datei entsperren

## Löschen

In diesem Menü können Sie das aktuelle Video oder Alle löschen.

Aktuelle löschen: Aktuelle Videodatei auf dem Bildschirm löschen.


Alle löschen: Dadurch werden ganze Videos und Fotos von der Micro SD-Karte gelöscht, Außer die geschützten Dateien.

## •» WIFI&AZDOME APP

1. Suchen Sie im App Store oder im Google Play Store nach "AZDOME", dann laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Oder scannen Sie diesen QR-Code, um die AZDOME-APP herunterzuladen.




2. So schalten Sie den WLAN der Kamera ein: Halten Sie die Taste  2
3. So verbinden Sie das WLAN der Dashcam: Gehen Sie zu den Smartphone-Sekunden lang gedrückt, um den WLAN-Modus einzuschalten.  
Einstellungen > WLAN > finden Sie M63\_\*\*\*\*\* und geben Sie das Passwort 12345678 ein
4. Bitte halten Sie Ihre Kamera innerhalb von 3 Metern an Ihr Telefon. Öffnen Sie die AZDOME-App unter "Gerät hinzufügen". Bei erfolgreicher Verbindung wird das Live-Video der Dash-Cam in der AZDOME-App angezeigt.

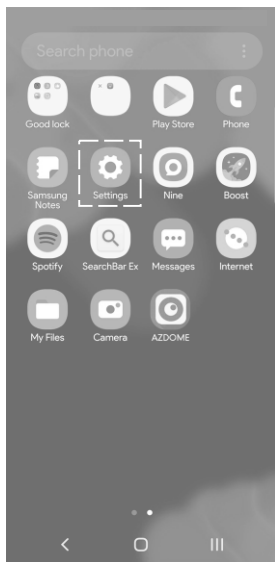

1




2 Suchen Sie << M63 - \*\*\*\*\* >> in den WLAN-Einstellungen, geben Sie das Passwort ein: 12345678

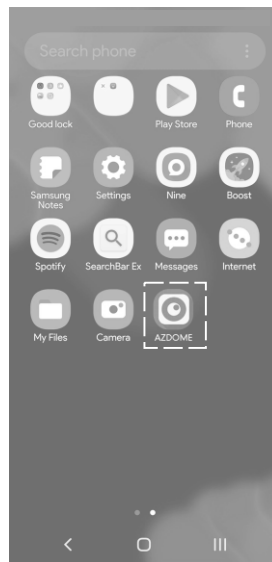


3 Klicken Sie auf AZDOME APP




4 Klicken Sie hier, um die Videos in Echtzeit anzusehen

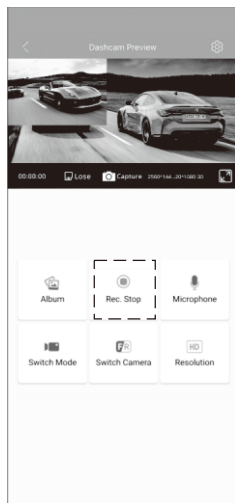


**5** Klicken Sie hier, um zuerst die Aufnahme zu stoppen

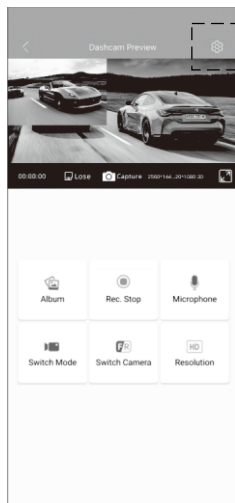


**6** Klicken Sie hier, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen

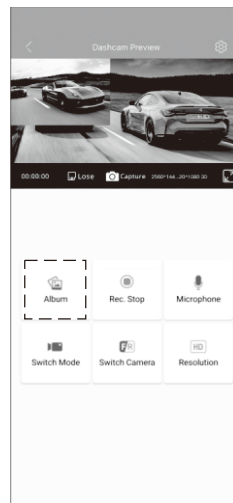

**7** Klicken Sie hier, um auf die Dateilisten zuzugreifen

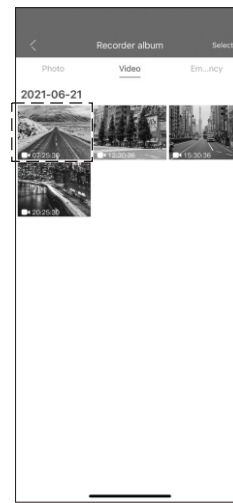

**8** Klicken Sie auf die Dateien, um sie abzuspielen/ herunterzuladen

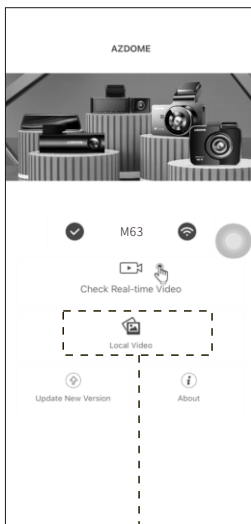

**9** Die heruntergeladenen Dateien finden Sie im lokalen Album und auch im Album/ Galerie Ihres Smartphones. Indem Sie die heruntergeladenen Videos wiedergeben, können Sie die Fahrstrecke auf der Karte anzeigen.

## HINWEIS

- ① Die WLAN-Reichweite beträgt ca. 3 Meter (ohne Hindernisse).
- ② Wenn auf der APP kein Echtzeit-Video angezeigt wird, schalten Sie bitte die mobilen 2/3/4/5G-Daten aus oder stellen Sie diese App so ein, dass nur WLAN verwendet wird, und aktivieren Sie dann die Ortungsdienste (Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste) und auch Erlauben Sie der AZDOME-App, auf den genauen Standort zuzugreifen.
- ③ Das WLAN der Dashcam wird im Gegensatz zum WLAN-Router nicht zum Surfen im Internet verwendet. Das WLAN wurde entwickelt, um das Video von der Dashcam auf Ihr Telefon zu übertragen, damit Sie das Video in Echtzeit auf dem Telefon ansehen / herunterladen können.
- ④ Das WLAN der Dashcam kann keine Videos direkt ins Internet hochladen. Bitte laden Sie das Video zuerst auf Ihr Telefon herunter und laden Sie dann das heruntergeladene Video über mobile Daten oder Router-WLAN in das Internet hoch.


## » AZDOME PLAYER

Der AZDOME GPS Player unterstützt die Videowiedergabe und zeigt sogar Fahrspur, Geschwindigkeit usw. an.


1. Gehen Sie auf unsere Website [www.azdome.hk/downloads](http://www.azdome.hk/downloads), um den AZDOME Player herunterzuladen (für Windows oder MacOS) und installieren Sie den AZDOME Player auf Ihrem Computer;
2. Bitte entfernen Sie die Speicherkarte aus der Kamera und verwenden Sie einen Kartenleser, um die Videos / Fotos auf Ihrem Computer abzuspielen.
3. Öffnen Sie den Ordner, Sie sehen M63 > LOCK/ Movie/ Photo.  
Movie: Die Schleifeaufnahmen können überschrieben werden.  
LOCK: Die Videodatei wird gesperrt, sodass sie NICHT durch die Loop-Aufnahmefunktion gelöscht wird.





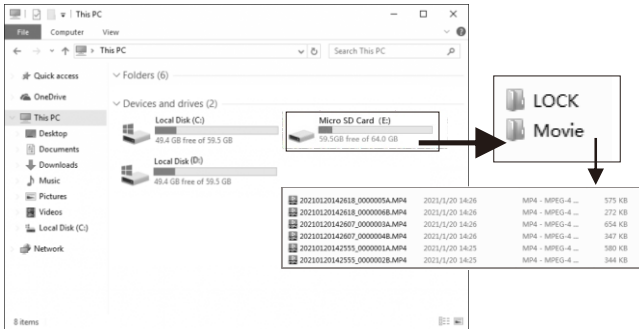

4. Ziehen Sie die Videodatei per Drag & Drop in den Player oder klicken Sie auf  und wählen Sie den Videordner <<Movie>> oder <<LOCK>>, um die Videos abzuspielen. Auf AZDOME Player können Sie Ihre Route auf einer Karte verfolgen, einschließlich Echtzeit, Geschwindigkeit, Breiten- und Längengrad.

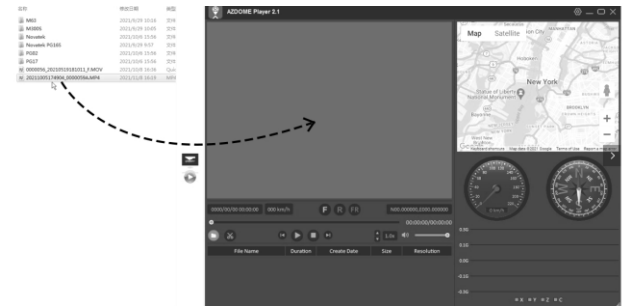

**Hinweis:** Wenn der GPS-Player nicht richtig angezeigt wird, versuchen Sie Folgendes:

1. Führen Sie den AZDOME-Player als Administrator aus (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den GPS-Player und wählen Sie Als Administrator ausführen aus). Wenn der GPS-Player immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an **service@azdome.hk**
2. GPS ist für die Navigation nicht verfügbar, es dient zum Aufzeichnen und Überprüfen der Fahrzeuggeschwindigkeit und der vom Auto zu rückgelegten Route usw.

---

## •» FIRMWAREAKTUALISIERUNG

---

Die Firmware wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionen einzuführen und die allgemeine Leistung zu verbessern. Wenn die Kamera nicht auf Ihre Bedienung reagiert und das Zurücksetzen nicht hilft, ist es sinnvoll, die Firmware zu aktualisieren.

1. Laden Sie gemäß der aktuellen Dashcam-Firmware dieselbe / neueste Firmware von der offiziellen Azdome-Website herunter:

**<http://www.azdome.hk/downloads.html>** oder kontaktieren Sie uns unter **service@azdome.hk**.

2. Formatieren Sie die Speicherkarte auf Ihrem PC und kopieren Sie dann die heruntergeladene Datei (.bin) auf Ihre Speicherkarte. Schalten Sie die Dashcam aus und legen Sie die Speicherkarte in die Dashcam ein.

3. Schließen Sie die Dashcam an die Stromversorgung an, schalten Sie die Dashcam ein, deren Bildschirm nicht aufleuchtet, während die LEDs schnell blinken, was bedeutet, dass die Dashcam aktualisiert wird. Das Update dauert 1 bis 2 Minuten. Die Dashcam schaltet sich automatisch ein, wenn das Update abgeschlossen ist.

4. Überprüfen Sie, ob die Firmware-Version die neueste Version ist;

5. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte nach dem Update.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an **service@azdome.hk**

---

## •» HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

---

### **Q1: Kamera zeigt "Speicherfehler" oder "Bitte Mikro-SD-Karte einlegen" an, obwohl die Micro-SD-Karte bereits in der Kamera installiert ist.**

Im Falle eines Speicherkartenfehlers verwenden Sie bitte zuerst eine Speicherkarte der Klasse U3, max. 128G, formatieren Sie dann die Karte in FAT32 auf dem PC, legen Sie sie dann in die Kamera ein und formatieren Sie sie (wie unten) erneut, damit die Kamera diese Karte erkennt.

So formatieren Sie eine Speicherkarte in der Autokamera: Schließen Sie die Kamera an das Stromnetz an und die Kamera schaltet sich ein → Drücken Sie , um die Systemeinstellungen aufzurufen → Drücken Sie , um "Format" zu suchen, und drücken Sie , um einzugeben → Wählen Sie OK und drücken Sie .

### **Q2: Datum und Uhrzeit ändern sich andauernd.**

Laden Sie Ihre Kamera mindestens 1 Stunde lang auf. Gehen Sie dann zu den Systemeinstellungen der Kamera> Zeitzoneeinstellung> Richtige Zeitzone einstellen> auf OK drücken, um dies zu bestätigen. Das Datum und die Uhrzeit werden aktualisiert, wenn ein GPS-Signal empfangen wird.

### **Q3: Dashcam schaltet sich immer automatisch ein.**

Bitte setzen Sie die Dashcam zurück und aktualisieren Sie die Firmware, um das Problem zu beheben. Wenn dies nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns.

### **Q4: Die Kamera zeichnet nicht mehr auf.**

Prüfen Sie zuerst, ob die Speicherkarte richtig eingesetzt ist und ob noch Kapazität vorhanden ist, speichern Sie dann das Video und formatieren Sie die Karte anschließend in der Autokamera. Wenn die Karte bereits beschädigt ist, legen Sie bitte eine neue Karte ein.



## •» HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vom Dashcam aufgenommenen Videos/ Bilder dienen nur zu Referenzzwecken. Wir übernehmen keine Verantwortung für Datenverluste aufgrund ungewöhnlicher Umstände.

Besondere Situationen: Das Gerät zeichnet die Dateien im normalen Zustand auf. In den folgenden Fällen kann die Datei beschädigt werden oder verloren gehen.

- ① Wenn Sie die SD-Karte im Aufnahmestatus herausziehen, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder verloren gehen.
- ② Wenn der Aufnahmestatus einen illegalen Stromausfall aufweist, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder verloren gehen.
- ③ Wenn es eine zerstörerische Kollision im Aufnahmestatus gibt, Video und Audiodateien werden beschädigt oder verloren gehen.
- ④ Wenn es eine zerstörerische Kollision im Aufnahmestatus gibt, so dass die Speicherkarte locker geworden ist, Video- und Audiodateien werden beschädigt oder gehen verloren.
- ⑤ Bitte vermeiden Sie Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung auf den Parkplätzen draußen.

## •» GARANTIE & SUPPORT CLIENT

Nous fournissons une (1) année complète de garantie limitée pour votre produit à compter de la date d'achat, contre tout défaut de matériel ou de fabrication.

En cas des questions, des demandes d'assistance ou de garantie, contactez-nous à **service@azdome.hk**. Veuillez inclure votre **numéro de commande & le modèle du produit**.

**REMARQUE:** Une preuve d'achat original (le reçu de commande en ligne est également accepté) est nécessaire pour tout service de garantie. AZDOME ne peut fournir service après-vente que pour les produits achetés directement chez AZDOME. Si vous avez acheté auprès d'un autre vendeur, veuillez contactez-le directement pour des problèmes de service.



**service@azdome.hk**

**Please scan the QR code to contact us on WhatsApp.**



**WhatsApp**





QR Code pour télécharger APP "AZDOME"







GPS-Players

<https://www.azdomes.com/pages/support#GPSPlayer>

## » SPECIFICATION

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle                 | M63                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taille de l'écran             | 3" LCD écran                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ouverture                     | F=1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Couleur                       | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Langue                        | Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Japonais, Russe, etc.                                                                                                                                                                                                                         |
| Résolution de photo           | 12M 4032*3024    8M 3264*2448<br>5M 2592*1944    2M 1600*1200                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résolution de vidéo           | UNIQUEMENT caméra frontale:<br>4K UHD 3840x2160P (Par défaut)<br>QHD 2560x1440P<br>FHD 1920x1080P                      HD 1280x720P<br><br>Caméra avant & arrière:<br>Avant 3840x2160P + Arrière 1920x1080P<br>Avant 2560x1440P + Arrière 1920x1080P<br>Avant 1920x1080P + Arrière 1920x1080P |
| Format de photo               | JPG                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Code de vidéo                 | MP4                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Suivi par GPS                 | √                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WIFI                          | √, veuillez télécharger l'APP «AZDOME».                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G-capteur                     | Intégré (pour enregistrer et sauvegarder le fichier en cas d'urgence, par exemple en cas de collision de véhicules)                                                                                                                                                                           |
| Microphone                    | √                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Orateur                       | √                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mini USB Port                 | Recharge, 5V/2.5A                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Batterie                      | Batterie Li-ion 200mAh intégrée                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Température de stockage       | -30°C ~ +85°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## » DIAGRAMME DE PRODUIT

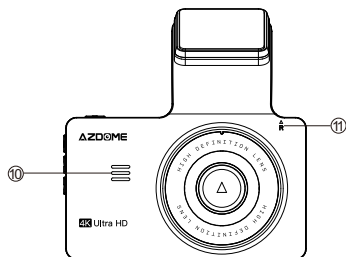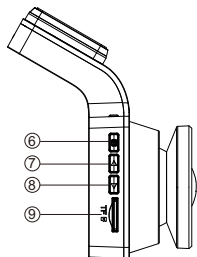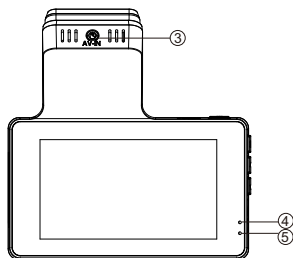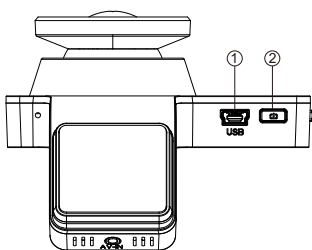

① Mini USB

③ Port de caméra arrière (AV-IN)

⑤ LED Indicateur de recharge

⑦ Haut

⑨ Fente de carte mémoire

⑪ Redémarrage


② Marche/ Arrêt & OK

④ LED Indicateur d'enregistrement

⑥ Menu/ Mode

⑧ Bas

⑩ Orateur

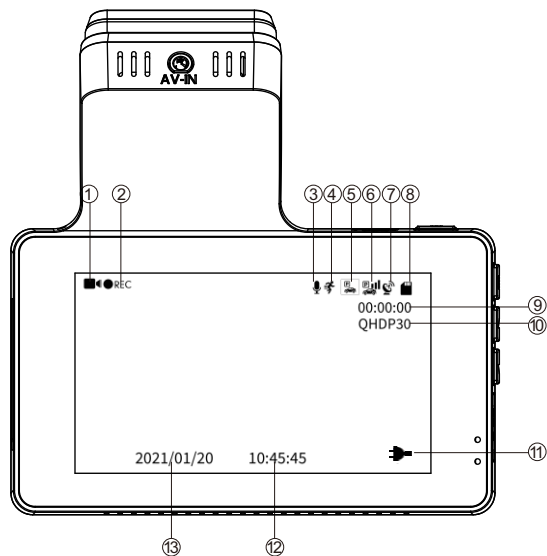

① Video Mode

③ Enregistrement Audio

⑤ Surveillance de stationnement

⑦ Indicateur de GPS

⑩ Vidéo Résolution

⑫⑬ Date/ Heure

② Indicateur d'enregistrement


④ Détection de mouvement

⑥ G-sensor


⑧ Indicateur de carte mémoire

⑨ Durée d'enregistrement en boucle (lors de l'enregistrement)/ Durée d'enregistrement restante (si en veille)

⑪ Indicateur de charge

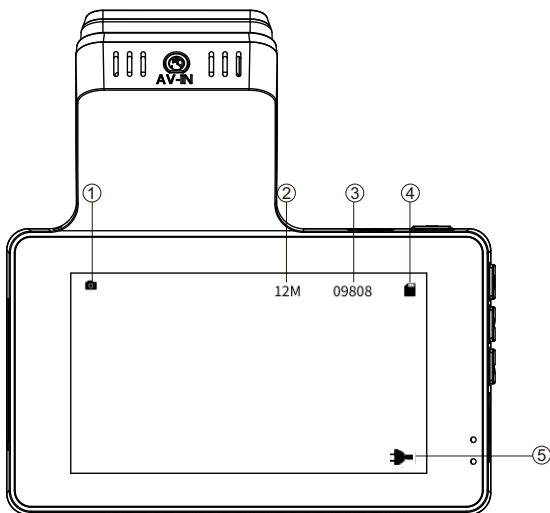

- ① Photo Mode
- ② Photo Résolution
- ③ Quantité de photo restante
- ④ Indicateur de carte mémoire
- ⑤ Indicateur de charge

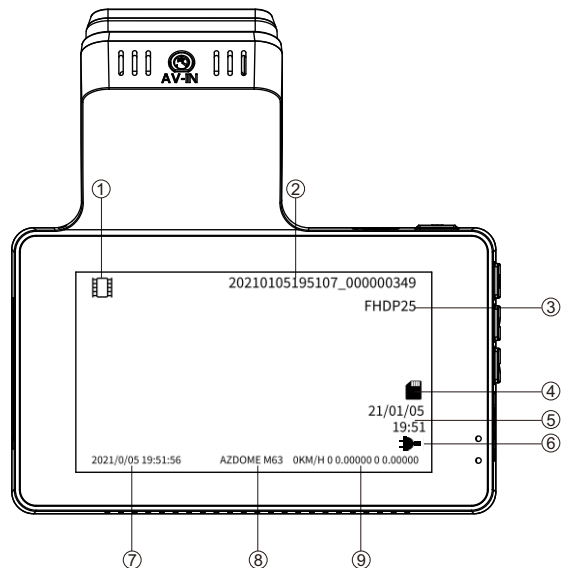


- ① Mode de lecture
- ② Nom du vidéo
- ③ Vidéo Résolution
- ④ Indicateur de carte mémoire
- ⑤ Date/ Heure de Video
- ⑥ Indicateur de charge
- ⑦ Filigrane de Date/ Heure
- ⑧ nom du modèle
- ⑨ GPS Infos

## •» BOUTON

| Bouton                                                                            | Nom                   | Fonctionnements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Marche/<br>Arrêt & OK | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Allumer l'appareil: Appuyez une fois.</li> <li>2.Eteindre l'appareil: Appuyez et maintenez enfoncé 2 secondes.</li> <li>3.En vidéo mode, appuyez sur ce bouton pour commencer/ arrêter l'enregistrement.</li> <li>4.En photo mode, appuyez sur ce bouton pour prendre une photo.</li> <li>5.En mode de lecture, appuyez sur ce bouton pour lire/ mettre en pause une vidéo.</li> <li>6.Confirmer et sauvegarder les modifications dans paramètres.</li> <li>7.Rallumer l'écran: L' écran se verrouille après 1/ 3/ 5min de non opération(selon ce que vous réglez), appuyez une fois sur ce bouton pour le rallumer.</li> </ol>         |
|  | Redémarrage           | Lors que la caméra se fige, utilisez un stylo à bille ou une épingle pour appuyer sur le petit trou<<R>> afin de redémarrer la dashcam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | MENU /<br>MODE        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Basculer parmi les modes de Vidéo/ Photo/ Lecture: Appuyez et maintenez sur ce bouton.</li> <li>2.En mode de Vidéo/ Photo/ Lecture, appuyez sur ce bouton pour accéder aux paramètres système.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | UP                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sélectionner la options précédent dans les paramètres.</li> <li>2.Activer &lt;&lt;WiFi&gt;&gt; function: En vidéo mode, appuyez et maintenez enfoncé 2 secondes sur ce bouton.</li> <li>3.Basculer le mode d'affichage durant l'enregistrement: l'image de caméra arrière, caméra avant(Grande image) &amp; caméra arrière(Petite image), caméra arrière (Grande image) &amp; caméra avant(Petite image), caméra avant successivement.</li> <li>4.En mode de lecture, appuyez sur ce bouton pour lire la vidéo/ photo précédente.</li> <li>5.Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur ce bouton pour rembobiner la vidéo.</li> </ol> |

|                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sélectionner la options suivant dans les paramètres.</li> <li>2.En vidéo mode, appuyez sur ce bouton pour activer/ désactiver l'enregistrement audio.</li> <li>3.En vidéo mode, appuyez et maintenez enfoncé sur ce bouton pour verrouiller la vidéo actuelle.</li> <li>4.En mode de lecture, appuyez sur ce bouton pour lire la vidéo/ photo suivante.</li> <li>5.Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur ce bouton pour avancer rapidement.</li> <li>3.En vidéo mode, appuyez et maintenez enfoncé sur ce bouton pour verrouiller la vidéo actuelle.</li> <li>4.En mode de lecture, appuyez sur ce bouton pour lire la vidéo/ photo suivante.</li> <li>5.Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur ce bouton pour avancer rapidement.</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

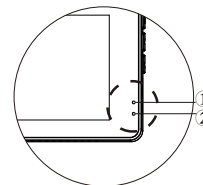

| Lumière LED                                                                         | Couleur | État                | Indication                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------|
|    | Bleu    | Toujours allumée    | La caméra est déjà allumée et n'enregistre pas |
|    | Bleu    | Clignotant          | En cours d'enregistrement                      |
|    | Bleu    | Clignote rapidement | En cours de la mise à jour du micrologiciel    |
|  | Rouge   | Toujours allumée    | La batterie interne est en charge              |

## •» UTILISATION DE VOTRE CAMERA DE VOITURE

### Remarque


- Il est recommandé de connecter la caméra à l'électricité d'abord pour vérifier si elle fonctionne, puis l'installer dans votre voiture.
- La batterie interne est utilisée pour enregistrer et sauvegarder des fichiers en cas d'urgence. Veuillez TOUJOURS connecter la caméra à l'électricité lors de l'utilisation.
- Veuillez utiliser une carte mémoire de grande marque, U3 ou supérieure; Ne vous oubliez de FORMATER la carte après insérer dans la caméra pour la première fois; Veuillez ne pas insérer et retirer la carte lorsque la dashcam est déjà allumée/ fonctionne, ce qui endommagerait la dashcam et la carte.

### Recharge et batterie


Veuillez **toujours** charger la caméra via le chargeur de voiture d'origine pendant l'utilisation puisque la batterie interne est limitée. Généralement, la dashcam s'allume automatiquement lorsque la voiture démarre, et s'éteint dans 5s après avoir coupé le moteur. Après avoir être complètement chargée, sa batterie peut prendre en charge 1 minute (dépend de différents paramètres) si sans alimentation externe, c' est pour sauvegarder les vidéos en cas d' accidents. Par exemple, lors de la stationnement, si la voiture a un impact ou est rayée, la caméra detecte ce cas et automatiquement s' allume, enregistre ce cas pour 1minute, et verrouille cette vidéo, puis s' éteint.

### Installation de la caméra avant


1. Insérez la carte mémoire dans la caméra.
2. Nettoyez le pare-brise où vous voulez installer la caméra. Attachez l'autocollant statique (il ne laissera aucun résidu après l'enlèvement) sur le pare-brise d' abord. Retirez le film protecteur du ruban adhésif double face et fixez la caméra frontale à l'autocollant statique.

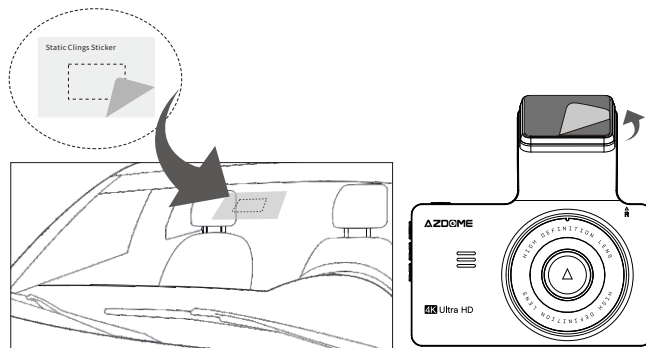

Remarque: Le couvercle du support de la dashcam est amovible, si vous voulez retirer la caméra du pare-brise.

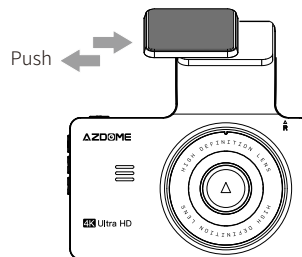

1. Connectez la caméra à la prise de l'allume-cigare de voiture avec le câble de chargement (3,5 mètres); Organisez et cachez le câble.

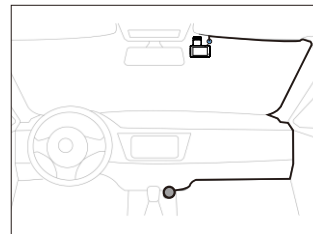





## Installation de la caméra arrière

Avant l'installation, vérifiez si le câble (6 mètres) fourni est assez long pour connecter la caméra embarquée et la caméra de recul.

1. Placez la caméra arrière sur la plaque d'immatriculation en utilisant les autocollants adhésifs ou les vis fournis.
2. Faites passer le fil de la caméra à l'intérieur du véhicule soit en perçant un nouveau trou; ou en utilisant le trou existant pour la plaque d'immatriculation si possible. Les deux vis fournies et le ruban adhésif double face maintiendront la caméra en place.

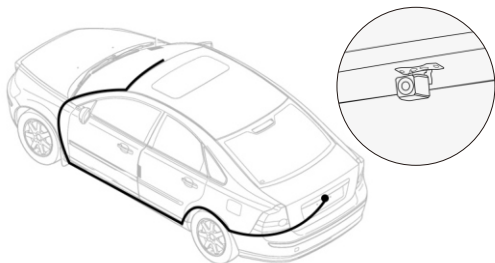

3. Connectez le fil rouge du câble à la puissance <=> pôle du feu de recul, afin que la vidéo de la caméra arrière affiche automatiquement sur l'écran de la dashcam une fois que la voiture recule.

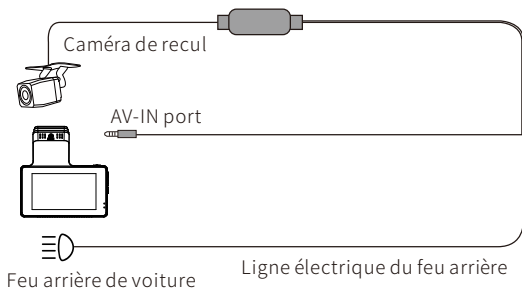

4. Branchez la prise au port AV-IN de la caméra embarquée.

5. Maintenant démarrez la voiture et la caméra s'allume automatiquement, dont l'écran affiche l'image de caméra avant et arrière.

## Remarquez

- ① Les caméras avant & arrière enregistrent simultanément, dont vidéos sont sauvegardées séparément sur la carte mémoire.
- ② Pour régler l'angle de vue de la caméra arrière, veuillez desserrer les vis, régler l'angle de prise de vue de la caméra arrière et fixer les vis.

## •» DÉMARRAGE

Démarrez la voiture et la caméra s'allume automatiquement, on va commencer des réglages comme dessous:

### ① Langue

Appuyez le bouton  $\Delta/\nabla$  pour choisir la langue vous voulez, puis appuyez  $\text{P}$  pour confirmer cette modification.



### ② Fuseau horaire


Appuyez le bouton  $\Delta/\nabla$  pour choisir le fuseau horaire correct selon votre région, puis appuyez  $\text{P}$  pour confirmer votre modification.



### ③ L'heure


Appuyez  $\Delta/\nabla$  pour choisir les chiffres et le format de date, puis appuyez

 pour les confirmer, ensuite appuyez  pour sauvegarder et quitter cette page.

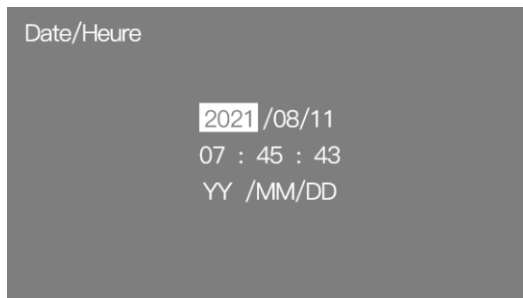

### ④ Formater la carte mémoire

Appuyez le bouton  $\Delta/\nabla$  pour choisir <<OK>>, puis appuyez  pour confirmer votre modification.

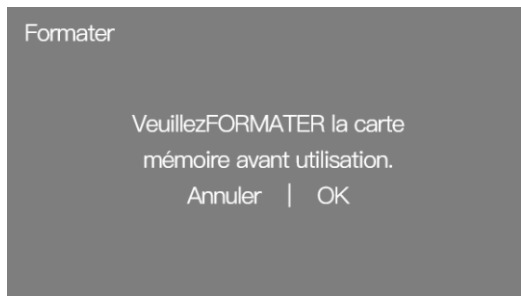


## •» PARAMETRES ET FONCTIONS

Appuyez et maintenez sur  pour changer de modes différents:



### 1. Vidéo mode

En vidéo mode, veuillez appuyer  pour entrer dans paramètres de vidéo.

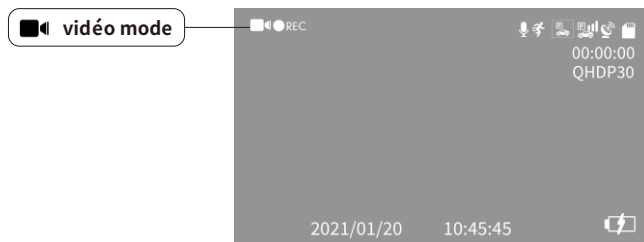

### Résolution - Avant 4K + Arrière 1080P(Par défaut)

Permet de choisir la résolution vidéo souhaitées. Les vidéos à haute résolution sont plus claires, mais prennent également plus d'espace de stockage.

### Enregistrement en boucle - Désactivé/ 1 min/ 3 mins(Par défaut)/ 5 mins

Activé: Autoriser la dashcam à enregistrer en continu. Ici, sélectionnez la longueur 1/ 3/ 5 minutes du fichier vidéo pour l'enregistrement en boucle. Veuillez noter que la dashcam continuera à supprimer automatiquement les fichiers les plus anciens(à l'exception des vidéos verrouillées) lorsque la carte mémoire sera pleine afin de pouvoir continuer à enregistrer.

Désactivé: La dashcam enregistre une longue vidéo jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine, puis s'arrête d'enregistrer.



### Réflexion miroir - Activé/ Désactivé(Par défaut)

<<Réflexion miroir>> fonctionne seulement sur l'image de la caméra arrière.

Activé: L'image de la caméra arrière est même comme dans le miroir arrière, c'est-à-dire, ce que à gauche en réalité → à droit sur l'écran de la caméra;

Désactivé: L'image de la caméra arrière est même comme ce que vous voyez, ce que à gauche en réalité → à gauche sur l'écran de la caméra.

### Faire pivoter la vidéo — Activé/ Désactivé(Par défaut)

<<Faire pivoter la vidéo>> fonctionne seulement sur l'image de la caméra arrière.

Activé: La vidéo de la caméra arrière se pivote 180°verticalement sur l'écran.

### WDR - Activé/ Désactivé(Par défaut)

La technologie WDR (Wide Dynamic Range) améliore la qualité d'image de la caméra dans des conditions d'éclairage à contraste élevé, dans lesquelles des zones faiblement et fortement éclairées sont présentes dans le champ de vision. Il permet à la caméra de saisir clairement les détails dans les zones faiblement ou fortement éclairées de la vidéo.

### Mode Parking - Activé/ Désactivé (Par défaut)

Conçu pour fonctionner lorsque la dashcam est secouée pendant l'événement HIT & RUN alors que votre voiture est garée. Lorsque votre voiture est rayée ou heurtée, la dashcam s'allume automatiquement et commence à enregistrer pendant 1 min sur batterie interne, puis verrouille ce fichier vidéo avant de s'éteindre automatiquement afin qu'il ne soit pas effacé par la fonction d'enregistrement en boucle.

Remarque: Lorsque vous utilisez la dashcam et que la voiture est en marche, veuillez désactiver cette fonction, sinon la dashcam s'allumera et s'éteindra automatiquement.

La batterie interne qui est limitée, peut enregistrer au maximum 1 minutes(dépend de paramètres différents) lorsqu'elle est complètement chargée. Si vous voulez une surveillance 24h/ 24, veuillez utiliser un kit Hardwire pour connecter la caméra à la batterie de votre voiture (le Hardwire kit n'est pas inclus dans l'emballage).

### Mode Parking en accéléré - Activé/ Désactivé (Par défaut)

Ce menu s'affiche UNIQUEMENT après que la caméra se connecte à un kit de câblage à 3 fils.

Activé: La caméra capture des photos à 1 image chaque second et les assemble dans une vidéo qui optimise considérablement l'utilisation de la carte mémoire et permet de surveiller plus longtemps. Néanmoins, ce type de vidéos se rejoue plus vite que les vidéos normales, et n'ont pas audio.

#### Comment réaliser une surveillance 24H?

Après avoir connecté la dashcam au kit de câblage à 3 fils, voici deux modes à sélectionner pour réaliser une surveillance de stationnement 24 heures sur 24:

#### 1. «Mode Parking» - ACTIVÉ & «Mode Parking en accéléré» - DÉSACTIVÉ

Dashcam enregistre des vidéos de 60 secondes chaque fois qu'il détecte une collision/un impact, puis verrouille des vidéos et s'éteint. Scénarios applicables: Lorsque la voiture est garée dans un quartier calme.

① Lorsque vous éteignez le moteur de la voiture, la caméra s'éteint également.

② La dashcam commence automatiquement à enregistrer une vidéo pendant environ 60s et la verrouille lorsqu'une collision/un impact est détecté. Les vidéos sont enregistrées dans le dossier <<LOCK>>, et rejouées à vitesse normale et dans lesquelles il y a une piste audio.

③ Lorsque vous démarrez votre voiture pour la prochaine fois, la caméra s'allume et passe automatiquement en mode vidéo normal - Mode d'enregistrement en boucle.

## **2. «Mode Parking en accéléré» - ACTIVÉ & «Mode Parking» - DÉSACTIVÉ**

La dashcam capture des photos à 1 image chaque second et les assemble dans une vidéo. Scénarios applicables: Lorsque la voiture est stationnée dans un quartier animé avec beaucoup de véhicules et de piétons (par exemple stationnement du centre commercial); Ou vous voulez avoir un aperçu rapide de tout ce qui se passe autour de votre voiture garée.

① Lorsque vous éteignez le moteur de la voiture, la caméra arrête l'enregistrement en boucle et passe automatiquement en mode parking en accéléré.

② Pendant ce mode de stationnement accéléré, si votre voiture a un impact, la caméra verrouille ce fichier vidéo, et l'enregistre dans le dossier <<LOCK>> de la carte mémoire, qui ne sera pas effacé. Puis la caméra continue l'enregistrement en accéléré, les autres fichiers vidéo se trouvent dans le dossier <<Movie>>; Lorsque la carte mémoire est pleine, ces fichiers vidéos les plus anciens seront couverts afin de continuer à enregistrer et surveiller votre véhicule. Toutes les vidéos enregistrées sont rejouées dans une vidéo rapide et n'ont pas de son.

③ Lorsque vous démarrez la voiture pour la prochaine fois, la caméra arrête automatiquement le mode parking en accéléré. Ensuite, la caméra passe automatiquement en vidéo normale - Mode d'enregistrement en boucle.

**REMARQUE:** Si «Mode Parking» et «Mode Parking en accéléré» sont activés simultanément, le mode Parking en accéléré fonctionne en priorité. Pour plus d'informations, veuillez contacter [service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)

## **G-capteur - Désactivé/ Elevé/ Moyen(Par défaut)/ Faible**

Le capteur est un accéléromètre gravitationnel à impact 3 axes, conçu pour détecter les forces physiques et gravitationnelles sur la dashcam. Une fois que le G-capteur s'est déclenché en raison d'une force physique ou d'un impact gravitationnel sur la caméra, le fichier vidéo actuel est verrouillé en tant que fichier d'urgence afin qu'il ne soit pas supprimé par la fonction de cycle de boucle.

**Exposition - -2.0/ -1.7/ -1.3/ -1.0/ -0.7/ -0.3/ 0.0(Default)/ +0.3/ +0.7/ +1.0/ +1.3/ +1.7/ +2.0**

Pour régler le paramètre d'exposition vidéo pour une vidéo plus lumineuse ou plus sombre en fonction de vos préférences.

## **Détection de mouvement - Activé/ Désactivé(Par défaut)**

La détection de mouvement est une fonction d'économie de mémoire qui enregistre uniquement où un mouvement a lieu. Cette fonction est conçue pour surveiller lorsque votre voiture est garée et ne bouge pas, par exemple: La voiture est garée, cependant que vous n'êtes pas à l'intérieur de votre voiture, et vous voulez une surveillance continue.

**Remarque:** Veuillez ne pas activer cette fonction quand vous conduisez votre voiture; La sensibilité est affectée par de nombreux facteurs; La distance effective est d'environ 3 mètres.

## **Enregistrement Audio - Activé(Par défaut)/ Désactivé**

Activé: Les vidéos enregistrées sont sonores.

Désactivé: La caméra n'enregistre pas l'audio, les vidéos sont muet quand vous les lisez.



### Filigrane - Activé/ Désactivé(Par défaut)

Pour activer/ désactiver le filigrane de la date & heure, latitude & longitude et vitesse en direct, qui affichent sur la vidéo/ photo.

### WiFi - Activé/ Désactivé(Par défaut)

Activé: L'écran affichera le nom: M63 \_ \*\*\*\*\*, dont mot de passe: 12345678.

Veuillez garder votre téléphone à proximité de la dashcam (à moins de 2m) lorsque vous utilisez le WiFi. Une fois le téléphone connecté avec succès au wifi, vous pouvez contrôler la dashcam et vérifier la vidéo en temps réel par l'application AZDOME sur votre téléphone. Après avoir activé WiFi, la dashcam ne répond pas à votre opération en appuyant sur les boutons. Pour quitter le mode WiFi, appuyez et maintenez le bouton .

### GPS Info

Pour vérifier les numéros du satellite(puissance du signal GPS), longitude, latitude, vitesse, etc.

### Unité de vitesse - KM/H(Par défaut)/ MPH

La vitesse de conduite en temps réel s'affiche dans les vidéos. Veuillez sélectionner votre préférence d'unité de vitesse.

### Fréquence — 50HZ/ 60HZ (Par défaut)

Selon les spécifications d'alimentation utilisées dans votre pays.  
50HZ-Utilisé aux Etats-Unis et en Amérique du Nord  
60HZ-Utilisé en Europe, dans la plupart des pays asiatiques.

### Fuseau horaire

Permet de définir votre fuseau horaire local en fonction de la valeur UTC/ GMT (Fuseau horaire par défaut: UTC/ GMT +8). Veuillez ajuster manuellement le

fuseau horaire entre heure d'été et l'heure d'hiver. Vous pouvez trouver le correct du fuseau horaire UTC/ GMT en visitant:

<https://www.timeanddate.com/time/map/>

### Date/ Heure

Veuillez définir d'abord le fuseau horaire, puis définir le format de date et régler l'heure ici. Appuyez sur  /  pour sélectionner les valeurs, puis appuyez sur  pour confirmer, finalement appuyez sur  pour sauvegarder votre modification et quitter cette page.

### Ecran verrouillé - Désactivé/ 1 min(Par défaut)/ 3 mins/ 5 mins

Activé: Après 1/3/5 minutes sans opération, l'écran devient automatiquement noir, tandis que la caméra travaille/enregistre encore.

Veuillez noter que cette fonction éteint SEULEMENT l'écran pour éviter de distraire le conducteur. En appuyant sur n'importe quel bouton, la dashcam quitte ce mode et retour à l'interface normale.

### Bip sonore - Activé(Par défaut)/ Désactivé

Pour allumer/ éteindre le bip sonore.

### Langues - Multilingue, anglais par défaut.

Permet de choisir la langue souhaitée pour le système dashcam.

### Fuseau horaire

Permet de définir votre fuseau horaire local en fonction de la valeur UTC/ GMT(Fuseau horaire par défaut: UTC/ GMT +8). Veuillez ajuster manuellement le fuseau horaire entre heure d'été et l'heure d'hiver. Vous pouvez trouver le correct du fuseau horaire UTC/ GMT en visitant:  
<https://www.timeanddate.com/time/map/>



## Plaque d'immatriculation

Permettez de définir votre plaque d'immatriculation de voiture: Appuyez sur

⬆ / ⬇ pour choisir les lettres/ numéros, puis appuyez sur ⏎ pour confirmer, enfin appuyez sur ≡ pour le sauvegarder.

## Rappel de conduite fatiguée - Désactivé(Par défaut)/ 1 heure/ 2 heures/ 4 heures

Alerter pour rester éveillé en cas de fatigue au volant. Une fois cette fonction activée et choisi 1/ 2/ 4 heures, la dashcam émettra un bip lorsque la dashcam fonctionne toutes les 1/2/4 heures.

## Rappel de formater - Désactivé/ 15 jours/ 30 jours(Par défaut)/ 60 jours

La dashcam vous rappelle de formater la carte mémoire afin que la fonction d'enregistrement en boucle fonctionne bien, sinon il'y a trop de fichiers verrouillées dans la carte mémoire.

## Espace de Stockage

Pour vérifier l'utilisation de la carte mémoire, veuillez formater la carte mémoire régulièrement pour assurer qu'il y a suffisamment d'espace disponible à l'intérieur.

## Formater - Annuler/ OK

Autoriser à formater la carte mémoire insérée, toutes les données seront supprimées.

## Réinitialisation

Permet de restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine par défaut.


## Version

Pour vérifier le firmware actuel dans la dashcam. Vous aurez besoin de ces informations nécessaires pour vérifier si une version plus récente du firmware est disponible pour la mise à jour. S'il vous plaît visitez

<http://www.azdome.hk/downloads.html> pour le dernier firmware.

## 2. Photo mode

En photo mode, veuillez appuyer sur ≡ pour entrer dans paramètres de photo.

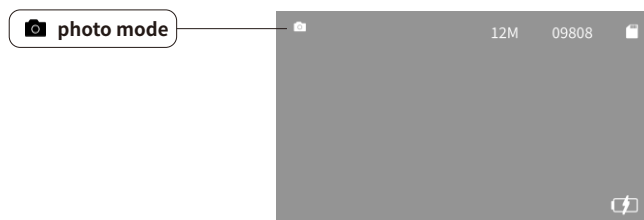


## Résolution photo

Permet de choisir la résolution des photos. Les photos à haute résolution sont plus claires, mais prennent également plus d'espace de stockage.

## 3.Lecture mode

En lecture mode, veuillez appuyer sur ≡ pour entrer dans paramètres de lecture.

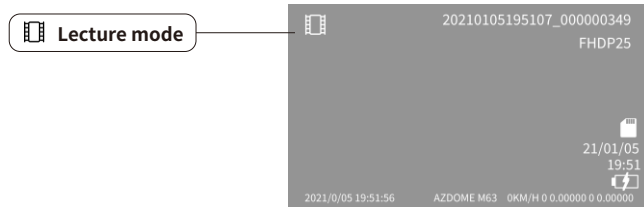

## Verrouiller

Permet de verrouiller/ déverrouiller les vidéo et photo sur la carte mémoire.  
Verrouiller tout/ Verrouiller le courant/ Déverrouiller tout/ Déverrouiller le courant

## Effacer

Permet de supprimer les vidéo et photo afin d'avoir plus d'espace de la carte mémoire.

Effacer le courant: Effacer la vidéo/ photo actuelle

Effacer tout: Effacer toutes les vidéos et photos de la carte mémoire, sauf les fichiers protégés.

## •» WIFI & AZDOME APP



**Installer AZDOME APP.** Recherchez APP "AZDOME" dans "Google play store", "App Store" pour le télécharger. Ou scanner ce QR Code pour télécharger AZDOME APP.



Après l'installation de "AZDOME", si vous voulez "AZDOME" accès aux photos de téléphone, s'il vous plaît cliquez sur "OK" (Note: veuillez sélectionner "OK", sinon vous ne pouvez pas prévisualiser les photos par APP).


## Utiliser AZDOME APP

- 1. Activer et connecter au WiFi de la caméra.** Appuyez et maintenez enfoncé sur le bouton  pour activer WiFi de la caméra. Dans les paramètres WLAN du téléphone, recherchez le nom de WiFi de la caméra:  
WiFi M63\_\*\*\*\*\*, dont mot de passe: 12345678. Veuillez garder votre téléphone près de la caméra à moins de 3 mètres(sans obstacles).
- 2. Utiliser AZDOME APP.** Une fois que votre téléphone portable est correctement connecté à WiFi, la caméra ne répond pas à votre touche, vous pouvez voir le vidéo/ contrôle la caméra sur l'application AZDOME, la caméra se synchronise automatiquement.
- 3. Déconnecter WiFi.** Pour déconnecter le WiFi, appuyez et maintenez enfoncé sur le bouton  pour quitter le mode WiFi.

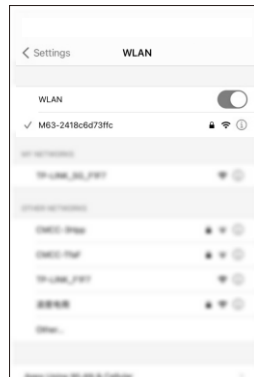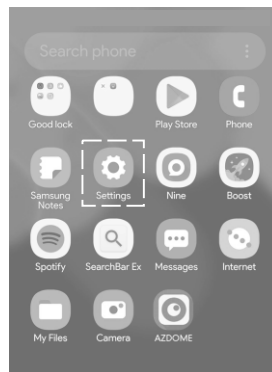


1


2 Trouvez<<M63H-\*\*\*\*\*>>  
dans les paramètres WLAN,  
saisissez mot de passe: 12345678

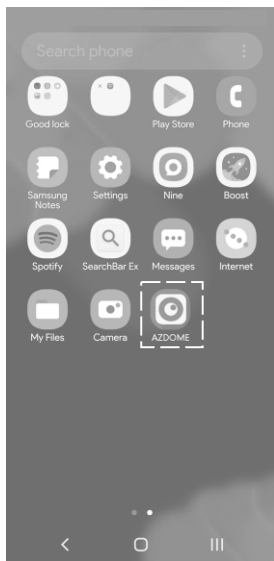


**3** Cliquez AZDOME APP

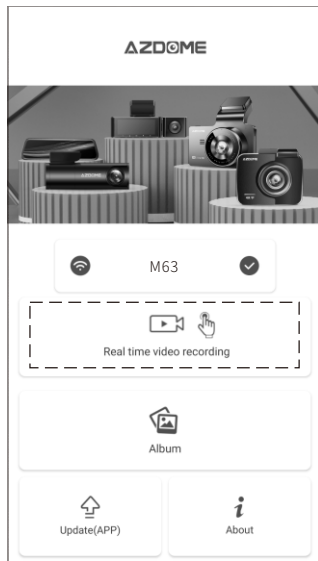

**4** Cliquez ici pour regarder les vidéos en temps réel.

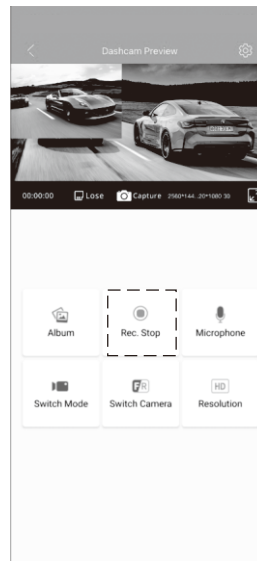


**5** Cliquez ici pour arrêter l'enregistrement d'abord

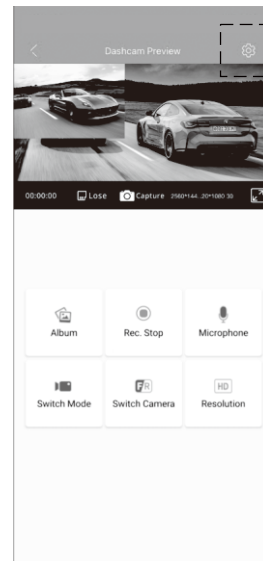


**6** Cliquez ici pour accéder aux paramètres de la caméra



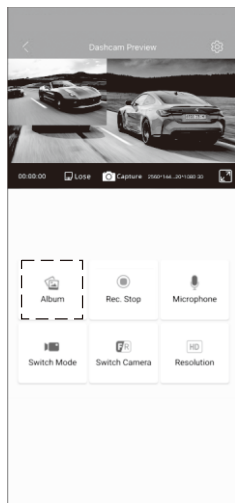

**7** Cliquez ici pour accéder aux listes de fichiers

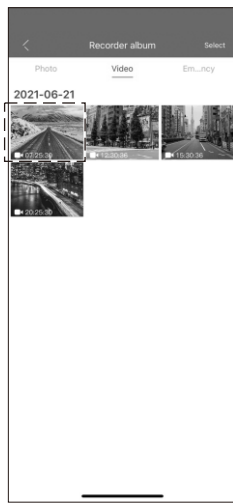

**8** Cliquez sur les fichiers pour les relire/ télécharger



**9** Les fichiers téléchargés se trouvent dans Album local et aussi l' Album/ Galerie de votre smartphone. En rejouant les vidéos téléchargée, vous pouvez alors visualiser la piste de conduite sur la carte, etc.

### Remarque

- ① La portée WiFi est d'environ 3 mètres (sans obstacles).
- ② S'il n'y a pas de vidéo en temps réel affichant sur l'APP, veuillez désactiver les données mobiles 2/ 3/ 4/ 5G, ou configurer cette application pour utiliser uniquement le WLAN, puis activer les services de localisation (Paramètres> Confidentialité> Services de localisation) et autoriser également l'application AZDOME à accéder à l'emplacement exact.
- ③ Le WLAN de la dashcam ne sert pas à surfer sur Internet, contrairement au routeur WIFI. Le WLAN est conçu pour transférer la vidéo de la dashcam

vers votre téléphone afin que vous puissiez regarder/ télécharger la vidéo en temps réel sur la téléphone.

④ Le WLAN de la dashcam ne permet pas de télécharger directement des vidéos sur Internet. Veuillez d'abord télécharger la vidéo sur votre téléphone, puis télécharger la vidéo téléchargée sur Internet via des données mobiles ou un routeur wifi.

## •» LECTURE DE VIDEOS SUR AZDOME PLAYER


1. Rendez-vous sur notre site web [www.azdome.hk/downloads](http://www.azdome.hk/downloads) pour télécharger le AZDOME Player (pour Windows ou MacOS), et installez le AZDOME Player dans votre ordinateur;

2. Veuillez retirer la carte mémoire de la caméra et utiliser un lecteur de carte pour lire les vidéos/ photos sur votre ordinateur.


3. Ouvrez le dossier, vous verrez M63 > LOCK/ Movie/ Photo.

Movie: Ces vidéos peuvent être supprimées par la fonction d'enregistrement en boucle.

LOCK: Les vidéos protégées en cas d'urgence peuvent être trouvées ici. Ces vidéos verrouillées ne seront PAS supprimées par la fonction d'enregistrement en boucle.

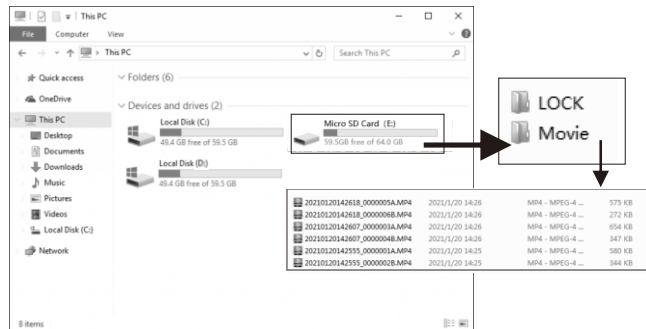

4. Faites glisser et déposez le fichier vidéo ou cliquez  et choisissez le dossier << Movie >> ou << LOCK >> dans le lecteur afin de jouer les vidéos enregistrées, vous pouvez suivre votre itinéraire dans une carte, y compris le temps réel, la vitesse, la latitude et la longitude.

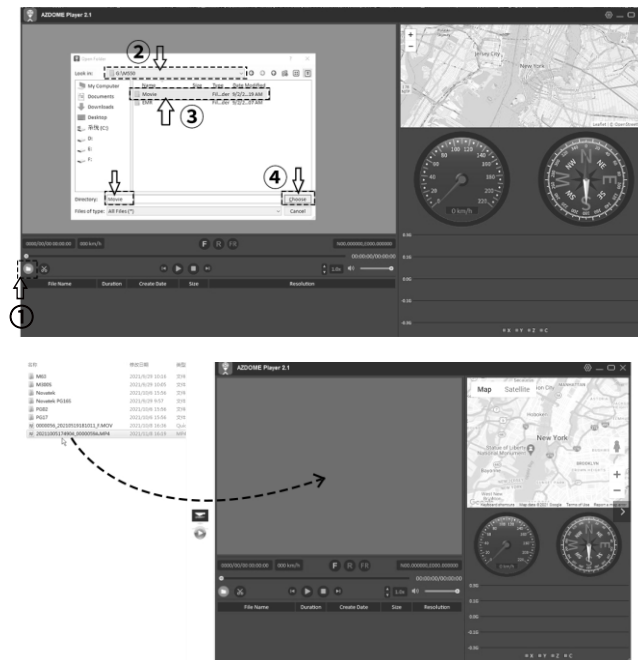

**Remarque:** Si les parcours ne affichent pas normalement sur AZDOME Player, essayez les opérations suivantes:

1. Exécutez AZDOME Player en tant qu'administrateur (cliquez avec le bouton droit sur le AZDOME Player, puis choisissez exécuter en tant qu'administrateur). Si le GPS Player ne fonctionne toujours pas, veuillez nous contacter ([service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)).
2. Le GPS n'est pas disponible pour la navigation, il est conçu pour noter

et examiner la vitesse du véhicule et l'itinéraire emprunté par la voiture, etc.

---

## » METTRE À JOUR FIRMWARE

---

Lorsque la dashcam ne répond pas à votre opération et que la réinitialisation ne vous aide pas, il est utile de mettre à jour le firmware.

1. Selon le firmware actuel de la dashcam, téléchargez le même/ dernier firmware sur le site Web officiel d'Azdome:

**<http://www.azdome.hk/downloads.html>** ou nous contacter par **[service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)** pour l'obtenir.

2. Formatez la carte mémoire sur votre PC, puis copiez le fichier téléchargé (**.bin**) dans votre carte mémoire. Eteignez la dashcam, et insérez la carte mémoire dans la dashcam.

3. Connectez la dashcam à l'électricité, allumez la dashcam, dont écran ne s'allume pas tandis que les voyants clignotent rapidement, ce qui signifie que la dashcam est en cours de mise à niveau. La mise à jour prend 1 à 2 minutes. La dashcam se rallume automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

4. Vérifiez si la version du firmware est la dernière version;

5. Veuillez FORMATER la carte mémoire après la mise à jour.

---

## » FAQ

---

Q1. La caméra affiche «Erreur mémoire» ou «Veuillez insérer une carte micro SD» même si une carte mémoire est déjà installée.

En cas d'erreur de carte mémoire, veuillez d'abord utiliser une carte de mémoire de classe U3, 128G au max, puis formater la carte en FAT32 sur PC, en suite l'insérer dans la caméra et la formater (comme dessous) à nouveau afin que la caméra reconnaisse cette carte.

Comment formater une carte de mémoire dans la caméra de voiture:

Connecter la caméra à l'électricité et la caméra s'allume → Appuyer  pour entrer dans les paramètres système → Appuyer  pour trouver "Formater", et appuyer  pour y entrer → Sélectionner OK et appuyer .

Q2. La date/ heure toujours change.

Veuillez d'abord charger cette dashcam pendant une heure, puis régler le fuseau horaire dans les paramètres, à la fin modifier la date/ heure.

Q3. La caméra s'allume et s'éteint fréquemment lors de l'utilisation.

S'il vous plaît réinitialiser votre appareil photo. Veuillez vous assurer que «Détection de mouvement», «Mode parking» sont inactifs, et régler <<G-Capteur>> sur "Moyen".

Q4. La caméra n'enregistre plus.

D'abord vérifiez si la carte mémoire est correctement insérée et s'il y a de la capacité disponible, puis sauvegardez la vidéo, ensuite formatez la carte dans la caméra de voiture. Si la carte est déjà endommagée, veuillez insérer une nouvelle carte.



## •» AERTISSEMENT

Les vidéos/ photos prises par caméra de voiture sont uniquement à titre de référence, nous déclinons toute responsabilité en raison de la perte de données dans des circonstances anormales.

Déclaration spéciale: L'appareil enregistre les fichiers dans un état d'enregistrement normal, mais dans les situations suivantes, des fichiers risquent d'être endommagés ou perdus.

1. Si vous retirez la carte mémoire en état d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
2. S'il y a une panne d'électricité illégale en l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
3. S'il y a une collision destructrice en l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.
4. En cas de l'enregistrement une collision destructive entraînant la perte de la carte mémoire, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.

## •» GARANTIA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Proporcionamos 12 meses de garantía limitada para su producto a partir de la fecha de compra lo que incluye de defectos en materiales y fabricación.

Para preguntas, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en **service@azdome.hk** con su número de pedido.

\*IMPORTANTE: Una prueba de compra original (recibo de pedido en línea también es aceptado) es necesario para cualquier servicio de garantía.

AZDOME sólo puede proporcionar servicio post-venta de productos comprados directamente a AZDOME. Si usted ha comprado a un vendedor diferente, por favor póngase en contacto con ellos directamente para problemas de servicio o garantía.



**service@azdome.hk**

Escanee el código QR para obtener el Manual de usuario en línea.




**SCAN ME**

## »» TECLAS Y FUNCIONES

|                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                        | M63                                                                                                                                                                                                           |
| Pantalla                      | 3.0 inc pulgada                                                                                                                                                                                               |
| Abertura                      | F1.8                                                                                                                                                                                                          |
| Idioma                        | Inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano, japonés, Chino simplificado, chino tradicional, ruso, polaco, holandés, tailandés, vietnamita                                                          |
| Resolución de la foto         | 12M 4032*3024    8M 3264*2448<br>5M 2592*1944    2M 1600*1200                                                                                                                                                 |
| Resolución de video           | ONLY Front Camera:<br>4K 3840x2160 (Default)    2K 2560x1440<br>FHD 1920x1080    HD 1280x720<br>Front and Rear Camera:<br>Front 4K 25FPS + Rear 1080P<br>Front 1440P + Rear 1080P<br>Front 1080P + Rear 1080P |
| GPS                           | Support, built in GPS                                                                                                                                                                                         |
| WiFi                          | Support, por favor descarga APP "AZDOME"                                                                                                                                                                      |
| Formato de video              | MP4                                                                                                                                                                                                           |
| Formato de foto               | JPG                                                                                                                                                                                                           |
| Micrófono                     | Support                                                                                                                                                                                                       |
| Orador                        | Support                                                                                                                                                                                                       |
| Año/Mes/ Día/Hora/Minuto      | Support                                                                                                                                                                                                       |
| Puerto USB                    | Fuente de alimentación, Mini USB                                                                                                                                                                              |
| Interfaz de energía           | 5V/2.5A                                                                                                                                                                                                       |
| Batería                       | Batería de iones de litio incorporada de 200 mAh                                                                                                                                                              |
| Temperatura de trabajo        | -30°C to 85°C                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to 60°C                                                                                                                                                                                                 |

## »» DIAGRAMA DE PRODUCTO

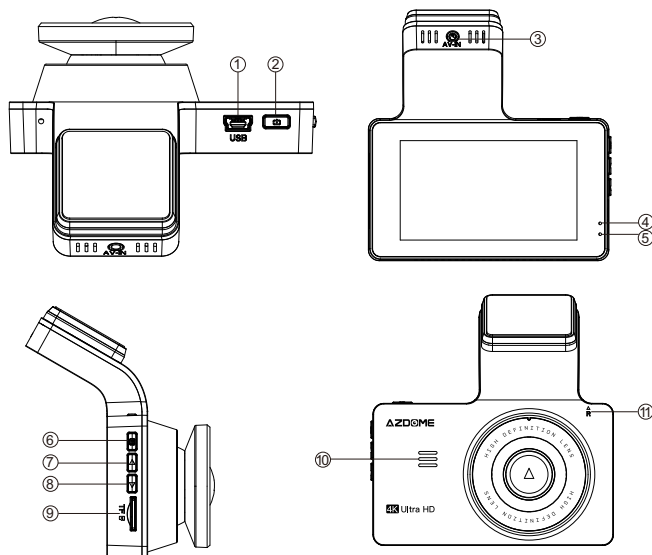

① Mini USB

③ Cámara trasera (AV-IN)

⑤ Indicador LED de carga

⑦ UP

⑨ Micro SD Card Slot

⑪ Reiniciar


② Poder/OK

④ Indicador LED de grabación


⑥ Menú

⑧ Down


⑩ Orador

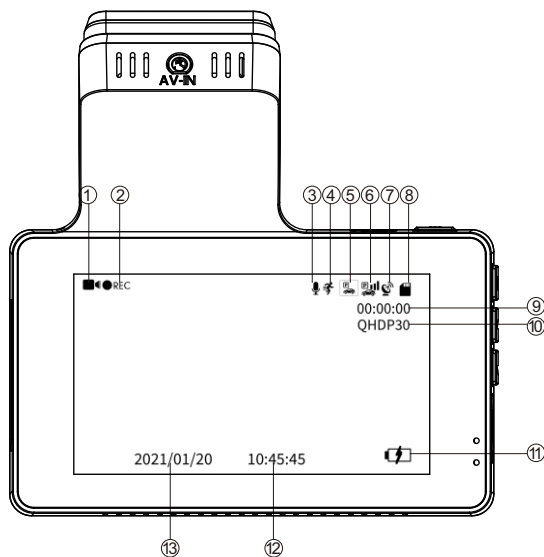

- ① Modo de vídeo
- ② Indicador de grabación
- ③ Indicador de grabación de audio
- ④ Detección de movimiento
- ⑤ Monitor de Aparcamiento
- ⑥ G-sensor
- ⑦ GPS Indicator
- ⑧ Micro SD Card
- ⑨ Tiempo de grabación en bucle(Al grabar) / Micro SD Card Tiempo restante de grabación (Cuando NO graba)
- ⑩ Resolución de video
- ⑪ Indicador de batería
- ⑫⑬ Fecha Hora

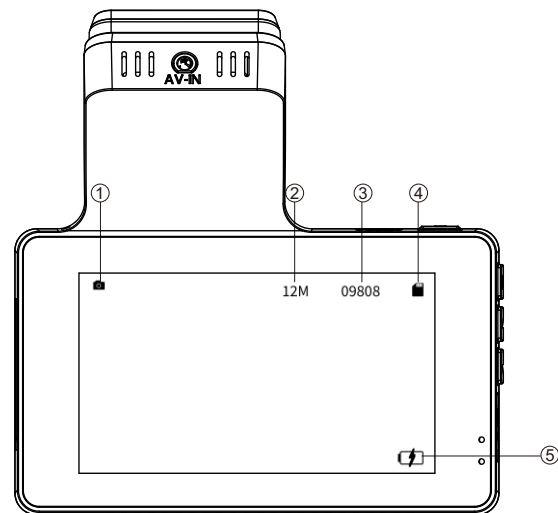

- ① Modo foto
- ② Resolución de la foto
- ③ Cantidad restante de foto
- ④ Micro SD Card Indicator
- ⑤ Indicador de batería

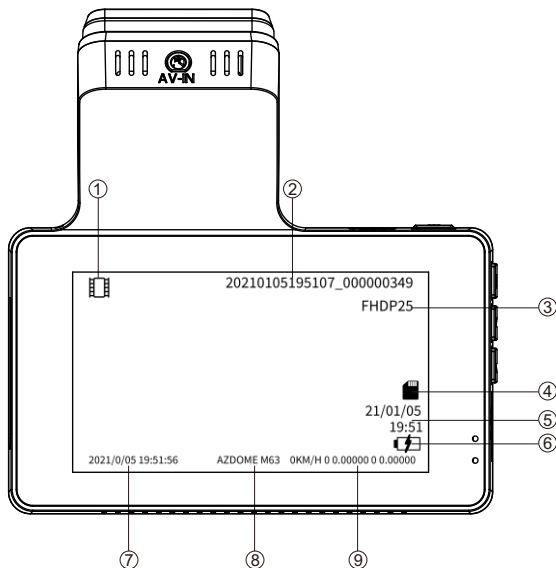

- ① Modo de reproducción
- ② Nombre de archivo de video
- ③ Resolución de video
- ④ Micro SD Card Indicator
- ⑤ Vídeo Hora
- ⑥ Indicador de batería
- ⑦ Fecha Hora
- ⑧ AZDOME Model
- ⑨ GPS Información

## » BOTÓN Y FUNCIONES

| Imagen del botón | Función nombre | Instrucción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | POWER / OK     | 1. Para encender la cámara: presione el botón de encendido una vez.<br>2. Para apagar la cámara: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos.<br>3. Pulse Una vez - para iniciar / detener la grabación de video<br>4. Pulse Una vez - para tomar una foto en el modo Foto<br>5. Pulse Una vez - para reproducir / pausar el video mientras está en el modo de reproducción<br>6. Pulse Una vez - para ingresar / confirmar configuraciones específicas mientras está en Configuración del menú<br>7. Presione Una vez - para activar la pantalla mientras está en la función de protector de pantalla. |
|                  | RESET          | Todos los ajustes se restaurarán a los ajustes de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | MENU / MODE    | Presione una vez - para ingresar / salir de la configuración del menú<br>Mantenga presionado durante 2 segundos - para cambiar de modo (Video / Foto / Reproducción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | UP             | 1. Presione Una vez - para desplazarse hacia arriba mientras está en cualquier Configuración de menú<br>2. Presione una vez: cambie la cámara frontal y trasera en modo de video o grabación<br>3. Pulse Una vez: para desplazarse a los archivos de vídeo anteriores en el modo de reproducción.<br>4. Mantenga presionado durante 2 segundos - para encender WiFi en el modo de video                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DOWN | 1.Presione Una vez - para desplazarse hacia abajo mientras está en cualquier configuración de menú<br>2.Pulse una vez - para habilitar / deshabilitar la grabación de audio al grabar<br>3.Pulse Una vez - para desplazarse a los siguientes archivos de video en el modo de reproducción<br>Mantenga presionado durante 2 segundos para bloquear el archivo de video actual |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## » INSTALACIÓN DE CÁMARA TRASERA

### Instalación de cámara frontal

1. Detenga el motor donde haya algo de luz y en un lugar seguro, y luego retire la llave.
2. Asegúrese de limpiar su parabrisas de las partículas de polvo y la grasa evaporada de la superficie del tablero.
3. Coloque la cámara del tablero con el soporte de succión. Ajuste la lente de la cámara para que apunte hacia el centro al instalarla.
4. Para bloquear el soporte de succión: Presione y manténgalo apretado hacia el parabrisas para eliminar el aire entre el soporte de succión y el parabrisas. Mientras presiona y sostiene hacia el parabrisas, gire la perilla de bloqueo hacia la derecha para bloquear en su lugar.
5. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura Micro SD de la cámara del tablero. (Nota: utilice una tarjeta Micro SD de alta velocidad de marca A, clase 10 o superior)
6. Utilice el cable de alimentación USB (3,5 metros) para conectar el puerto USB de la cámara del tablero a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil.
7. Utilice el clip del cable para organizar y ocultar el cable de alimentación para que no interfiera con la visión del conductor.
8. Arranque el motor y compruebe si el producto funciona correctamente.

### NOTICE

- No retire la tarjeta Micro-SD mientras la cámara está encendida.
- De lo contrario, puede causar que la tarjeta Micro-SD esté protegida contra escritura y una posible pérdida de datos o dañar su tarjeta de memoria. Siempre retire / inserte la tarjeta Micro-SD mientras la cámara está apagada.

### Instalación de la cámara trasera

La cámara trasera equipada con un cable de 6 metros se conecta a la cámara del tablero a través del puerto AV IN. Verifique si el cable provisto es lo suficientemente largo para llegar a la cámara trasera de su automóvil. Siga estos pasos para la instalación:

1. Coloque la cámara trasera en la ventana trasera o en el parachoques utilizando las pegatinas adhesivas o los tornillos proporcionados.
  2. Conecte el cable rojo del cable de extensión a la alimentación de la luz de respaldo. Luego, el video de la cámara trasera se mostrará en la pantalla de la cámara del tablero una vez que el automóvil esté en marcha atrás.
  3. Conecte el conector de la cámara trasera al puerto AV IN de la cámara del tablero. Si está conectado correctamente, el video de la cámara frontal y trasera se mostrará en la pantalla de la cámara del tablero.
- AVISO: La cámara frontal y trasera grabarán simultáneamente y ambos videos se almacenan por separado en la tarjeta Micro SD.



Dentro de los cortavientos traseros  
Conecte la línea en vivo de la luz de marcha atrás



Dentro de la matrícula  
Conecte la línea en vivo de la luz de marcha atrás



## Recargar


- Utilice el cargador original suministrado para alimentar y el cable USB para cargar la cámara del tablero.
- NO conecte la cámara a la computadora portátil para cargar

## » MODE (VIDEO/PHOTO/PLAYBACK) SETTING

La cámara de salpicadero AZDOME tiene TRES modos de cámara diferentes:



Para cambiar de modo diferente: Mantenga presionado  for 2 segundo.

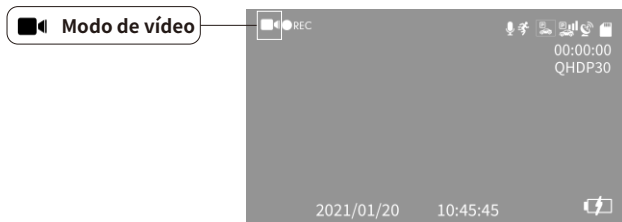

Después de insertar una tarjeta Micro SD y encender, presione  una vez para detener la grabación y presione  una vez para la configuración de video. El ícono de video  se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla.

## Resolución

Permita elegir la resolución de video deseada y fps (cuadros por segundo). Los videos de mayor resolución y FPS dan como resultado videos más fluidos, pero también ocupan más espacio de almacenamiento. Resolución de video predeterminada: cámara frontal 4K y cámara trasera 1080P

### Grabación de Bucle — Off/ 1min/ 3mins(predeterminado)/ 5mins

Encendido: Aquí seleccione la duración (1/3/5 min) de cada videoclip para la grabación en bucle. Esta función permite que la cámara del tablero grabe continuamente. Tenga en cuenta: la cámara del tablero seguirá eliminando los archivos más antiguos automáticamente cuando la tarjeta de memoria se llena para que pueda seguir grabando una y otra vez.

Apagar: La cámara del tablero grabará un video largo hasta que la tarjeta Micro SD esté llena y luego se detendrá para grabar.

### Backup Cámara Mirror— Apagar(predeterminado)/ Encendido

Esta función solo funciona en la imagen de la cámara trasera. Encendido: La imagen de la cámara trasera es la misma que la del espejo retrovisor, lo que a la izquierda en realidad -> a la derecha de la pantalla de la cámara del tablero; Apagar: La imagen de la cámara trasera es igual a la que ves, a la izquierda en realidad -> a la izquierda de la pantalla de la cámara del tablero.

### WDR — Apagar(predeterminado)/ Encendido

Wide Dynamic Range (WDR) procesa imágenes para asegurar grabaciones claras con luz brillante y oscura. Esto permite que la Dash Cam combine varias imágenes con diferentes niveles de brillo para crear una imagen superior.

### Monitor de Aparcamiento —Apagar(predeterminado)/ Encendido

Diseñado para funcionar cuando la cámara del tablero se agita durante el evento HIT & RUN mientras su automóvil está estacionado. Cuando su

automóvil sea golpeado y sacudido, la cámara del tablero se encenderá automáticamente y comenzará a grabar durante 1 minuto con la batería interna, luego bloqueará ese archivo de video antes de apagarse automáticamente, para que el archivo de video no se borre con la función de grabación en bucle.

Aviso: mientras usa la cámara del tablero y el automóvil está funcionando, apague esta función; de lo contrario, la cámara del tablero se encenderá y apagará automáticamente de forma aleatoria.

La batería interna puede proporcionar energía hasta 2-3 minutos cuando está completamente cargada. Si desea un control las 24 horas, utilice un kit de cableado para conectar la cámara del tablero a la batería de su automóvil (el kit de cableado no se incluye en el paquete).

### **G-Sensor — Apagar/ High/ Medium(predeterminado)/ Low**

G-sensor es un acelerómetro gravitacional de impacto de 3 ejes, diseñado para detectar fuerzas físicas y gravitacionales en la cámara del tablero. Una vez que el sensor G se ha activado debido a la fuerza de impacto física o gravitacional en la cámara, el archivo de video actual se bloqueará como un archivo de emergencia para que no se elimine mediante la función de ciclo de bucle.

### **Exposición— -2.0/ -1.7/ -1.3/ -1.0/ -0.7/ -0.3/ 0(Default)/ +0.3/ +0.7/ +1.0/ +1.3/ +1.7/ +2.0**

Para ajustar la configuración de exposición de video para un video más brillante o más oscuro según sus preferencias.

### **Detección de movimiento — Apagar(predeterminado)/ Encendido**

La detección de movimiento es una función de ahorro de memoria que solo graba imágenes en las que se está produciendo movimiento. NUNCA debe conducir su automóvil con él habilitado, ya que esto confundirá a la cámara cuando se detenga y comience en las luces, etc. La detección de movimiento está diseñada para usarse para vigilancia cuando su automóvil está estacionado y NO se mueve. Por lo general, cuando no está dentro de su automóvil. Mientras tu coche está aparcado y quieras vigilancia continua.

NOTA: La sensibilidad se ve afectada por muchos factores y la distancia disponible es de unos 3 metros.

### **Grabación de audio — Apagar/ Encendido(predeterminado)**

La cámara del tablero tiene un micrófono incorporado para grabar audio con video. Puede elegir grabar un video en silencio seleccionando APAGADO. También puede presionar  para silenciar / reactivar el sonido mientras se graba el video.

### **Impresión Fecha — Apagar/ Encendido(predeterminado)**

La información de fecha / hora, latitud y longitud / velocidad en vivo se mostrará en los videos cuando estén habilitados.

### **WiFi— Apagar(predeterminado)/ Encendido**

Encendido: La pantalla mostrará el nombre: M63\_ac64cf4df35c y su contraseña: 12345678.

Mantenga su teléfono cerca de la cámara del tablero (a menos de 3 m) cuando use WiFi, puede controlar la cámara del tablero y verificar el video en tiempo real con la APLICACIÓN AZDOME en su teléfono. Cuando está habilitada, la cámara del tablero no responderá a su operación presionando los botones,

### **GPS**

Para obtener información GPS en vivo: números de satélite, velocidad en vivo, longitud, latitud.

### **Unidad de velocidad — KM/H(predeterminado)/ MPH**

Puede elegir el sello de la opción de velocidad deseada para que se muestre y se grave en el sello de video según su selección.

### **Frecuencia— 50HZ/ 60HZ(predeterminado)**

Para evitar la formación de bandas mientras graba videos bajo una fuente de luz eléctrica, aquí debe elegir la frecuencia de acuerdo con la especificación de la fuente de alimentación utilizada en su país según su



ubicación geográfica:

50 HZ: en el Reino Unido, África, Australia, la mayor parte de Asia y Rusia  
60 HZ: Norteamérica y algunos otros países (Japón usa ambos)

## Date/Time

Establezca su zona horaria primero en la configuración del sistema   
Presione  para seleccionar el formato de fecha y hora / minuto / segundo, luego presione  para guardar y salir.

## Modo de sueño — Apagar/ 1 min(predeterminado)/ 3 mins/ 5mins

Encendido: la pantalla se volverá negra y SÓLO mostrará el tiempo después de 1/3/5 minutos sin operación mientras la cámara del tablero aún está encendida / grabando (las luces azules parpadean), puede presionar cualquier botón para salir del protector de pantalla y volver a la interfaz normal.

## Sonido Bip — Apagar/ Encendido(predeterminado)

To switch on/ off or adjust the key tone.

## Idioma— Inglés(Default)

Permita que elija el idioma deseado del sistema de cámara del tablero.

## Timezone Setting — UTC/GMT+1 to UTC/GMT+12 & UTC/GMT-1 to UTC/GMT-12, Default GMT +8

## Número de placa

Esta función le permitirá insertar una identificación de vehículo personalizada o identificación de conductor para estamparla en el video. Presione el botón   para elegir la letra / número, luego presione  para confirmar, finalmente presione  para guardar todo y salir.

## Alerta de conducción por fatiga — Apagar(predeterminado)/1/2/4 Hora

Esta función alertará al conductor con un sonido de alarma.

## Formato SD recordar —Apagar/ 15days/ 30days(predeterminado)/ 60days

This feature allows you to set a FORMAT REMINDER to format your Micro SD card. Once set, the camera will remind you to format your Micro SD card at a set interval.

## Espacio de almacenamiento

Esta función le permitirá verificar el almacenamiento de la tarjeta Micro SD insertada en la cámara.

Total: (capacidad de la tarjeta Micro SD)

Gratis: (Espacio libre de la tarjeta Micro SD)

## Configuración por defecto


Aquí puede restaurar todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

## Versión

Aquí puede comprobar la versión de firmware actual instalada en su cámara. Necesitará esta información en el futuro para comprobar si hay disponible una versión más reciente del firmware. Visite: <http://www.azdome.hk/downloads.html> Para obtener las instrucciones de actualización del firmware más recientes.

### Modo foto

Tamaño de la imagen:  
2M/5M/8M/12M

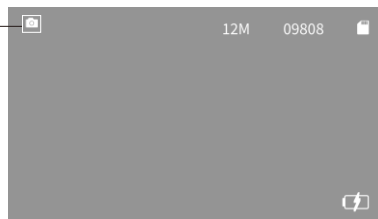

Después de insertar una tarjeta Micro SD y encender, presione  una vez para detener la grabación, presione y mantenga presionado  una vez y presione  nuevamente, luego acceda a la configuración de foto. El icono de foto  se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.



After inserting a Micro SD card and power on, press button once, press and hold twice and press again, then get into the playback setting. The playback icon will be shown on the LCD top right corner.

## Proteger

Esta función permite bloquear / desbloquear los archivos de video y fotos en la tarjeta Micro SD.

Bloquear todo / Bloquear actual / Desbloquear todo / Desbloquear actual

## Eliminar

Este menú le permitirá eliminar el video actual o Eliminar todo.

Eliminar actual (eliminar el archivo de video actual en la pantalla LCD)

Eliminar todo (PRECAUCIÓN: Esto eliminará todo el video y las fotos de la tarjeta Micro SD, excepto los archivos protegidos)

## »» WiFi

### NOTICE

- El alcance de la señal WiFi es de aproximadamente 10 pies / 3 metros cuando NO hay obstrucciones en el medio. TENGA EN CUENTA que, al igual que la red WiFi de su hogar, no puede tener señal WiFi fuera de su hogar.


- No puede operar la cámara del tablero cuando conecta WiFi. Para desconectar WiFi, mantenga presionado y mantenga presionado durante 2 segundos para volver al modo de video.

1. Busque “AZDOME” en App Store o Google Play Store para encontrar la aplicación y luego descárguela e instálela.
2. Encienda el WiFi de la cámara: Mantenga pulsado durante 2 segundos para activar el modo WiFi.
3. Encienda el WiFi de su teléfono: vaya a Configuración del teléfono> WiFi> Seleccione M63\_ac64cf4df35dCamer, luego ingrese la contraseña predeterminada 12345678
4. Mantenga la cámara del tablero en su teléfono a menos de 3 metros. Abra la aplicación AZDOME para "Agregar dispositivo", verá el video en vivo de la cámara del tablero en la aplicación AZDOME cuando se conecte correctamente.

## »» GPS

AZDOME GPS Player admite la reproducción de video e incluso muestra la pista de conducción, la velocidad

1. Vaya a nuestro sitio web [www.azdome.hk/downloads](http://www.azdome.hk/downloads) para descargar AZDOME Player (para Windows o macOS);
2. Instale AZDOME Player en su computadora portátil, foto como se muestra a continuación;
3. La latitud, la longitud y la velocidad se integrarán en el video. Soporte técnico de AZDOME: [service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)

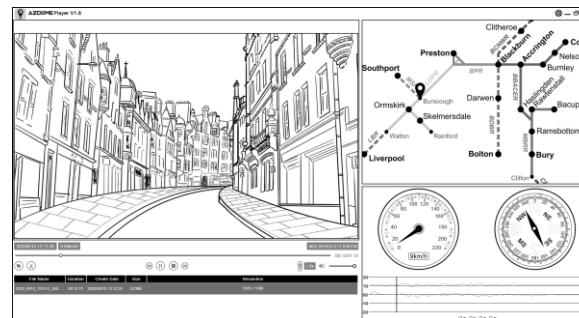


## » ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

- 1.Descargue el archivo de firmware M63 en <http://www.azdome.hk/downloads.html>
  - 2.Copie el archivo de firmware en el archivo ROOT de la tarjeta Micro SD e inserte la tarjeta Micro SD en la cámara del tablero
  - 3.Conecte a la fuente de alimentación y encienda la cámara del tablero, luego la luz parpadeará rápidamente, tardará entre 1 y 2 minutos en actualizarse. La cámara del tablero se encenderá automáticamente cuando se actualice correctamente.
  - 4.Compruebe si la versión del firmware es la última versión;
  - 5.Formaté la tarjeta Micro SD en la cámara del tablero; de lo contrario, la cámara del tablero se actualizará nuevamente la próxima vez que se encienda.
- Cualquier problema por favor contáctenos [service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)

## » LECTURA DE ARCHIVOS DASHCAM

1. Retire la tarjeta Micro SD de la cámara e insértela directamente en su computadora portátil si tiene una ranura para tarjeta Micro SD (de lo contrario, utilice un lector de tarjetas Micro SD).
  2. Debería poder ver la unidad "D" o "E" u otro nombre dependiendo de los discos duros preinstalados. Una vez que encuentre la unidad flash agregada, haga doble clic en ella, luego verá Novatek- Movie / LOCK Película: los archivos de video de grabación en bucle que se pueden sobrescribir.
- LOCK: El archivo de video se bloqueará, por lo que NO se eliminará mediante la función de grabación en bucle.
1. Luego, simplemente haga doble clic en el video para reproducirlos.

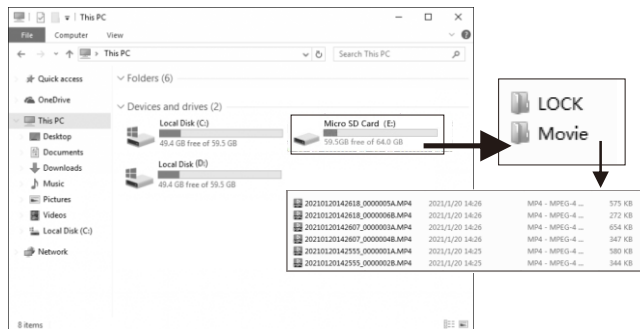

File named \*\*\*\*\*A=Front dashcam video file  
File named \*\*\*\*\*B=Rear camera video file

## » FAQ

- Q: La cámara muestra "Error de memoria" o "Inserte la tarjeta Micro SD" aunque la tarjeta Micro SD ya está instalada en la cámara.
- A: Asegúrese de que la tarjeta Micro SD sea al menos de Clase 10, U3 y de que la haya comprado a un proveedor de confianza como Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon ", etc.
- Ve a la configuración del sistema de la cámara y FORMATE tu tarjeta Micro SD. (asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus videos antes de formatear la tarjeta Micro SD). Después de formatear la tarjeta Micro SD, presione y mantenga presionado el botón de encendido para apagar la cámara. Ahora desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufar el cable de alimentación, la cámara debería encenderse automáticamente y comenzar a grabar. Si persiste el error, contáctenos.
- Q: La fecha / hora siempre cambia.
- A: Asegúrese de cargar la cámara durante al menos 6 horas. Luego, vaya a la configuración del sistema de la cámara> Configuración de zona horaria> Establezca su zona horaria correcta> Aceptar para confirmar.

La fecha / hora se actualizará cuando reciba la señal de GPS.

Q: Dashcam siempre se enciende automáticamente.

A: REINICIE la dashcam y actualice el firmware para solucionar el problema. Si no funciona, comuníquese con nosotros.

## •» DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los videos / fotos tomados por la cámara del tablero del automóvil son solo para una referencia, no asumimos ninguna responsabilidad debido a la pérdida de datos en circunstancias anormales. Versión especial: el dispositivo grabará archivos en estado de grabación normal. Pero en la siguiente situación, provocará que los archivos se dañen o se pierdan;

1. Si saca la tarjeta TF en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o perderán.

2. Si hay un apagón ilegal en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o perderán.

3. Si hay una colisión destructiva en el estado de grabación, los archivos de video y audio se dañarán o perderán.

4. Si hay una colisión destructiva en el estado de grabación que ocasiona que la tarjeta de memoria se suelte, los archivos de video y audio se dañarán o perderán.

## •» WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT

Forniamo 12 mesi di garanzia limitata per il vostro prodotto dalla data di acquisto per essere esente da difetti nei materiali e artigianato. Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattaci al [service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk) con il tuo numero d'ordine. Se è possibile fornite la foto o il video per mostrare il vostro problema.

\*IMPORTANTE: La prova dell'acquisto originale (è accettata anche la ricezione dell'ordine online) è necessaria per qualsiasi servizio di garanzia. L'AZDOME può fornire solo un servizio post-vendita per i prodotti acquistati direttamente dall'AZDOME. Se hai acquistato da un altro venditore, contattalo direttamente per problemi di assistenza o garanzia.



[service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)

**Eseguire la scansione del codice QR per ottenere il manuale utente in linea.**




**SCAN ME**

## » PRODUCT SEPCIFICATION

|                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                      | M63                                                                                                                                                                                                                         |
| Schermo                      | 3.0 Inch                                                                                                                                                                                                                    |
| Aperture                     | F1.8                                                                                                                                                                                                                        |
| linguaggio                   | Inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano, giapponese, Cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, polacco, olandese, thailandese, vietnamita                                                         |
| Risoluzione foto             | 12M 4032*3024    8M 3264*2448<br>5M 2592*1944    2M 1600*1200                                                                                                                                                               |
| Risoluzione video            | ONLY Front Camera:<br>4K 3840x2160 (Default)    2K 2560x1440<br>FHD 1920x1080    HD 1280x720<br><br>Front and Rear Camera:<br>Front 4K 25FPS + Rear 1080P (Default)<br>Front 1440P + Rear 1080P<br>Front 1080P + Rear 1080P |
| GPS                          | Supporto                                                                                                                                                                                                                    |
| WiFi                         | Supporto , APP “AZDOME”                                                                                                                                                                                                     |
| Formato video                | MP4                                                                                                                                                                                                                         |
| Formato foto                 | JPG                                                                                                                                                                                                                         |
| Microfono                    | Supporto                                                                                                                                                                                                                    |
| Altoparlante                 | Supporto                                                                                                                                                                                                                    |
| Year/Month/Day/Hour/Minute   | Supporto                                                                                                                                                                                                                    |
| Porta USB                    | Power Supply, Mini USB cable                                                                                                                                                                                                |
| Interfaccia di alimentazione | 5V/2.5A                                                                                                                                                                                                                     |
| Batteria                     | 200mAh Li-ion Batteria                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura di lavoro        | -30°C to 85°C                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C                                                                                                                                                                                                               |

## » SCHEMA PRODOTTO

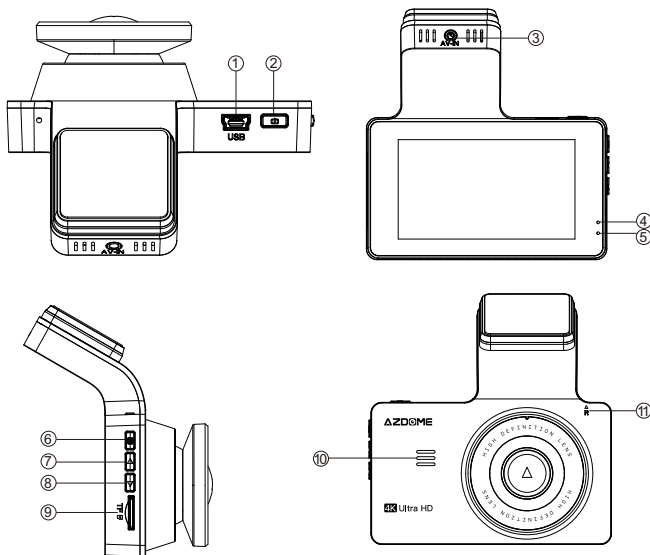

①Mini USB

③Telecamera per Auto Retrovisione (AV-IN)

④ Indicatore LED di registrazione

⑤Indicatore LED di ricarica

⑦UP

⑨Micro SD Card


⑪Ripristina

②Power/OK


⑥ Menù

⑧Down

⑩Altoparlante

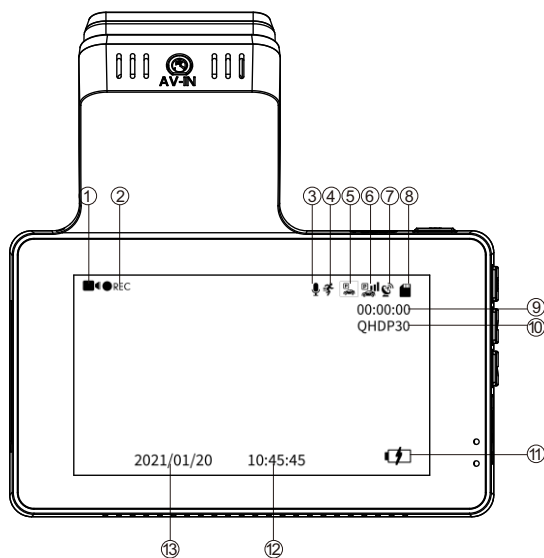


- ① Modalità video
- ② Indicatore di registrazione
- ③ Indicatore di registrazione audio
- ④ Rilevamento del movimento
- ⑤ Monitor di parcheggio
- ⑥ G-sensor
- ⑦ GPS Indicatore
- ⑧ Micro SD Card
- ⑨ Registrazione in loop tempo (Durante la registrazione) / Micro SD Card  
Residuo Registrazione in loop tempo (When NOT recording)
- ⑩ Risoluzione video
- ⑪ Indicatore della batteria
- ⑫⑬ Data/tempo

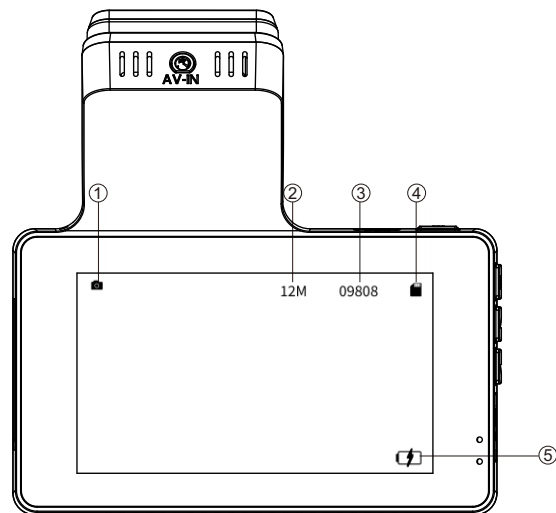

- ① Modalità foto
- ② Risoluzione foto
- ③ Quantità rimanente di foto
- ④ Micro SD Card Indicatore
- ⑤ Indicatore della batteria



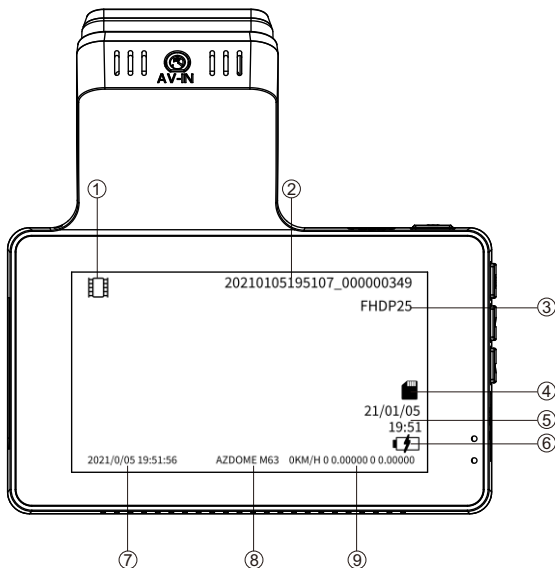

- ① Modalità di riproduzione
- ② Nome file video
- ③ Risoluzione video
- ④ Micro SD Card Indicator
- ⑤ Video Date/Time
- ⑥ Indicatore della batteria
- ⑦ Data
- ⑧ AZDOME Model
- ⑨ GPS

## •» FUNZIONI DEI TASTI

| Immagine del pulsante | Nome pulsante   | Istruzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | POWER / OK      | 1.To Turn ON The Camera: Press power button once.<br>2.To Turn OFF The Camera: Press and hold power button for 2-seconds.<br>3.Press Once - to start/stop video recording<br>4.Press Once - to take photo while on Photo Mode<br>5.Press Once - to playback/pause the video while in Playback Mode<br>6.Press Once - to enter / confirm specific settings while in Menu Settings<br>7.Press Once - to awake screen while on screen saver function. |
|                       | RIPRISTINA      | All settings will be restored to factory settings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | MENÙ / MODALITÀ | Press Once - to enter/exit menu settings<br>Press and hold for 2-Seconds - to switch Modes (Video/ Photo/ Playback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | UP              | 1.Press Once - to scroll up while in any Menu Settings<br>2.Press Once - switch front and rear camera on Video Mode or recording<br>3.Press Once - to scroll to previous video files while in Playback Mode<br>4.Press and hold for 2-Seconds - to turn on WiFi on Video Mode                                                                                                                                                                      |
|                       | DOWN            | 1.Press Once - to scroll down while in Any Menu Settings<br>2.Press Once - to enable/un-enable audio recording when recording<br>3.Press Once - to scroll to next video files while in Playback Mode<br>4.Press and hold for 2-Seconds - to lock current video file                                                                                                                                                                                |

## » INSTALLATION

### Installazione della telecamera frontale

1. Fermate il motore dove c'è un po' di luce e in un luogo sicuro, quindi togliete la chiave.
2. Assicuratevi di pulire il parabrezza dalle particelle di polvere e dal grasso evaporato dalla superficie del cruscotto.
3. Fissare la dash cam con il supporto a ventosa. Impostare l'obiettivo della telecamera in modo che punti in avanti verso il centro durante l'installazione.
4. Per bloccare il supporto a ventosa: premere e tenerlo stretto verso il parabrezza per rimuovere l'aria tra il supporto a ventosa e il parabrezza. Tenendo premuto verso il parabrezza, ruotare la manopola di bloccaggio in senso orario per bloccarlo in posizione.
5. Inserire la scheda Micro SD nello slot Micro SD della dash cam. (Nota: utilizzare una scheda Micro SD ad alta velocità di marca A, classe 10 o superiore)
6. Utilizzare il cavo di alimentazione USB (3,5 metri) per collegare la porta USB della dash cam alla presa dell'accendisigari dell'auto.
7. Utilizzare il fermacavo per organizzare e nascondere il cavo di alimentazione in modo che non interferisca con la visione del conducente.
8. Avviare il motore e controllare se il prodotto funziona correttamente.

#### NOTICE

- Non rimuovere la scheda Micro-SD mentre la fotocamera è accesa.
- In caso contrario, la scheda Micro-SD potrebbe essere protetta da scrittura e la possibile perdita di dati o danneggiare la scheda di memoria se si rimuove / inserisce sempre la scheda Micro-SD mentre la fotocamera è spenta.

### Installazione Telecamera per Auto Retrovisione

La telecamera posteriore dotata di un cavo da 6 metri si collega alla dash-cam tramite la porta AV IN. Controlla se il cavo fornito è abbastanza lungo da raggiungere la camma posteriore della tua auto. Si prega di seguire questi passaggi per l'installazione:

1. Posizionare la telecamera posteriore sul lunotto o sul paraurti

utilizzando gli adesivi adesivi o le viti fornite.

2. Collegare il filo rosso del cavo di prolunga all'alimentazione della luce di backup. Quindi il video della telecamera posteriore verrà mostrato sullo schermo della dash cam una volta che l'auto è in retromarcia.

3. Collegare il jack della telecamera posteriore alla porta AV IN della dash cam. Se collegato correttamente, il video della telecamera anteriore e posteriore verrà visualizzato sullo schermo della dash cam.

Nota: la fotocamera anteriore e quella posteriore registreranno simultaneamente ed entrambi i video vengono memorizzati separatamente sulla scheda Micro SD.



All'interno dei parabrezza posteriori  
Collegare la linea in diretta della luce di retromarcia



All'interno della targa  
Collegare la linea in diretta della luce di retromarcia

### Ricarica

- Utilizzare il caricabatterie originale in dotazione per l'alimentazione e il cavo USB per caricare la dash cam.
- NON collegare la fotocamera al laptop per la ricarica




## » MODALITÀ(VIDEO/FOTO/RIPRODUZIONE) AMBIENTAZIONE

La dash cam AZDOME ha TRE diverse modalità della fotocamera:



Per cambiare modalità differenti : tieni premuto  for 2 secondi .

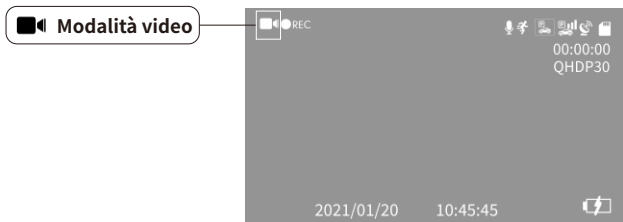

Dopo aver inserito una scheda SD e acceso, premere  una volta per interrompere la registrazione e premere  una volta per l'impostazione del video. L'icona del video  verrà mostrata nell'angolo in alto a destra dello schermo.

### Risoluzione

Permette di scegliere la risoluzione video desiderata e fps (fotogrammi al secondo). I video ad alta risoluzione e FPS producono video più fluidi, ma richiedono anche più spazio di archiviazione.

Risoluzione video predefinita: 4K anteriore e 1080P posteriore, FPS sta per "Frames Per Second". FPS viene utilizzato per misurare la frequenza dei fotogrammi, il numero di immagini consecutive a schermo intero visualizzate ogni secondo.

### Registrazione in loop — Off/ 1min/ 3mins(Predefinito)/ 5mins

On: Qui seleziona la durata (1/3/5 min) di ogni video clip per la registrazione in loop. Questa funzione consente alla dash cam di registrare continuamente. Nota: la dash cam continuerà a eliminare automaticamente i file più vecchi quando la scheda di memoria si riempie, in modo che possa continuare a registrare più e più volte.

Off: La dash cam riprodurrà un lungo video fino a quando la scheda non è piena, quindi si fermerà per registrare.

### Backup Cam Mirror — Off(Predefinito)/ On

Questa funzione funziona solo sull'immagine della telecamera posteriore.

On: L'immagine della telecamera posteriore è la stessa dello specchietto retrovisore, cosa a sinistra in realtà -> a destra dello schermo della dash cam

Off: L'immagine della telecamera posteriore è la stessa di quella che vedi, quella a sinistra in realtà -> a sinistra della schermata della dash cam.

### WDR — On/ Off(Predefinito)

Wide Dynamic Range (WDR) elabora le immagini per garantire registrazioni nitide in condizioni di luce intensa e scura. Ciò consente alla Dash Cam di combinare più immagini a diversi livelli di luminosità per creare un'immagine superiore.

### Monitoraggio del parcheggio — On/ Off(Predefinito)

Progettato per funzionare quando la dash cam viene scossa durante l'evento HIT & RUN mentre la tua auto è parcheggiata. Quando la tua auto viene urtata e scossa, la dash cam si accende automaticamente e inizia a registrare per 1 minuto con la batteria interna, quindi blocca il file video prima dello spegnimento automatico, in modo che il file video non venga cancellato dalla funzione di registrazione in loop.

**Please note:** Mentre si utilizza la dash cam e l'auto è in funzione, disattivare questa funzione, altrimenti la dash cam si accenderà e spegnerà automaticamente in modo casuale.

La batteria interna può fornire alimentazione fino a 2-3 minuti quando è

completamente carica. Se desideri un monitoraggio 24 ore su 24, utilizza un kit di cablaggio per collegare la dash cam alla batteria dell'auto (kit di cablaggio non incluso nella confezione).

### **G-Sensor — Off/ High/ Medium(Predefinito)/ Low**

G-sensor è un accelerometro gravitazionale a impatto a 3 assi, progettato per rilevare le forze fisiche e gravitazionali sulla dash cam. Una volta che il sensore G si è attivato a causa della forza di impatto fisico o gravitazionale sulla fotocamera, il file video corrente verrà bloccato come file di emergenza in modo che non venga eliminato dalla funzione ciclo loop.

### **Esposizione — -2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/0(Default)/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0**

Per regolare l'impostazione dell'esposizione video per video più luminosi o più scuri in base alle proprie preferenze.

### **Rilevamento del movimento — On/ Off(Predefinito)**

Rilevamento del movimento è una funzione di salvataggio della memoria che registra solo il metraggio in cui si verifica il movimento. Non dovresti MAI guidare la tua auto con essa abilitata, poiché ciò confonderà la videocamera mentre ti fermi e inizi alle luci, ecc.

Motion Detection è progettato per essere utilizzato per la sorveglianza quando l'auto è parcheggiata e NON è in movimento. Di solito quando non sei in macchina. Durante la tua auto è parcheggiata e volevi una sorveglianza continua.

NOTA: la sensibilità è influenzata da molti fattori e la distanza disponibile è di circa 3 metri.

### **Registrazione audio — On(Predefinito)/ Off**

La dash cam dispone di un microfono integrato per registrare l'audio con il video. Puoi scegliere di registrare un video muto scegliendo OFF. È anche possibile premere  per disattivare / riattivare l'audio durante la registrazione del video.

### **Video Stamp — On(Predefinito)/ Off**

Date/Time, Latitude and longitude / live speed information will be shown on the videos when enabled.

### **WiFi— On/ Off(Predefinito)**

On: Lo schermo mostrerà il nome: M63\_ac64cf4df35c e la sua password: 12345678.

Tenere il telefono vicino alla dash cam (entro 3 m) quando si utilizza il WiFi, è possibile controllare la dash cam e controllare il video in tempo reale dall'APP AZDOME sul telefono.

Quando è abilitata, la dash cam non risponde alle tue operazioni premendo i pulsanti.

### **GPS Info**

Per ottenere informazioni GPS in tempo reale: numero di satellite, velocità in tempo reale, longitudine, latitudine.

### **Unità di velocità — KM/H(Predefinito)/ MPH**

È possibile scegliere il timbro dell'opzione di velocità desiderata da visualizzare e registrare sul timbro video in base alla selezione.

### **Frequency — 50HZ/ 60HZ(Predefinito)**

Per evitare la formazione di bande durante le riprese video sotto una fonte di luce elettrica, qui dovresti scegliere la frequenza in base alle specifiche dell'alimentatore utilizzato nel tuo paese in base alla tua posizione geografica .:

50 Hz: nel Regno Unito, in Africa, in Australia, nella maggior parte dell'Asia e in Russia

60HZ-Nord America e pochi altri paesi (il Giappone utilizza entrambi)

### **Data/Tempo**

Si prega di impostare prima il fuso orario nelle impostazioni di sistema. 

Premere  per selezionare il formato della data e l'ora / minuti / secondi, quindi premere  per salvare e uscire.



### Modalità risparmio — Off/ 1 min(Predefinito)/ 3 mins/ 5mins

On: lo schermo diventerà nero e visualizzerà SOLO il tempo dopo 1/3/5 minuti di inattività mentre la dash cam è ancora accesa / in registrazione (le luci blu lampeggiano), è possibile premere qualsiasi pulsante per uscire dallo screen saver e tornare all'interfaccia normale.

### Key Voice — Off/On(Predefinito)

This feature allows you to turn ON/OFF camera button' s beep sound & any voice confirmation.

### linguaggio — English(Predefinito) and etc

Consenti di scegliere la lingua desiderata per il sistema dash cam.

### Impostazione del fuso orario — UTC/GMT+1 to UTC/GMT+12 & UTC/GMT-1 to UTC/GMT-12, Default GMT +8

### Numero di targa

Questa funzione ti consentirà di inserire l'ID veicolo personalizzato o l'ID conducente da stampare sul video.  
premere il pulsante   per scegliere la lettera / numero, quindi premere  per confermare, infine premere  per salvare tutto e uscire.

### Avviso di stanchezza alla guida — Off(Predefinito)/1/2/4 Hours

Questa funzione avvisa il conducente con un suono di allarme.

### Ricorda formato —Off/ 15days/ 30days(Predefinito)/ 60days

Questa funzione consente di impostare un FORMAT PROMEMORIA per formattare la scheda Micro SD. Una volta impostata, la fotocamera ti ricorderà di formattare la scheda Micro SD a un intervallo prestabilito.

### Spazio di archiviazione

Questa funzione ti consentirà di controllare la memoria della scheda Micro SD inserita nella fotocamera.

Totale: (capacità scheda micro SD)


Gratuito: (spazio libero della scheda Micro SD)

### Impostazione predefinita


Qui è possibile ripristinare tutte le impostazioni alle impostazioni predefinite di fabbrica.

### Versione

È possibile verificare la versione corrente del firmware installata sulla fotocamera. Queste informazioni saranno necessarie in futuro per verificare se è disponibile una versione più recente del firmware. Please visit: <http://www.azdome.hk/downloads.html> per l'ultimo firmware.

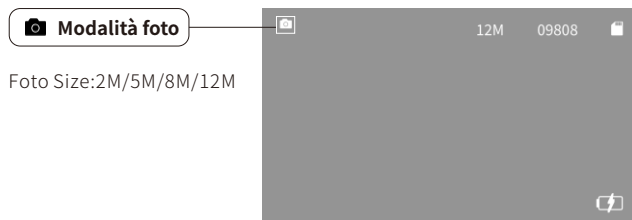

Dopo aver inserito una scheda Micro SD e acceso, premere  una volta per interrompere la registrazione, quindi tenere premuto  una volta e premere di nuovo , quindi accedere alle impostazioni della foto. L'icona della foto  verrà mostrata nell'angolo in alto a destra del display LCD.

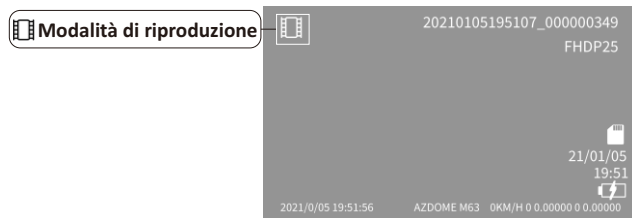

Dopo aver inserito una scheda Micro SD e acceso, premere il pulsante  una volta, tenere premuto  due volte e premere di nuovo , quindi accedere alle impostazioni di riproduzione. L'icona di riproduzione  verrà mostrata nell'angolo in alto a destra del display LCD.

## Proteggere

Questa funzione consente di bloccare / sbloccare i file video e foto sulla scheda Micro SD.

Blocca tutto / Blocca corrente / Sblocca tutto / Sblocca corrente

## Elimina

Questo menu ti permetterà di eliminare il video corrente o Elimina tutto.

Elimina corrente (Elimina il file video corrente sul display LCD)

Elimina tutto (ATTENZIONE: questo eliminerà l'intero video e le foto dalla scheda Micro SD, tranne i file protetti)

## » WiFi

### AVVISO

- La portata del segnale WiFi è di circa 10 piedi / 3 metri quando NON ci sono ostacoli nel mezzo. NOTA: proprio come la tua rete WiFi domestica, non puoi avere il segnale WiFi fuori casa.

- Non è possibile utilizzare la dash cam quando si collega il WiFi. Per disconnettere il WiFi, tieni premuto  per 2 secondi per tornare alla modalità video.

1. Cerca "AZDOME" in App Store o Google Play Store per trovare l'App, quindi scaricala e installala.

2. Accendi il WiFi della videocamera: tieni premuto e premi  per 2 secondi per attivare la modalità WiFi.

3. accendi il WiFi del tuo telefono WiFi il tuo telefono : Go to phone's Settings > WiFi > Select M63\_ac64cf4df35dCamer, quindi immettere la password predefinita 12345678

4. Tieni la dash cam sul telefono entro 3 metri. Apri l'app AZDOME per

"Add Device", vedrai il video in diretta della dash cam sull'app AZDOME quando ti connetti correttamente. GPS


Il lettore GPS AZDOME supporta la riproduzione di video e visualizza anche la traccia di guida, la velocità, ecc.

1. Visitare il nostro sito Web [www.azdome.hk/downloads](http://www.azdome.hk/downloads) per scaricare AZDOME Player (per Windows o macOS);

2. Installa il lettore AZDOME sul tuo laptop, foto come sotto;

3. La latitudine, la longitudine e la velocità verranno incorporate nel video.

AZDOME Tech Support : **service@azdome.hk**

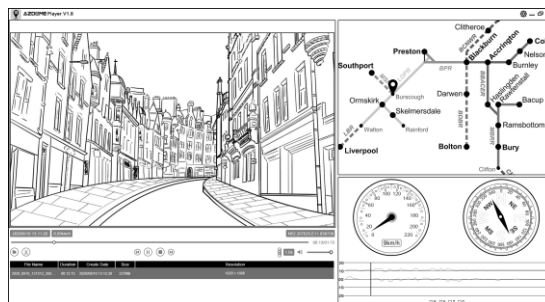

## » AGGIORNAMENTO FIRMWARE

-Per aggiornare l'ultima versione del firmware,

1. Scarica il file del firmware M63 in

<http://www.azdome.hk/downloads.html> o contatta [service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)

2. Copiare il file del firmware nel file ROOT della scheda Micro SD e inserire la scheda Micro SD nella dash cam;

3. Collegalo all'alimentazione e accendi la dash cam, quindi la luce lampeggerà rapidamente, ci vorranno 1-2 minuti per l'aggiornamento. La dash cam si accenderà automaticamente quando l'aggiornamento è riuscito.


4. Verificare se la versione del firmware è l'ultima versione;

5. Formattare la scheda Micro SD nella dash cam, altrimenti la dash cam si aggiornerà nuovamente alla successiva accensione.

Per qualsiasi problema, contattaci a **service@azdome.hk**

## » LECTURA DE ARCHIVOS DASHCAM

1. Si prega di rimuovere la scheda Micro SD dalla fotocamera e inserirla direttamente nel laptop se si dispone di uno slot per scheda Micro SD (altrimenti utilizzare un lettore di schede Micro SD).
2. Dovresti essere in grado di vedere l'unità "D" o "E" o un altro nome a seconda dei dischi rigidi preinstallati. Una volta trovata l'unità flash aggiunta, fai doppio clic su di essa, quindi vedrai Novatek - Movie / LOCK Movie: I file video della registrazione in loop possono essere sovrascritti. LOCK: Il file video verrà bloccato, quindi NON verrà eliminato dalla funzione di registrazione in loop.
3. Quindi fai semplicemente doppio clic sul video per riprodurli.

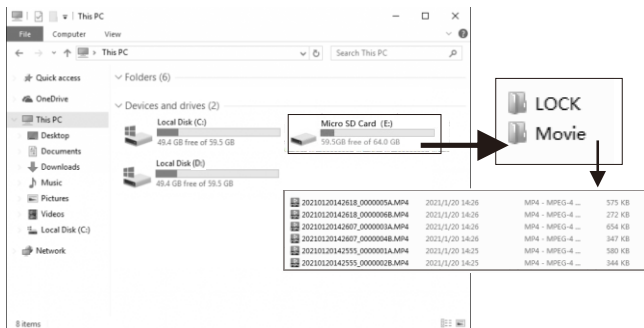

File named \*\*\*\*\*A=Front dashcam video file

File named \*\*\*\*\*B=Rear camera video file

## » FAQ

Q: Camera showing "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card" even though Micro SD card is already installed into the camera.

A: Assicurati che la scheda Micro SD sia almeno di Classe 10, U3 e acquistata da un fornitore di fiducia come Walmart, target, best buy, Ship & Venduto da Amazon ".

Vai alle impostazioni di sistema della fotocamera e FORMATTA la tua scheda Micro SD. (assicurati di eseguire il backup dei tuoi video prima di formattare la scheda Micro SD.) Dopo aver formattato la scheda SD Miro, tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere la fotocamera. Ora scollegare il cavo di alimentazione e ricollegare il cavo di alimentazione, la fotocamera dovrebbe ora accendersi automaticamente e avviare la registrazione.

Q: La data / ora cambia sempre.

A: Assicurati di caricare la videocamera per almeno 6 ore. Quindi vai alle impostazioni di sistema della fotocamera > Time Zone Setting > Set your correct timezone > OK to confirm. La data / ora verrà aggiornata quando si riceve il segnale GPS.

Q: Dashcam si accende sempre automaticamente.

A: RIPRISTINA la dash cam e aggiorna il firmware per risolvere il problema, se non funziona contattaci.

## » DISCLAIMER

I video / le immagini scattate dalla dash cam per auto sono solo per riferimento, non ci assumiamo alcuna responsabilità a causa della perdita di dati in circostanze anormali. Versione speciale: il dispositivo registra i file nello stato di registrazione normale. Ma nella seguente situazione, i file verranno danneggiati o persi;

1. Se si estrae la scheda TF nello stato di registrazione, i file video finali verranno danneggiati o persi.

2. In caso di blackout illegale nello stato di registrazione, i file video finali verranno danneggiati o persi.
3. Se si verifica una collisione distruttiva nello stato di registrazione, i file video e audio verranno danneggiati o persi.
4. Se si verifica una collisione distruttiva nello stato di registrazione che porta all'allentamento della scheda di memoria, i file video e audio verranno danneggiati o persi.