

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including:

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- KEEP AWAY FROM WATER!

DANGER — As with most electrical appliances, parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug immediately after using.
- Always turn off the iron when not in use.
- Do not use while bathing or in a shower.



- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquids.
- If the iron falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (For U.S. and Canada only)

BabylissPro will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$10.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-326-6247 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Plug the iron into an electrical outlet.
- The iron should never be left unattended when plugged in.
- Do not pull, twist, or wrap cord around the iron.
- This iron should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use the iron only for its intended use as described in this guide.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this iron if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged or has fallen into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping.

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SERVICE CENTER

BabylissPro Service Department 7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

For Canada

Please return your defective appliance to your distributor, or to: ATTN: Dannycos Professional Service Center CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC 100 Conair Parkway Woodbridge, Ontario L4H 0L2 Dannycos Professional's Service Centre: 1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannycos.com.

- Never drop or insert any object into any opening or hole in the iron.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord with the iron. Avoid multiple cables to a plug.
- The iron and casing are hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
- Do not touch hot surfaces of the iron.
- This iron has no user-serviceable parts. Servicing should only be performed by an authorized service representative.
- Suitable for dry locations ONLY.
- While not in use, ensure the iron has completely cooled before being placed into any storage.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, toilets or any other recipient containing water.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by

persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the "dual voltage" section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (50-60Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 100-240 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

¡MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

¡MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA!

PELIGRO — Como es el caso de la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos de este aparato permanecen bajo tensión cuando está conectado, incluso si está apagado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso.
- Siempre apague el aparato cuando no lo use.
- No lo use en el baño o la ducha.



DUAL VOLTAGE

This flat iron has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration prior to use in outlet.

STRAIGHTENING BASICS

- Plug the straightening iron into a standard electrical outlet (100-240V). It is not necessary to touch the iron with your hand to judge readiness.
- Press the power button to turn the iron on. To turn the iron off, press and hold the power button for 1.5 seconds.
- Use the +/- temperature controls to select the setting for your hair type. You can use the chart outlined below as a reference. The iron will heat up very quickly.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
285°F (140°C) - 300°F (150°C)	Fragile, very fine hair
320°F (160°C) - 340°F (170°C)	Thin, easy-to-straighten hair
355°F (180°C) - 375°F (190°C)	Normal textured hair
395°F (200°C) - 410°F (210°C)	Wavy or curly hair
430°F (220°C) - 450°F (232°C)	Coarse, very thick hair

The selected temperature automatically locks after 3 seconds. To unlock/change the temperature, press and hold the +/- temperature controls for 2 seconds.

TEMPERATURE MEMORY FUNCTION: the iron automatically reverts to the last temperature selected when powered on.

- Section dry hair evenly, and comb each section. Position the iron on the hair as far up as you want hair to be straightened, being careful not to let the iron touch the scalp. Close the iron with the hair between the two plates and gently pull the iron down to the end of the section of hair you are straightening. Repeat this process several times, if necessary. Let the hair cool before combing.

- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
- Si el aparato se cae al agua, desconéctelo inmediatamente; no toque el agua.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

- Conecte el cable a una toma de corriente.
- Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.
- No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
- Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones.
- Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
- Siempre desconecte el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.

- Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
- No lo use mientras duerme.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
- No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- No utilice una extensión con este aparato. Evite conectar varios cables a la misma toma de corriente.
- El tubo y la pinza se ponen muy calientes durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o conectado.
- No toque las superficies calientes del aparato.
- Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Todo tipo de reparación/ajuste debe ser realizado por un técnico autorizado.

STYLING TIPS USING STRAIGHTENER

For short, spiky looks use gel or spray and hold the sections up and away from the head while you straighten.


For smoothing and taming curly hair, or creating a stylish, smooth bob, use the straightener just on the ends, leaving the hair wavy at the roots for lift and body. For this type of effect, keep the straightener moving while following the shape of your hairstyle.

GRAPHITE + TITANIUM

- Graphite's extremely smooth surface delivers outstanding glide, reducing friction on the hair and making styling effortless.
- Graphite + Titanium's heat conductivity accelerates heat transfer to help maintain even, stable temperatures, and excellent heat recovery for super-efficient styling results.
- Graphite + Titanium's strength delivers a styling tool that will stand up to the rigors of daily salon use, day-in day-out.

GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL STRAIGHTENER

Models BGT181UC - ½" BGT182NUC - 1" BGT183NUC - 1¼"

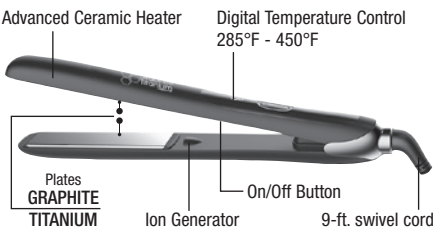

NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED.

TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

estándares están diseñados para funcionar con corriente de 100-240V AC. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, inviértala. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

DOBLE VOLTAJE

Este aparato es doble voltaje. Se adaptará automáticamente al voltaje correcto. Sin embargo, se deberá utilizar un adaptador adecuado (no se incluye) para poder conectar el aparato al tomacorriente.

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

- Conecte el cable a una toma de corriente de 100-240V. No es necesario tocar las placas para cerciorarse de que está listo.
- Presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato. Para apagarlo, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 1.5 segundos.
- Ajuste la temperatura al nivel deseado según su tipo de cabello (véase la tabla a continuación). El aparato calentará muy rápidamente.

USER MAINTENANCE

Your iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, let it cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
285°F (140°C) - 300°F (150°C)	Cabello frágil, muy fino
320°F (160°C) - 340°F (170°C)	Cabello fino, dócil
355°F (180°C) - 375°F (190°C)	Cabello de textura normal
395°F (200°C) - 410°F (210°C)	Cabello ondulado o rizado
430°F (220°C) - 450°F (232°C)	Cabello grueso, muy espeso

La temperatura seleccionada se bloquea automáticamente después de 3 segundos. Para desbloquear / cambiar la temperatura, presione y mantenga presionados los controles de temperatura +/- durante 2 segundos.

FUNCIÓN DE MEMORIA DE TEMPERATURA: la plancha vuelve automáticamente a la última temperatura seleccionada cuando se enciende.

- Divida el cabello seco en secciones uniformes y peine cada sección. Coloque la plancha cerca del cuero cabelludo, sin permitir que las placas lo toquen. Abra las placas y coloque una sección de cabello entre ellas. Cierre las placas y baje la plancha lentamente hasta las puntas, manteniendo las placas bien cerradas. Alise cada sección varias veces si es necesario. Permita que el cabello se enfríe antes de peinarlo.

CONSEJOS PARA UN MEJOR ALISADO

Para obtener un efecto de punta en cabello corto, aplique gel o spray al cabello y estire las secciones hacia arriba mientras alisa el cabello.

Para alisar y suavizar el cabello rizado o crear un "bob" terso y moderno, use el aparato en las puntas únicamente, dejando ondas en las raíces para crear cuerpo y movimiento. Mantenga la plancha en movimiento constante y siga la forma del peinado.


GRAFITO + TITANIO

- La superficie extremadamente lisa del grafito reduce la fricción sobre el cabello.
- La conductividad térmica de la combinación grafito + titanio acelera la transferencia de calor, lo que permite mantener temperaturas uniformes y estables, brinda además una excelente recuperación de temperatura para lograr resultados súper eficientes.
- La fuerza que se obtiene al combinar el grafito + el titanio hace que esta herramienta profesional soporte los rigores del uso diario en el salón.



FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALISADORA PROFESIONAL

Modelos BGT181UC - ½"
BGT182NUC - 1"
BGT183NUC - 1¼"

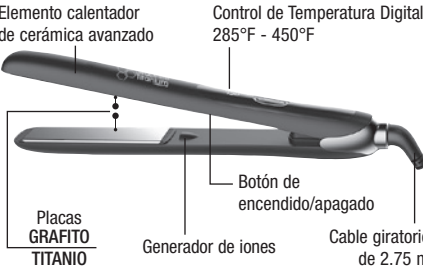

AVISO

ESTE APARATO ESTÁ EQUIPADO CON UN MECANISMO DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO.

NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO O CONECTADO CUANDO NO ESTÁ EN USO. EL ELEMENTO CALENTADOR PODRÍA QUEMARSE SI EL APARATO PERMANECIERA ENCENDIDO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO. ESTO INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

SIEMPRE APAGUE Y DESCONECTE EL APARATO DESPUÉS DEL USO.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar este aparato.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tirenee ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO
HAY CORRIENTE
CUANDO EL
APARATO ESTÁ
APAGADO, ESTÁ
EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO
ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE
LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

(válida en los EE.UU. y en Canadá solamente)

BabyliissPro reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$10.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-326-6247 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la

duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

BABYLISSPRO NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CENTRO DE SERVICIO

BabyliissPro
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2020 Distributed by BabyliissPRO,
Stamford, CT 06902

IB-19/192A

IMPORTANTES
CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
INSTRUCTIONS

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

TENIR HORS DE PORTÉE
DES ENFANTS !

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT L'UTILISATION.

GARDER LOIN DE L'EAU !

DANGER

Comme c'est le cas de la plupart des appareils électriques, les composants électriques restent sous tension lorsque l'appareil est branché, même lorsqu'il est éteint. Afin de réduire les risques de choc électrique :

- Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.
- Toujours éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.



- Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement : ne pas tenter de le rattraper.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures : Brancher l'appareil dans une prise électrique.

- Une fois branché, ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes atteintes de certains handicaps.
- Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau ; le renvoyer à

un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.

- Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne pas obstruer les ouvertures ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où elles pourraient se boucher. Vérifier que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux ou autres saletés.
- Ne pas utiliser en dormant.
- Ne rien introduire ni laisser tomber dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne pas utiliser à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
- Ne pas utiliser avec une rallonge électrique. Éviter de brancher plusieurs appareils sur une même prise.
- L'appareil devient très chaud pendant l'utilisation ; éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- Ne pas déposer l'appareil après l'avoir allumé.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée/remplacée

par l'utilisateur. Toute autre opération d'entretien ou de réparation doit être effectuée par un technicien autorisé.

- Utiliser dans un endroit sec UNIQUEMENT.
- Laisser refroidir l'appareil complètement avant de le ranger où que ce soit.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'une toilette ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.
- En cas de dommage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel, afin d'éviter les risques.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.
- Avant de brancher l'appareil, lisez les instructions ayant trait au bitension, contenues dans ce livret.

GARDER CES
INSTRUCTIONS

Rudiments du lissage

1. Brancher le fer dans une prise standard (100-240V). Il n'est pas nécessaire de toucher le fer pour vérifier s'il est chaud.
2. Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 1,5 secondes.
3. Régler la température au niveau désiré, selon votre type de cheveux. (consulter le tableau ci-dessous). L'appareil chauffera très vite.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEUX
285°F (140°C) - 300°F (150°C)	Cheveux fragiles, très fins
320°F (160°C) - 340°F (170°C)	Cheveux fins, dociles
355°F (180°C) - 375°F (190°C)	Cheveux normaux
395°F (200°C) - 410°F (210°C)	Cheveux ondulés ou frisés
430°F (220°C) - 450°F (232°C)	Cheveux rêches, très épais

La température sélectionnée se verrouille automatiquement après 3 secondes. Pour déverrouiller / modifier la température, appuyez sur les contrôles de température +/- pendant 2 secondes.

FONCTION DE MÉMOIRE : règle automatiquement la dernière température sélectionnée lorsque le fer est allumé.

4. Séparer les cheveux secs en sections uniformes et peigner chaque section. Placer le fer aussi près des racines que désiré, en vous assurant qu'il ne touche pas le cuir chevelu. Refermer les plaques sur les cheveux, puis faire glisser le fer lentement vers les points. Répéter plusieurs fois au besoin. Laisser refroidir les cheveux avant de les coiffer.

Conseils pratiques

Pour obtenir une coiffure courte et hérissée, utiliser du gel ou de la laque et lisser chaque mèche en l'étirant vers le haut.


Pour lisser et discipliner les cheveux frisés ou créer un bob lisse dernier cri, utiliser le fer sur les longueurs uniquement. Ne pas lisser les racines ; cela donnera du volume et du corps. Déplacer le fer constamment, en suivant la forme de la coiffure.

Graphite + Titane

- Grâce à la surface ultra lisse du graphite, les plaques glissent aisément, ce qui réduit la friction sur les cheveux et facilite la coiffure.
- La conductibilité thermique du graphite + du titane accélère le transfert de la chaleur afin d'offrir une température stable et uniforme, ainsi qu'une excellente récupération de la chaleur pour des résultats très efficaces.
- Grâce à la robustesse du graphite + du titane, les outils résistent à l'utilisation rigoureuse en salon jour après jour.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE FER PLAT PROFESSIONNEL

Modèles BGT181UC - 13 mm
BGT182NUC - 25 mm
BGT183NUC - 32 mm

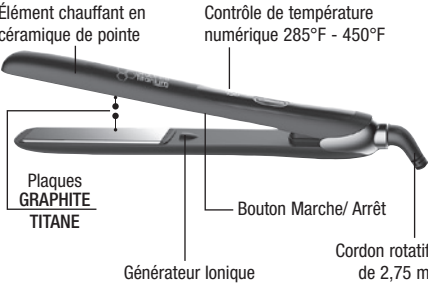

REMARQUE

CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF DE MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE.

NE PAS LAISSER L'APPAREIL ALLUMÉ OU BRANCHÉ LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS. LA RÉSISTANCE PEUT GRILLER SI L'APPAREIL RESTE ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. CELA ANNULERA LA GARANTIE.

ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL APRÈS L'UTILISATION.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre appareil demande peu d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Débarrasser l'appareil régulièrement des saletés et poussières qui se trouvent dans les entrées d'air et ouvertures. Pour le nettoyer, le débrancher, le laisser refroidir et essuyer le boîtier avec un chiffon. En cas de problème, débrancher l'appareil, le laisser refroidir et le renvoyer à un service après-vente autorisé. Ne pas essayer de le réparer.

MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne jamais l'enrouler autour de l'appareil ; des dommages au point de flexion pourraient causer une rupture et un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cesser immédiatement l'utilisation si vous constatez que le cordon est endommagé ou que l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Lorsque vous ne l'utilisez pas, l'appareil est facile à ranger. Le laisser refroidir, le mettre dans sa boîte et le ranger hors de la portée des enfants, dans un endroit sûr et sec. Ne pas tirer ou plier le cordon, particulièrement au niveau de la fiche.

AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ
QUE LE COURANT
EST COUPÉ PARCE
QUE L'APPAREIL
EST ÉTEINT, VOUS
VOUS TROMPEZ.

GARDER LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint ? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

TOUJOURS DÉBRANCHER
LES PETITS APPAREILS
ÉLECTRIQUES.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

(Valable aux É.-U. et au Canada uniquement)

BabyliissPro réparera ou remplacera (à sa discrétion) votre appareil sans frais, si au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication. Pour un service au titre de la garantie, renvoyez le produit défectueux au service après-vente ci-dessous, accompagné du reçu de caisse et d'un chèque ou mandat-carte de 10,00 \$ US pour couvrir les frais de port et manutention. Les résidents de la Californie devront produire une preuve d'achat et appeler le 1-800-326-6247 pour obtenir des directives d'envoi. En l'absence du reçu de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉE, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.

Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

BABYLISSPRO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT POUR BRIS DE CETTE

GARANTIE OU DE TOUT AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE. Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages particuliers, consécutifs ou indirects ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE

BabyliissPro
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Pour le Canada

Veillez retourner l'appareil défectueux à votre distributeur, où à :

ATT. : Centre De Service Dannycopro
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

centre de service Dannycopro Professionnel :
1-800-363-0707 ou écrivez à
customerservice@dannycopro.com.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannycopro Professionnel, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

©2020 Distributed by BabyliissPRO,
Stamford, CT 06902

IB-19/192A


DIRECTIVES
D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel. Le brancher sur courant alternatif (50-60Hz) uniquement. Les appareils standards sont conçus pour fonctionner sur une tension de 100-240V.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, la renverser. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien. Ne jamais essayer de contrer cette mesure de sécurité.

VOLTAGE UNIVERSEL AUTOMATIQUE

Cet fer plat est bitension : il se règle automatiquement à la tension appropriée. Utilisez un adaptateur convenablement configuré avant de brancher l'appareil dans la prise de courant.

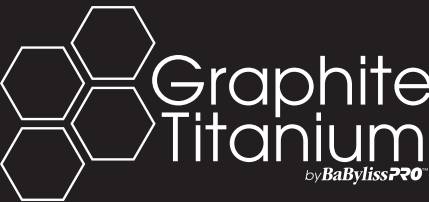

PROFESSIONAL
STRAIGHTENER

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

PLANCHA ALISADORA
PROFESIONAL

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

FER PLAT
PROFESSIONNEL

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Models/Modelos/Modèles
BGT181UC/BGT182NUC/BGT183NUC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. Para su seguridad y para disfrutar plenamente de su aparato, siempre lea las instrucciones adjuntas cuidadosamente antes de usarlo.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

