


RDFM2100xx

FM radio

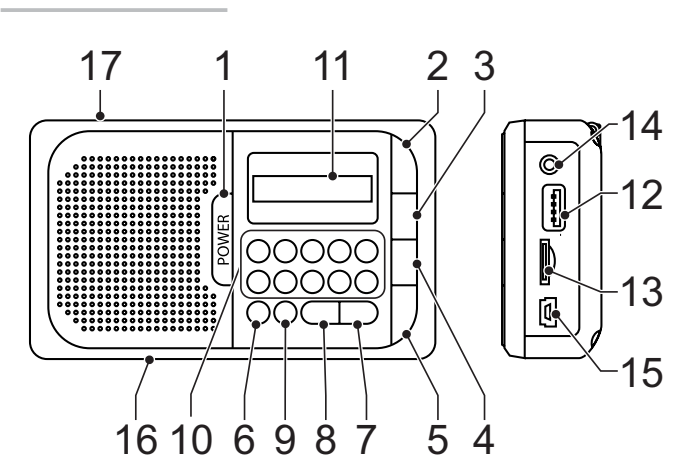

Specifications:

- Power (RMS): **1.2W**
- Peak power: **3.6W**
- Display: **LED**
- FM tuning: **PLL**
- FM frequency range: **88 - 108.5 MHz**
- Preset stations: **50**
- Input power: **5V / 600 mAh rechargeable battery**
- Connectivity: **USB port, microSD card slot, 3.5-mm headphones output**

English - Description	
1. On/Off button	Press and hold the button to switch the device on or off.
2. Volume + button	Press the button to increase the volume.
3. Volume - button	Press the button to decrease the volume.
4. Tuning + button	Press buttons to manually tune to the required frequency.
5. Tuning - button	Press and hold the buttons to search for the radio stations automatically.
6. Mode button	Press the button to set the mode: FM / USB / Memory card.
7. Preset - button	FM: Press the button to preset radio stations. Press and hold the button to view the radio station list.
8. Next button (USB)	USB: Press the button to select tracks.
9. Previous button (USB)	
9. Play/pause button	Press the button to play or pause a track.
10. Program button	Press the button to confirm a memory location.
10. Digit buttons	Press one of the buttons to select a preset radio station.
11. Display	
12. USB port	Connect a USB device (max. 32GB) with MP3 music files to the USB port. The device automatically starts to play the MP3 music files.
13. Memory card slot (SD)	Insert the SD card (max. 32GB) with MP3 music files. The device automatically starts to play the MP3 music files.
14. Headphone jack	Connect the headphones to the headphone jack. Note: Do not use headphones at high volume levels to prevent hearing damage.
15. DC input	To charge the device, connect the USB cable to the DC input of the device and to the USB interface of charger.
16. Battery compartment	Open the battery compartment. Insert the batteries (3.7 V Li-ion) into the battery compartment. Close the battery compartment.
17. Antenna	Extend the antenna for best possible radio reception.

Use

Presetting radio stations

Manually presetting:

- Press the program button to enter programming mode.
- Tune to your desired radio station.
- Press the program button to confirm the selected radio station.
- Press the preset +/- buttons to select the memory location.
- Press the program button to confirm the selected memory location.

Automatically presetting:

- Press and hold the program button until the frequency on the display starts to run.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Before use, always check that the main voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not use an extension cable.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
- Clean the ventilation openings using a soft brush.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving	
1. Aan/uit-knop	Houd de knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Volume + knop	Druk op de knop om het volume te verhogen.
3. Volume - knop	Druk op de knop om het volume te verlagen.
4. Afstemmen + knop	Druk op de knoppen om handmatig op de gewenste frequentie af te stemmen.
5. Afstemmen - knop	Houd de knoppen om automatisch radiostations te zoeken.
6. Modusknop	Druk op de knop om de modus in te stellen: FM / USB / Geheugenkaart.
7. Knop voor vooraf instellen + Volgende knop (USB)	FM: Druk op de knop om radiostations vooraf in te stellen. Houd de knop ingedrukt om de lijst met radiostations te bekijken.
8. Knop voor vooraf instellen - Vorige knop (USB)	USB: Druk op de knop om nummers te selecteren.
9. Afspelen/pauze knop Programmaknop	Druk op de knop om een nummer af te spelen of tijdelijk te stoppen.
10. Cijfertasten	Druk op de knop om een geheugenlocatie te bevestigen.
11. Display	Druk op één van de knoppen om een vooraf ingesteld radiostation te kiezen.
12. USB-poort	Sluit een USB-apparaat (max. 32GB) met MP3 muziekbestanden op de USB-poort aan. Het apparaat start automatisch het afspelen van de MP3 muziekbestanden.
13. Geheugenkaartsleuf (SD)	Plaats de SD-kaart (max. 32GB) met MP3 muziekbestanden. Het apparaat start automatisch het afspelen van de MP3 muziekbestanden.
14. Hoofdtelefoonansluiting	Sluit de hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonansluiting aan. Opmerking: Gebruik geen hoofdtelefoons bij een hoog volumeniveau om gehoorschadiging te voorkomen.
15. DC-ingang	Sluit om het apparaat op te laden de USB-kabel op de DC-ingang van het apparaat en op de USB-interface of oplader aan.
16. Batterijkompartment	Open het batterijkompartment. Plaats de batterijen (3,7 V Li-ion) in het batterijkompartment. Sluit het batterijkompartment.
17. Antenne	Verleg de antenne voor de best mogelijke radio-ontvangst.

Gebruik De radiostations vooraf instellen

Handmatig vooraf instellen:

- Druk op de programmeerknop om de programmeermodus te openen.
- Stem op het gewenste radiostation af.
- Druk op de programmeerknop om het gekozen station te bevestigen.
- Druk op de knoppen Vooraf instellen +/- om de geheugenlocatie te bevestigen.
- Druk op de programmeerknop om de gekozen geheugenlocatie te bevestigen.

Automatisch vooraf instellen:

- Houd de programmeerknop ingedrukt tot de frequentie op de display begint te lopen.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade van eigendommen van personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badpinnen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afzonderlijk bedieningsstelsysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Elektrische veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus geopend om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsoort of de netschakelaar beschadigd of defect is. Indien het netsoort of de netschakelaar beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd het netspanning overeenkomstig de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Verplaat het apparaat niet door aan het netsoort te trekken. Zorg dat het netsoort niet in de war kan raken.
- Dompel het apparaat, het netsoort of de netschakel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbeveiligd achter terwijl de netschakel op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengsnoer.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netschakel uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuumschijfden.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
- Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.

Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung	
1. Ein-/Aus-Taste	Drücken und halten Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2. Lautstärke + Taste	Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
3. Lautstärke - Taste	Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
4. Tuning + Taste	Drücken Sie die Tasten, um die gewünschte Frequenz manuell einzustellen.
5. Tuning - Taste	Halten Sie die Tasten gedrückt, um automatisch nach Radiosendern zu suchen.
6. Modustaste	Drücken Sie auf die Taste, um den Modus einzustellen: FM / USB / Speicherkarte.
7. Voreinstellungen + Taste Nächste Taste (USB)	FM: Drücken Sie die Taste, um Radiosender voreinzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Liste der Radiosender anzuzeigen.
8. Voreinstellungen - Taste Vorherige Taste (USB)	USB: Drücken Sie auf die Taste, um Titel zu wählen.
9. Play/Pause-Taste Programmtaste	Drücken Sie auf die Taste, um einen Titel wiederzugeben oder anzuhören.
10. Cifertasten	Drücken Sie die Taste, um einen Speicherplatz zu bestätigen.
10. Zifferntasten	Drücken Sie eine der Tasten, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.
11. Display	
12. USB-Anschluss	Schließen Sie ein USB-Gerät (max. 32 GB) mit MP3-Musikdateien an den USB-Anschluss an. Das Gerät startet automatisch die Wiedergabe der MP3-Musikdateien.
13. Speicherkartenschutz (SD)	Legen Sie die SD-Karte (max. 32 GB) mit MP3-Musikdateien ein. Das Gerät startet automatisch die Wiedergabe der MP3-Musikdateien.
14. Kopfhörerbuchse	Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse. Hinweis: Verwenden Sie keine Kopfhörer mit hoher Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden.
15. DC-Eingang	Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das USB-Kabel an den DC-Eingang des Geräts und an die USB-Schnittstelle oder das Ladegerät an.
16. Batteriefach	Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie die Batterien (3,7 V Li-Ion) in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach.
17. Antenne	Ziehen Sie die Antenne aus, um den bestmöglichen Radioempfang zu erzielen.

Gebruik

Radiosender voreinstellen

Manuelle Voreinstellung:

- Drücken Sie die Programmtaste, um in den Programmiermodus zu gelangen.
- Stellen Sie Ihren gewünschten Radiosender ein.
- Drücken Sie die Programmtaste, um den gewählten Radiosender zu bestätigen.
- Drücken Sie die Voreinstellungen +/- Tasten, um den Speicherplatz zu wählen.
- Drücken Sie die Programmtaste, um den gewählten Speicherplatz zu bestätigen.

Automatische Voreinstellung:

- Halten Sie die Programmtaste gedrückt, bis die Frequenz auf dem Display zu laufen beginnt.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmer oder Schwimmbädern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Verwenden Sie keine Zeitschulter und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.

Elektrische Sicherheit

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzsckstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzsckstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzsckstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner ersetzt werden.
- Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzscksteck nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Lassen Sie das Gerät nicht unaufsichtlich, während der Netzscksteck mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege immer aus, ziehen Sie den Netzsckstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Belüftungsöffnungen mit einer weichen Bürste.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Español - Descripción	
1. Botón de encendido/apagado	Pulse y mantenga pulsado el botón para encender o apagar el dispositivo.
2. Botón volumen +	Pulse el botón para aumentar el volumen.
3. Botón volumen -	Pulse el botón para disminuir el volumen.
4. Botón de sintonización +	Pulse los botones para sintonizar manualmente la frecuencia deseada.
5. Botón de sintonización -	Pulse y mantenga pulsados los botones para buscar emisoras de radio automáticamente.
6. Botón de modo	Pulse el botón para definir el modo: FM / USB / Tarjeta de memoria.
7. Botón de pre-sintonización + Botón siguiente (USB)	FM: Pulse el botón para pre-sintonizar emisoras de radio. Pulse y mantenga pulsado el botón para ver la lista de emisoras de radio.
8. Botón de pre-sintonización - Botón anterior (USB)	USB: Pulse el botón para seleccionar pistas.
9. Botón de reproducción/pausa Botón de programa	Pulse el botón para reproducir o poner en pausa una pista.
10. Botones numéricos	Pulse uno de los botones para seleccionar una emisora de radio pre-sintonizada.
11. Pantalla	
12. Puerto USB	Conecte un dispositivo USB (máx. 32 GB) con archivos de música MP3 al puerto USB. El dispositivo empuja a reproducir automáticamente los archivos de música MP3.
13. Ranura de tarjeta de memoria (SD)	Inserte la tarjeta SD (máx. 32 GB) con archivos de música MP3. El dispositivo empieza a reproducir automáticamente los archivos de música MP3.
14. Toma de auriculares	Conecte los auriculares a la toma de auriculares. Nota: No utilice auriculares a niveles elevados de volumen para evitar daños auditivos.
15. Entrada CC	Para cargar el dispositivo, conecte el cable USB a la entrada CC del dispositivo y a la interfaz USB o cargador.
16. Compartimento de las pilas	Abra el compartimento de las pilas. Introduzca las pilas (litio-ión de 3,7 V) en el compartimento de las pilas.
17. Antena	Extienda la antena para obtener la mejor recepción de radio posible.

Uso

Presintonización de emisoras de radio

- Pulse el botón de programa para acceder al modo de programación.
- Sintonice su emisora de radio deseada.
- Pulse el botón de programa para confirmar la emisora de radio seleccionada.
- Pulse los botones de pre-sintonización +/- para seleccionar la ubicación de memoria.
- Pulse el botón de programa para confirmar la ubicación de memoria seleccionada.

Pre-sintonización automática:

- Pulse y mantenga pulsado el botón de programa hasta que la frecuencia en la pantalla empiece a correr.

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- No utilice el dispositivo solo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
- No cubra el dispositivo.
- No coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
- Mantenga el dispositivo alejado de objetos inflamables.

Seguridad eléctrica

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto solo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurren algún problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, este debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrolde.
- No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
- No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red este conectado al suministro de red.
- No utilice un cable alargador.

Limpeza y mantenimiento

Advertencia!

- Limpeza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- No cubra el dispositivo en agua ni otros líquidos.
- Limpe el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Sequé bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
- Limpe las ranuras de ventilación con un cepillo suave.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Français - Description	
1. Bouton marche/arrêt	Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.
2. Bouton volume +	Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
3. Bouton volume -	Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
4. Bouton de sintonisation +	Appuyez sur les boutons pour sintoniser manuellement la fréquence voulue.
5. Bouton de sintonisation -	Appuyez sur les boutons sans le relâcher pour effectuer une recherche automatique des stations de radio.
6. Bouton mode	Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode: FM / USB / Carte mémoire.
7. Bouton de pré-réglage +	FM: Appuyez sur le bouton pour pré-régler les stations de radio. Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour afficher la liste des stations de radio.
8. Bouton de pré-réglage -	USB: Appuyez sur le bouton pour sélectionner les pistes.
9. Bouton lecture/pause	Appuyez sur le bouton pour lire une piste ou la mettre en pause.
10. Bouton de programme	Appuyez sur le bouton pour confirmer un emplacement de mémoire.
10. Boutons des chiffres	Appuyez sur l'un des boutons pour sélectionner une station de radio pré-réglée.
11. Affichage	
12. Port USB	Connectez un appareil USB (maxi. 32Go) avec des fichiers de musique MP3 au port USB. L'appareil démarre automatiquement la lecture des fichiers de musique MP3.
13. Logement de carte mémoire (SD)	Insérez la carte SD (maxi. 32Go) avec des fichiers de musique MP3. L'appareil démarre automatiquement la lecture des fichiers de musique MP3.
14. Prise casque	Connectez le casque à la prise casque. Remarque : N'utilisez pas les écouteurs à des niveaux de volume élevés pour éviter tout dommage auditif.
15. Entrée CC	Pour charger l'appareil, connectez le câble USB à l'entrée CC de l'appareil et à l'interface USB ou au chargeur.
16. Compartiment de pile	Ouvrez le compartiment de pile. Insérez les piles (3,7 V Li-ion) dans le compartiment de pile. Fermez le compartiment de pile.
17. Antenne	Étendez l'antenne pour la meilleure réception radio possible.

Usage

Pré-réglage de stations de radio

- Appuyez sur le bouton de programme pour accéder au mode programmation.
- Synchronisez votre station de radio voulue.
- Appuyez sur le bouton de programme pour confirmer la station de radio sélectionnée.
- Appuyez sur les boutons pré-réglé +/- pour sélectionner l'emplacement de mémoire.
- Appuyez sur le bouton de programme pour confirmer l'emplacement de mémoire sélectionné.

Pré-réglage automatique:

- Appuyez sur le bouton de programme sans le relâcher pour que la fréquence affichée commence à changer.

Sécurité

Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant ne décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez le immédiatement.
- L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Maintenez l'appareil à l'écart des objets inflammables.

Sécurité électrique

- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne s'enchevêtre pas.
- N'immergez pas l'appareil. Le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'appareil sans surveillance si la fiche secteur est branchée.
- N'utilisez aucune rallonge.

Nettoyage et entretien

Advertisement!

- Avant le nettoyage, arrêtez l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
- N'entrez pas à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.

- Nettoyez l'extérieur de l

