


**USER MANUAL  
MANUEL D'UTILISATION  
دليل المستخدم  
MANUAL DE USUARIO**

**FASHION SPEAKER WITH  
COLORFUL LIGHTS  
HAUT-PARLEUR TENDANCE  
AVEC LUMIÈRES COLORÉES**

MODEL: 1112B

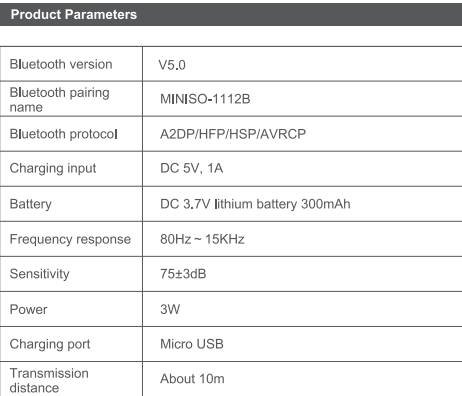

| Function             |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function             | Operation                                                                                                   |
| Pause/Play Music     | While playing music, press the power button.                                                                |
| Next song            | Operate on the Bluetooth device.                                                                            |
| Previous song        | Operate on the Bluetooth device.                                                                            |
| Volume up            | Operate on the Bluetooth device.                                                                            |
| Volume down          | Operate on the Bluetooth device.                                                                            |
| Answer a call        | Click the power button when a call comes in.                                                                |
| Reject a call        | Double click the power button when a call comes in.                                                         |
| End a call           | Click the power button during a call.                                                                       |
| Low battery alert    | When the battery voltage is 3.4V, there will be a voice prompt.                                             |
| Low battery shutdown | When the battery voltage is 3.3V, the device will be turned off automatically after hearing a voice prompt. |


**Cautions**

- Store and use the product at room temperature.
- Do not expose the product to rain or moisture.
- Do not throw the product to avoid damage caused by dropping.
- Do not disassemble, repair or modify the product yourself.
- The product has a built-in lithium battery, which is not replaceable. Do not discard it or toss it in fire to avoid danger.
- To prevent its performance from being affected, keep it away from strong magnetic objects.
- When not in use for a long time, charge the speaker every 3 months to extend the battery life.

**Troubleshooting**

**Accessories**

The product × 1, charging cable × 1, user manual × 1.

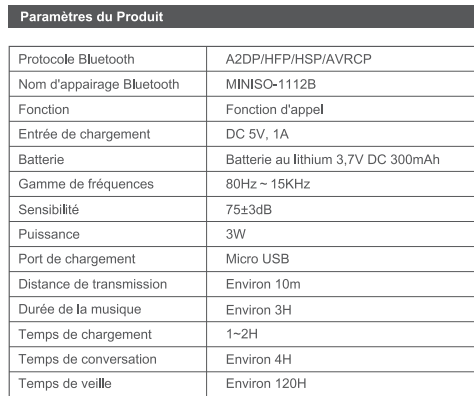

| Fonctions                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction                                        | Opération                                                                                                                                                                                                                             |
| Pause/Lecture Musique                           | Pendant la lecture de la musique, appuyez sur le bouton d'alimentation.                                                                                                                                                               |
| Chanson suivante                                | Fonctionne sur le dispositif Bluetooth.                                                                                                                                                                                               |
| Chanson précédente                              | Fonctionne sur le dispositif Bluetooth.                                                                                                                                                                                               |
| Augmenter le volume                             | Fonctionne sur le dispositif Bluetooth.                                                                                                                                                                                               |
| Baisser le volume                               | Fonctionne sur le dispositif Bluetooth.                                                                                                                                                                                               |
| Accepter un appel                               | Appuyez sur le bouton pause/lecture lorsqu'un appel arrive.                                                                                                                                                                           |
| Rejeter un appel                                | Double-cliquez sur le bouton d'alimentation lorsqu'un appel arrive.                                                                                                                                                                   |
| Terminer un appel                               | Cliquez sur le bouton d'alimentation pendant un appel.                                                                                                                                                                                |
| Signal batterie faible                          | Lorsque la tension de la batterie est de 3,4 V, un message vocal est émis.                                                                                                                                                            |
| Arrêt batterie faible                           | Lorsque la tension de la batterie est de 3,3 V, l'appareil s'éteint automatiquement après l'émission d'un message vocal.                                                                                                              |
| Déconnexion forcée avec le dispositif Bluetooth | Après avoir allumé les appareils pour entrer dans le mode d'appairage, appuyez sur le bouton pause/lecture et maintenez-enfoncé pour déconnecter l'appareil Bluetooth. Un message vocal suivra lorsque la déconnexion sera effectuée. |
| Mode TWS                                        | Après avoir allumé les deux haut-parleurs de ce modèle, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode d'appairage TWS. Un message vocal s'affiche lorsque la connexion est réussie.                                 |

## Attention

- Conservez-le et utilisez-le à température ambiante.
- Évitez de l'exposer à la pluie ou à un environnement humide.
- Ne pas jeter le produit pour éviter les dommages causés par une chute.
- Ne pas démonter, modifier ou réparer le produit soi-même.
- Ce produit possède une batterie au lithium intégrée imposable. Ne pas jeter le produit et ne pas le jeter dans le feu pour éviter tout danger.
- Pour éviter que ses performances ne soient perturbées, maintenir éloigné des objets magnétiques puissants.

Conservez le haut-parleur sans fil chargé pendant une longue période, chargez-le tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

## Résolution des problèmes

### Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apparier avec le mobile.

**Solution :** Confirmez si l'enceinte sans fil est en mode d'appairage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez ensuite le produit de la liste, puis appairiez-le à nouveau avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

### Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil.

**Solution :** Confirmez le niveau de la batterie. Chargez le haut-parleur si nécessaire.

### La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ?

**Solution :** Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

### Puis-je utiliser le haut-parleur sans fil à un volume élevé pendant une longue période ?

**Solution :** Pour prolonger la durée de vie du haut-parleur sans fil, il n'est pas recommandé d'utiliser à un volume élevé pendant une longue période.

### La liaison entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnectée dans un rayon de 10 mètres.

**Solution :** La technologie Bluetooth est sans fil. Elle est donc très sensible aux objets situés entre le haut-parleur et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appariage dans la distance effective.

**Accessoires**

Le produit×1, câble de chargement×1, manuel d'utilisation×1.



كما يستخدم وتزئج المنع على درجة حرارة الغرفة  
تعرض المنع للمطر أو الرطبة  
لا تقذف المنع تحت الضرب الناتج عن السقوط  
لا يتم بقاء أو تعديل أو إصلاح المنع بنفسك  
تحتوي هذه المنع على بطارية مدمجة غير قابلة للاستبدال. عدم التخلص من المنع بشكل  
خطأ. استشرى أرومة في أثار المنع بشكل  
يحفظ بعيد عن الأشخاص المتعاطية مع المنع التاتير على أداء المنع  
عدم الاستخدام لفترة طويلة، مع بشري الاستماع كل 3 أشهر لإطالة فترة استخدام البطارية

ملحق 1، كابل الشحن 1×، دليل المستخدم 1×

| Parámetros del producto               |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Versión de Bluetooth                  | V5,0                            |
| Nombre de emparejamiento de Bluetooth | MINISO-1112B                    |
| Protocolo Bluetooth                   | A2DP/HFP/HSP/AVRCP              |
| Entrada de carga                      | DC 5V, 1A                       |
| Batería                               | Batería de litio DC 3,7V 300mAh |
| Rango de frecuencia                   | 80Hz ~ 15KHz                    |
| Sensibilidad                          | 75±3dB                          |
| Poder                                 | 3W                              |
| Puerto de carga                       | Micro USB                       |
| Distancia de transmisión              | Unos 10m                        |

| Funciones                |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                  | Operación                                                                                                                        |
| Pausar/reproducir música | Mientras reproduce música, presione el botón de encendido.                                                                       |
| Canción siguiente        | Operar en el dispositivo Bluetooth                                                                                               |
| Canción anterior         | Operar en el dispositivo Bluetooth                                                                                               |
| Subir el volumen         | Operar en el dispositivo Bluetooth                                                                                               |
| Baja el volumen          | Operar en el dispositivo Bluetooth                                                                                               |
| Responder llamada        | Haga clic en el botón de encendido cuando entre una llamada.                                                                     |
| Rechazar llamada         | Haga clic dos veces en el botón de encendido cuando entre una llamada.                                                           |
| Finalizar llamada        | Haga clic en el botón de encendido cuando este en una llamada.                                                                   |
| Alerta de batería baja   | Cuando el voltaje de la batería sea de 3,4 V, habrá un mensaje de voz.                                                           |
| Apagado por batería baja | Cuando el voltaje de la batería sea 3,3V, el dispositivo se apagará automáticamente después de que se escuche un mensaje de voz. |

**Precavaciones**

- Guárdelo y útelolo a temperatura ambiente.
- Evite la exposición a la lluvia o al ambiente húmedo.
- No arroje el producto para evitar daños causados por caídas.
- No desmonte, modifique ni repare el producto usted mismo.
- Este producto viene con una batería de litio incorporada insustituible. No lo desenchufe ni lo arroje al tirar el peligro.
- Para evitar que se interfiera en su funcionamiento, manténgalo alejado de objetos magnéticos fuertes.
- Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, cargue el altavoz cada 3 meses para prolongar la vida útil de la batería.

**Solución de problemas**

**El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.**  
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento y el teléfono de su teléfono está activado. Luego apague el aparato en la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.

**El altavoz inalámbrico no se puede encender.**  
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.

**Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?**  
Solución: No se puede, una batería de polímero de litio, que es insustituible

**Accesorios**

Producto x 1, cable de carga x 1, manual de usuario x 1

**FCC Warning**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Caution:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, testing of this equipment has shown that interference will not occur in a particular installation, this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, or the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reposition or reorient the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or a competent radio technician for help.

**FCC Radiation Exposure Statement:**  
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

**IC Warning**

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).  
Operation is subject to the following two conditions:  
This device may not cause interference, and  
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE  
صنعت في الصين  
HECHO EN CHINA

[www.minsio.com](http://www.minsio.com)

FC

NOM