


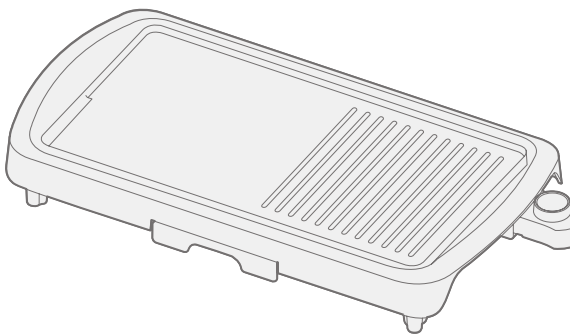

Instruction Manual

Please read through the following safety precautions carefully before switching on this appliance.

MODEL:CP137A



ENTRIES

English	02
Deutsch	07
Français	12
Español	17
Italiano	22


ELECTRIC GRILL

Specification

US Voltage: 120V~
Frequency: 60Hz
Power: 1600W

UK Voltage: 220~240V~
Frequency: 50/60Hz
Power: 1800W

Save This Instruction

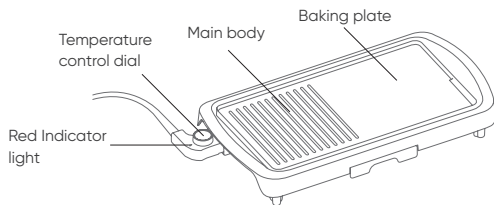

Important Safeguard

1. Children shall not play with the product.
2. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

⚠ Please obey the basic safety precautions when using the product, including the following.

1. Read all instructions.

2. Do not touch the hot surface. Use the handle or dial instead.
3. Do not immerse the power cord, plug or product into water or other liquids to prevent electric shock.
4. Close supervision is necessary when any product is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the product.
6. Do not operate the product with a damaged power cord or power plug. Do not operate the product when the product malfunctions or has been damaged in any way.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. The product is only for household. Do not use outdoors.
9. Do not hang the power cord over the edge of the desk or counter. Do not touch the hot surface.
10. Extreme caution should be used when moving a product containing hot oil or other hot liquids.
11. Please unplug the power plug from the wall outlet to disconnect power.
12. Do not use the product for other than intended purposes.
13. If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.

Before The First Use

1. Remove all packing materials.
2. Use a damp cloth or sponge to clean the baking plate.
3. Apply a thin layer of food oil onto the baking plate.
4. Take care to prevent water from running into the product.

⚠ If your product is newly purchased, a slight smoke or odor can be found. During heating and cooling, some minor expansion / contraction sounds may occur. These won't affect the safety or your appliance. It's recommended to check the product carefully for the first use, otherwise it may absorb the residue left by the initial cleaning.

Operation Guides

1. Select a position to place the product. Leave enough space between the product and others to allow heat to flow without damage to cabinet and walls.
2. Turn off the Thermostat.
3. Plug the product into a power outlet as per the rating label showing. Turn the dial to a low setting for preheating. Then, turn the dial to a
4. proper setting for different food. There are 5 settings to select.
Do not use metal utensils to remove residues. This will damage
5. the non-stick coating. Instead, use a spatula, wooden utensil or heat-resistant plastic.
During cooking, be careful not to spill the sauce, juice or other
6. hard-to-clean liquids into gap between the baking plate and the housing.
Important: Steam may be released from the baking plate. Caution
7. should be taken to prevent hands or face from coming into contact with the steam.
After use, turn the temperature dial to "0". Unplug the power plug
8. from the power outlet, cool it down to the room temperature before cleaning.
Take out the detachable grease tray carefully after cooling down,
9. and pour the cold oil to clean up.

Functions and Settings

Settings	Function
1-2	Low heat –for keeping food warm
2-3	Medium heat-cooking food thoroughly
3-4	High heat-for quick cooking and sealing in the juices
5	Super heat-for browning foods quickly

- When the indicator light of the Thermostat goes off for the first time, this means that the required cooking temperature has been reached that the grill is ready to use.
- The indicator light on the thermostat shows that the grill is heating up and it will stay lit until the grill reaches the set temperature. Then, it will switch on and off in cycles during the cooking process to guarantee that the selected temperature is maintained.
- The preheating time depends on the chosen heat setting. The higher the selected temperature, the longer the preheating time will be.
When cooking is complete, unplug the power plug and remove the thermostat.

Maintenance and Cleaning

-  **Important:** Do not immerse the Thermostat, power plug or power cord into water or other liquids. Wipe the parts with a damp cloth.
- Important:** Please unplug the power cord from the power outlet before assembling and disassembling single attachments or before cleaning the product.
- Important:** Never store the product while it's still hot or plugged in.
- Important:** Never wrap the power cord tightly around the product. Do not impose any pressure on the power cord because it may cause damage and crack.

1. Clean the base and cooking baking plate with a damp cloth and non-abrasive soap or detergent. Wipe with a clean, soft and damp cloth and towel dry.
2. Storage: place the cleaned product in a dry and clean place.

Correct Disposal of this product

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


GRIDDLE

Specification

Stromspannung: 220-240V~
Leistung: 1800W

Frequenz: 50/60Hz

Anleitung aufbewahren

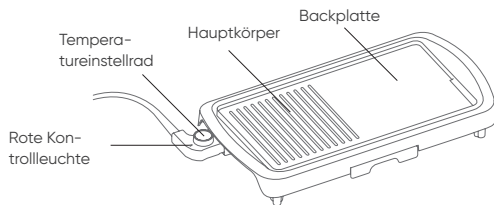

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

1. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
2. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3. Stellen Sie es nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gasbrenners oder in einen beheizten Ofen.

 Bei der Verwendung von Geräten müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich.

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Verwenden Sie stattdessen den Griff oder das Einstellrad.
3. Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
4. Wenn ein Produkt von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist sorgfältige Überwachung erforderlich.
5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen und bevor Sie ihn reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile an- oder abnehmen und das Produkt reinigen.
6. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn das Produkt fehlerhaft funktioniert oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
8. Das Produkt ist nur für den Haushalt bestimmt. Verwenden Sie nicht im Freien.
9. Hängen Sie das Netzkabel nicht über die Kante des Schreibtisches oder der Theke. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche.
10. Beim Transport von Produkten, die heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthalten, ist äußerste Vorsicht geboten.
11. Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um die Stromversorgung zu trennen.
12. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Zweck.
13. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm, um die
3. Backplatte zu reinigen.
Tragen Sie eine dünne Schicht Speiseöl auf die Backplatte auf.
4. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.



Wenn Ihr Produkt neu gekauft wird, kann ein leichter Rauch oder Geruch festgestellt werden. Während des Aufheizens und Abkühlens können geringfügige Expansions- / Kontraktionsgeräusche auftreten. Diese wirken sich nicht auf die Sicherheit oder Ihr Gerät aus. Es wird empfohlen, das Produkt bei der ersten Verwendung sorgfältig zu prüfen, da es sonst die Rückstände der ersten Reinigung aufnehmen kann.

Betriebsanleitungen

1. Wählen Sie eine Position, um das Produkt zu platzieren. Lassen Sie genügend Abstand zwischen dem Produkt und anderen, damit die Wärme fließen kann, ohne das Gehäuse und die Wände zu beschädigen.
2. Schalten Sie den Thermostat aus.
3. Schließen Sie das Produkt gemäß dem angegebenen Typenschild an eine Steckdose an.
4. Stellen Sie die Wählscheibe zum Vorheizen auf eine niedrige Einstellung. Stellen Sie dann den Drehknopf auf eine geeignete Einstellung für verschiedene Speisen ein. Es stehen 5 Einstellungen zur Auswahl. Verwenden Sie keine Metallgegenstände, um Rückstände zu entfernen. Dadurch wird die Antihafbeschichtung beschädigt. Verwenden Sie stattdessen einen Spatel, ein Holzgerät oder einen hitzebeständigen Kunststoff.
5. Achten Sie beim Kochen darauf, dass die Sauce, Saft oder andere schwer zu reinigende Flüssigkeiten nicht in die Lücke zwischen Backplatte und Gehäuse gelangen.
6. Wichtig: Aus der Backplatte kann Dampf austreten. Es ist darauf zu achten, dass Hände oder Gesicht nicht mit dem Dampf in Berührung kommen.
Drehen Sie nach dem Gebrauch den Temperaturregler auf 0, ziehen
8. Sie den Stecker aus der Steckdose, drehen Sie ihn auf Raumtemperatur und reinigen Sie ihn.
Nehmen Sie die abnehmbare Fettschale nach dem Abkühlen
9. vorsichtig heraus und gießen Sie das kalte Öl zur Reinigung ein.

Funktionen und Einstellungen

Die Einstellung-	Die Funktion
1-2	Schwache Hitze – um warm zu halten
2-3	Mittlere Hitze – gründlich kochen
3-4	Hohe Hitze – zum schnellen Kochen und Verschließen der Säfte
5	Super Hitze – zum schnellen Bräunen von Speisen

- Wenn die Kontrollleuchte des Thermostats zum ersten Mal erlischt, bedeutet dies, dass die erforderliche Gartemperatur erreicht wurde, damit der Grill einsatzbereit ist,
- Die Kontrollleuchte am Thermostat zeigt an, dass sich der Grill aufheizt, und leuchtet, bis der Grill die eingestellte Temperatur erreicht. Dann schaltet es sich während des Garvorgangs zyklisch ein und aus, um sicherzustellen, dass die ausgewählte Temperatur beibehalten wird.
- Die Vorheizzeit hängt von der gewählten Heizstufe ab. Je höher die gewählte Temperatur, desto länger ist die Vorheizzeit. Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Thermostat.

Wartung und Reinigung

⚠ Wichtig: Tauchen Sie den Thermostat, den Netzstecker oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wischen Sie die Teile mit einem feuchten Tuch ab.

Wichtig: Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie einzelne Zubehörteile montieren oder demontieren oder das Produkt reinigen.

Wichtig: Lagern Sie das Produkt niemals, solange es noch heiß ist oder eingesteckt ist.

Wichtig: Wickeln Sie die Drähte nicht um das Gerät. Üben Sie keinen Druck auf das Netzkabel aus, da dies zu Verschleiß und Bruch führen kann.

1. Reinigen Sie den Boden und die Backplatte mit einem feuchten Tuch und nicht scheuernder Seife oder einem Spülmittel. Mit einem sauberen, weichen und feuchten Tuch abwischen und trocken tupfen.
2. Lagerung: Bewahren Sie das gereinigte Produkt an einem trockenen und sauberen Ort auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie ihn in die Verantwortung, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt zum umweltgerechten Recycling verwenden.

GRIDDLE


Spécification

Tension: 220~240V~

Puissance: 1800W

Fréquence: 50/60Hz

Conservez ces instructions

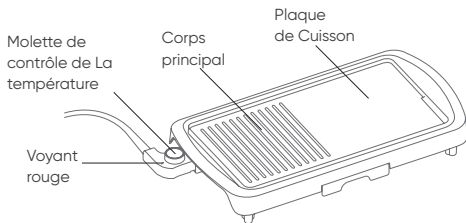

Mesures de Sécurité Importantes

1. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
2. Les enfants ne doivent pas être nettoyés et entretenus sans surveillance.
3. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ou dans un four chauffé.

⚠ Les précautions de sécurité élémentaires doivent être observées lors de l'utilisation d'appareils, notamment:

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou composez à la place.
3. Ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou le produit dans de l'eau ou dans tout autre liquide afin d'éviter tout choc électrique.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout produit est utilisé par ou à proximité d'enfants.
5. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de nettoyer le produit.
6. N'utilisez pas le produit avec un cordon d'alimentation ou une fiche d'alimentation endommagés. N'utilisez pas l'appareil après une panne ou une détérioration quelconque de l'appareil.
7. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut endommager la machine.
8. Le produit est uniquement pour le ménage. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne suspendez pas le cordon d'alimentation au bord du bureau ou du comptoir. Ne touchez pas la surface chaude.
10. Il convient d'être extrêmement prudent lors du déplacement d'un produit contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
11. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale pour couper le courant.
12. N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles prévues.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Utilisez un chiffon humide ou une éponge pour nettoyer la plaque de cuisson.
3. Appliquez une fine couche d'huile alimentaire sur la plaque de cuisson.
4. Veillez à ce que de l'eau ne coule pas dans le produit.

! Si votre produit vient d'être acheté, une légère odeur de fumée peut être dégagée. Pendant le chauffage et le refroidissement, des bruits mineurs de dilatation / contraction peuvent se produire. Ils ne seront pas affecter la sécurité ou votre appareil. Il est recommandé de vérifier soigneusement le produit pour la première utilisation, sinon il peut absorber le résidu laissé par le nettoyage initial.

Guides d'opération

1. Sélectionnez une position pour placer le produit. Laissez un espace suffisant entre le produit et les autres pour permettre à la chaleur de circuler sans endommager le meuble et les murs.
2. Éteignez le thermostat.
3. Branchez le produit sur une prise secteur, comme indiqué sur l'étiquette d'évaluation.
4. Tournez la molette sur un réglage bas pour le préchauffage. Ensuite, tournez le cadran sur un réglage approprié pour différents aliments. Il y a 5 paramètres à sélectionner.
5. N'utilisez pas d'ustensiles en métal pour enlever les résidus. Cela endommagerait le revêtement antiadhésif. Utilisez plutôt une spatule, un ustensile en bois ou un plastique résistant à la chaleur.
6. Pendant la cuisson, faites attention à ne pas renverser la sauce, du jus ou d'autres liquides difficiles à nettoyer en écart entre la plaque de cuisson et le boîtier.
7. Important: La vapeur peut être libéré de la plaque de cuisson. Des précautions doivent être prises pour empêcher les mains ou le visage d'entrer en contact avec la vapeur.
8. Après utilisation, tournez le cadran de température sur "0". Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, laissez-le refroidir à la température ambiante avant de le nettoyer.
9. Après avoir refroidi, sortez le bac à graisse amovible avec soin et versez l'huile froide pour le nettoyer.

Fonctions et Paramètres

Paramètres	Fonctions
1-2	Chaleur Faible - pour garder les aliments au chaud
2-3	Chaleur Moyenne-pour fond la cuisson des aliments
3-4	Chaleur Élevée - pour une cuisson rapide et l'étanchéité dans les jus
5	Chaleur Super -pour brunir les aliments rapidement

- Lorsque le voyant du thermostat s'éteint pour la première fois, cela signifie que la température de cuisson requise a été atteinte et que le gril est prêt à être utilisé.
- Le voyant sur le thermostat indique que le gril est en train de chauffer et reste allumé jusqu'à ce que le gril atteigne la température définie. Ensuite, il s'allumera et s'éteindra par cycles pendant le processus de cuisson afin de garantir le maintien de la température sélectionnée.
- Le temps de préchauffage dépend du réglage de chaleur choisi. Plus la température sélectionnée est élevée, plus le temps de préchauffage sera long.
Lorsque la cuisson est terminée, débranchez le cordon d'alimentation et retirez le thermostat.

Entretien et Nettoyage

! **Important:** N'immergez pas le thermostat, la fiche d'alimentation ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. Essayez les pièces avec un chiffon humide.

Important: Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant d'assembler et de désassembler des accessoires simples ou avant de nettoyer le produit.

Important: Ne stockez jamais le produit tant qu'il est encore chaud ou branché.

Important: N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour du produit. N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation car il pourrait causer des dommages et des fissures.

1. Nettoyez la base et la plaque de cuisson avec un chiffon humide et du savon ou un détergent non abrasif. Essuyer avec un chiffon propre, doux et humide et sécher avec une serviette.
2. Stockage: Placez le produit nettoyé dans un endroit sec et propre.

Élimination correcte de ce produit

 Ce marque indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout risque d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.


GRIDDLE

Especificación

Voltaje: 220~240V~
Potencia: 1800W

Frecuencia: 50/60Hz

Guarda estas instrucciones

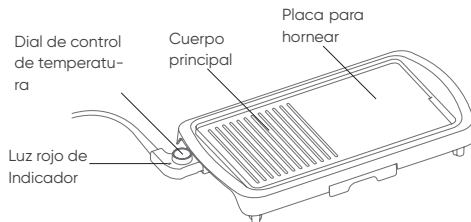

Salvaguardia Importante

1. Los niños no jugarán con el producto.
2. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.

 **Respete las precauciones de seguridad básicas al usar el producto, incluidas las siguientes.**

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque la superficie caliente. Utilice la manija o marque en su lugar.
3. No sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el producto en agua u otros líquidos para evitar descargas eléctricas.
4. Es necesaria la supervisión cercana cuando cualquier producto es usado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el producto.
6. No haga funcionar el producto con un cable de alimentación o un enchufe dañados. No opere el producto cuando el producto no funcione correctamente o se haya dañado de alguna manera.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. El producto es solo para uso doméstico. No utilizar al aire libre.
9. No cuelgue el cable de alimentación sobre el borde del escritorio o mostrador. No toque la superficie caliente.
10. Se debe tener mucho cuidado al mover un producto que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
11. Desconecte el enchufe de la toma de corriente de la pared para desconectarlo.
12. No utilice el producto para otros fines que no sean los previstos.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar un peligro.

Antes del primer uso

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Use un paño húmedo o una esponja para limpiar la placa para hornear.
3. Aplique una capa delgada de aceite alimenticio en la placa para hornear.
4. Tenga cuidado para evitar que el agua entre en el producto.



Si su producto se acaba de comprar, se puede encontrar un ligero humo u olor. Durante el calentamiento y enfriamiento, pueden ocurrir algunos sonidos menores de expansión / contracción. Esto no afectará la seguridad o su aparato. Se recomienda revisar el producto cuidadosamente para el primer uso, de lo contrario puede absorber los residuos dejados por la limpieza inicial.

Guías de Operación

1. Seleccione una posición para colocar el producto. Deje suficiente espacio entre el producto y otros para permitir que el calor fluya sin dañar el gabinete y las paredes.
2. Apague el termostato.
3. Enchufe el producto en una toma de corriente de acuerdo con la etiqueta de clasificación que se muestra.
4. Gire el dial a un ajuste bajo para precalentar. Luego, gire el dial a una configuración adecuada para diferentes alimentos. Hay 5 configuraciones para seleccionar.
5. No utilice utensilios metálicos para eliminar los residuos. Esto dañará el revestimiento antiadherente. En su lugar, utilice una espátula, un utensilio de madera o un plástico resistente al calor.
6. Durante la cocción, tenga cuidado de no derramar la salsa, el jugo u otros líquidos difíciles de limpiar en el espacio entre la placa de hornear y la carcasa.
7. Importante: se puede liberar vapor de la placa de hornear. Se debe tomar precaución para evitar que las manos o la cara entren en contacto con el vapor.
8. Después de su uso, gire el selector de temperatura a "0". Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, enfríelo a la temperatura ambiente antes de limpiarlo.
9. Saque la bandeja de grasa desmontable con cuidado después de enfriarse y vierta el aceite frío para limpiar.

Funciones y Ajustes

Ajustes	Función
1-2	Bajo calor - para mantener la comida caliente
2-3	Cocer los alimentos a fuego medio
3-4	Alto calor: para una cocción rápida y sellado en los jugos.
5	Súper calor - para dorar los alimentos rápidamente

- Cuando la luz indicadora del termostato se apaga por primera vez, esto significa que se ha alcanzado la temperatura de cocción requerida y la parrilla está lista para usar
- La luz indicadora del termostato muestra que la parrilla se está calentando y permanecerá encendida hasta que la parrilla alcance la temperatura establecida. Luego, se encenderá y apagará en ciclos durante el proceso de cocción para garantizar que se mantenga la temperatura seleccionada.
- El tiempo de precalentamiento depende del ajuste de calor elegido. Cuanto mayor sea la temperatura seleccionada, mayor será el tiempo de precalentamiento.
Cuando termine de cocinar, desenchufe el cable de alimentación y retire el termostato.

Mantenimiento y Limpieza

⚠ Importante: No sumerja el termostato, el enchufe de alimentación o el cable de alimentación en agua u otros líquidos. Limpie las piezas con un paño húmedo.

Importante: desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de montar y desmontar los accesorios individuales o antes de limpiar el producto.

Importante: nunca almacene el producto mientras esté caliente o enchufado.

Importante: nunca enrolle el cable de alimentación con fuerza alrededor del producto. No aplique ninguna presión sobre el cable de alimentación, ya que puede causar daños y grietas.

1. Limpie la base y la placa de cocción con un paño húmedo y jabón o detergente no abrasivo. Limpie con un paño limpio, suave y húmedo y seque con una toalla.
2. Almacenamiento: coloque el producto limpio en un lugar seco y limpio.

Disposición Correcta de Este Producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación no controlada de desechos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.


GRIDDLE

Specificazione

Tensione: 220-240V~
Potenza: 1800W

Frequenza: 50/60Hz

Conserva queste istruzioni

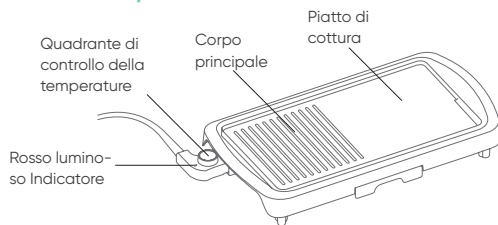

Importante salvaguardia

1. I bambini non devono giocare con il prodotto.
2. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
3. Non posizionare sopra o vicino a un bruciatore a gas caldo o elettrico o in un forno riscaldato.

⚠ Si prega di osservare le basilari precauzioni di sicurezza durante l'utilizzo del prodotto, incluso quanto segue.

1. Leggi tutte le istruzioni.
2. Non toccare la superficie calda. Utilizzare solo la maniglia o la manopola.
3. Per evitare scosse elettriche, non immergere cavi, spine o apparecchi in acqua o altri liquidi.
4. Quando i bambini usano qualsiasi prodotto, devono essere strettamente monitorati.
5. Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di mettere o togliere parti e prima di pulire il prodotto.
6. Non utilizzare il prodotto con un cavo di alimentazione o una spina di alimentazione danneggiati. Non utilizzare il prodotto quando il prodotto non funziona correttamente o è stato danneggiato in alcun modo.
7. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.
8. Questo prodotto è solo per uso domestico. Non usare all'aperto.
9. Non appendere il cavo di alimentazione sul bordo della scrivania o sul bancone. Non toccare la calda superficie.
10. Prestare particolare attenzione quando si spostano prodotti contenenti olio bollente o altri liquidi caldi.
11. Si prega di scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro per scollegare l'alimentazione.
12. Non utilizzare questo prodotto per scopi non previsti.
13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista per evitare un pericolo.

Prima del primo utilizzo

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Utilizzare un panno umido o una spugna per pulire la piastra di cottura.
3. Aggiungere un po' di olio da cucina alla teglia.
4. Fare attenzione a evitare che l'acqua penetri nel prodotto.

⚠ Se il tuo prodotto è stato appena acquistato, è possibile trovare un leggero fumo o odore. Durante il riscaldamento e il

raffreddamento, potrebbero verificarsi dei suoni di espansione / contrazione minori. Questi non influenzeranno la sicurezza o il tuo apparecchio. Si consiglia di controllare attentamente il prodotto per il primo utilizzo, altrimenti potrebbe assorbire il residuo lasciato dalla pulizia iniziale.

Guide Operative

1. Seleziona dove posizionare il prodotto. Lasciare abbastanza spazio tra il prodotto e altri prodotti per dissipare il calore senza danneggiare l'armadio e le pareti.
2. Spegnerne il termostato.
3. Collegare il prodotto a una presa di corrente secondo l'etichetta di classificazione mostrata.
4. Ruota il quadrante su un'impostazione inferiore per riscaldare. Quindi, ruotare il quadrante sulle impostazioni appropriate per accogliere cibi diversi. Ci sono 5 impostazioni tra cui scegliere.
5. Non utilizzare utensili di metallo per rimuovere i residui. Questo può danneggiare il rivestimento antiaderente. Invece, utilizzare una spatola, utensili in legno o plastica resistente al calore.
6. Durante il processo di cottura, fare attenzione a non versare salse, succhi o altri liquidi difficili da pulire nello spazio tra la teglia e l'involucro esterno.
7. Importante: il vapore potrebbe fuoriuscire dalla teglia. Prestare attenzione per evitare che le mani o il viso vengano a contatto con il vapore.
8. Dopo l'uso, ruotare la manopola della temperatura su "0". Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente, quindi pulirlo.
9. Dopo il raffreddamento, rimuovere con cautela la vaschetta del grasso rimovibile e versare l'olio freddo per la pulizia.

Funzioni e Impostazioni

Impostazioni	Funzione
1-2	Caldo Basso-per mantenere il cibo caldo.
2-3	Caldo medio-cucinare il cibo accuratamente
3-4	Caldo elevato-per cucinare e sigillare velocemente il succo
5	Caldo Super-per dorare rapidamente gli alimenti

- Quando la spia del termostato si spegne per la prima volta, significa che è stata raggiunta la temperatura di cottura richiesta e che la griglia è pronta per l'uso.
- La spia sul termostato indica che la griglia si sta riscaldando e rimarrà accesa finché la griglia non raggiungerà la temperatura impostata. Quindi, si accenderà e spegnerà a cicli durante il processo di cottura per garantire che venga mantenuta la temperatura selezionata.
- Il tempo di riscaldamento dipende dall'impostazione del calore selezionata. Maggiore è la temperatura selezionata, maggiore è il tempo di riscaldamento.

Manutenzione e Pulizia

⚠ Importante: Non immergere il termostato, la spina di alimentazione o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. Pulire le parti con un panno umido.

Importante: Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di montare e smontare i singoli accessori o prima di pulire il prodotto.

Importante: non conservare mai il prodotto quando è ancora caldo o collegato.

Importante: non avvolgere mai saldamente il cavo di alimentazione attorno al prodotto. Non esercitare alcuna pressione sul cavo di alimentazione poiché potrebbe causare danni e screpolature.

1. Pulire la base e la piastra di cottura con un panno umido e sapone o detersivo non abrasivo. Pulire con un panno pulito, morbido e umido e asciugamano asciutto.
2. Stoccaggio: posizionare il prodotto pulito in un luogo asciutto e pulito.

Smaltire questo prodotto correttamente



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare il sistema di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore che ha acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.