
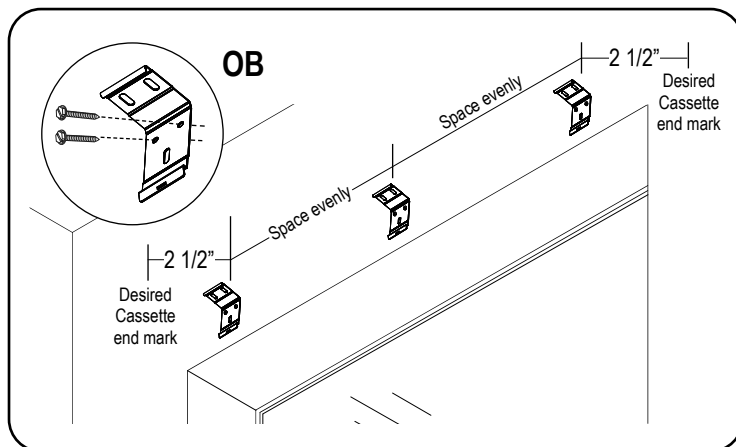


Note on Motorization: Prior to installation, pair the shade to remote using the programming instructions that are included with the remote control.

1. Install the Brackets

Important: Make sure the mounting surface is level. Brackets must be in line and level for shade to operate properly.

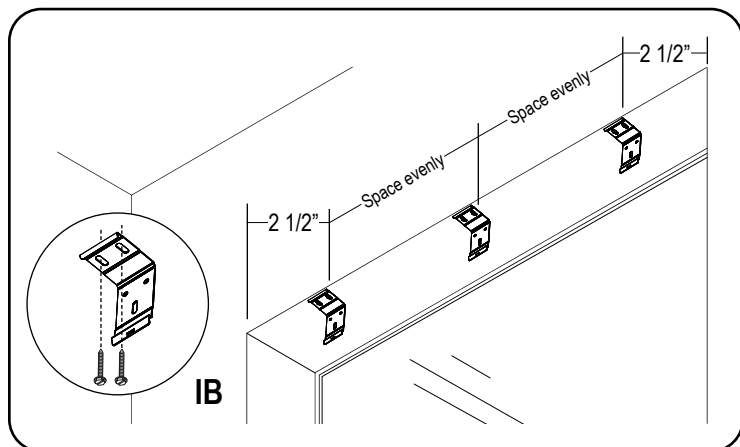


Inside Mount, install the brackets level and aligned to each other, using the screws provided.

Outside Mount, center the shade over the window opening at the desired height and mark the end of the clutch side of the shade. Measure the width of the shade fabric, and mark the width of the fabric plus 1 1/4" from the previously marked mark.


2. Install the Shade

Important: Please see back side for instructions regarding AgileLift.

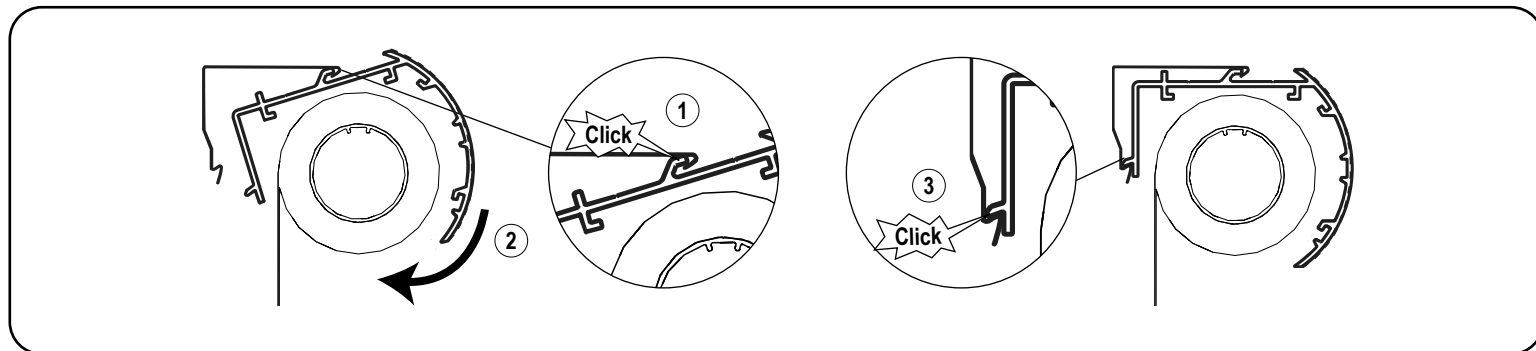


3. Remove the Shade (Only if Necessary)

Important: Please see back side for instructions regarding AgileLift.

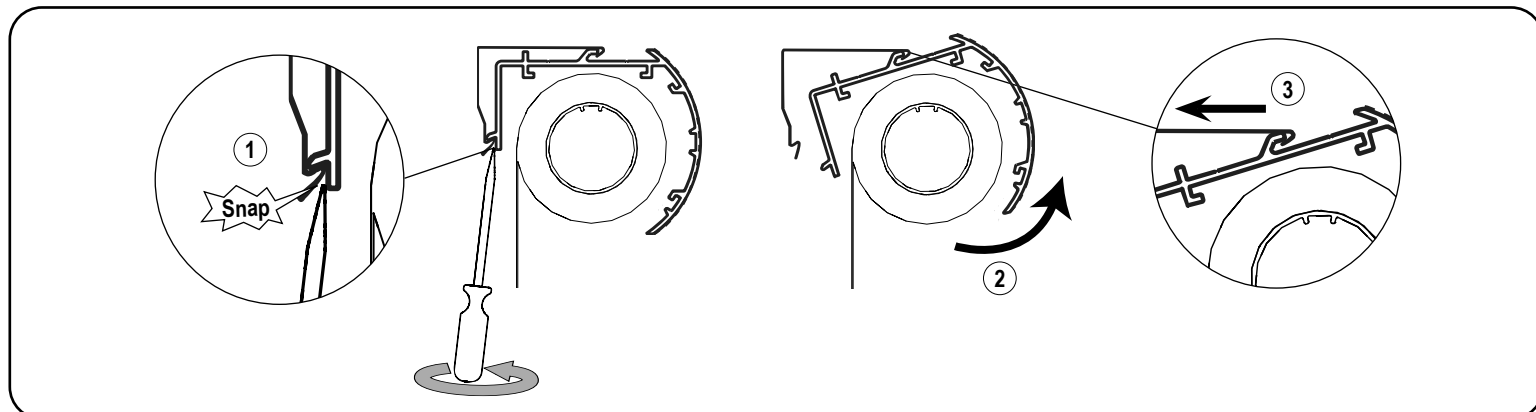

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. AgileLift

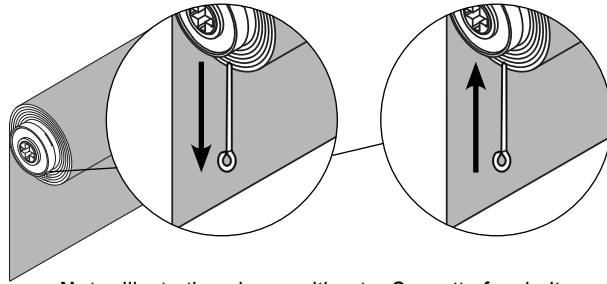


Note: Illustration shown without a Cassette for clarity.

Important: Do not pull the lock pin until shade is securely assembled onto the brackets. Once removed, keep the lock pin in a safe place, as it will be needed to remove the shade.

With the shade installed, remove the lock pin prior to operating by pulling it downward. If for any reason needs to make an adjustment on the position of the installation brackets or remove the shade; raise the shade and **insert the lock pin prior to disengaging the shade** from the installation brackets.

5. Install the Hold Down Brackets (optional) — Outside Mount Only

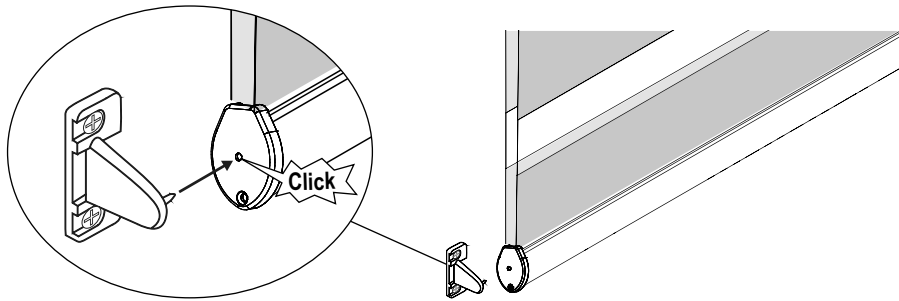

Important: The bottom rail must be disconnected from the hold down brackets to raise the shade.

First, lower the shade and place the hold down pins into the hole on the bottom rail end caps. Then, mark the hold down bracket locations on the mounting surface. Center the hold down brackets over the mounting hold locations and check their alignment. Finally, attach the brackets using screws.

Child Safety

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD –
Young children can be strangled by cords.

Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT–
Les enfants en bas âge



peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.



Remarque sur la motorisation : Avant l'installation, coupez le store à la télécommande en suivant les instructions de programmation fournies avec la télécommande.

1. Installez les supports

Important : Assurez-vous que la surface de montage est de niveau. Les supports doivent être alignés et de niveau afin que le store fonctionne correctement.

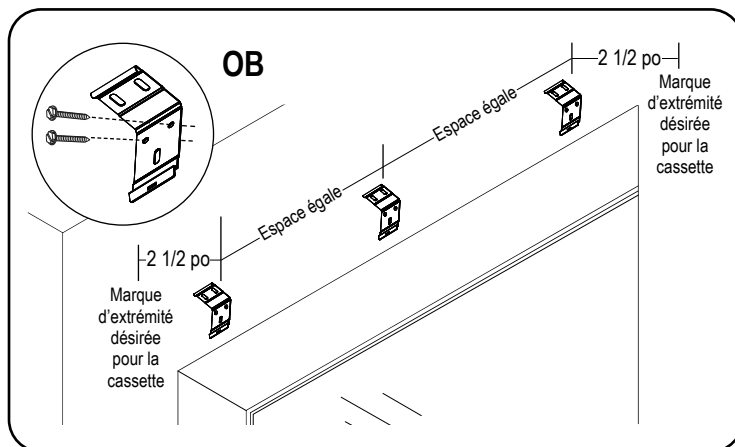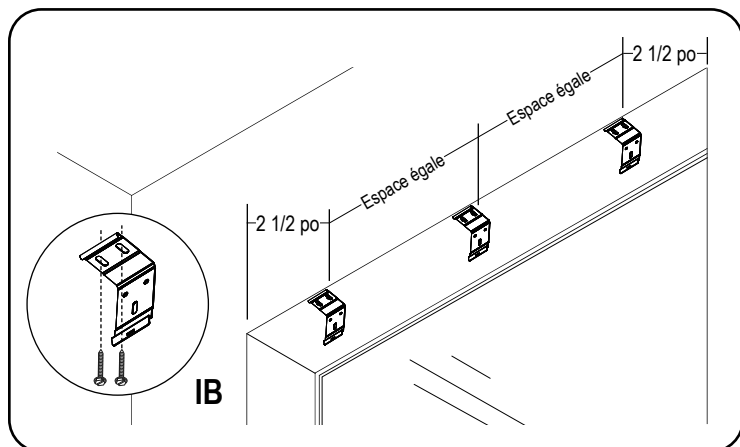


Montage intérieur, installez les supports de niveau et alignés les uns aux autres en utilisant les vis fournies.

Montage extérieur, placez le store au centre par dessus l'ouverture de la fenêtre à la hauteur désirée puis faites une marque sur le côté du store avec l'embrayage. Mesurez la largeur du tissu du store, puis marquez la largeur du tissu plus 1 1/4 po de la marque précédente.


2. Installez le store

Important : Veuillez consulter le verso pour les instructions concernant AgileLift.

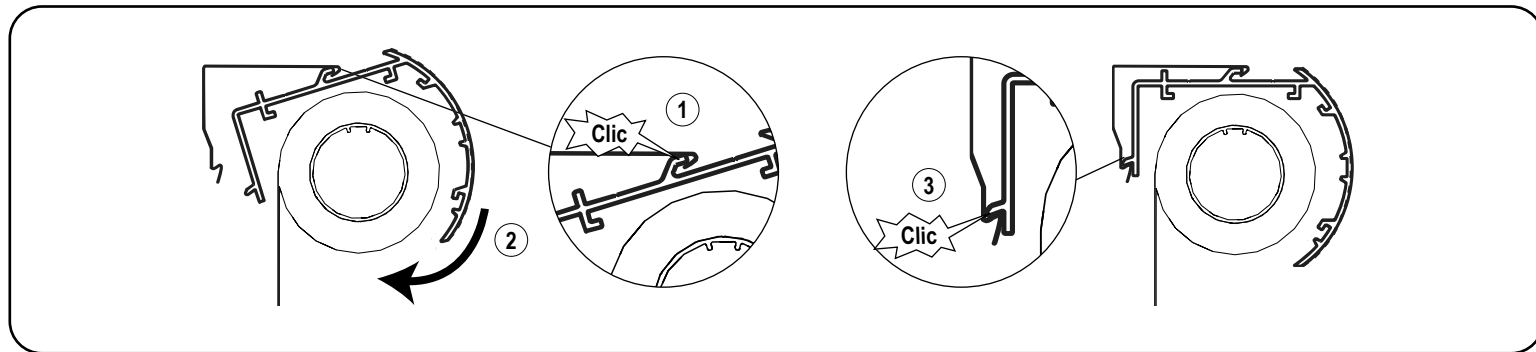


3. Retirez le store (uniquement si nécessaire)

Important : Veuillez consulter le verso pour les instructions concernant AgileLift.

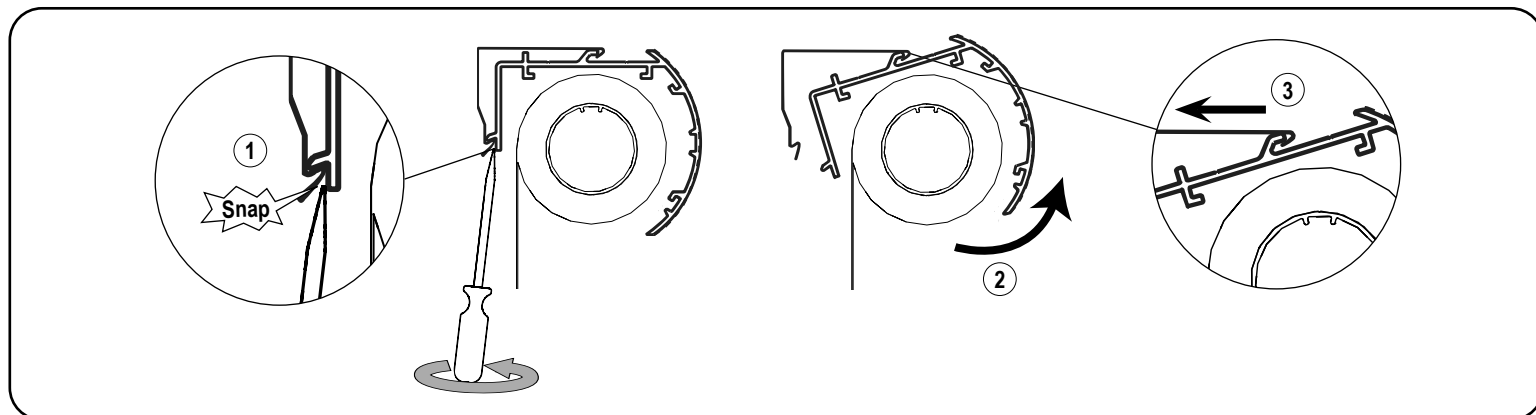

4. AgileLift

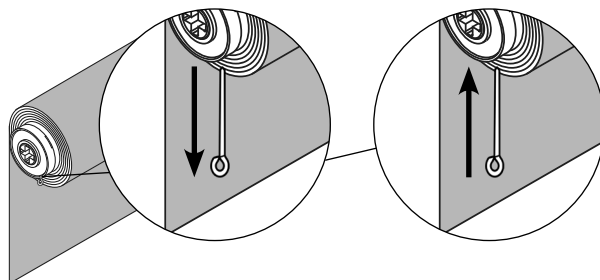


Remarque : L'illustration est présentée sans cassette pour plus de clarté.

Important: Ne pas tirer sur l'épingle de verrouillage tant que le store n'est pas monté sur les supports de façon sécuritaire. Une fois retirée, conservez l'épingle de verrouillage dans un endroit sûr, car elle sera nécessaire pour retirer le store.

Lorsque le store est installé, retirez l'épingle de verrouillage avant de l'utiliser en la tirant vers le bas. Si, pour une raison quelconque, il est nécessaire d'ajuster la position des supports d'installation ou de retirer le store, soulevez le store et **insérez l'épingle de verrouillage avant de désengager le store** des supports d'installation.

5. Installez les taquets de retenue (facultatif) - Montage extérieur seulement.

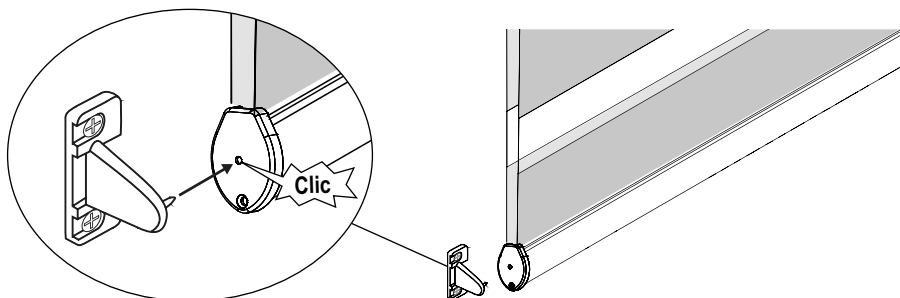

Important : la traverse inférieure doit être déconnectée des supports de retenue pour soulever le store.

Tout d'abord, abaissez le store et placez les épingles de retenue dans le trou des capuchons d'extrémité de la traverse inférieure. Ensuite, marquez les emplacements des taquets de retenue sur la surface de montage.

Centrez les taquets de retenue sur les emplacements de montage et vérifiez leur alignement. Enfin, fixez les supports à l'aide de vis.

Sécurité des enfants

⚠ WARNING


STRANGULATION HAZARD –
Young children can be strangled by cords.

Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT–
Les enfants en bas âge

peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.



C8-10-9100