
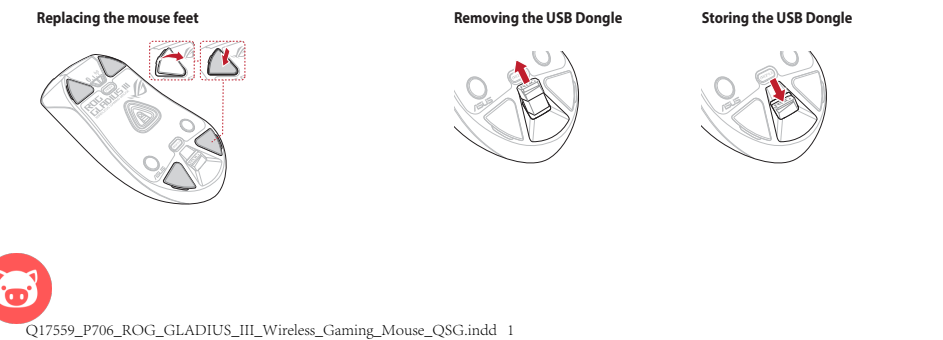
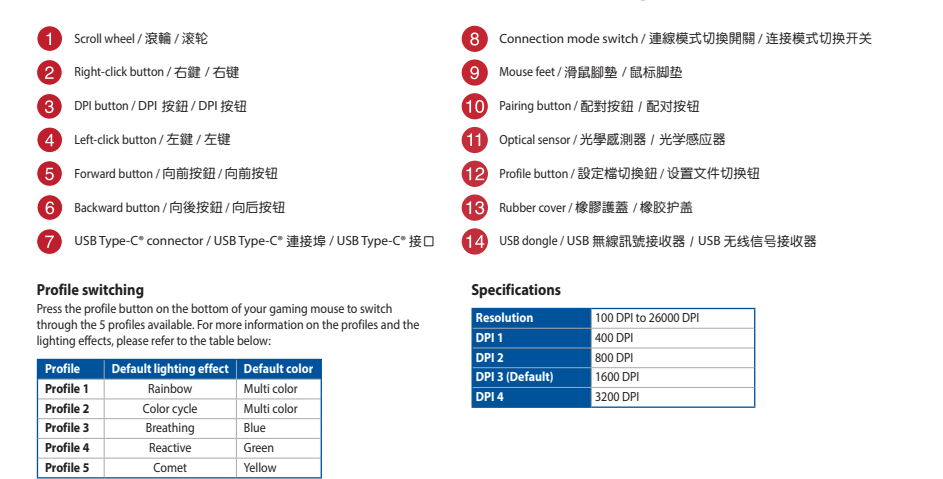


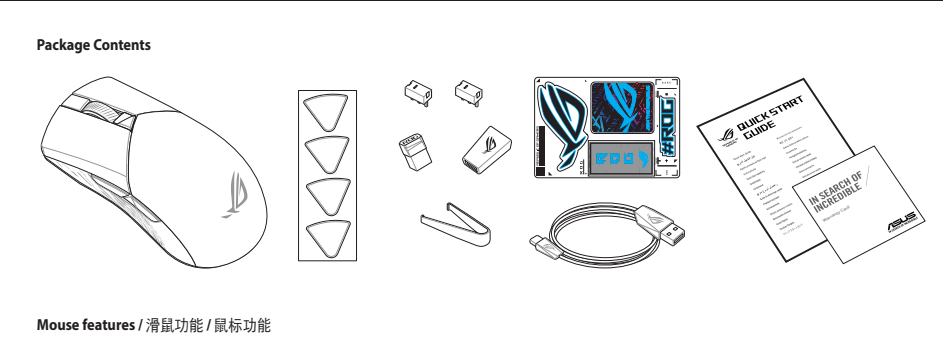

Birlikte verilen kablolu kulanma
Birlikte verilen USB Type-C - Type-A arası kabloyu veya farenize ve bilgisayarınıza bir USB bağlantı noktasına takın.

RE Kablo modunu kullanın

- 1. Birlikte kablolu USB yarımcı aygıtını bilgisayarınıza USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 2. Bağlantı anahtarını **RF 2.4G Kablo modunu** ayarlayın.

Bluetooth modunu ilk kez eşleştirme

- 1. Bağlantı anahtarını **Bluetooth modunu** ayarlayın.

Bluetooth modunu ilk eke aygırlarla eşleştirme (maks. 31)

- 1. Bağlantı anahtarını **Bluetooth modunu** ayarlayın.

Eşleştirme düğmesine, oyun farenizi LED'ler mavi renkte yanıp sönmeye başladığında basarak eşleştirme işlemi için başlatın.

- 3 saniye basılı tutun. Oyuncu farenizi başarıyla eşitledikten sonra, oyuncu fareniz üzerindeki LED göstergesi, 3 saniye kadar mavi renkte yanacaktır.

Pre(determinado)	
Host 2	Púrpura
Host 3	Azul

Обновление прошивки и настройка

1. Подключите игровую мышь к компьютеру с помощью поставленного в комплекте кабеля и USB-примечки к порту USB компьютера.
2. Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с <https://www.rog.com/ru>.
3. Следуйте инструкциям для обновления прошивки мыши.
4. Выполните настройку мыши с помощью Armoury Crate.

Использование игровой мыши

Подключение прилагаемого кабеля
Подключите мышь USB к компьютеру с помощью поставленного в комплекте кабеля USB Type-C к USB Type-A.

Использование режима RGB

1. Подключите адаптер USB к порту компьютера.
2. Установите переключатель подключения в положение **Беспроводной режим 2.4 ГГц**.

Соединение в режиме Bluetooth в первый раз
Установите переключатель подключения в положение **Режим Bluetooth**.

Соединение в режиме Bluetooth с дополнительными хостами (макс. 3)

1. Установите переключатель подключения в положение **Режим Bluetooth**.
2. Нажмите и удерживайте **кнопку сопряжения** в течение 3 секунд, пока индикатор мигает синим цветом. После успешного сопряжения индикатор мыши загорится синим цветом на 3 секунды.

Переключение между режимами Bluetooth

Нажмите кнопку сопряжения для переключения между различными функциями, с которыми мышь уже была сопряжена. Индикаторы игровой мыши мигнут в течение 3 секунды в зависимости от цвета.

Хост	Цвет эффекта подсветки
Хост 1 (по умолчанию)	Красный
Хост 2	Пурпурный
Хост 3	Синий

Использование функции DPI On-The-Scroll tuning

Функция DPI On-The-Scroll позволяет настроить DPI игровой мыши без использования утилиты Armoury Crate.

- Нажмите и удерживайте кнопку DPI в течение 3 секунд, пока не загорятся индикаторы игровой мыши.
- Для изменения DPI прокрутите колесо прокрутки вперед или назад. Цветом тон индикатора на колесе прокрутки будет изменяться в зависимости от значения DPI.
- После завершения изменений нажмите кнопку DPI при завершении настройки значения DPI.

Använd trådlöst RF-läge

1. Anslut den medföljande USB-donglen till datorns USB-port.
2. Ställ in kopplingsbrytaren på trådlöst 2,4 G frekvensläge.

Länka Bluetooth-läge första gången

Ställ in kopplingsbrytaren på **Bluetooth**.

Länka Bluetooth-läge för fler värdenheter (max. 3)

1. Ställ in kopplingsbrytaren på **Bluetooth**.

Håll länkknappen intryckt i 3 sekunder tills indikatorerna på spelmusen börja blinka blå. När spelmusen har länkats kommer indikatorn att spelmusen att lysa blå i 3 sekunder.

1. DPI On-The-Screen-funktionen ger dig möjlighet att anpassa spelmusens DPI utan att använda Armoury II.
2. Håll DPI-knappen tryckt i 3 sekunder tills indikatorerna tänds på musen.
3. Rulla scrollhjulet framåt eller bakåt för att justera DPI:n. Färgtemperaturen på scrollhjulets indikator varierar efter DPI-justeringarna.
3. Tryck en gång på DPI-knappen när du har slutat anpassa DPI-värdet för att spara ändringarna.