



KLIM

LIGHTNING WIRELESS

QUICK GUIDE

GUIDE RAPIDE - KURZANLEITUNG
GUIDA RAPIDA - GUÍA RÁPIDA



BACKLIGHTING




RESISTANT



KLIM LIGHTNING WIRELESS

Special function keys - Touches de fonctions spéciales - Sonderfunktionstasten
Tasti funzione speciali - Teclas de función especiales

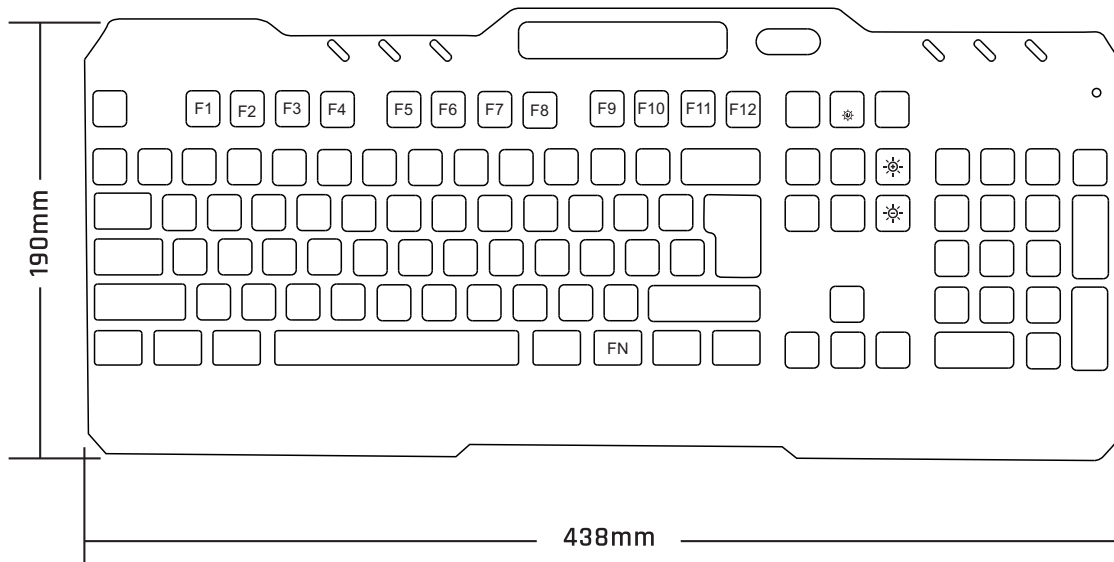

Introduction

On behalf of the entire KLIM Team, we thank you for purchasing our KLIM Lightning Wireless semi-mechanical keyboard. We hope it meets your expectations and that you enjoy using this device.

Technical specifications

- Weight: 893 g (1.96 lb)
- Dimensions: 438 x 190 x 55 mm (17.2 x 7.5 x 2.2 in)
- Cable length: 1.5 m (4.9 ft)
- Battery capacity: 2000 mAh
- Input: DC 3.7 V
- Working current: 70 mA
- Charging time: 7 hours
- Wireless distance: 10 m

First use

Take the USB receiver included in the package and connect it to your computer. Slide the switch behind the keyboard (near the charging port) to the ON position.

Charging the keyboard

The battery indicator light at the top-right corner of the keyboard flashes when battery is low. Use the provided cable to connect the keyboard to your computer or a USB charger.

NOTE: You may use the keyboard while it charges, but the USB receiver must also be connected to your computer for it to work.

The Function Key

The KLIM Lightning WL features a Function key (FN) which can be combined with certain keys to change lighting effects or activatedifferent functions on your computer.

Lighting effects

FN +  : Turn the lights on/off

FN +  /  : Increase/decrease light brightness

HINT: decreasing the brightness significantly increases battery life. The keyboard lights turn off after 120 seconds without use to save energy.

Multimedia keys

FN + F1: Media player	FN + F7: Play/Pause
FN + F2: Volume -	FN + F8: Next track
FN + F3: Volume +	FN + F9: E-mail client
FN + F4: Mute sound	FN + F10: Home (browser)
FN + F5: Stop	FN + F11: Keyboard lock
FN + F6: Previous track	FN + F12: Calculator

NOTE: Some function shortcuts are not available on MacOS.

Troubleshooting & Contact

If you ever encounter any problems with the keyboard, remember that we remain at your disposal to help you with any issues. Do not hesitate to contact us at support@klimtechnologies.com for additional support.



Introduction

Au nom de toute l'équipe KLIM, nous vous remercions d'avoir acheté notre clavier KLIM Lightning Wireless. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes et que vous prendrez plaisir à utiliser ce produit.

Caractéristiques

- Poids : 893 g
- Dimensions : 438 x 190 x 55 mm
- Taille du câble : 1,5 m
- Capacité de la batterie : 2000 mAh
- Tension : 3.7 V CC
- Courant : 70 mA
- Temps de charge : 7 heures
- Portée maximale : 10 m

Première utilisation

Prenez le récepteur USB inclus dans l'emballage et connectez-le à votre ordinateur. Faites glisser l'interrupteur derrière le clavier (près du port de charge) en position ON.

Recharger le clavier

Le voyant lumineux de la batterie, situé dans le coin supérieur droit du clavier, clignote lorsque la batterie est faible. Utilisez le câble fourni pour connecter le clavier à votre ordinateur ou à un chargeur USB.

NOTE : Vous pouvez utiliser le clavier pendant qu'il se charge, mais le récepteur USB doit également impérativement être connecté à votre ordinateur pour que le clavier fonctionne comme convenu.

La touche de fonction FN

La touche de fonction (FN) du clavier peut être combinée avec certaines touches pour modifier les effets d'éclairage ou activer différentes fonctions sur votre ordinateur et votre clavier.

Effets de rétroéclairage

FN +  : Allumer/éteindre les lumières

FN +  /  : Augmenter/diminuer la luminosité

Conseil : Baisser la luminosité du clavier augmente son autonomie. Le rétroéclairage s'éteint après 120 secondes sans frappe pour économiser de l'énergie.

Touches de fonctions spéciales

FN + F1 : Lecteur média	FN + F7: Play/Pause
FN + F2: Volume -	FN + F8: Stop
FN + F3: Volume +	FN + F9 : Accueil (navigateur)
FN + F4 : Son désactivé	FN + F10 : Écrire un mail
FN + F5 : Piste précédente	FN + F11: Mon PC
FN + F6 : Piste suivante	FN + F12 : Calculatrice

NOTE : Certains raccourcis ne sont pas disponibles sur MacOS.

Aide et contact

Si vous rencontrez le moindre problème avec le clavier, n'oubliez pas que nous restons à votre entière disposition pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter par mail via france@klimtechnologies.com si vous avez besoin d'assistance.

Vorwort

Im Namen des gesamten KLIM Team danken wir Dir für Deinen Kauf unserer KLIM Lightning Wireless. Wir hoffen, dass das Produkt Deinen Erwartungen entspricht und dass Du Freude damit hast.

Technische Eigenschaften

- Gewicht: 893 g
- Abmessungen: 438 x 190 x 55 mm
- Kabellänge: 1,5 m
- Batteriekapazität: 2000 mAh
- Spannung: DC 3.7 V
- Stromstärke: 70 mA
- Ladezeit: 7 Stunden
- Maximale Reichweite: 10 m

Erste Verwendung

Nehme den im Lieferumfang enthaltenen USB-Empfänger und schließe ihn an Deinen Computer an. Schiebe den Schalter hinter der Tastatur (in der Nähe des Ladeanschlusses) in die Position ON.

Aufladen der Tastatur

Wenn der Akku schwach ist, leuchtet die Akkuanzeige an der rechten oberen Ecke der Tastatur blinkt. Verwende das mitgelieferte Kabel, um die Tastatur an Deinen Computer oder ein USB-Ladegerät anzuschließen.

HINWEIS: Du kannst die Tastatur benutzen, während diese geladen wird, aber der USB-Empfänger muss auch an deinen Computer angeschlossen sein, damit sie funktioniert.

Funktionstaste

Die Funktionstaste (FN) auf der Tastatur kann mit bestimmten Tasten kombiniert werden, um Lichteffekte zu verändern oder verschiedene Funktionen auf deinem Computer und der Tastatur zu aktivieren.

Beleuchtungseffekte

FN +  : Schalte die Lichter ein / aus

FN +  /  : Helligkeit erhöhen / verringern

TIPP: Wenn Du die Helligkeit der Tastatur verringerst, erhöht sich die Nutzungszeit zwischen den Ladevorgängen erheblich. Die Tastaturbeleuchtung schaltet sich nach 120 Sekunden ohne Nutzung aus, um Energie zu sparen.

Sonderfunktionstasten

FN + F1: Mediaplayer	FN + F7: Play/Pause
FN + F2: Lautstärke -	FN + F8: Stop
FN + F3: Lautstärke +	FN + F9: Startseite (Browser)
FN + F4: Sound stummschalten	FN + F10: E-Mail-Programm
FN + F5: Vorheriges Lied	FN + F11: Mein PC
FN + F6: Nächstes Lied	FN + F12: Taschenrechner

HINWEIS: Einige Funktionsverknüpfungen sind auf MacOS nicht verfügbar.

Fehlerbehebung und Kontakt

Wenn du jemals Probleme mit dieser Tastatur hast, denk daran, dass wir dir weiterhin zur Verfügung stehen, um dir bei allen Problemen zu helfen. Zögere nicht, uns unter deutschland@klimtechnologies.com für Unterstützung zu kontaktieren.

www.klimtechs.com



Introduzione

A nome di tutto il team di KLIM, grazie per aver acquistato la nostra tastiera KLIM Lightning Wireless. Speriamo che soddisfi le tue aspettative e che la tua esperienza di utilizzo risulti piacevole.

Specifiche tecniche

- Peso: 893 g
- Dimensioni: 438 x 190 x 55 mm
- Lunghezza del cavo: 1.5 m
- Capacità della batteria: 2000 mAh
- Voltaggio: 3.7 V CC
- Corrente: 70 mA
- Tempo di ricarica: 7 ore
- Portata massima: 10 m

Primo utilizzo

Prendi il ricevitore USB incluso nella confezione e connettilo al tuo computer. Fai scorrere l'interruttore dietro la tastiera (vicino alla porta di ricarica) in posizione ON.

Ricaricare la tastiera

L'indicatore del livello di batteria lampeggia quando la batteria è quasi scarica. Utilizza il cavo in dotazione per connettere la tastiera al tuo computer o ad un caricatore USB.

NOTA: È possibile utilizzare la tastiera mentre è in ricarica, ma il ricevitore deve essere comunque connesso al tuo computer affinché gli input siano trasmessi.

Tasto Funzione

Il tasto funzione (FN) della tastiera può essere combinato con determinati tasti per modificare gli effetti luminosi o attivare diverse funzioni sul computer.

Effetti illuminazione

FN +  : Accendi / spegni le luci

FN +  /  : Aumenta / diminuisci la luminosità

NOTA: Diminuire il livello di luminosità aumenta significativamente la durata della batteria. Le luci della tastiera si spengono dopo 120 secondi di inattività per risparmiare energia.

Tasti funzione speciali

FN + F1: Media player	FN + F7: Riproduzione/Pausa
FN + F2: Volume -	FN + F8: Stop
FN + F3: Volume +	FN + F9: Pagina iniziale (browser)
FN + F4: Muta audio	FN + F10: Gestore e-mail
FN + F5: Traccia precedente	FN + F11: Questo PC
FN + F6: Traccia successiva	FN + F12: Calcolatrice

NOTA: Alcune scorciatoie non sono disponibili su MacOS.

Risoluzione dei problemi e contatti

Se dovessi riscontrare problemi con questo prodotto, ricorda che rimaniamo a tua disposizione per aiutarti in qualsiasi momento. Non esitare a contattarci all'indirizzo italia@klimtechnologies.com per ricevere supporto.

Introducción

En nombre de todo el equipo de KLIM, gracias por adquirir nuestro teclado inalámbrico KLIM Lightning Wireless. Esperamos que cumpla tus expectativas y que disfrutes utilizándolo.

Especificaciones técnicas

- Peso: 893 g
- Dimensiones: 438 x 190 x 55 mm
- Longitud del cable: 1,5 m
- Capacidad de la batería: 2000 mAh
- Voltaje: 3.7 V CC
- Corriente: 70 mA
- Tiempo de carga: 7 horas
- Distancia máxima: 10 m

Primera utilización

Conecta a tu ordenador el receptor USB incluido en la caja. Desliza el interruptor que hay en la parte trasera del teclado (al lado del puerto de carga) a la posición ON.

Carga del teclado

La luz indicadora de la batería en la parte superior derecha del teclado parpadea cuando la batería está baja. Usa el cable incluido para conectar el teclado a tu ordenador o a un cargador USB.

NOTA: Puedes usar el teclado mientras se carga, pero el receptor USB debe seguir conectado a tu equipo para que funcione.

La tecla Función

La tecla de Función (FN) del teclado se puede combinar con otras teclas para cambiar los efectos luminosos o activar distintas funciones en tu ordenador.

Efectos de iluminación

FN +  : Apagar / encender las luces

FN +  /  : Aumentar / disminuir el brillo

CONSEJO: Reducir el brillo aumenta significativamente la duración de la batería. Para ahorrar energía, las luces del teclado se apagan automáticamente tras 120 segundos de inactividad.

Teclas multifunción

FN + F1: Reproductor multimedia	FN + F7: Reproducir/Pausa
FN + F2: Volumen -	FN + F8: Detener
FN + F3: Volumen +	FN + F9: Programa de e-mail
FN + F4: Silenciar sonido	FN + F10: Inicio (navegador)
FN + F5: Pista anterior	FN + F11: Mi PC
FN + F6: Pista siguiente	FN + F12: Calculadora

NOTA: Algunos atajos no están disponibles en MacOS.

Resolución de problemas y contacto

Si tienes cualquier problema, recuerda que estamos a tu disposición para ayudarte con cualquier incidencia. No dudes en contactar con nosotros en espana@klimtechnologies.com para recibir asistencia.



WWW.KLIMTECHS.COM

Authorised EU representative
Marcus Excelsior Limited
Bracken Road No 51, Carlisle Offices
D18CV48 Dublin, Sandyford
Dublin, Ireland

Marcus Excelsior Limited
2512 Langham Place Office Tower
8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon
Hong Kong

