



TOY ROBOT WITH BALLGUNS

EN TOY ROBOT WITH BALLGUNS

OPERATING INSTRUCTIONS

Original instructions

DE SPIELZEUG-ROBTER MIT KUGELPISTOLEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Übersetzung der Originalanleitung

SV LEKSAKSROBOT MED BOLLPISTOLER

BRUKSANVISNING

Översättning av originalinstruktioner

FI LELUROBOTTI, JOLLA ON PALLOPISTOOLIT

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisten ohjeiden käännös

NO LEKEROBOT MED BALLPISTOLER

BETJENINGSANVISNINGER

Oversettelse av originalinstruksjonene

FR ROBOT JOUET AVEC PISTOLETS À BALLE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Traduction des instructions d'origine

PL ROBOT DO ZABAWY Z PISTOLETAMI NA PIŁKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przekład instrukcji oryginalnej

NL SPEELGOEDROBOT MET BALLETPESPISTOLEN

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Vertaling van de originele instructies



Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmiennym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.



WWW.JULA.COM

© JULA AB 2022-07-27


**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**



1

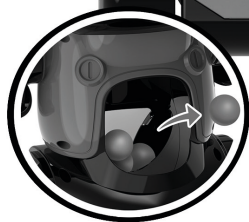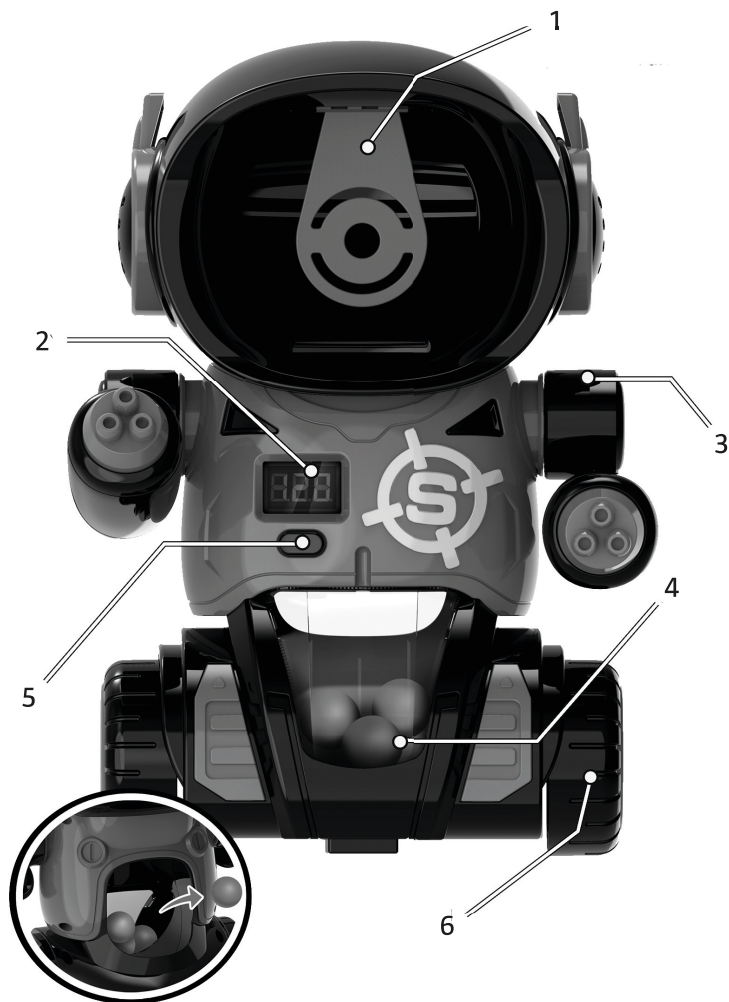


7 (x 24)

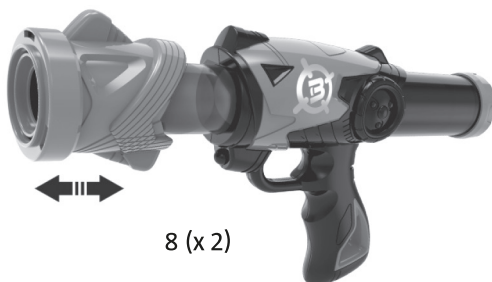


8 (x 2)


2

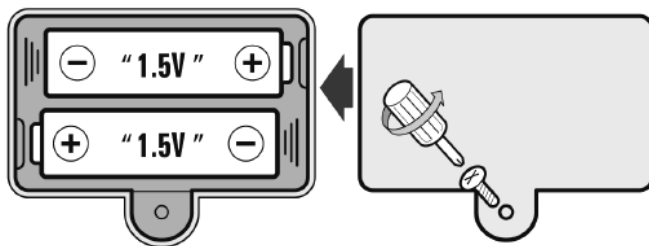

3

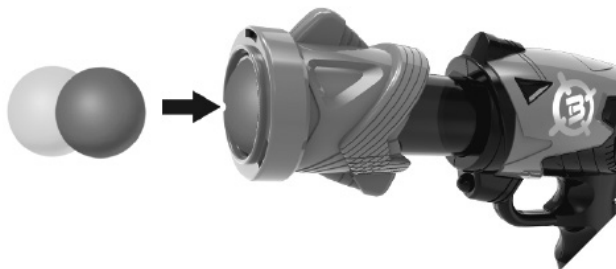

4

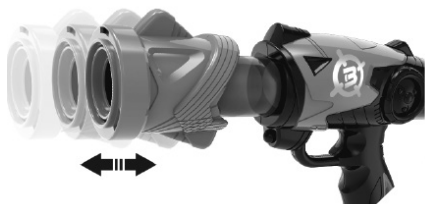

5



6



SÄKERHETSANVISNINGAR

- Förvaras oåtkomligt för barn yngre än 3 år.
- Låt inte barn leka med batterier eller laddare.
- Om batteriet hanteras ovarsamt kan vätska läcka ut från batteriet. Batterivätska kan orsaka hudirritation och/eller frätskada. Undvik kontakt med batterivätska.
- Försök inte ladda icke laddningsbara batterier – risk för brand och/eller explosion.
- Lämna inte löstagbara laddningsbara batterier i produkten under laddning.
- Laddningsbara batterier får endast laddas under övervakning av vuxen. Blanda inte alkaliska batterier med vanliga batterier eller laddningsbara batterier (NiCd).
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd endast batterier av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Sätt i batterierna med rätt polaritet.
- Kortslut aldrig batterier.
- Uttjanta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Batterier får inte brännas – risk för explosion och/eller läckage.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är skadad. Skadade delar måste repareras innan produkten används igen. Reparationer får endast utföras av behörig servicerepresentant. Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs finns risk för brand, elolycksfall, personskada och/eller egendomsskada.

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Produkten är godkänd i enlighet med tillämpliga direktiv.
	Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler.

TEKNISKA DATA

Batteri	2 st. 1,5 V AA-batterier (LR6)
Mått, robot	(B x H x D) 18 x 26 x 16 cm

BESKRIVNING

Robot med två pumpgevär. Skjut bollar mot målet, roboten räknar antalet träffar. Rolig räkneövning och tävling för två. Pumpgevären laddas med omkring 9 bollar vardera. 24 bollar medföljer. Roboten drivs med AA-batterier (LR6). Batterier säljs separat i Julia-varuhus och på www.jula.com.

Förpackningens innehåll

- 1 st. robot
- 2 st. pumpgevär
- 24 st. mjuka bollar

ROBOTEN DELAR

- Måltavla (med ljus och ljud)
- Poängtavla
- Svängande armar
- Bollförvaring
- Strömbrytare
- Fötter med drivhjul
- Boll (24 st.)
- Pumpgevär (2 st.)

BILD 1

ANVÄNDNING

ROBOT

1. Lossa skruven till batterilocket på robotens undersida med en liten krysskruvmejsel.
2. Ta bort batterilocket och sätt i 2 st. AA-batterier.
3. Sätt tillbaka batterilocket och dra åt skruven.

BILD 2

PUMPGEVÄR

1. Ladda pumpgeväret med upp till 9 bollar.

BILD 3

2. Dra tillbaka framdelen för att ladda och släpp för att skjuta iväg bollen.

BILD 4

3. Sikta på målet (robotens tunga). Träffar ger poäng som visas på displayen medan roboten blinkar och avger ljud.

BILD 5

BILD 6

4. Hämta bollarna från robotens mage och ladda pumpgeväret.



SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Oppbevares utilgjengelig for barn under 3 år.
- Ikke la barn leke med batteriene og laderen.
- Hvis ikke batteriet håndteres forsiktig, kan det føre til væskelekkasje fra batteriet. Batterivæske kan forårsake hudirritasjon og/eller forbrenninger. Unngå kontakt med batterivæske.
- Ikke forsøk å lade batterier som ikke er oppladbare – fare for eksplosjon og brann.
- Ikke la uttakbare, oppladbare batterier bli liggende i produktet under lading.
- Oppladbare batterier må bare lades under tilsyn av en voksen. Ikke bland alkaliske batterier med vanlige batterier eller oppladbare batterier (NiCd).
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Bruk kun batterier av typen som anbefales av produsenten.
- Sett inn batteriene med polene vendt riktig vei.
- Ikke kortslutt batteriene.
- Resirkuler brukte batterier i henhold til lokale forskrifter. Batteriene må ikke brennes – fare for eksplosjon og/eller lekkasje.
- Kontroller regelmessig at produktet ikke er skadet. Skadde deler må repareres før produktet tas i bruk igjen. Reparasjoner skal bare utføres av et autorisert servicesenter. Hvis ikke reparasjonene utføres på riktig måte, er det fare for brann, elektrisk støt, personskade og/eller eiendomsskade.

SYMBOLER

	Les instruksjonene.
	Godkjent i henhold til relevante standarder.
	Resirkuler kassert produkt i henhold til lokale forskrifter.

TEKNISKE DATA

Batteri	2 x 1,5 V AA (LR6)
Størrelse, robot	W18 x H26 x D16 cm

BESKRIVELSE

Robot med to pumpestolter. Skyter baller på målet og roboten teller treffene. Morsom telleøvelse og konkurranse for to. Hver pistol er ladd med ca. ni baller. 24 baller inkludert. Roboten drives med to AA-batterier (LR6). Batteriene selges separat i Julavarehusene og på jula.no.

Pakken inneholder:

- Én robot
- To pumpestolter
- 24 myke baller

ROBOTDELER

1. Mål (med lys og lyd)
2. Poengvisning
3. Svingende armer
4. Balloppbevaring
5. Strømbryter
6. Ben med kjørehjul
7. Ball (24)
8. Pumpestol (2)

BILDE 1

BRUK**ROBOT**

1. Løsne skruen til batterirommet på undersiden av roboten med en liten stjernetrekker.
2. Fjern batteridekselet og sett inn to AA-batterier.
3. Lukk batteridekselet og stram til skruen.

BILDE 2**PUMPEPISTOL**

1. Fyll pumpepistolen med opptil ni baller.

BILDE 3

2. Dra fordelen bakover for å lade, og løsne for å skyte ballen.

BILDE 4

3. Sikt på målet (robottungen). Treff gir poeng som vises på skjermen mens roboten lager lyd og blunker.

BILDE 5**BILDE 6**

4. Samle inn ballene fra magen til roboten, og fyll pumpepistolen.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się bateriami/akumulatorami ani ładowarką.
- Nieostrożne obchodzenie się z bateriami/akumulatorami może doprowadzić do wycieku elektrolitu. Elektrolit może powodować podrażnienie skóry i/lub oparzenia. Unikaj kontaktu z elektrolitem.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowego użytku – ryzyko wybuchu i pożaru.
- Nie zostawiaj wyjmowanych akumulatorów w produkcie w czasie ładowania.
- Akumulatory należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używaj jednocześnie baterii alkalicznych ze zwykłymi bateriami lub z akumulatorami (NiCd).
- Nie używaj jednocześnie nowych i starych baterii/akumulatorów.
- Używaj wyłącznie baterii/akumulatorów zalecanych przez producenta.
- Wkładaj baterie/akumulatory, zachowując właściwą biegunowość.
- Nie zwieraj styków baterii/akumulatorów.
- Zużyte baterie/akumulatory należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie pal baterii/akumulatorów – ryzyko wybuchu i/lub wycieku.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie jest uszkodzony. Uszkodzone części należy naprawić przed ponownym użyciem produktu. Naprawy muszą zostać wykonane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję.
	Zatwierdzono zgodnie z odpowiednimi dyrektywami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Bateria/akumulatorok	2 x 1,5 V AA (LR6)
Rozmiar, robot	S18 x W26 x G16 cm

OPIS

Robot z dwoma pistoletami pneumatycznymi. Strzela piłkami do celu i liczy trafienia. Świetny trening liczenia i zabawa dla dwóch osób. Każdy pistolet ma magazynek na około dziewięć piłek. W zestawie znajdują się 24 piłki. Robot jest zasilany dwoma bateriami/akumulatorami AA (LR6). Baterie/akumulatory są sprzedawane oddzielnie w sklepach Julia i na stronie www.jula.com.

Zawartość opakowania:

- Jeden robot
- Dwa pistolety pneumatyczne
- 24 piłki piankowe

CZĘŚCI ROBOTA

1. Cel (z oświetleniem i dźwiękiem)
2. Wyświetlacz punktów
3. Ramiona obrotowe
4. Magazynek na piłki
5. Przełącznik zasilania
6. Nóżki z kółkami napędowymi
7. Piłka (24)
8. Pistolet pneumatyczny (2)

RYS. 1

UŻYTKOWANIE

ROBOT

1. Odkręć wkręt komory baterii/akumulatorów na spodzie robota małym śrubokrętem krzyżakowym.
2. Zdejmij pokrywę komory baterii/akumulatorów i włóż dwie baterie/akumulatorki AA.
3. Zamknij pokrywę komory baterii/akumulatorów i dokręć wkręt.

RYS. 2

PISTOLET PNEUMATYCZNY

1. Załaduj pistolet pneumatyczny maksymalnie dziewięcioma piłkami.

RYS. 3

2. Odciągnij przednią część do tyłu, aby załadować, po czym puść, aby wystrzelić piłkę.

RYS. 4

3. Celuj w cel (język robota). Trafienia są potwierdzane dźwiękiem i mruganiem robota oraz nagradzane punktami, które pojawiają się na wyświetlaczu.

RYS. 5

RYS. 6

4. Wyjmij piłki z brzucha robota i naładuj pistolet pneumatyczny.



SAFETY INSTRUCTIONS

- Store out of the reach of children under 3 years of age.
- Do not allow children to play with the batteries and charger.
- Failure to handle the battery carefully can cause fluid to leak from the battery. Battery fluid can cause skin irritation and/or burns. Avoid contact with battery fluid.
- Never attempt to charge non-rechargeable batteries – risk of explosion and fire.
- Do not leave removable rechargeable batteries in the product while charging.
- Rechargeable batteries must only be charged under the supervision of an adult. Do not mix alkaline batteries with ordinary batteries or rechargeable batteries (NiCd).
- Do not mix old and new batteries.
- Only use batteries of the type recommended by the manufacturer.
- Insert the batteries with the correct polarity.
- Never short-circuit batteries.
- Recycle used batteries in accordance with local regulations. Do not burn batteries – risk of explosion and/or leakage.
- Check at regular intervals that the product is not damaged. Damaged parts must be repaired before the product is used again. Repairs must only be carried out by an authorised service centre. Failure to carry out repairs correctly can result in the risk of fire, electric shock, personal injury and/or material damage.

SYMBOLS

	Read the instructions.
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Battery	2 x 1.5 V AA (LR6)
Size, robot	W18 x H26 x D16 cm

DESCRIPTION

Robot with two pump guns. Shoot balls at the target and the robot counts the hits. Amusing counting exercise and competition for two. The guns are each loaded with about nine balls. 24 balls included. The robot runs on two AA batteries (LR6). Batteries are sold separately in Julia department stores and at www.jula.com.

The pack contains:

- One robot
- Two pump guns
- 24 soft balls

ROBOT PARTS

1. *Target (med light and sound)*
2. *Points display*
3. *Swinging arms*
4. *Ball storage*
5. *Power switch*
6. *Feet with drive wheels*
7. *Ball (24)*
8. *Pump gun (2)*

FIG. 1

USE**ROBOT**

1. Undo the screw to the battery compartment on the underside of the robot with a small cross-head screwdriver.
2. Remove the battery cover and insert two AA batteries.
3. Close the battery cover and tighten the screw.

FIG. 2**PUMP GUN**

1. Load the pump gun with up to nine balls.

FIG. 3

2. Pull the front part back to load, and loose to shoot the ball.

FIG. 4

3. Aim at the target (robot tongue). Hits give points that are shown on the display as the robot can be heard and winks.

FIG. 5**FIG. 6**

4. Collect the balls from the stomach of the robot and load the pump gun.



SICHERHEITSHINWEISE

- Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- Kinder dürfen nicht mit den Batterien und dem Ladegerät spielen.
- Bei unsachgemäßem Umgang mit der Batterie kann Flüssigkeit austreten. Batterieflüssigkeit kann Hautreizungen und/oder Verbrennungen verursachen. Kontakt mit der Batterieflüssigkeit ist zu vermeiden.
- Niemals versuchen, nicht wiederaufladbare Batterien zu laden - es besteht Explosions- und Brandgefahr.
- Herausnehmbare, wiederaufladbare Batterien dürfen während des Ladevorgangs nicht im Gerät verbleiben.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Alkalibatterien dürfen nicht mit normalen Batterien oder wiederaufladbaren Batterien (NiCd) gemischt werden.
- Alte Batterien dürfen nicht mit neuen gemischt werden.
- Es darf nur vom Produkthersteller empfohlenes Zubehör verwendet werden.
- Die Batterien sind polrichtig einzulegen.
- Batterien niemals kurzschließen.
- Entsorgte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften recyceln. Batterien nicht verbrennen - es besteht Explosions- und/oder Auslaufgefahr.
- Regelmäßig sicher stellen, dass das Produkt unbeschädigt ist. Beschädigte Teile müssen repariert werden, bevor das Produkt wieder verwendet wird. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Bei unsachgemäßer Durchführung von Reparaturen besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen und/oder Sachschäden.

SYMBOLE

	Lesen Sie die Anweisungen.
	Genehmigt gemäß den entsprechenden Richtlinien.
	Recyceln Sie weggeworfene Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.

TECHNISCHE DATEN

Batterie	2 x 1,5 V AA (LR6)
Größe, Roboter	B 18 x H 26 x T 16 cm

BESCHREIBUNG

Roboter mit zwei Pumpguns. Der Roboter zählt die Treffer, d.h. die ins Ziel geschossenen Bälle. Ein amüsanter Zweier-Wettkampf! Die Pumpguns sind jeweils mit etwa neun Kugeln geladen. 24 Kugeln sind enthalten. Der Roboter wird mit zwei AA-Batterien (LR6) betrieben. Die Batterien sind in den Julia-Warenhäusern und unter www.jula.com separat erhältlich.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Ein Roboter
- Zwei Roboter mit zwei Pumpguns.
- 24 Softballs

ROBOTER-TEILE

1. Zielscheibe (mit Beleuchtung und Ton)
2. Punkteanzeige
3. Schwingende Arme
4. Ball-Behälter
5. Netzschalter
6. Füße mit Antriebsrädern
7. Ball (24)
8. Pumpgun (2)

ABB. 1

VERWENDUNG

ROBOTER

1. Die Schraube des Batteriefachs auf der Unterseite des Roboters mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
2. Den Batteriefachdeckel entfernen und zwei AA-Batterien einlegen.
3. Den Batteriedeckel schließen und die Schraube fest anziehen.

ABB. 2

PUMPGUN

1. Die Pumpgun kann mit bis zu neun Bällen geladen werden.

ABB. 3

2. Zum Laden den vorderen Teil zurückziehen und zum Schießen freigeben.

ABB. 4

3. Das Ziel anvisieren (Roboterzunge). Für Treffer gibt es Punkte, die auf dem Display angezeigt werden, wenn der Roboter Töne von sich gibt und zwinkert.

ABB. 5

ABB. 6

4. Die Kugeln aus dem Bauch des Roboters nehmen und die Pumpgun laden.



TURVALLISUUSOHJEET

- Säilytettävä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä anna lasten leikkiä akuilla ja laturilla.
- Jos akkua ei käsitellä huolellisesti, akusta voi vuotaa nestettä. Neste voi aiheuttaa ihoärsytystä ja/tai palovammoja. Vältä kosketusta akkunesteen kanssa.
- Älä koskaan yritä ladata muita kuin ladattavia akkuja - räjähdys- ja tulipalovaara.
- Älä jätä irrotettavia ladattavia akkuja tuotteeseen latauksen ajaksi.
- Ladattavat akut saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Älä sekoita alkaliparistoja tavallisten paristojen tai ladattavien paristojen (NiCd) kanssa.
- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia paristoja.
- Asenna akut oikein päin.
- Älä koskaan oikosulje akkuja.
- Kierrätä käytetyt akut paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta akkuja – räjähdys- ja/tai vuotoriski.
- Varmista, että tuote ei ole vahingoittunut. Vaurioituneet osat on korjattava ennen kuin tuotetta käytetään uudelleen. Korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen ja/tai materiaalivahinkojen vaaran.

SYMBOLIT

	Lue ohjeet.
	Hyväksytty asiaa koskevien direktiivien mukaisesti.
	Kierrätä käytetty tuote paikallisten määräysten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Paristo	2 x 1,5 V AA (LR6)
Koko, robotti	18 x 26 x 16 cm

KUVAUS

Robotti, jolla on kaksi pumppupistoolia. Ammu palloja kohteeseen, ja robotti laskee osumat. Hauska laskuharjoitus ja kilpailu kahdelle. Kumpaankin aseeseen on ladattu yhdeksän palloa. Mukana 24 palloa. Robotti toimii kahdella AA-paristolla (LR6). Paristoja myydään erikseen Jula-tavarataloissa ja osoitteessa www.jula.com.

Pakkaus sisältää:

- Yksi robotti
- Kaksi pumppupistoolia
- 24 pehmeää palloa

ROBOTIN OSAT

- Maalitaulu (valo- ja ääniefektein)
- Pistenäyttö
- Heiluvat kädet
- Pallovarasto
- Virtakytkin
- Jalat, joissa on vetopyörät
- Pallo (24)
- Pumppupistooli (2)

KUVA 1

KÄYTTÖ

ROBOTTI

- Irrota robotin alapuolella olevan paristolokeron ruuvi pienellä ristipääruuvimeisselillä.
- Poista paristolokelon kansi ja aseta kaksi AA-paristoa.
- Sulje paristolokeron kansi ja kiristä ruuvi.

KUVA 2

PUMPPUPISTOOLI

1. Lataa pumppupistooliin enintään yhdeksän palloa.

KUVA 3

2. Vedä etuosa taaksepäin ladataksesi ja irrota se ampuaksesi pallon.

KUVA 4

3. Tähtää maalitauluun (robotin kieli). Osumat antavat pisteitä, jotka näkyvät näytöllä samalla kun robotti antaa äänimerkin ja vinkkaa.

KUVA 5**KUVA 6**

4. Kerää pallot robotin vatsasta ja lataa pumppupistooli.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Rangez hors de la portée des enfants de moins de 3 ans.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les piles/batteries et le chargeur.
- Manipulez la pile/batterie avec précaution afin de ne pas provoquer de fuite de liquide électrolyte. Le liquide électrolyte peut provoquer des irritations cutanées et/ou des brûlures. Évitez tout contact avec le liquide électrolyte.
- Ne tentez jamais de recharger des piles non rechargeables : risque d'explosion et d'incendie.
- Ne laissez pas de piles rechargeables amovibles dans le produit pendant la recharge.
- Les batteries/piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte. Ne mélangez pas des piles alcalines avec des piles ordinaires ou des piles rechargeables (NiCd).
- Ne mélangez pas des piles neuves avec piles usagées.
- Utilisez uniquement des piles du type recommandé par le fabricant.
- Installez les piles en respectant la polarité.
- Ne court-circuitez jamais les piles.
- Recyclez les piles usagées conformément à la réglementation locale. Ne brûlez pas les piles : risque d'explosion et/ou de fuite.
- Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé. Les pièces endommagées doivent être réparées avant de réutiliser le produit. Les réparations doivent être effectuées par un centre de service après-vente agréé. Une mauvaise réparation peut entraîner un risque d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles et/ou de dommages matériels.

SYMBOLES

	Lisez les instructions.
	Approuvé selon les directives en vigueur.
	Lorsqu'il est mis au rebut, le produit doit être recyclé conformément aux réglementations locales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pile	2 x 1,5 V AA (LR6)
Dimensions du robot	Larg. 18 cm x haut. 26 cm x prof. 16 cm

DESCRIPTION

Robot avec deux pistolets à pompe. Tirez des balles sur la cible et le robot compte les coups. Exercice de comptage amusant et compétition à deux. Chaque fusil est chargé d'environ neuf balles. 24 balles incluses. Le robot fonctionne avec deux piles AA (LR6). Les piles sont vendues séparément dans les magasins Julia et sur www.jula.com.

Contenu de l'emballage :

- Un robot
- Deux pistolets à pompe
- 24 balles molles

PIÈCES DU ROBOT

1. Cible (avec effets lumineux et sonores)
2. Affichage des points
3. Bras oscillants
4. Rangement des balles
5. Interrupteur
6. Pieds avec roues motrices

7. Balles (24)
8. Pistolets à pompe (2)

FIG. 1**UTILISATION****ROBOT**

1. À l'aide d'un petit tournevis, dévissez la vis du compartiment à piles sur le dessous du robot.
2. Retirez le couvercle et installez deux piles AA.
3. Remettez le couvercle et serrez la vis.

FIG. 2**PISTOLET À POMPE**

1. Chargez le pistolet à pompe avec neuf balles au maximum.

FIG. 3

2. Tirez la partie avant vers l'arrière pour charger et relâchez pour tirer la balle.

FIG. 4

3. Visez la cible (la langue du robot). Chaque coup réussi donne des points qui s'affichent à l'écran en même temps que le robot fait du bruit et clignote.

FIG. 5**FIG. 6**

4. Récupérez les balles dans le ventre du robot et chargez le pistolet à pompe.



VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar bewaren.
- Laat kinderen niet met de batterijen en de oplader spelen.
- Als de batterij niet voorzichtig wordt gehanteerd, kan er vloeistof uit de batterij lekken. Batterijvloeistof kan huidirritatie en/of brandwonden veroorzaken. Vermijd contact met batterijvloeistof.
- Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden – gevaar voor explosie en brand.
- Laat verwijderbare oplaadbare batterijen niet in het product zitten tijdens het opladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Combineer alkalinebatterijen niet met gewone batterijen of oplaadbare batterijen (NiCd).
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
- Laat batterijen nooit kortsluiten.
- Gebruikte batterijen moeten conform lokale regelgeving worden gerecycled. Batterijen niet verbranden – gevaar voor explosie en/of lekkage.
- Controleer regelmatig of het product niet beschadigd is. Beschadigde onderdelen moeten worden gerepareerd voordat het product weer wordt gebruikt. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd servicecentrum. Het niet correct uitvoeren van reparaties kan leiden tot het risico op brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel en/of materiële schade.

SYMBOLLEN

	Lees de instructies.
	Goedgekeurd conform de desbetreffende richtlijnen.
	Recycle het afgedankte product conform de plaatselijke voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterij	2 x 1,5 V AA (LR6)
Maat, robot	B 18 x H 26 x D 16 cm

OMSCHRIJVING

Robot met twee pompgeweren. Schiet ballen op het doel en de robot telt de treffers. Vermakelijke teloefening en wedstrijd voor twee. De geweren zijn elk geladen met ongeveer negen ballen. 24 ballen inbegrepen. De robot werkt op twee AA-batterijen (LR6). Batterijen zijn apart verkrijgbaar in warenhuizen van Julia en op www.jula.com.

Inhoud van de verpakking:

- Eén robot
- Twee pompgeweren
- 24 zachte ballen

ROBOTONDERDELEN

1. Doel (met licht en geluid)
2. Puntendisplay
3. Zwaaiarmen
4. Ballenvak
5. Stroomschakelaar
6. Benen met loopwieltjes
7. Bal (24)
8. Pompgeweer (2)

AFB. 1

GEBRUIK

ROBOT

1. Draai de schroef van het batterijvakje aan de onderkant van de robot los met een kleine kruiskopschroevendraaier.
2. Verwijder het batterijklepje en plaats twee AA-batterijen.
3. Sluit het batterijklepje en draai de schroef vast.

AFB. 2

POMPGEWEEER

1. Laad het pompgeweer met maximaal negen ballen.

AFB. 3

2. Trek het voorste deel naar achteren om te laden en laat het los om de bal te schieten.

AFB. 4

3. Richt op het doel (robot tong). Raak schieten levert punten op die op het display worden weergegeven terwijl de robot te horen is en knipoogt.

AFB. 5

AFB. 6

4. Haal de ballen uit de buik van de robot en laad het pompgeweer.

