


amazonbasics

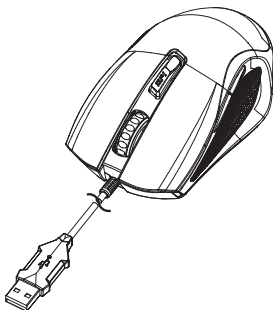

**Multi-color Gaming Mouse - Programmable Macros,
3200 Adjustable DPI**

**Souris De Jeu Multicolore - Macros Programmables,
3200 DPI Ajustable**

**Mehrfarbige Gaming-Maus - Programmierbare
Macros, 3200 Einstellbare DPI**

**Mouse per Gaming Multicolore - Macros
Programmabili, 3200 DPI Regolabile**

**Ratón Multicolor Para Juegos - Macros
Programables, 3200 PPP Ajustables**

**Meerkleurige Gaming Muis - Programmeerbare
Macro's, 3200 Instelbare DPI**

**マルチカラーゲーミングマウス - プログラム可能
Macros、3200 調節可能 DPI**

B073VRVHBG



English	3
Français	22
Deutsch	39
Italiano	56
Español	73
Nederlands	90
日本語	107

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- Never use this product if damaged! Disconnect the product from the outlet and contact your retailer if it is damaged.
- To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges.
- Keep it away from hot surfaces and open flames as well.
- Warning! During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- For indoor use only. Do not use outdoors.
- Do not open the product casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the inside of the casing.
- Do not place heavy objects on top of the product. Do not place objects with open flames (e.g. candles) on top of or beside the product. Do not place objects filled with water (e.g. vases) on or near the product.

- To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by persons responsible for their safety.
- Do not insert any objects into the inside of the product and do not let any foreign objects get inside the product. This could result in electric shock, fire or damages to the product.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Repairs must be performed by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.
- Keep this product and its packaging out of the reach of children and pets.
- Carefully remove all packaging materials and retain for future use.
- Do not use if the product and/or its cable show signs of wear or damage.
- Keep it away from heat and humidity.
- Failure to follow these instructions may cause hazards (short circuits, fire and electric shocks).




⚠ WARNING LED light! Do not look directly at the LED light! Do not look into the beam!

Intended Use

- This product is intended for use as a computer pointing device. It has the macro feature, which allows to customize buttons etc. for gaming purposes.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Product Description

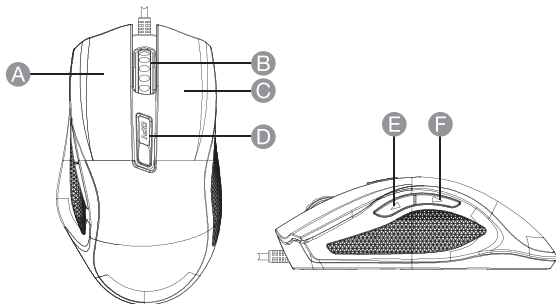

A Left button

B Scrolling wheel

C Right button

D DPI switch

E Forward (next page)

F Backward (previous page)

NOTICE

This gaming mouse works at 1000 Hz polling rate instead of the standard 125 Hz. Some USB hubs might decrease the mouse polling frequency, so if you experience bad performance when using your mouse connected to a USB hub, then plug your mouse directly into the USB port in your computer.

Before First Use

- Check for transport damages.
- Clean the product (Cleaning and Maintenance).
- Place the product on a stable, flat and heat-resistant surface.

**DANGER**

Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

System Requirements

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- USB port
- CD drive (or download the software, see page 12)
- 160 MB free hard disk space



Installation

- Plug the mouse into a USB port in your computer.
- Windows® automatically detects the mouse.
- Open the AmazonBasics gaming software and follow the on-screen instructions.
- Windows® will prompt you if installation should continue despite not passing Windows logo testing; install the driver despite this.

NOTICE The driver will automatically uninstall older driver versions. For that reason it may take a while until the driver is installed and ready to use.

- As soon as the installation process is completed click **OK**.
- Reboot your PC.
- The AmazonBasics gaming software icon will now appear on the desktop or the right side of the Taskbar. Right click the AmazonBasics icon to access the mouse configuration menu.

NOTICE Click **APPLY** to activate the changes after the settings are completed.

Macros

It allows you to modify the basic functionalities of each button to suit your gaming needs.



Macro Manager

It allows you to create numerous series of clicks assigned to a particular key.



SELECT MACRO

Select an existing MACRO.

MACRO NAME

Type in a MACRO name.

REPEAT MACRO

Set the number of repetitions of a chosen MACRO.

DELAY



the delay will be reproduced according to how keystrokes/presses are entered.



the delay is predefined and fixed (expressed in seconds).



Ignore all the pauses in-between keystrokes and button presses.

INSERT DELAY	Insert delay in the MACRO content.
DELETE SELECTED	Delete the selected MACRO content.
DELETE ALL	Delete the MACRO content.
NEW	Set up a new MACRO.
DELETE	Delete a MACRO profile.
START RECORDING	Start recording the MACRO keystroke combination.
STOP RECORDING	Stop recording when finish.
RECORDING MODE	RECORD BEFORE Add keystrokes at the beginning of the MACRO.
	RECORD AFTER Add keystrokes at the end of the MACRO

NOTICE Click **APPLY** to activate the Macros after the settings are completed.



Macro Profiles

It allows you to organize all your custom settings. You can have up to five profiles saved.



Renaming a Macro profile

- Click on **MACRO PROFILES**.
- Select a profile and type the new name in the text field next to **PROFILE NAME**.
- Click **APPLY** and then **SAVE**.
- Choose the file name and location and then click **SAVE**.

Loading an existing Macro profile

- Click on **MACRO PROFILES**.
- Click **LOAD**.
- Choose an existing Macro profile.
- Click **OK**.

Lighting

It allows you to setup different lighting effects for the mouse.



Customizing lighting settings

- Choose the appropriate lighting settings. Click on the colorful square in the **COLOR SELECTION** section to create your own color using the chroma configurator.
- Click **APPLY** and then **OK**.

Sensitivity

It allows you to customize the speed and precision of your mouse pointer.

DPI setting

It defines the correlation between the physical movements of the mouse and the consequent movement of the cursor (on screen).



- There are 6 different DPI and color settings for you to toggle between with the DPI switch button.
- Use low DPI for pixel-precise targeting. Shift to high DPI for lightning-fast maneuvering.
- The available DPI settings are 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200.
- Choose the appropriate lighting settings. Click on the colorful square next to the particular DPI setting section to create your own color using the chroma configurator.
- Click **APPLY** and then **OK**.

Polling rate

- Configure the number of times the computer prompts the mouse for information.
- The possible settings are 125 Hz/8 ms, 250 Hz/4 ms, 500 Hz/2 ms, 1000 Hz/1 ms.
- After choosing the settings click  and then .

Double click

- Configure the speed of the mouse double click.
- Slide between **LOW** and **HIGH** settings to choose the speed.
- After choosing the settings click  and then .

Windows pointer speed

- Configure the Windows pointer's speed.
- Slide between **LOW** and **HIGH** settings to choose the speed.
- To enhance the precision tick the **ENHANCE POINTER PRECISION** box.
- After choosing the settings click  and then .

Scroll speed

- Configure the scrolling speed.
- Slide between **LOW** and **HIGH** settings to choose the speed.
- For a full page scroll tick the **1PAGE** box.



- After choosing the settings click **APPLY** and then **OK**.

Update

Please visit <https://www.amazon.com/dp/B073VRVHBG> to download the latest version of the software for your gaming mouse



Updating the software

- Click **UPDATE**.
- Type in the update file name, or click **BROWSE**.
- Choose the right file and click **OK**.
- Follow the on-screen instructions.

Resetting to Factory Default Settings

To reset to factory default settings click **MACRO** and then

RESET.

Cleaning and Maintenance

NOTICE Do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- Let the product dry afterwards.

Maintenance

- Do not wrap the cord around the product.
- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.



Troubleshooting

Problem	Solution
The mouse does not work	• Check the USB connection. • Connect the device directly to the computer. Do not use a USB hub. • Try other USB ports on your computer. • Reboot your system.
The game does not recognize the mouse	• Check if the game supports game controllers. • Reboot your system.

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B073VRVHBG - Multi-color Gaming Mouse - Programmable Macros, 3200 Adjustable DPI
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.



- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Canada IC Notice

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Specifications

Operating voltage:	5 V
Current consumption:	140 mA
Net weight:	approx. 0.3 lbs (0.14 kg)
Dimensions (W x H x D):	approx. 2.9 x 1.7 x 5 in (7.4 x 4.2 x 12.7 cm)



Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

- N'utilisez jamais ce produit s'il est endommagé ! Débranchez le produit de la prise de courant, puis contactez votre revendeur si le produit est endommagé.
- Afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation, veillez à ne pas l'écraser, le déformer ou le frotter contre des bords coupants.
- Maintenez-le également à l'écart de toute surface chaude et flamme nue.
- Avertissement ! Ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide lors de son nettoyage ou de son utilisation. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.
- Exclusivement destiné à un usage intérieur. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier du produit. N'insérez aucun objet étranger à l'intérieur du boîtier.



- Ne placez aucun objet lourd sur le produit. Ne placez aucun objet à flamme nue, comme une bougie, sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne placez aucun objet rempli d'eau, comme un vase, sur le produit ou à proximité de celui-ci.
- Afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation, veillez à ne pas l'écraser, le déformer ou le frotter contre des bords coupants.
- L'utilisation de ce produit n'est pas destinée aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- N'insérez aucun objet à l'intérieur du produit et ne laissez aucun objet étranger s'y introduire. Cela présente un risque d'électrocution, d'incendie et d'endommagement du produit.
- Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des chocs violents, d'une humidité élevée, de l'humidité et des gaz, vapeurs et solvants inflammables.
- Les réparations doivent être effectuées par le fabricant, son agent de service ou par toute autre personne aux qualifications similaires.
- Maintenez ce produit et son emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.


- Retirez avec précaution tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour toute utilisation ultérieure.
- Ne pas utiliser le produit si celui-ci et/ou son cordon présente des signes d'usure ou d'endommagement.
- Maintenez-le à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Le non-respect des présentes instructions peut être source de dangers (courts-circuits, incendies et électrocutions).

⚠ AVERTISSEMENT Éclairage LED ! Ne pas regarder directement l'éclairage LED ! Ne pas regarder dans le faisceau !

Utilisation Prévue

- Ce produit est conçu pour être utilisé comme un dispositif de pointage pour ordinateur. Il est doté de la fonctionnalité macro, qui permet de personnaliser les boutons, etc., à des fins de jeu.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

Description du produit

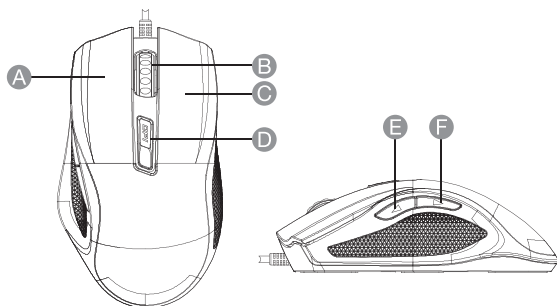

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| A Bouton gauche | D Interrupteur DP |
| B Molette de défilement | E Suivant (page suivante) |
| C Bouton droit | F Précédent (page précédente) |

REMARQUE Cette souris de jeu fonctionne avec un taux d'interrogation de 1 000 Hz au lieu du taux standard de 125 Hz. Certains hubs USB sont susceptibles de réduire le taux d'interrogation de la souris. Ainsi, si vous enregistrez de mauvaises performances lors de l'utilisation de votre souris lorsqu'elle est branchée sur un hub USB, branchez la souris directement sur le port USB de votre ordinateur.

Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.
- Nettoyez le produit (Nettoyage et entretien).

- Placez le produit sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.

⚠ DANGER Risque d'étouffement ! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

Configuration Système

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- Port USB
- Lecteur de CD (ou téléchargez le logiciel, voir page 26)
- 160 Mo d'espace disponible sur le disque dur

Installation

- Branchez la souris sur un port USB de votre ordinateur.
- Windows® détecte automatiquement la souris.
- Lancez le logiciel de jeu d'AmazonBasics, puis suivez les instructions à l'écran.
- Windows® vous demande si l'installation doit se poursuivre sans avoir passé le test du logo Windows. Installez le pilote malgré tout.

REMARQUE Le pilote désinstalle automatiquement ses anciennes versions. Pour cette raison, cela peut prendre un certain temps pour que le pilote soit installé et prêt à l'emploi.



- Dès que le processus d'installation est terminé, cliquez sur **OK**.
- Redémarrez votre PC.
- L'icône du logiciel de jeu AmazonBasics apparaît à présent sur le bureau ou à droite de la barre des tâches. Effectuez un clic droit sur l'icône AmazonBasics pour accéder au menu de configuration de la souris.

REMARQUE Cliquez sur **APPLY** (Appliquer) pour activer les modifications une fois les paramètres remplis.

Macros

Cela vous permet de modifier les fonctionnalités de base de chaque bouton pour répondre à vos besoins de jeu.




Gestionnaire de Macros

Cela vous permet de créer de nombreuses séries de clics affectés à une touche particulière.



SELECT MACRO	Sélectionner une MACRO existante.
MACRO NAME	Saisir le nom d'une MACRO.
REPEAT MACRO	Définir le nombre de répétitions d'une MACRO choisie.
DELAY	☒ RECORDED DELAY le délai sera reproduit en fonction des frappes ou des pressions exercées.
	☐ FIXED DELAY le délai est prédéfini et fixe (exprimé en secondes).
	☐ IGNORE DELAY Ignorer toutes les pauses entre les frappes et les pressions exercées sur les boutons.
INSERT DELAY	Insérer un délai dans le contenu de la MACRO.

	Supprimer le contenu de la MACRO sélectionné.
	Supprimer le contenu de la MACRO.
	Configurer une nouvelle MACRO.
	Supprimer un profil de MACRO.
	Commencer à enregistrer la combinaison de frappes de la MACRO.
	Arrêter l'enregistrement une fois terminé.
	 Ajouter des frappes au début de la MACRO.
	 Ajouter des frappes à la fin de la MACRO.

REMARQUE

Cliquez sur **APPLY** (Appliquer) pour activer les macros une fois les paramètres remplis.

Profils de Macros

Cela vous permet d'organiser tous vos paramètres personnalisés. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq profils.



Renommer le profil d'une macro

- Cliquez sur .
- Sélectionnez un profil, puis saisissez le nouveau nom dans la zone de texte à côté de **PROFILE NAME** (Nom du profil).
- Cliquez sur , puis sur .
- Choisissez le nom et l'emplacement du fichier, puis cliquez sur **SAVE** (Enregistrer).

Chargement du profil d'une macro existante

- Cliquez sur .
- Cliquez sur .
- Choisissez le profil d'une Macro existante.
- Cliquez sur **OK**.

Éclairage

Cela vous permet de paramétrer différents effets lumineux pour la souris.



Personnalisation des paramètres d'éclairage

- Choisissez les paramètres d'éclairage appropriés. Cliquez sur le carré coloré dans la section **COLOR SELECTION** (Sélection de la couleur) pour créer votre propre couleur à l'aide du configurateur chroma (d'incrustation).
- Cliquez sur **APPLY**, puis sur **OK**.

Sensibilité

Cela vous permet de personnaliser la vitesse et la précision du pointeur de votre souris.

Paramètre DPI

Cela permet de définir la corrélation entre les déplacements physiques de la souris et le déplacement du curseur qui en résulte (sur l'écran).



- Vous disposez de 6 paramètres DPI et de couleurs différents entre lesquels vous pouvez basculer à l'aide de l'interrupteur DPI.
- Utilisez un paramètre DPI faible pour un ciblage précis au pixel près. Passez à un paramètre DPI élevé pour exécuter des manœuvres rapides comme l'éclair.
- Paramètres DPI disponibles :
400/800/1 200/1 600/2 400/3 200.
- Choisissez les paramètres d'éclairage appropriés. Cliquez sur le carré coloré à côté de la section de paramètres DPI particulière pour créer votre propre couleur à l'aide du configurateur chroma (d'incrustation).
- Cliquez sur **APPLY**, puis sur **OK**.

Taux d'interrogation

- Configurez le nombre de fois que l'ordinateur demande des informations à la souris.
- Paramètres possibles : 125 Hz/8 ms, 250 Hz/4 ms, 500 Hz/2 ms, 1 000 Hz/1 ms.
- Après le choix des paramètres, cliquez sur , puis sur .

Double clic

- Configurez la vitesse du double clic de la souris.
- Glissez entre les réglages **LOW** (Bas) et **HIGH** (Haut) pour choisir la vitesse.
- Après le choix des réglages, cliquez sur , puis sur .

Vitesse du pointeur Windows

- Configurez la vitesse du pointeur Windows.
- Glissez entre les réglages **LOW** (Bas) et **HIGH** (Haut) pour choisir la vitesse.
- Pour améliorer le niveau de précision, cochez la case **ENHANCE POINTER PRECISION** (Améliorer la précision du pointeur).
- Après le choix des réglages, cliquez sur , puis sur .

Vitesse de défilement

- Configurez la vitesse de défilement
- Glissez entre les réglages **LOW** (Bas) et **HIGH** (Haut) pour choisir la vitesse.
- Pour faire défiler une page entière, cochez la case **1PAGE** (1 page).
- Après le choix des réglages, cliquez sur **APPLY**, puis sur **OK**.

Mise à Jour

Veuillez vous rendre sur <https://www.amazon.com/dp/B073VRVHBG> pour télécharger la dernière version du logiciel pour votre souris de jeu.



Mise à jour du logiciel

- Cliquez sur **UPDATE**.
- Saisissez le nom du fichier de mise à jour, ou cliquez sur **BROWSE**.
- Choisissez le fichier approprié, puis cliquez sur **OK**.
- Suivez les instructions à l'écran.

Revenir Aux Paramètres Par Défaut

To reset to factory default settings click **MACRO** and then **RESET**.

Nettoyage et Entretien

REMARQUE Ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

Nettoyage

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.
- Laissez ensuite le produit sécher.

Entretien

- N'enroulez pas le cordon autour du produit.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

Dépannage

Problème	Solution
La souris ne fonctionne pas	• Vérifiez le branchement USB. • Branchez l'appareil directement sur l'ordinateur. N'utilisez pas de hub USB. • Essayez d'utiliser d'autres ports USB de votre ordinateur. • Redémarrez votre système.
Le jeu ne reconnaît pas la souris	• Vérifiez si le jeu prend en charge des commandes de jeu. • Redémarrez votre système.

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :



- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Caractéristiques

Tension d'utilisation :	5 V
Consommation courante :	140 mA
Poids net :	env. 0,3 livres (0,14 kg)
Dimensions (L x H x P) :	env. 2,9 x 1,7 x 5 pouces (7,4 x 4,2 x 12,7 cm)

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Gefahr von Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist! Trennen Sie das Produkt vom Ausgang und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es beschädigt ist.
- Verhindern Sie eine Beschädigung der Anschlussleitung durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten.
- Halten Sie die Anschlussleitung auch von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Warnung! Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produktes bei der Reinigung oder während des Betriebes nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.
- Nur für den Innengebrauch geeignet. Nicht im Freien verwenden.

- Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse des Produktes. Führen Sie keine Fremdkörper in das Innere des Gehäuses ein.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Produkt ab. Positionieren Sie keine Gegenstände mit offenem Feuer (z. B. Kerzen) auf oder neben dem Produkt. Positionieren Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf oder in der Nähe des Produktes.
- Verhindern Sie eine Beschädigung der Anschlussleitung durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, sie sind von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder haben von einer solchen Person Anleitungen zur Verwendung des Produktes erhalten.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Produktes ein und lassen Sie keine Fremdkörper in das Innere des Produktes gelangen. Dies könnte zu einem elektrischem Schlag, Feuer oder Schäden am Produkt führen.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, harten Stößen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.




- Reparaturen müssen vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für einen späteren Gebrauch auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn dieses und/oder das Kabel Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen aufweisen.
- Halten Sie das Gerät von Hitze und Feuchtigkeit fern.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Gefahrensituationen (Kurzschlüssen, Feuer und Stromschlag) führen.

⚠ WARNUNG LED-Licht! Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht! Blicken Sie nicht in den Lichtstrahl!

Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist zur Verwendung als Computer-Zeigegerät vorgesehen. Es hat eine Makro-Funktion, die es ermöglicht, Tasten usw. für Spielzwecke anzupassen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenbereichen vorgesehen.
- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung übernommen.

Produktbeschreibung

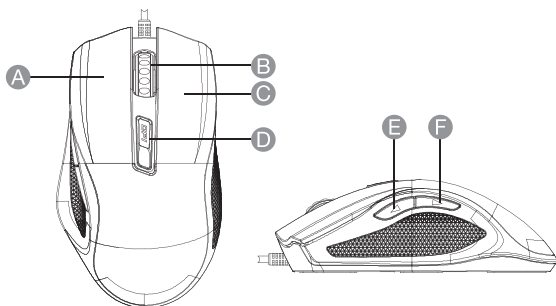

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| A Linke Taste | D DPI-Schalter |
| B Scrollrad | E Vorwärts (nächste Seite) |
| C Rechte Taste | F Rückwärts (vorherige Seite) |

HINWEIS

Diese Gaming-Maus arbeitet bei 1000 Hz Polling-Rate anstelle der Standardrate von 125 Hz. Einige USB-Hubs können die Polling-Frequenz der Maus verringern. Falls die Leistung schlecht ist, wenn Sie Ihre Maus über einen USB-Hub verbinden, dann schließen Sie Ihre Maus direkt am USB-Port Ihres Computers an.

Vor der ersten Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Reinigen Sie das Produkt (Reinigung und Pflege).
- Positionieren Sie das Produkt auf einer stabilen, flachen, hitzebeständigen Oberfläche.

⚠ GEFAHR **Erstickungsgefahr!** Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u.a. durch Erstickung, dar.

Systemanforderungen

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- USB-Port
- CD-Laufwerk (oder Download der Software, siehe Seite 38)
- 160 MB freier Festplattenspeicher

Installation

- Schließen Sie die Maus an einen USB-Port Ihres Computers an.
- Windows® erkennt die Maus automatisch.
- Öffnen Sie die AmazonBasics Gaming-Software und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Windows® wird Sie fragen, ob Sie mit der Installation fortfahren möchten, obwohl die Windows-Logo-Prüfung nicht erfolgreich war; installieren Sie den Treiber dennoch.

HINWEIS Der Treiber wird automatisch ältere Treiberversionen deinstallieren. Aus diesem Grund kann es eine Weile dauern, bis der Treiber installiert und betriebsbereit ist.

- Sobald der Installationsvorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf **OK**.

- Starten Sie Ihren PC neu.
- Das AmazonBasics Gaming-Software-Logo erscheint nun am Desktop oder auf der rechten Seite der Startleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das AmazonBasics-Symbol, um das Maus-Konfigurationsmenü aufzurufen.

HINWEIS

Klicken Sie auf **APPLY** (Anwenden), um die Änderungen zu speichern, nachdem Sie mit den Einstellungen fertig sind.

Makros

Hier können Sie die grundlegenden Funktionen jeder Taste an Ihre Gaming-Bedürfnisse anpassen.



Makro-Manager

Hier können Sie mehrere Abfolgen von Klicks erstellen, die einer bestimmten Taste zugewiesen werden.



SELECT MACRO

Auswahl eines bestehenden MACRO.

MACRO NAME

Eingabe eines MACRO-Namen.

REPEAT MACRO

Einstellen der Anzahl an Wiederholungen eines ausgewählten MACRO.

DELAY




die Verzögerung wird so wiedergegeben, wie die Tastenanschläge/ Tastenbetätigungen erfolgen.



die Verzögerung ist vordefiniert und fixiert (ausgedrückt in Sekunden).



Alle Pausen zwischen den Tastenanschlägen und den Tastenbetätigungen ignorieren.

	Verzögerung im MACRO-Inhalt einfügen.
	Löschen des ausgewählten MACRO-Inhaltes.
	Löschen des MACRO-Inhaltes.
	Einrichten eines neuen MACRO.
	Löschen eines MACRO-Profiles.
	Starten der Aufnahme der MACRO-Tastenkombination.
	Aufzeichnung beenden, wenn Sie fertig sind.
	 Tastenanschläge am Beginn des MACRO hinzufügen.
	 Tastenanschläge am Ende des MACRO hinzufügen.

HINWEIS Klicken Sie auf **APPLY** (Anwenden), um die Macros zu aktivieren, nachdem Sie mit den Einstellungen fertig sind.

Makro-Profil

Hier können Sie all Ihre individuellen Einstellungen organisieren. Sie können bis zu fünf Profile speichern.



Umbenennen eines Makro-Profiles

- Klicken Sie auf **MACRO PROFILES**.
- Wählen Sie ein Profil aus und geben Sie den neuen Namen in das Textfeld neben **PROFILE NAME** (Profilname) ein.
- Klicken Sie auf **APPLY** und danach auf **SAVE**.
- Wählen Sie den Dateinamen und den Speicherort aus und klicken Sie dann auf **SAVE** (Speichern).

Laden eines bestehenden Makro-Profiles

- Klicken Sie auf **MACRO PROFILES**.
- Klicken Sie auf **LOAD**.
- Wählen Sie bestehendes Makro-Profil aus.
- Klicken Sie auf **OK**.

Beleuchtung

Hier können Sie unterschiedliche Lichteffekte für die Maus einstellen.



Anpassen der Beleuchtungseinstellungen


- Wählen Sie die geeignete Beleuchtungseinstellung aus. Klicken Sie auf das bunte Quadrat im Abschnitt **COLOR SELECTION** (farbauswahl), um Ihre eigene Farbe mithilfe des Chroma-Konfigurators zu erstellen.
- Klicken Sie auf **APPLY** und dann auf **OK**.

Empfindlichkeit

Hier können Sie die Geschwindigkeit und die Präzision Ihres Mauszeigers individuell einstellen.

DPI-Einstellung

Definiert die Wechselwirkung zwischen den physischen Bewegungen der Maus und den daraus resultierenden Bewegungen des Cursors (am Bildschirm).

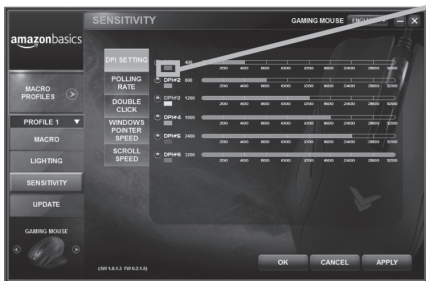

- Es stehen 6 verschiedene DPI- und Farbeinstellungen zur Verfügung, zwischen denen Sie mit der DPI-Wechseltaste umschalten können.
- Für eine pixelgenaue Ausrichtung verwenden Sie einen niedrigen DPI-Wert. Für blitzschnelles Manövrieren schalten Sie auf einen hohen DPI-Wert um.
- Die verfügbaren DPI-Einstellungen sind 400/800/1200/1600/2400/3200.
- Wählen Sie die entsprechenden Beleuchtungseinstellungen aus. Klicken Sie auf das bunte Quadrat neben dem jeweiligen DPI-Einstellungsbereich, um Ihre eigene Farbe mit dem Chroma-Konfigurator zu erstellen.

- Klicken Sie auf  und danach auf .

Polling-Rate

- Konfigurieren Sie die Anzahl der Meldungen, die der Computer von der Maus zur Information anfordert.
- Die verfügbaren Einstellungen sind 125 Hz/8 ms, 250 Hz/4 ms, 500 Hz/2 ms, 1000 Hz/1 ms.
- Klicken Sie nach der Auswahl der Einstellungen auf  und danach auf .

Doppelklick

- Konfigurieren Sie die Geschwindigkeit des Maus-Doppelklicks.
- Verwenden Sie den Schieber zwischen den Einstellungen **LOW** (Niedrig) und **HIGH** (Hoch), um die Geschwindigkeit zu wählen.
- Klicken Sie nach der Auswahl der Einstellungen auf  und danach auf .

Windows-Zeigergeschwindigkeit

- Konfigurieren Sie die Geschwindigkeit des Windows-Zeigers.
- Verwenden Sie den Schieber zwischen den Einstellungen **LOW** (Niedrig) und **HIGH** (Hoch), um die Geschwindigkeit zu wählen.
- Um die Präzision zu erhöhen, markieren Sie das Feld **ENHANCE POINTER PRECISION** (Zeigerpräzision erhöhen).
- Klicken Sie nach der Auswahl der Einstellungen auf  und danach auf .

Scroll-Geschwindigkeit

- Konfigurieren Sie die Scroll-Geschwindigkeit.
- Verwenden Sie den Schieber zwischen den Einstellungen **LOW** (Niedrig) und **HIGH** (Hoch), um die Geschwindigkeit zu wählen.
- Um über eine vollständige Seite zu scrollen, markieren Sie das Feld **1PAGE** (1seite).
- Klicken Sie nach der Auswahl der Einstellungen auf **APPLY** und danach auf **OK**.

Update

Besuchen Sie <https://www.amazon.com/dp/B073VRVHBG>, um die aktuellste Software-Version für Ihre Gaming-Maus herunterzuladen.



Aktualisierung der Software

- Klicken Sie auf **UPDATE**.
- Geben Sie den Namen der Update-Datei ein, oder klicken Sie auf **BROWSE**.
- Wählen Sie die richtige Datei aus und klicken Sie auf **OK**.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf **MACRO** und danach auf **RESET**.

Reinigung und Pflege

HINWEIS Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

Reinigung

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.
- Lassen Sie das Produkt anschließend trocknen.



Wartung

- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Produkt.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung, auf.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

Fehlerbehebung

Problem	Behebung
Die Maus funktioniert nicht	• Überprüfen Sie die USB-Verbindung. • Schließen Sie das Gerät direkt an den Computer an. Verwenden Sie keinen USB-Hub. • Versuchen Sie andere USB-Ports auf Ihrem Computer. • Starten Sie Ihr System neu.
Das Spiel erkennt die Maus nicht	• Überprüfen Sie, ob das Spiel Game-Controller unterstützt. • Starten Sie Ihr System neu.

Entsorgung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Technische Daten

Betriebsspannung:	5 V
Stromverbrauch:	140 mA
Nettogewicht:	ca. 0,3 Pfund (0,14 kg)
Abmessungen (B x H x T):	ca. 2,9 x 1,7 x 5 Zoll (7,4 x 4,2 x 12,7 cm)

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Durante l'uso del prodotto, osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, incluse le seguenti:

- Non utilizzare mai il prodotto se danneggiato! Se il prodotto è danneggiato, scollegare dalla presa e contattare il proprio rivenditore.
- Per evitare danni, non schiacciare o piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli taglienti.
- Tenere lontano da superfici calde, così come da fiamme libere.
- Avvertenza! Durante la pulizia o quando in funzione, non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.
- Solo per uso interno. Non usare all'esterno.
- Non aprire l'alloggiamento del prodotto in qualsivoglia circostanza. Non inserire alcun oggetto estraneo all'interno dell'alloggiamento.

- Non posizionare oggetti pesanti sopra al prodotto. Non posizionare oggetti con fiamme libere (ad es., candele) sopra o accanto al prodotto. Non posizionare oggetti pieni d'acqua (ad es., vasi) sopra o accanto al prodotto.
- Per evitare danni, non schiacciare o piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli taglienti.
- Questo prodotto non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, se non sotto supervisione o a seguito di istruzioni sull'utilizzo del prodotto da parte delle persone responsabili per la loro sicurezza.
- Non inserire e non lasciare entrare oggetti estranei all'interno del prodotto. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Le riparazioni devono essere eseguite dal produttore o da un suo addetto all'assistenza, oppure da personale parimenti qualificato.
- Tenere il prodotto e la confezione fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Rimuovere con cautela tutto il materiale di imballaggio e conservarlo per usi futuri.
- Non utilizzare se il prodotto e/o il relativo cavo mostrano segni di usura o danni.


- Tenere lontano da calore e umidità.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare pericoli (cortocircuiti, incendi e scosse elettriche).

⚠ AVVERTENZA **Luce LED!** Non guardare direttamente la luce LED! Non volgere lo sguardo verso il raggio luminoso!

Uso Previsto

- Questo prodotto è inteso come dispositivo di puntamento per computer. È dotato di funzioni macro che consentono, fra le altre cose, di personalizzare i pulsanti ai fini del gaming.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- La Società non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.

Descrizione del prodotto

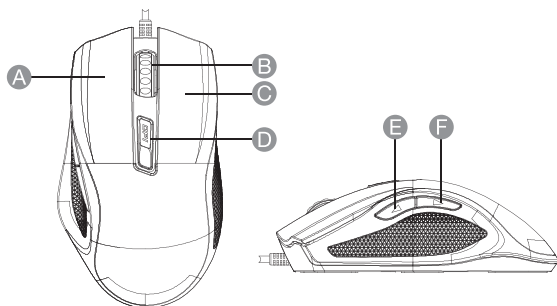

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| A Pulsante sinistro | D Selettore DPI |
| B Rotella di scorrimento | E Avanti (pagina successiva) |
| C Pulsante destro | F Indietro (pagina precedente) |

AVVISO Questo mouse per gaming opera con un polling rate di 1000 Hz invece dello standard di 125 Hz. Alcuni hub USB potrebbero ridurre il polling rate del mouse. Pertanto, se si riscontrano prestazioni non ottimali quando il mouse è collegato a un hub USB, collegare il mouse direttamente alla porta USB del computer.

Prima Del Primo Utilizzo

- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.
- Pulire il prodotto (pulizia e manutenzione).

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana e resistente al calore.

⚠ PERICOLO **Rischio di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

Requisiti di Sistema

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- Porta USB
- Unità CD (o scaricare il software, vedere pagina 50)
- 160 MB di spazio libero su disco rigido

Installazione

- Collegare il mouse a una porta USB del computer.
- Windows® rileva automaticamente il mouse.
- Aprire il software per gaming AmazonBasics e seguire le istruzioni a schermo.
- Windows® richiede se l'installazione debba continuare nonostante non sia stato superato il testing del programma Windows Logo. Installare comunque il driver.

AVVISO Il driver disinstalla automaticamente le versioni meno recenti del driver. Pertanto, l'installazione del driver potrebbe richiedere del tempo prima che il prodotto sia pronto per l'uso.

- Quando la procedura di installazione è completa, fare clic su **OK**.
- Riavviare il PC.
- L'icona del software di gioco AmazonBasics apparirà ora sul desktop o sul lato destro della barra delle applicazioni. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona AmazonBasics per accedere al menu di configurazione del mouse.

AVVISO Fare clic su **APPLY** (Applica) per attivare le modifiche al termine delle impostazioni.

Macro

Permette di modificare le funzionalità di base di ogni pulsante in base alle proprie esigenze di gioco.



Macro Manager

Consente di creare numerose serie di clic assegnate ad un particolare tasto.



SELECT MACRO

Seleziona una MACRO esistente.

MACRO NAME

Digita il nome di una MACRO.

REPEAT MACRO

Imposta il numero di ripetizioni di una MACRO selezionata.

DELAY




Il ritardo è riprodotto in base a come sono inserite le sequenze di tasti/pulsanti.



Il ritardo è predefinito e fisso (espresso in secondi).



Ignora tutte le pause fra le sequenze di tasti e pulsanti.

	Inserisce il ritardo nel contenuto di una MACRO.
	Elimina il contenuto della MACRO selezionato.
	Elimina il contenuto delle MACRO.
	Configura una nuova MACRO.
	Elimina il profilo di una MACRO.
	Avvia la registrazione della combinazione di tasti della MACRO.
	Interrompi la registrazione alla fine.
	 Aggiungere le battute all'inizio della MACRO.
	 Aggiungere le battute alla fine della MACRO.

AVVISO Fare clic su **APPLY** (Applica) per attivare le macro al termine delle impostazioni.

Profili Macro

Permette di organizzare tutte le impostazioni personalizzate. È possibile salvare fino a cinque profili.



Ridenominazione del profilo di una macro

- Fare clic su **MACRO PROFILES**.
- Selezionare un profilo e digitare il nuovo nome nel campo di testo accanto a **PROFILE NAME** (Nome profilo).
- Fare clic su **APPLY** e quindi su **SAVE**.
- Scegliere il nome e la posizione del file e fare clic su **SAVE** (Salva).

Caricamento di un profilo macro esistente

- Fare clic su **MACRO PROFILES**.
- Fare clic su **LOAD**.
- Scegliere un profilo macro esistente.
- Fare clic su **OK**.

Illuminazione

Permette di impostare diversi effetti di luce per il mouse.



Personalizzazione delle impostazioni di illuminazione

- Scegliere le impostazioni di illuminazione desiderate. Fare clic sul riquadro dei colori nella sezione **COLOR SELECTION** (Selezione colori) per creare la propria colorazione utilizzando il configuratore cromatico.
- Fare clic su **APPLY** e quindi su **OK**.

Sensibilità

Permette di personalizzare la velocità e la precisione del puntatore del mouse.

Impostazioni DPI

Definisce la correlazione tra i movimenti fisici del mouse e il conseguente movimento del cursore (sullo schermo).



- Ci sono 6 diverse impostazioni di DPI e colore da selezionare con il pulsante di commutazione DPI.
- Utilizzare un DPI basso per un puntamento preciso al pixel. Passare a un DPI alto per spostarsi alla velocità massima.
- Le impostazioni DPI disponibili sono 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200.
- Scegliere le impostazioni di illuminazione desiderate. Fare clic sul riquadro dei colori accanto alla particolare sezione di impostazione DPI per creare la propria colorazione personalizzata utilizzando il configuratore cromatico.
- Fare clic su **APPLY** e quindi su **OK**.

Polling rate

- Configurare il numero di volte in cui il computer chiede informazioni al mouse.
- Le possibili impostazioni sono 125 Hz/8 ms, 250 Hz/4 ms, 500 Hz/2 ms, 1000 Hz/1 ms.
- Dopo avere selezionato le impostazioni, fare clic su  e quindi su .

Doppio clic

- Configurare la velocità del doppio clic del mouse.
- Scorrere tra **LOW** (Bassa) e **HIGH** (Alta) per scegliere la velocità.
- Dopo avere selezionato le impostazioni, fare clic su  e quindi su .

Velocità del puntatore Windows

- Configurare la velocità del puntatore Windows.
- Scorrere tra **LOW** (Bassa) e **HIGH** (Alta) per scegliere la velocità.
- Per aumentare la precisione, spuntare la casella **ENHANCE POINTER PRECISION** (Aumenta Precisione Puntatore).
- Dopo avere selezionato le impostazioni, fare clic su  e quindi su .

Velocità di scorrimento

- Configurare la velocità di scorrimento.
- Scorrere tra **LOW** (Bassa) e **HIGH** (Alta) per scegliere la velocità.
- Per lo scorrimento di una pagina intera, selezionare la casella **1PAGE** (1Pagina).
- Dopo avere selezionato le impostazioni, fare clic su **APPLY** e quindi su **OK**.

Aggiornamento

Visita <https://www.amazon.com/dp/B073VRVHBG> per scaricare l'ultima versione del software per il mouse per gaming.



Aggiornamento software

- Fare clic su **UPDATE**.
- Digitare il nome del file di aggiornamento, oppure fare clic su **BROWSE**.
- Scegliere il file corretto e fare clic su **OK**.
- Seguire le istruzioni a schermo.

Ripristino Alle Impostazioni Predefinite di Fabbrica

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, fare clic su **MACRO** e quindi su **RESET**.

Pulizia e Manutenzione

AVVISO Non immergere le componenti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Pulizia

- Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.
- Lasciare poi asciugare il prodotto.

Manutenzione

- Non avvolgere il cavo attorno al prodotto.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.

Risoluzione Dei Problemi

Problema	Soluzione
Il mouse non funziona	• Controllare la connessione USB. • Collegare il dispositivo direttamente al computer. Non utilizzare un hub USB. • Provare altre porte USB del computer. • Riavviare il sistema.
Il gioco non riconosce il mouse	• Controllare che il gioco supporti i controller. • Riavviare il sistema.

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Specifiche

Tensione di esercizio:	5 V
Consumo di corrente:	140 mA
Peso netto:	circa 0,3 libbre (0,14 kg)
Dimensioni (L x A x P):	circa 2,9 x 1,7 x 5 pollici (7,4 x 4,2 x 12,7 cm)

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo incluyendo las siguientes:

- ¡Nunca utilice este producto si está dañado! Desconecte el producto de la toma y contacte con su proveedor si está dañado.
- Para evitar que se dañe el cable, no lo presione, doble o arrastre por cantos afilados.
- Manténgalo alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
- ¡Advertencia! Durante la limpieza o funcionamiento, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.
- Solo para uso bajo techo. No lo use en el exterior.
- No abra la carcasa del producto bajo ninguna circunstancia. No inserte objetos extraños dentro de la carcasa.

- No coloque objetos pesados encima del producto. No coloque objetos con llamas abiertas (p. ej. velas) encima o junto al producto. No coloque objetos llenos de agua (p. ej. vasos) en o cerca del producto.
- Para evitar que se dañe el cable, no lo presione, doble o arrastre por cantos afilados.
- Este producto no se ha diseñado para ser usado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión y hayan recibido instrucciones relacionadas con el uso del producto por parte de personas responsables de su seguridad.
- No inserte ningún objeto dentro del producto ni permita que ningún objeto penetre en su interior. Esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños al producto.
- Proteja el producto de las temperaturas extremas, de la luz solar directa, de sacudidas fuertes, de la humedad alta, de gases inflamables, vapores y disolventes.
- Solo el fabricante, su servicio de reparación o una persona profesional similar pueden realizar las reparaciones.
- Mantenga el producto y su embalaje fuera del alcance de niños y mascotas.
- Retire todo el embalaje y guárdelo para un futuro uso.




- No lo utilice si el producto y/o su cable muestran signos de desgaste o daños.
- Manténgalo alejado de la humedad y del calor.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede causar situaciones de peligro (cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas).

⚠ ADVERTENCIA ¡Luz LED! ¡No mire directamente a la luz LED! ¡No mire al haz de luz!

Uso Previsto

- Este producto se ha diseñado para usar como dispositivo señalador del ordenador. Tiene la función macro, que permite personalizar los botones para jugar.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.

Descripción del producto

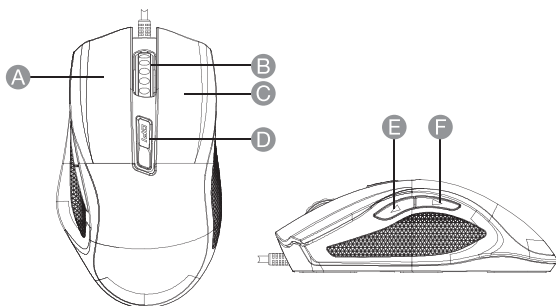

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| A Botón izquierdo | D Botón de DPI |
| B Rueda de desplazamiento | E Avance (página siguiente) |
| C Botón derecho | F Retroceso (página anterior) |

AVISO Este ratón de juego funciona con una tasa de sondeo de 1 000 Hz en lugar de la tasa estándar de 125 Hz. Algunos concentradores USB disminuyen la tasa de sondeo del ratón, de manera que si experimenta un rendimiento bajo al usar el ratón conectado a un concentrador USB, conecte el ratón directamente al puerto USB del ordenador.

Antes del Primer Uso

- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.
- Limpie el producto (Limpieza y Mantenimiento).

- Coloque el producto en una superficie plana, estable y resistente al calor.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Requisitos del sistema

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- Puerto USB
- Unidad de CD (o descargue el software, véase la página 62)
- 160 MB de espacio libre en el disco duro

Instalación

- Enchufe el ratón en un puerto USB del ordenador.
- Windows® detecta automáticamente el ratón.
- Abra el software de juegos de AmazonBasics y siga las instrucciones de la pantalla.
- Windows® le solicitará si desea continuar con la instalación a pesar de no pasar la compatibilidad de Windows; instale el controlador igualmente.

AVISO El controlador desinstalará automáticamente las versiones anteriores. Por este motivo, es posible que se necesite un tiempo hasta que el controlador esté instalado y listo para usar.

- Tan pronto como el proceso de instalación se haya completado, haga clic en **OK** (Aceptar).
- Reinicie su ordenador.
- El icono del software de juegos de AmazonBasics aparecerá en el escritorio o en el lado derecho de la barra de tareas. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono AmazonBasics para acceder al menú de configuración del ratón.

AVISO Haga clic en **APPLY** (Aplicar) para activar los cambios una vez finalizada la configuración.

Macros

Permite modificar las funcionalidades básicas de cada botón para que se adapten a las necesidades de juego.



Administrador de Macros

Permite crear varias series de clics asignados a una tecla en particular.



SELECT MACRO	Seleccione una MACRO existente.
MACRO NAME	Introduzca un nombre para la MACRO.
REPEAT MACRO	Ajuste el número de repeticiones de una MACRO determinada.
DELAY	RECORDED DELAY el retraso se reproducirá según la forma de introducir las pulsaciones de tecla/presiones. FIXED DELAY el retraso es predefinido y fijo (expresado en segundos). IGNORE DELAY ignora todas las pausas entre pulsaciones de teclas y presiones de botón.

INSERT DELAY	Inserta el retardo en el contenido de la MACRO.
DELETE SELECTED	Suprime el contenido seleccionado de la MACRO.
DELETE ALL	Suprime el contenido de la MACRO.
NEW	Configura una nueva MACRO.
DELETE	Suprime un perfil de MACRO.
START RECORDING	Empieza a grabar la combinación de pulsaciones de teclas de la MACRO.
STOP RECORDING	Detiene la grabación al terminar.
RECORDING MODE	RECORD BEFORE Añade pulsaciones de teclas al principio de la MACRO.
	RECORD AFTER Añade pulsaciones de teclas al final de la MACRO.

AVISO Haga clic en **APPLY** (Aplicar) para activar las Macros una vez finalizada la configuración.

Perfiles de Macros

Permite organizar todas las configuraciones personalizadas. Se pueden guardar hasta cinco perfiles.



Cambiar el nombre del perfil de una MACRO

- Haga clic en **MACRO PROFILES**.
- Seleccione un perfil e introduzca el nuevo nombre en el campo de texto junto a **PROFILE NAME** (Nombre del perfil).
- Haga clic en **APPLY** y, a continuación, en **SAVE**.
- Seleccione el nombre y ubicación del archivo y, a continuación, haga clic en **SAVE** (Guardar).

Cargar un perfil de macro existente

- Haga clic en **MACRO PROFILES**.
- Haga clic en **LOAD**.
- Elija un perfil de macro existente.
- Haga clic en **OK** (Aceptar).

Iluminación

Permite configurar diferentes efecto de iluminación para el ratón.



Personalización de los ajustes de iluminación

- Elija la configuración de iluminación adecuada. Haga clic en el cuadro de color en **COLOR SELECTION** (Selección del color) para crear su propio color usando el configurador cromático.
- Haga clic en **APPLY** y, a continuación, en **OK**.

Sensibilidad

Permite personalizar la velocidad y la precisión del puntero del ratón.

Ajuste DPI

Define la correlación entre los movimientos físicos del ratón y el consiguiente movimiento del cursor (en la pantalla).



- Se pueden crear hasta 6 ajustes de color y DPI diferentes que puede cambiar entre ellos con el botón de DPI.
- Utilice un DPI bajo para obtener una precisión extrema. Cambie a DPI alto para una aceleración vertiginosa.
- Los ajustes DPI disponibles son 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200.
- Elija la configuración de iluminación adecuada. Haga clic en el cuadro de color junto a un ajuste DPI en particular para crear su propio color usando el configurador cromático.
- Haga clic en **APPLY** y, a continuación, en **OK**.

Tasa de sondeo

- Configure el número de veces que el ordenador solicita información al ratón.
- Los ajustes posibles son 125 Hz/8 ms, 250 Hz/4 ms, 500 Hz/2 ms, 1000 Hz/1 ms.
- Una vez elegida la configuración, haga clic en **APPLY** y, a continuación, **OK**.

Doble clic

- Configure la velocidad del doble clic del ratón.
- Deslice entre **LOW** (Bajo) y **HIGH** (Alto) para seleccionar la velocidad.
- Una vez elegida la configuración, haga clic en **APPLY** y, a continuación, **OK**.

Velocidad del puntero de Windows

- Configure la velocidad del puntero de Windows.
- Deslice entre **LOW** (Bajo) y **HIGH** (Alto) para seleccionar la velocidad.
- Para mejorar la precisión, marque la casilla **ENHANCE POINTER PRECISION** (Mejorar la precisión del puntero).
- Una vez elegida la configuración, haga clic en **APPLY** y, a continuación, **OK**.



Velocidad de desplazamiento

- Configure la velocidad de desplazamiento.
- Deslice entre **LOW** (Bajo) y **HIGH** (Alto) para seleccionar la velocidad.
- Para desplazarse por la página completa, marque la casilla **1PAGE** (1 página).
- Una vez elegida la configuración, haga clic en **APPLY** y, a continuación, **OK**.

Actualización

Visita <https://www.amazon.com/dp/B073VRVHGB> para descargar la última versión de software del ratón para juegos.



Actualización del software

- Haga clic en **UPDATE**.
- Escriba el nombre del archivo de actualización, o haga clic en **BROWSE**.
- Elija el archivo correcto y haga clic en **OK** (Aceptar).
- Siga las instrucciones de la pantalla.

Restablecimiento a Los Ajustes Predeterminados de Fábrica

Para restablecer a los ajustes predeterminados de fábrica, haga clic en **MACRO** y, a continuación, en **RESET**.

Limpieza y Mantenimiento

AVISO No sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

Limpieza

- Para limpiar, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.
- A continuación, deje secar el producto.

Mantenimiento

- No enrolle el cable alrededor del producto.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

Solución de Problemas

Problema	Solución
El ratón no funciona	• Compruebe la conexión USB. • Conecte el dispositivo directamente al ordenador. No utilice un concentrador USB. • Pruebe otros puertos USB del ordenador. • Reinicie el sistema.
El juego no reconoce el ratón	• Compruebe si el juego admite controladores de juego. • Reinicie el sistema.

Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Especificaciones

Tensión de funcionamiento:	5 V
Consumo energético:	140 mA
Peso neto:	aprox. 0,3 libras (0,14 kg)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	aprox. 2,9 x 1,7 x 5 pulgadas (7,4 x 4,2 x 12,7 cm)



Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

BELANGRIJKE VOOR- ZORGSMATREGELEN



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Tijdens het gebruik van het product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te vermijden:

- Gebruik dit product nooit als het beschadigd is! Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet en neem contact op met de verkoper als het beschadigd is.
- Kneus, buig of schuur het elektrische snoer niet tegen scherpe randen om beschadiging te voorkomen.
- Houd het ook uit de buurt van hete oppervlakken en open vlammen.
- Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het product tijdens het schoonmaken of gebruik niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik het dus niet buitenshuis.
- Open de behuizing van het apparaat onder geen enkel beding. Stop geen vreemde voorwerpen in de behuizing.



- Plaats geen zware voorwerpen bovenop het product. Plaats geen voorwerpen met open vlammen, zoals kaarsen, op of naast het product. Plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het product.
- Kneus, buig of schuur het elektrische snoer niet tegen scherpe randen om beschadiging te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of omtrent het gebruik van het apparaat geïnstrueerd zijn door personen, die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Steek geen voorwerpen in het product en zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het product binnendringen. Dit kan leiden tot elektrische schokken, vuur, of schade aan het product.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Reparaties moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn klantenservice of door een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Houd dit product en de verpakking uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voorzichtig en bewaar het voor mogelijk later gebruik.


- Gebruik het product niet als het en/of de kabel tekenen vertonen van slijtage of schade.
- Houd het product uit de buurt van hitte en vocht.
- Het niet opvolgen van deze instructies brengt gevaar met zich mee (kortsluiting, vuur en elektrische schokken).

⚠ WAARSCHUWING LED-licht! Niet rechtstreeks in de LED-straal kijken! Kijk niet in de lichtstraal!

Doelmatig gebruik

- Dit product is bestemd voor gebruik als een aanwijsapparaat voor computers. Het heeft een macrofunctie zodat toetsen etc. kunnen worden aangepast voor gamingdoeleinden.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

Productomschrijving

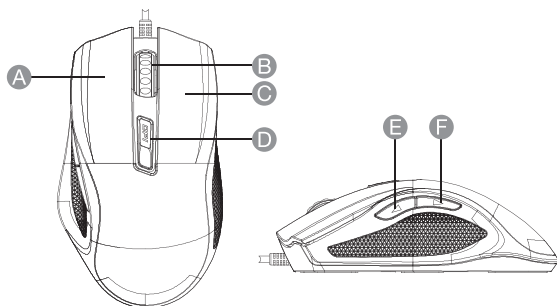

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| A Linker knop | D DPI-schakelaar |
| B Scrollwiel | E Vooruit (volgende pagina) |
| C Rechter knop | F Terug (vorige pagina) |

MEDEDELING

Deze gamingmuis werkt met een 1000 Hz pollingsnelheid in plaats van met de standaard 125 Hz. Sommige USB-hubs verlagen de pollingfrequentie van de muis dus als uw muis slecht werkt als deze met een hub verbonden is, koppel uw muis dan direct aan een USB-poort van uw computer.

Voor eerste gebruik

- Controleer op transportschade.
- Maak het product schoon (Schoonmaken en Onderhoud).

- Zet het product neer op een stabiel, horizontaal, tegen hitte bestand oppervlak.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

Systeemvereisten

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- USB-poort
- CD-drive (of download de software, zie pag. 12)
- 160 MB vrije ruimte op de harde schijf

Installatie

- Verbind de muis met een USB-poort van uw computer.
- Windows® detecteert de muis automatisch.
- Open de AmazonBasics gamingsoftware en volg de instructies op die op het scherm verschijnen.
- Windows® zal u vragen of installatie door moet gaan ondanks het niet voldoen aan de Windows logotest; installeer het besturingsprogramma desondanks.

MEDEDELING Het besturingsprogramma zal automatisch alle eerdere besturingsversies verwijderen. Daarom kan het even duren voordat het besturingsprogramma geïnstalleerd is en gebruikt kan worden.

- Klik op **OK** zodra de installatie afgerond is.
- Start uw PC opnieuw op.
- Het icoon van de AmazonBasics gamingsoftware verschijnt nu op het beeldscherm of aan de rechterkant van de taakbalk. Rechtsklik op het AmazonBasics-icoon om toegang te krijgen tot het muisconfiguratiemenu.

MEDEDELING Klik op **APPLY** (Toepassen) om de veranderingen te activeren nadat de instellingen voltooid zijn.

Macro's

Hierdoor kunnen de basisfuncties van iedere knop veranderd worden zodat ze geschikt zijn voor uw gamingbehoeften.



Macrobeheer

Hiermee kunnen een groot aantal series klikken voor een bepaalde toets aangemaakt worden.



SELECT MACRO

Kies een bestaande MACRO.

MACRO NAME

Type een MACRO-naam.

REPEAT MACRO

Stel het aantal herhalingen van een gekozen MACRO in.

DELAY





de vertraging wordt gereproduceerd afhankelijk van hoe de toetsaanslagen/indrukken van toetsen zijn ingevoerd.



de vertraging wordt voorgedefinieerd en vastgelegd (aangegeven in seconden).



Negeer alle pauzes tussen toetsaanslagen en indrukken van knoppen.

	Voer vertraging in in de MACRO-inhoud.
	Verwijder de gekozen MACRO-inhoud.
	Verwijder de MACRO-inhoud.
	Creëer een nieuwe MACRO.
	Verwijder een MACRO-profiel.
	Start met het opnemen van de MACRO-toetsaanslagcombinatie.
	Stop opname bij het beëindigen.
	 Voeg toetsaanslagen toe aan het begin van de MACRO.
	 Voeg toetsaanslagen toe aan het eind van de MACRO

MEDEDELING Klik op **APPLY** (Toepassen) om de Macro's te activeren nadat het instellen voltooid is.

Macroprofielen

Dit maakt het mogelijk al uw aangepaste instellingen te organiseren. Maximaal vijf profielen kunnen worden opgeslagen.



Macroprofiel een andere naam geven

- Klik op **MACRO PROFILES**.
- Kies een profiel en typ de nieuwe naam in het tekstveld naast de **PROFILE NAME** (Profielnaam).
- Klik op **APPLY** en dan op **SAVE**.
- Kies bestandsnaam en -locatie en klik dan op **SAVE** (Opslaan).

Een bestaand macroprofiel laden

- Klik op **MACRO PROFILES**.
- Klik **LOAD**.
- Kies een bestaand macroprofiel.
- Klik **OK**.

Verlichting

Dit maakt het mogelijk om verschillende lichteffecten voor de muis in te stellen.



Verlichtingsinstellingen aanpassen

- Kies de juiste verlichtingsinstellingen. Klik op het gekleurde vierkant in de **COLOR SELECTION** (Kleurselectie) om met behulp van de chroma configurator uw eigen kleur te kiezen.
- Klik op **APPLY** en dan op **OK**.

Gevoeligheid

Dit maakt het mogelijk snelheid en precisie van de aanwijspijp van uw muis aan te passen.

DPI-instelling

Dit legt het verband vast tussen de fysieke beweging van de muis en de daaruit voortvloeiende beweging van de aanwijspijl (op het scherm).



- Er zijn 6 verschillende DPI- en kleurinstellingen waartussen u met behulp van de DPI-schakelknop kunt bewegen.
- Gebruik een lage DPI voor pixel-precies richten. Stel in op hoge DPI voor bliksemsnelle bewegingen.
- De beschikbare DPI-instellingen zijn 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200.
- Kies de juiste verlichtingsinstellingen. Klik op het gekleurde vierkant naast een bepaalde DPI-instelling om met behulp van de chroma configurator uw eigen kleur te kiezen.
- Klik op **APPLY** en dan op **OK**.

Pollingsnelheid

- Configureer het aantal keer dat de computer het product om informatie vraagt.
- De mogelijke instellingen zijn 125 Hz/8 ms, 250 Hz/4 ms, 500 Hz/2 ms, 1000 Hz/1 ms.
- Klik na het kiezen van de instellingen op  en dan op .

Dubbelklikken

- Configureer de snelheid van de dubbelklik van de muis.
- Schuif tussen de instellingen **LOW** (Laag) en **HIGH** (Hoog) om de snelheid te kiezen.
- Klik na het kiezen van de instellingen op  en dan op .

Windows-aanwijzersnelheid

- Configureer de snelheid van de Windows-aanwijspijl.
- Schuif tussen de instellingen **LOW** (Laag) en **HIGH** (Hoog) om de snelheid te kiezen.
- Vink om de precisie te verhogen, het vakje **ENHANCE POINTER PRECISION** (Precisie van de aanwijzer verbeteren) aan.
- Klik na het kiezen van de instellingen op  en dan op .

Scrollsnelheid

- De scrollsnelheid configureren.
- Schuif tussen de instellingen **LOW** (Laag) en **HIGH** (Hoog) om de snelheid te kiezen.
- Vink om door de volledige pagina te scrollen het vakje **1PAGE** (1 pagina) aan.
- Klik na het kiezen van de instellingen op **APPLY** en dan op **OK**.

Bijwerken

Ga naar <https://www.amazon.com/dp/B073VRVHBG> om de laatste versie te downloaden van de software voor uw gaming-muis



Werk de software bij

- Klik **UPDATE**.
- Voer de naam van het bijwerkbestand in of klik op **BROWSE**.
- Kies het juiste bestand en klik **OK**.
- Volg de instructies op het scherm.

Terugzetten op fabrieksinstellingen

Om de fabrieksinstellingen weer in te stellen klikt u op **MACRO** en dan op **RESET**.

Reiniging en onderhoud

MEDEDELING Dompel de elektrische onderdelen van het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.
- Laat het product vervolgens drogen.

Onderhoud

- Wikkel het snoer niet om het product.
- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen en stoten.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De muis werkt niet	• Controleer de USB-verbinding. • Verbind het apparaat direct met uw computer. Gebruik geen USB-hub.
	• Probeer een andere USB-poort van uw computer. • Start uw systeem weer op.
	• Controleer of de game gamecontrollers ondersteunt. • Start uw systeem weer op.
De game herkent de muis niet	

Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Specificaties

Werkvoltage:	5 V
Stroomverbruik:	140 mA
Nettogewicht:	ca. 0,3 pond (0,14 kg)
Afmetingen (B x H x D):	ca. 2.9 x 1,7 x 5 inch (7,4 x 4,2 x 12,7 cm)

Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

安全に関する重要なお知らせ



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

本製品を使用する際には、怪我やダメージの可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください：

- ・ 破損がある場合は装置を使用しないでください！装置をコンセントから外し、ダメージがあれば販売業者にご連絡ください。
- ・ コードにダメージを与えないよう、圧力を掛けて締め付けたり、曲げたり、鋭い角にこすり付けたりしないでください。
- ・ 熱い表面や直火も近づけることもおやめください。
- ・ 警告！掃除の際には製品の電子パーツを水またはその他の液体に浸すことはおやめください。製品を流水にさらすことは絶対におやめください。

- ・ 屋内でのみご使用ください。屋外でのご使用はおやめください。
- ・ どのような状況下であっても製品のケーシングを開けることはおやめください。ケーシングの中に異物を入れないでください。
- ・ 製品の上に重い物を乗せないでください。直火のある物（ろうソクなど）を製品の上や横に置かないでください。水の入ったもの（花瓶など）を製品の上や付近に置かないでください。
- ・ コードにダメージを与えないよう、圧力を掛けて締め付けたり、曲げたり、鋭い角にこすり付けたりしないでください。
- ・ 肉体的・知覚的・知能的に多少劣る方や経験・知識のない方（子供を含む）がお使いになるように作られていませんが、そのような方の安全に責任を持つことのできる方の監督・指導を受けていれば、ご使用いただくことができます。
- ・ ケーシングの中に異物を入れないでください、また異物が製品の中に入り込むことがないようにしてください。結果として感電、火事や製品へのダメージにつながる可能性があります。


- 本製品が極端な高温や低温、直射日光、強い衝撃、高湿度、水分、可燃性のガス、蒸気や溶剤などにさらされることのないようにしてください。
- 修理等の作業はメーカーやそのサービスエージェント、または同様の資格を持つ人のみが行えます。
- 製品およびパッケージはお子様やペットの手の届かないところに置いてください。
- 梱包材料を全て注意深く取り除き、将来お使いになるときのために保存してください。
- 製品やケーブルに消耗またはダメージが認められた場合は使用をおやめください。
- 熱や湿気から遠ざけてください。
- これらの指示に従わない場合は危険（ショート、火事や感電）が生じることがあります。

⚠ 警告 LED ライト！ LED ライトを直視しないでください。ビームを覗き込まないでください。

用途

- 本製品はコンピュータのポインティングデバイスとして使うよう意図されています。ゲーミング目的用にボタン等をカスタマイズするマクロ機能を有しています。
- 本製品は乾いた室内エリアのみでのご使用を意図しています。
- 不適切な使用または説明書に従わないご使用によるダメージについての責任は負いかねます。

製品説明

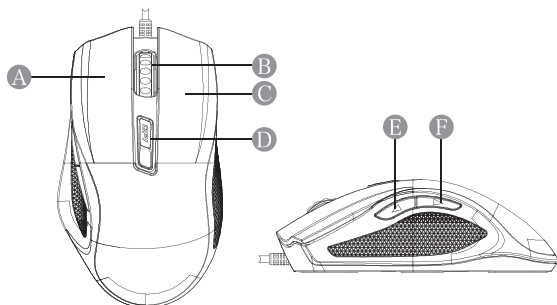

- Ⓐ 左ボタン
- Ⓑ スクロールホイール
- Ⓒ 右ボタン
- Ⓓ DPI スイッチ
- Ⓔ 前進（次ページ）
- Ⓕ 後退（前ページ）

注意 このゲーミングマウスは通常の125 Hzではなく、ポーリングレート 1000HZ で操作します。USB ハブによってはマウスのポーリング周波数を減じることがあるので、USB ポートに接続したマウスの性能が良くないと思われた場合は、マウスを直接コンピューターの USB ポートに接続しください。

最初にお使いになる前に

- ・ 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。
- ・ 製品をきれいにします（掃除とメンテナンス）。
- ・ 製品を安定した、平らで断熱性のある面においてください。

⚠ 危険 窒息のリスクあり！ 包装材料はお子様の手の届かない所に置いてください - これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

作動環境

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- USB ポート
- CD ドライブ（またはソフトウェアをダウンロード、75ページ参照）
- ハードディスクの空き容量 160 MB

設置

- マウスをコンピューターの USB ポートに差し込みます。
- Windows® が自動的にマウスを完治します。
- Amazon ベーシックソフトウェアを開き、画面の指示に従ってください。
- Windows ロゴテストに合格しないがインストールが続く場合は、Windows® が継続するよう促します；無視してドライバーをインストールしてください。

注意

ドライバーは自動的にドライバーの古いバージョンをアンインストールします。そのような理由でドライバーがインストールされ、使用可能になるまで時間がかかることがあります。

- インストールが終了したら即座に **OK** をクリックします。
- PCを再起動させます。
- Amazonベーシックゲーミングソフトウェアアイコンがデスクトップまたはタスクバーの右側にあらわれます。Amazonベーシックアイコンを右クリックしてマウスコンフィギュレーションメニューにアクセスします。

注意

設定が完了したら **APPLY (適用)** をクリックし、変更を有効化します。

マクロ

これにより皆様のゲーミングのニーズに合わせてそれぞれのボタンの基本的な機能を変更することができます。



マクロマネージャー

これにより、特定のキーに、様々な一連のクリックを割り当てることができます。



SELECT MACRO	今ある MACRO を選択します。
MACRO NAME	MACRO 名をタイプインします。
REPEAT MACRO	選択した MACRO の繰り返し数を設定します。
DELAY	☒ RECORDED DELAY 遅延は、キーストローク/押す回数がどのように入力されたかによって再現されます。
	☐ FIXED DELAY 遅延はあらかじめ設定されており、固定しています（秒数であらわされます）。
	☐ IGNORE DELAY キーストロークやボタンプレスの間のポーズは無視してください。

INSERT DELAY	MACRO コンテンツに遅延を入れます。
DELETE SELECTED	選択した MACRO コンテンツを除去します。
DELETE ALL	MACRO コンテンツを除去します。
NEW	新しい MACRO を設定します。
DELETE	MACRO プロフィールを除去します。
START RECORDING	MACRO キーストロークコンビネーションの記録開始。
STOP RECORDING	終了したら録音を止める
RECORDING MODE	RECORD BEFORE MACRO の始めにキーストロークを足すことができます。
	RECORD AFTER MACRO の終わりにキーストロークを足すことができます。

注意 設定が完了したら **APPLY** (適用) をクリックし、マクロスを有効化します。

マクロプロフィール

これにより全てのカスタム設定を整理することができます。最高5つのプロフィールを保存することができます。



マクロプロフィールの名前を変更する

- **MACRO PROFILES** をクリックします。
- プロフィールを選択し、**PROFILE NAME** (プロファイル名) の横に新しい名前をタイプインします。
- **APPLY** をクリックし、次に **SAVE**。
- ファイル名とロケーションを選択し、**SAVE** (保存) をクリックします。

既存のマクロプロフィールをロードする

- **MACRO PROFILES** をクリックします。
- **LOAD** をクリックします。
- 既存のマクロプロフィールを選択します。
- **OK** をクリックします。

ライティング

これによりマウスポインター用に様々なライティング効果を設定することができます。



ライティングのカスタマイズ

- 適切なライティング設定を選択します。**COLOR SELECTION** (色選択) のカラフルな四角をクリックし、chromaコンフィギュレーターを使ってご自身のカラーを作り出してください。
- APPLY** をクリックし、次に **OK**。

感度

これによりマウスポインターの速度と精度をカスタマイズすることが可能となります。

DPI 設定

これはマウスの物理的な動きと結果としてのカーソルの動き（スクリーン上）との相関性を決定します。



- ・ 最高6つの違う DPI と色の設定があり、DPIスイッチボタンでそれらの間をトグルすることができます。
- ・ DPIを低くするとピクセル精度のあるターゲティングが可能です。高DPIでは超高速操縦が可能です。
- ・ 可能なDPI設定は 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 です。
- ・ 適切なライティング設定を選択します。特定のDPI設定セクションの横にある四角をクリックし、chromaコンフィギュレーターを使ってご自身のカラーを作り出してください。
- ・  をクリックし、次に 。

ポーリングレート

- ・ コンピューターがマウスに情報を送る回数の環境設定をします。
- ・ 可能な設定は 125 Hz/8 ms、250 Hz/4 ms、500 Hz/2 ms、1000 Hz/1 ms です。
- ・ 設定を選択したら  と、次に  をクリックします。

ダブルクリック

- マウスをダブルクリックする速度の環境設定をします。
- LOW (低) と HIGH (高) 設定の間をスライドして速度を選択します。
- 設定を選択したら  と、次に  をクリックします。

Windows ポインター速度

- Windows ポインター速度の環境設定をします。
- LOW (低) と HIGH (高) 設定の間をスライドして速度を選択します。
- 精度を高めるには **ENHANCE POINTER PRECISION** (ポインタ精度を高める) ボックスをティックします。
- 設定を選択したら  と、次に  をクリックします。

スクロール速度

- スクロール速度の環境設定をします。

- **LOW** (低) と **HIGH** (高) 設定の間をスライドして速度を選択します。
- フルスクリーンスクロールを出すには **1PAGE** (1ページ) ボックスをクリックしてください。
- 設定を選択したら **APPLY** と、次に **OK** をクリックします。

アップデート

ゲーミングマウスソフトウェアの最新バージョンをダウンロードするには以下へ <https://www.amazon.com/dp/B073VRVHBG>



ソフトウェアのアップデート

- **UPDATE** をクリックします。
- アップデートするファイル名をタイプインするか、**BROWSE** をクリックします。
- 然るべきファイルを選び、**OK** をクリックします。
- オンスクリーンの指示に従ってください。

工場出荷時の設定をリセットする

工場出荷時の設定をリセットするには **MACRO** をクリックし、次に **RESET** をクリックします。

掃除およびメンテナンス

注意 掃除の際には製品の部品を水またはその他の液体に浸すことはおやめください。製品を流水にさらすことは絶対におやめください。

掃除

- きれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 本製品の洗浄には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわし、金属や尖った器具は使用しないでください。
- その後、製品を乾かします。

メンテナンス

- コードを製品にまきつけないでください。
- 乾燥した涼しい場所で、お子様やペットの手の届かない場所に、できれば元々のパッケージの中に入れて保管してください。
- 振動や衝撃は避けてください。

トラブルシューティング

問題	解決策
マウスが作動しない	• USB の接続をチェックする。 • デバイスをコンピュータに直接接続する。USB ハブは使用しない。 • コンピューターの他の USB ポートを試す。 • システムを再起動させる。
ゲームがマウスを認知しない	• ゲームがゲームコントローラーをサポートするかチェックする。 • システムを再起動させる。

規格

操作電圧：	5 V
消費電流：	140 mA
ネット重量：	約 0.3 ポンド (0.14 kg)
寸法 (長 x 幅 x 高)：	約 2.9 x 1.7 x 5 インチ (7.4 x 4.2 x 12.7 cm)

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？カスタマーレビューでお知らせください。

AmazonBasics は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

V17-06/20

