




- The scales should only be used for weighing food in the kitchen and should not be used for other purposes.
- Where the place for storing and using the scales does not comply with the temperature and humidity ranges specified by manufacturer, this may result in incorrect readings from the scales.

Structure

1. Body




The diagram shows a control panel with a central rectangular display. To the left of the display are two buttons: the top one is labeled 'Unit/Minute' and has a unit icon, and the bottom one is labeled 'Tare and On' and has a power icon. To the right of the display are two buttons: the top one is labeled 'Temperature/Second' and has a temperature icon, and the bottom one is labeled 'Timer' and has a clock icon. A line connects the bottom of the display to the label 'Display'.



Preparing for using


1. Before first use

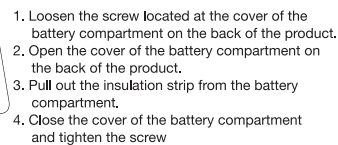


1. Loosen the screw located at the cover of the battery compartment on the back of the product.
2. Open the cover of the battery compartment on the back of the product
3. Insert the batteries according to the "+" and "-" symbols.
4. Close the cover of the battery compartment and tighten the screw.

1. Use 2x button cell batteries type CR2032
2. Change both batteries when the low power indicator appears or there is no power.
3. The batteries can easily be popped up by pressing the left and right sides on the batteries using a fingernail.

1. Touch the button to switch the power on. First use, or after changing the batteries, you can select gr, fl., oz, lb, oz or ml.






1. After replacing the batteries, the factory default unit is "gr".
2. With the oz unit, once the weight exceeds 16 oz, it displays lb. oz

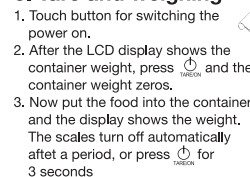

4. Countdown alarm

- With countdown alarm function, it makes it convenient for making soup, cooking food, etc.

1. Touch  to switch the power on. Then press the button . The LCD display shows "0:00". If the previous countdown task is not finished, the LCD display shows the remaining time for the previous countdown.

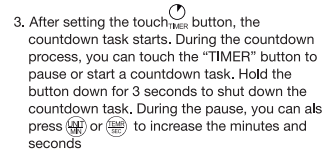

1. Touch the  button to enter the temperature display.
2. Touch  button to quit the temperature display function




To ensure the best performance from the scales it should be maintained regularly. Please follow the instructions below:

1. Please use a soft cloth or tissue when wiping the LCD display and platform.
2. When the scales are dirty, use a soft, damp cloth soaked, either with or without a little neutral detergent. Afterwards wipe dry with a clean cloth. Finally use a moisture absorbing cloth to wipe down the scale.



1. Do not immerse the scales in water. Do not allow moisture to enter the body of the scales when wiping with a damp cloth.
2. Do not use paraffin, essential oils, thinners or any other chemical solutions for wiping down the scales.

1. After using, do not store in a humid environment. The scales should be stored in a dry and cool location.
2. To prevent scratching the stainless steel surface, do not place the scales face down, or do not place any object on top of the weighing platform.
3. Avoid harsh movements or dropping.
4. Store the scales away from children, thereby preventing damage to the kitchen scales, but also the children from injury.



Avoid the following:

- Near water (splashing, drips, etc.)
- Direct sunlight, high temperatures, humidity, dusty atmospheres.
- Placing next to heating appliances or air conditioning outlets.
- Falling over, vibrations or strong impacts.

Troubleshooting

Product specifications

	Electronic digital kitchen scales
Size	24x16,8x2,5cm
Power supply	2xCR2032 cell button batteries
Display type	LCD Backlit display
Units	gr/lb, oz/ml/fl, oz
Min. Weighing	2 gr
Max. capacity	5000gr/11 lb; 0.4 oz/5000 ml/176,4 fl, oz
Graduation	1gr/0,1oz/1ml/0,1 fl,oz
Accuracy range	Temperature approximately 25°C 0-1000 g ±4 gr 1000-3000 g ±10 gr 3000-5000 g ±16 gr
Working environment	Temperature: 0-50 °C Humidity: <90%RH Atmosphere: 50 kPa-106 kPa
Storage or transport conditions	Temperature: -20-50 °C Humidity: <90%RH Atmosphere: 50 kPa-106 kPa

© 2021 Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be





- De weegschaal mag alleen worden gebruikt voor het wegen van voedsel in de keuken en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- Als de plaats voor opslag en gebruik van de weegschaal niet voldoet aan de door de fabrikant gespecificeerde temperatuur- en vochtigheidsbereiken, kan dit leiden tot onjuiste aflezingen van de weegschaal.

⚠ WAARSCHUWING

- 1. Plaats de weegschaal altijd op een schoon, vlak en droog tafeloppervlak.
- 2. Weeg items altijd binnen het aangewezen bereik van de weegschaal in om schade te voorkomen.
- 3. Om de juiste gewichtsmetingen te verkrijgen, plaats u altijd de etenswaren die voorzichtig op de weegschaal moeten worden gewogen.
- 1. Gebruik de weegschaal niet op oneffen tafeloppervlakken, dit zal de nauwkeurigheid beïnvloeden.
- 2. Om te voorkomen dat het display de juiste codes weergeeft of aanprijft, een systeem-ras, raak de knoppen niet onnodig aan of met overmatige kracht.
- 3. Om te voorkomen dat de stabiliteit en nauwkeurigheid worden beïnvloed, mag u de weegschalen in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid, overmatige lucht beweging, trillingen of in de aanwezigheid van een krachtige elektromagnetische bron.

≤ 5000g



- 1. Demonteer niet wanneer u dit product weggoet. Gelieve weg te gooien de weegschaal in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften.




Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met: verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als: ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat in een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen, Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Over de batterij:

- 1. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen;
- 2. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst;
- 3. Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en veilig worden weggegooid
- 4. Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd;
- 5. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

Diagram illustrating the assembly of the LCD screen and battery pack onto the base of the device.

1. LCD scherm
2. Roestvrij stalen platform
3. Haak
4. Baseren
5. Batterij Hoes

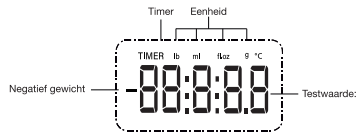

Symbolen	Symbolen	Uitleg
FL.oz.	Volume-eenheid	Vloeistof oz 1 fl. oz (Amerikaans) = 29,57 ml 1 fl. oz (Brits) = 28,41 ml
Lb.oz.	Gewichtseenheid	lb: pond, oz: ounce 1 pond = 16oz

1. Draai de schroef los die zich op het deksel van de batterijcompartment aan de achterkant van het product.
2. Open het deksel van het batterijcompartment op de achterkant van het product.
3. Trek de isolatiestrip uit de batterij gedeelte.
4. Sluit het deksel van het batterijcompartment en draai de schroef vast

1. Draai de schroef los die zich op het deksel van het batterijcompartment aan de achterkant van het product bevindt.
2. Open het klepje van het batterijcompartment aan de achterkant van het product
3. Plaats de batterijen volgens de "+" en "-" symbolen.
4. Sluit het deksel van het batterijcompartment en draai de schroef vast.

1. Gebruik 2x knooppoolbatterijen type CR2032
2. Vervang beide batterijen wanneer het lage stroomverbruik aangeeft of verschijnt of er is geen stroom.
3. De batterijen kunnen eenvoudig worden uitgeklaapt door op de linker- en rechterkant op de batterijen met een vingernagel.

1. Raak de knop aan om de stroom in te schakelen. Bij het eerste gebruik of na het vervangen van de batterijen kunt u gr, fl., oz, lb, oz of ml selecteren.



-

1. Na het vervangen van de abtteris, de fabriek standaardeenheid is "gr".
2. Met de oz- eenheid, zodra het gewicht 16 oz overschrijdt, wordt lb. oz . weergegeven



1. Touch-knop voor het wisselen van de aanzettingen.
2. Nadat het LCD-scherm de toont containergewicht, druk op en het containergewicht nul.
3. Plaats nu het voedsel in de container en het display toont het gewicht. De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld na een periode, of druk op 3 seconden



- Met de countdown-alarmfunctie is het handig voor het maken van soep, het koken van voedsel, enz.
- 1. Raak aan om de stroom in te schakelen. Druk vervolgens op de knop . Op het LCD-scherm wordt "0:00" weergegeven.
- Als de vorige afteltijd niet is voltooid, het LCD-scherm toont de resterende tijd voor: het vorige aftellen.



2. Als u het **af tellen** wilt **instellen**, drukt u op en stel de minuten in. Druk op en stel de in  seconden. Knop prompt: raak de knop één keer aan  en het **af tellen** wordt 1x verhoogd, houd de ingedrukt knop en het **af tellen** wordt 10x verhoogd.



3. Na het instellen van de aanraakknop, aftellen begint. Tijdens het aftellen proces, kunt u de knop "TIMER" aanraken om pauze of start een aftel-taak. Houd de 3 seconden ingedrukt om de aftellen taak. Tijdens de pauze kunt u ook druk op  of  om de minuten te verhogen en seconden



4. Zodra de afteltaak is voltooid, de weegschaal begint te piepen, wat kan zijn: geannuleerd door op een willekeurige knop te drukken.



1. Raak de knop aan om de temperatuur in te voeren scherm.



2. Raak de knop aan om de temperatuurweergave-functie te verlaten



© 2021 In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.


PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen uit dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

NL / EN - www.alleenonline.nl - BE / FR - www.alleenonline.be

Om de beste prestaties van de weegschaal te garanderen, moet deze regelmatig worden onderhouden. Volg de onderstaande instructies:

1. Gebruik een zachte doek of tissue om het LCD-scherm en het platform schoon te vegen.
2. Als de weegschaal vuil is, gebruik dan een zachte, vochtige doek gedrenkt in, al dan niet met een beetje neutraal schoonmaakmiddel. Daarna droogwrijven met een schone doek. Gebruik tot slot een vochtabsorberende doek om de weegschaal af te vegen.

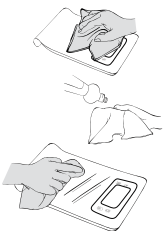

1. Dompel de weegschaal niet onder in water. Zorg ervoor dat er geen vocht in het lichaam van de weegschaal komt wanneer u deze afveegt met een vochtige doek.
2. Gebruik geen paraffine, etherische oliën, verdunners of andere chemische oplossingen om de schubben af te vegen.

1. Na gebruik niet in een vochtige omgeving bewaren. De weegschaal moet op een droge en koele plaats worden bewaard.
2. Om krassen op het roestvrijstalen oppervlak te voorkomen, mag u de weegschaal niet met de voorkant naar beneden plaatsen of een voorwerp op het weegplatform plaatsen.
3. Vermijd harde bewegingen of vallen.
4. Bewaar de weegschaal buiten bereik van kinderen, om schade aan de keuken te voorkomen scales, maar ook de kinderen van blessures.



Vermijd het volgende:

- In de buurt van water (spatten, druppels, enz.)
- Direct zonlicht, hoge temperaturen, vochtigheid, stoffige atmosferen.
- Plaatsing naast verwarmingstoestellen of airconditioning stopcontacten.
- Omvallen, trillingen of sterke stoten.

Fout	Weergave	Oplossing
Kan niet inschakelen datumweergave:	Geen kracht Batterijen zijn niet geplaatst naar behoren	Vervang door 2xCR2032 batterijen Plaats de batterijen met "+" en "- " symbolen op de juiste plaatsen
Lcd-scherm wordt donkerder en Laag vermogen weergegeven:	Laag vermogen	Pas nieuwe 2xCR2032 batterijen
Display toont	Items overschrijden 5,05 kg	Grotere capaciteitsschaal kopen
Gewichtsdatum is onjuist	Schaal niet op een vlakke ondergrond	Leg de weegschaal op een vlakke ondergrond

	Elektronische digitale keukenweegschaal
Maat	24x16,8x2,5cm
Stroomvoorziening	2xCR2032 knooppelbatterijen
Weergavetype:	LCD-scherm met achtergrondverlichting
Eenheden	gr/lb, oz/mi/fl, oz
Min. Weging	2 gr
Maximaal capaciteit	5000gr/11 lb: 0.4 oz/5000 ml/176.4 fl. oz
Diploma uitreiking	1gr/0,1oz/1ml/0,1 fl.oz
Nauwkeurigheidsbereik:	Temperatuur ongeveer 25°C 0-1000 g ±4 g 1000-3000 g ±10 g 3000-5000 g ±16 g
Werkomgeving	Temperatuur: 0-50 °C Vochtigheid: <90%RH Sfeer: 50 kPa-106 kPa
Opslag of transport voorwaarden	Temperatuur: -20-50 °C Vochtigheid: <90%RH Sfeer: 50 kPa-106 kPa





- La balance ne doit être utilisée que pour peser des aliments dans la cuisine et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.
- Lorsque le lieu de stockage et d'utilisation de la balance n'est pas conforme aux plages de température et d'humidité spécifiées par le fabricant, cela peut entraîner des lectures incorrectes de la balance.

- La balance ne doit être utilisée que pour peser des aliments dans la cuisine et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.
- Lorsque le lieu de stockage et d'utilisation de la balance n'est pas conforme aux plages de température et d'humidité définies par le fabricant, cela peut entraîner des lectures incorrectes de la balance.

≤ 5000g

1. N'utilisez pas la balance sur des surfaces de table inégales, cela affectera la précision.
2. Pour empêcher l'affichage d'afficher des codes corrects ou d'indiquer un problème du système, veuillez ne pas toucher les boutons inutilement ou avec une force excessive.
3. Pour éviter d'affecter la stabilité et la précision, veuillez ne pas utiliser la échelles dans un environnement avec des niveaux élevés d'humidité, d'un excès de mouvement, vibration, ou en présence d'un puissant électromagnétique la source.


Ne pas démonter lors de la mise au rebut de ce produit. Veuillez traiter la balance conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances si ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil dans un coffre-fort manière et comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil, l'entretien et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


A propos de la batterie :

1. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
2. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte ;
3. Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité ;
4. Si l'appareil est stocké inutilement pendant une longue période, les piles doivent être retirées ;
5. L'ornement d'alimentation ne doit pas être court-circuitées.

1. Écran LCD
2. Plate-forme en acier inoxydable
3. Crochet
4. Base
5. Couvercle de la batterie



1. Avant la première utilisation

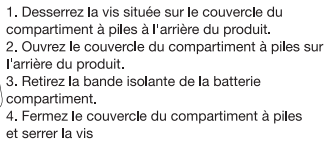

1. Desserrez la vis située sur le couvercle du compartiment des piles à l'arrière du produit.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière du produit.
3. Insérez les piles selon les symboles « + » et « - ».
4. Fermez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

1. Utilisez 2 piles bouton type CR2032
2. Changez les deux piles lorsque la faible puissance indique ou apparaît ou il n'y a pas d'alimentation.
3. Les piles peuvent facilement être retirées en appuyant sur la gauche et côtés droit sur les piles à l'aide d'un ongle.

Pour garantir les meilleures performances de la balance, elle doit être entretenue régulièrement. Veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Veuillez utiliser un chiffon doux ou un mouchoir lorsque vous essuyez l'écran LCD et la plate-forme.
2. Lorsque la balance est sale, utilisez un chiffon doux et humide imbibé, avec ou sans un peu de détergent neutre. Essuyez ensuite avec un chiffon propre. Enfin, utilisez un chiffon absorbant l'humidité pour essuyer la balance.

1. Ne plongez pas la balance dans l'eau. Ne laissez pas l'humidité pénétrer dans le corps de la balance lors de l'essuyage avec un chiffon humide.
2. N'utilisez pas de paraffine, d'huiles essentielles, de diluants ou toute autre solution chimique pour essuyer les écailles.


1. Après utilisation, ne pas stocker dans un environnement humide. Les balances doivent être stockées dans un endroit sec et frais.
2. Pour éviter de rayer la surface en acier inoxydable, ne placez pas la balance face vers le bas ou ne placez aucun objet sur la plate-forme de pesée.
3. Évitez les mouvements brusques ou les chutes.
4. Rangez la balance hors de portée des enfants, évitant ainsi d'endommager la balance de cuisine, mais également les enfants de se blesser.

- Près de l'eau (éclaboussures, gouttes, etc.)
- Lumière directe du soleil, températures élevées, humidité, atmosphères poussiéreuses.
- Placement à côté d'appareils de chauffage ou de sorties de climatisation.
- Chutes, vibrations ou chocs violents.


Erreur	Display	Solution
Cannot switch on date display	Aucune puissance Les piles ne sont pas insérées correctement	Remplacer par 2xCR2032 piles Insérer les piles avec + + + et symboles - - - aux bons endroits
L'écran LCD s'assombrit et Affichage de faible puissance	Batterie faible	Fit nouveau 2xCR2032 piles
L'affichage montre	Les articles dépassent 5,05 kg	Acheter une échelle de plus grande capacité
La date de poids est incorrecte	L'échelle n'est pas sur une surface plane	Poser la balance sur une surface plane

	Balances de cuisine numériques 4électroniques
Taille	24x16,8x2,5cm
Source de courant	2 piles bouton CR2032
Type d'affichage	Ecran LCD rétroéclairé
Unités	gr/lb. oz/ml/fl. oz
Min., Pesée	2 gr
Max. capacité	5000gr/11 lb: 0.4 oz/5000 ml/176.4 fl. oz
L'obtention du diplôme	1gr/0.1oz/1ml/0.1 fl.oz
Plage de précision	Température environ 25°C 0-1000 g ±4 gr 1000-3000 g ±10 gr 3000-5000 g ±16 gr
Environnement de travail	Température : 0-50 °C Humidité : <90% HR Atmosphère : 50 kPa-106 kPa
Stockage ou transport conditions	Température : -20-50 °C Humidité : <90% HR Atmosphère : 50 kPa-106 kPa

1. Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. Première utilisation, ou après avoir changé les piles, vous pouvez sélectionner gr, fl., oz, lb, oz ou ml.






1. Après avoir remplacé l'abtteis, l'usine l'unité par défaut est « gr ».
2. Avec l'unité oz, une fois que le poids dépasse 16 oz, il affiche lb. oz

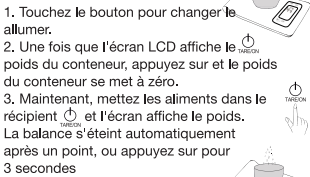

4. Alarme de compte à rebours

- Avec la fonction d'alarme de compte à rebours, il est pratique pour faire de la soupe, cuisiner des aliments, etc.

1. Touchez pour allumer l'appareil. Puis appuyez le bouton . L'écran LCD affiche « 0:00 ». Si la tâche de compte à rebours précédente n'est pas terminée,  l'écran LCD affiche le temps restant pour le compte à rebours précédent.

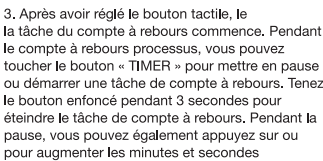

1. Appuyez sur le bouton pour entrer la température (TEMP) affichage.



BREVET EN COURS

Les illustrations et la conception de cet emballage sont protégées par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduites, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il n'est pas permis de modifier ou de reproduire les marques de commerce ou les avis de droit d'auteur de ce package.

NL / FR - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be





- Die Waage sollte nur zum Wiegen von Lebensmitteln in der Küche verwendet werden und nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Wenn der Ort für Lagerung und Verwendung der Waage nicht den vom Hersteller angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichen entspricht, kann dies zu falschen Ablesungen der Waage führen.




1. Lösen Sie die Schraube an der Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Produkts.
2. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf die Rückseite des Produkts.
3. Ziehen Sie den Isolierstreifen aus der Batterie Abteil.
4. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs und Schraube festziehen

1. Verwenden Sie 2x Knopfzellenbatterien Typ CR2032
2. Wechseln Sie beide Batterien, wenn die Batterie schwach oder erschöpft erscheint oder es gibt keinen Strom.
3. Die Batterien können einfach durch Drücken der linken und rechten Seiten der Batterien mit einem Fingernagel.

Struktur

1. Körper

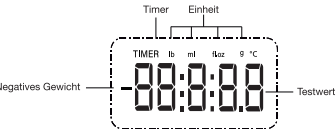

Symbol	Symbol	Erläuterung
FL.oz.	Volumeneinheit	Fluid oz 1 fl. oz (American)=29,57 ml 1 fl. oz (British)=28,41 ml
Lb.oz.	Gewichtseinheit	lb: pound, oz: ounce 1 lb=16oz

1. Lösen Sie die Schraube an der Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Produkts.
2. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf die Rückseite des Produkts.
3. Ziehen Sie den Isolierstreifen aus der Batterie Abteil.
4. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs und Schraube festziehen

1. Lösen Sie die Schraube an der Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Produkts.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Produkts
3. Legen Sie die Batterien entsprechend den Symbolen „+“ und „-“ ein.
4. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs und ziehen Sie die Schraube fest.

1. Verwenden Sie 2x Knopfzellenbatterien Typ CR2032
2. Wechseln Sie beide Batterien, wenn die Batterie schwach oder erschöpft erscheint oder es gibt keinen Strom.
3. Die Batterien können einfach durch Drücken der linken und rechten Seiten der Batterien mit einem Fingernagel.

1. Berühren Sie die **Schaltfläche**, um das Gerät einzuschalten. Beim ersten Gebrauch oder nach dem Batteriewechsel können Sie zwischen gr, fl., oz, lb, oz oder ml wählen.



2. Wenn Sie Einheiten auswählen möchten, berühren Sie die  nachdem das LCD-Display „0“ anzeigt, und wählen Sie die Einheiten aus.

1. Nach dem Austausch der Batterie wird das Werk Standardeinheit ist „gr“.
2. Mit der oz-Einheit wird lb. oz. angezeigt, sobald das Gewicht 16 oz überschreitet



1. Touch-Taste zum Umschalten der ein.
2. Nachdem das LCD-Display die Behältergewicht, drücken und das Behältergewicht auf Null setzen.
3. Geben Sie nun die Lebensmittel in den Behälter und das Display zeigt das Gewicht an. Die Waage schaltet sich automatisch nach einem Punkt oder drücken Sie für 3 Sekunden





- Mit der Countdown-Alarmfunktion ist es bequem, Suppe zuzubereiten, Essen zu kochen usw.

1. Berühren Sie , um das Gerät einzuschalten. Dann drücken die Taste . Das LCD-Display zeigt „0:00“ an. Wenn die vorherige Countdown-Aufgabe nicht abgeschlossen ist,  das LCD-Display zeigt die verbleibende Zeit für der vorherige Countdown.



2. Wenn Sie den Countdown einstellen möchten, drücken Sie und  stellen Sie die Minuten ein. Drücken Sie und stellen Sie die  Sekunden. Tastenaufforderung: Berühren Sie die Taste einmal und der Countdown 1x erhöht, halten Sie die Taste und der Countdown erhöht sich um das 10-fache.



4. Sobald die Countdown-Aufgabe beendet ist, die Waage beginnt zu piepen, was sein kann durch Drücken einer beliebigen Taste abgebrochen.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Temperatur einzugeben Anzeige.



2. Berühren Sie die Schaltfläche, um die  Temperaturanzeigefunktion zu verlassen



Um die beste Leistung der Waage zu gewährleisten, sollte sie regelmäßig gewartet werden. Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

1. Bitte verwenden Sie zum Abwischen des LCD-Displays und der Plattform ein weiches Tuch oder Papiertuch.
2. Wenn die Waage verschmutzt ist, verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, das entweder mit oder ohne etwas neutrales Reinigungsmittel getränkt ist. Abschließend mit einem sauberen Tuch trockenwischen. Verwenden Sie abschließend ein feuchtigkeitsabsorbierendes Tuch, um die Waage abzuwischen.

1. Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser. Beim Abwischen mit einem feuchten Tuch keine Feuchtigkeit in den Waagenkörper eindringen lassen.
2. Verwenden Sie kein Paraffin, ätherische Öle, Verdünnern oder andere chemische Lösungen zum Abwischen der Waage.

1. Nach Gebrauch nicht in einer feuchten Umgebung lagern. Die Waage sollte an einem trockenen und kühlen Ort gelagert werden.
2. Um ein Verkratzen der Edelstahloberfläche zu vermeiden, legen Sie die Waage nicht mit der Vorderseite nach unten und stellen Sie keine Gegenstände auf die Wägeplattform.
3. Vermeiden Sie harte Bewegungen oder Herunterfallen.
4. Bewahren Sie die Waage außerhalb von Kindern auf, um Schäden an der Küchenwaage, aber auch Verletzungen der Kinder zu vermeiden.

Vermeiden Sie Folgendes:

- In der Nähe von Wasser (Spritzer, Tropfen usw.)
- Direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, staubige Atmosphären.
- Aufstellung neben Heizgeräten oder Klimaanlage.
- Umfallen, Vibrationen oder starke Stöße.

Fehler	Anzeige	Lösung
Cannot Kann nicht einschalten Datumsanzeigen date display	Keine Energie Batterien sind nicht eingelegt korrekt	Ersetzen durch 2xCR2032 Schlagzeug Legen Sie die Batterien mit "+" und "-" Symbol für den richtigen Stellen
Der LCD-Bildschirm verdunkelt sich Anzeige geringem Stromverbrauch	Niedriger Batteriestatus	Passen neue 2xCR2032 Batterie
Das Display zeigt	Artikel über 5,05 kg	Kaufen Sie eine Leiter mit größerer Kapazität
Das Wiegedatum ist falsch	Die Leiter steht nicht auf einer ebenen Fläche	Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche

	Elektronische digitale Küchenwaage
Größe	24x16,8x2,5cm
Energieversorgung	2xCR2032-Zellen-Knopfbatterien
Anzeigetyp	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Einheiten	gr/lb. oz/ml/fl. oz
Mindestgewicht	2 gr
max. Kapazität	5000gr/11 lb: 0.4 oz/5000 ml/176.4 fl. oz
Abschluss	1gr/0.1oz/1ml/0.1 fl.oz
Genaueigkeitsbereich	Temperatur ca. 25°C 0-1000 g ±4 gr 1000-3000 g ±10 gr 3000-5000 g ±16 gr
Arbeitsumfeld	Temperatur: 0-50 °C Luftfeuchtigkeit: <90%RH Atmosphäre: 50 kPa-106 kPa
Lagerung oder Transport Bedingungen	Temperatur: 0-50 °C Luftfeuchtigkeit: <90%RH Atmosphäre: 50 kPa-106 kPa

© 2021 Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

PATENT ANGEMELDET

Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch das europäische Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder für andere Zwecke verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

