



**MOGA**  
BY  
PowerA™

**XP7-X+**  
Bluetooth Controller for  
Mobile & Cloud Gaming

---

**USER MANUAL**



Manuel de l'utilisateur | Bedienungsanleitung

Manual de usuario | Manuale per l'uso

Manual do utilizador





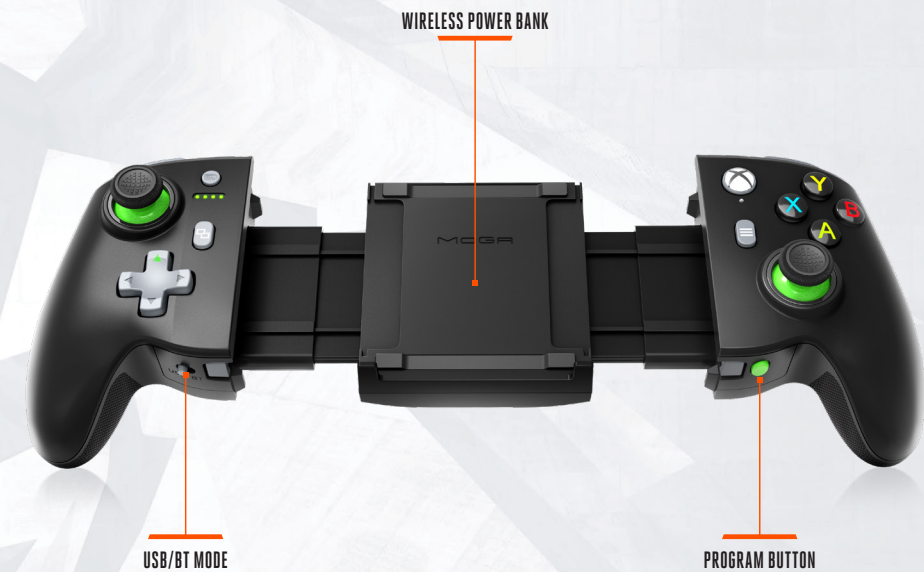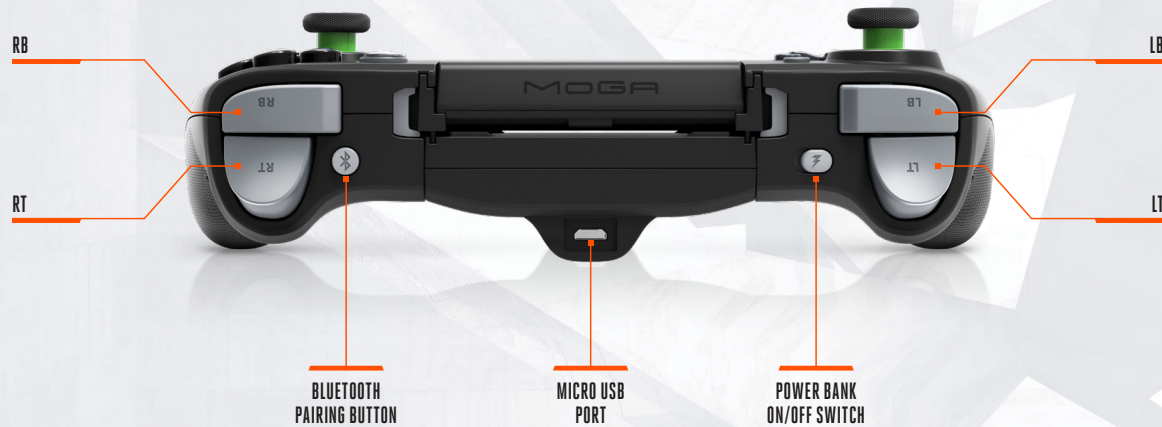

PLAYING IN STANDARD MODE



USING THE GAMING STAND



JEU EN MODE STANDARD | JUEGO EN MODO ESTÁNDAR | SPIELEN IM STANDARDMODUS | GIOCARE IN MODALITÀ STANDARD | JOGAR NO MODO PADRÃO

À L'AIDE DU SUPPORT DE JEU | USO DEL SOPORTE PARA DISPOSITIVOS | DEN GAMING-FUB VERWENDEN | UTILIZZO DEL SUPPORTO DI GIOCO | UTILIZAR O SUPORTE PARA JOGAR



## ENGLISH INSTRUCTIONS

### CONTENTS

- MOGA XP7-X+ controller
- Detachable gaming stand
- One 6.6 ft. (2m) micro USB to standard USB
- One 11.8 in. (30 cm) Micro USB to USB Type-C/Micro USB
- User manual

### SETUP

For best results, fully charge controller and power bank prior to first use.

### CHARGING CONTROLLER + POWER BANK

- Using the included 6.6ft (2m) USB Cable, connect the Micro-USB end to the port at the top of the controller, and connect the Standard USB end to any powered USB source.
- When charging, four LEDs will display the charging level from 25-50-75-100%.

### CHARGE LEVEL INDICATOR

Check battery charge level by pressing the battery status button (Ⓢ) on front lower left of controller. The LEDs will indicate the current charge level from 25-100% even when controller is off.

### WIRELESS MODE

Move Wireless/Wired switch on front center of controller to BT (Ⓢ) which indicates wireless mode.

1. If controller is off, press the Xbox button (X) to turn on (LED will illuminate).
2. Press and hold the Bluetooth sync button (Ⓢ) on back of controller for 5 seconds to enter pairing mode (LED will flash rapidly).
3. Enter the Bluetooth settings on your device and choose the MOGA controller. The pairing LED will turn solid when connected.

**NOTE:** A previously paired device will automatically pair to the controller when powered on.

### POWERING OFF

Hold the Xbox button (X) for 5 seconds to turn controller off and save battery capacity.

### WIRED MODE

Move Wireless/Wired switch on front center of controller to USB (Ⓢ) which indicates wired mode.

- Connect Micro-USB end of the 11.8" (30 cm) or 6.6ft (2 m) cable to the port at top of the controller, and connect other end to your gaming device.
- Gaming device input ports (Standard USB, Micro-USB, USB-C) will determine whether you use the shorter or longer micro-USB cable for wired gaming.
- This MOGA controller supports Direct Input by default, but also supports XInput mode. If initial wired connection is unsuccessful, switch modes by pressing Menu + View for three seconds. Three LED flashes indicate mode was changed and retained in memory. Repeat process to switch back.

### STANDARD MODE

The XP7-X+ lets you insert your phone into the middle of the controller, allowing for a convenient way to game on the go.

1. Remove the detachable gaming stand from the middle of the controller by sliding it up.
2. Pull the two grips on the controller away from each other to extend the middle of the controller.
3. Place your phone between the extended grips so that it rests on the ledge of the middle part.
4. Slowly release the grips until they press against the phone, holding it tightly in place.
5. To remove your phone simply pull the grips apart and remove your device.

### GAMING STAND

A detachable mobile gaming stand is included for Tabletop Mode.

1. Remove the gaming stand from the middle of the controller by sliding it up.
2. Raise the top of the stand to your preferred viewing angle, the stand rotation clicks through several different positions.
3. Place the stand down on a sturdy surface.

4. Place your device in the grooves on the bottom of the stand and rest it against the back of the stand.

### WIRELESS INTEGRATED POWER BANK

A Wireless Power Bank built into the controller allows you to charge your phone during gameplay or while controller is off.

- Make sure you are using a phone that has wireless charging capability while in standard mode.
- During gameplay, move the Power Bank switch, located on the top left of the controller, to the right (On) to start charging.
- Your mobile device will display charge status once connected. If charging does not begin, the power bank battery may be too low. Recharge controller.
- The amount of charge available for your phone depends on how much battery capacity remains on the controller when charging begins.

### ASSIGNING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Press the Green Program Button on the bottom of the controller for 2 seconds. The LED Connection Indicator will flash, signaling the controller is in Assign Mode.
2. Press one of the following buttons (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) to re-assign. Then press the Advanced Gaming Button (Right or Left) that you wish to assign. The LED connection indicator will stop flashing, signaling the Advanced Gaming Button has been set.
3. Repeat for the remaining Advanced Gaming Button.

**NOTE:** Advanced Gaming Button assignments will remain in memory even after disconnected.

### RESETTING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Hold the Program Button down for 2 seconds. The LED Connection Indicator will slowly flash, signaling the controller is in Assign Mode.
2. Press the previously assigned button for 5 seconds, and the function will be cleared.

### FAQS

For latest FAQs, visit [PowerA.com/support](https://PowerA.com/support)

**PROBLEM: My controller will not power on.**

**SOLUTION:** Confirm the controller is fully charged by pressing the battery status button (Ⓢ) front lower left of controller. Plug in to recharge as needed.

**PROBLEM: I don't see my MOGA controller listed in mobile devices Bluetooth settings.**

**SOLUTION:** Press and hold the Bluetooth sync button (Ⓢ) on back of controller for 2 seconds to enter pairing mode (LED will flash rapidly).

**PROBLEM: The wireless power bank is not functioning.**

**SOLUTION:** Confirm the controller has more than 25% charge and the Power Bank button is switched on.

### BATTERY WARNING - CAUTION

- Don't attempt to replace the rechargeable battery yourself. There is a serious risk of explosion if the battery is incorrectly replaced.
- The lithium-ion battery in your device should be serviced or recycled by PowerA, or an authorized provider and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environment laws and guidelines.
- Disposal of a battery or a controller that contains batteries into a fire, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion.
- Leaving a battery or a controller that contains batteries in extremely high-temperature environment can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- A battery or controller that contains batteries that is subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- Don't use the rechargeable battery in a location where there is a lot of static electricity, as the internal safety functions may be damaged, causing a dangerous situation.
- In case any electrolytes get into the eyes due to battery leakage, do not rub your eyes! Instead, immediately rinse your eyes with clean running water and seek medical attention right away.

- If the battery gives off an odor, generates heat, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove the controller from the battery charger and place it in a secure container such as a metal box.

## MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain: • Avoid excessive play. Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play. • If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again. • If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

## FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

## RF EXPOSURE COMPLIANCE

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

## MANUFACTURED BY

ACCO Brands USA LLC.  
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 | **POWERA.com**

## CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/support**.

## WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit **PowerA.com/support** for details.

## AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a One-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within One year from date of purchase, in order to claim the

warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

## AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Level 2, 2 Darling Street South Yarra, Australia VIC 3141  
bluemouth.com.au | Email: support@bluemouth.com.au | +61 (3) 9867 2666

## ADDITIONAL LEGAL

MOGA, the PowerA logo, and the MOGO by PowerA logo are trademarks of the ACCO Brands Corporation. TM & © ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One Elite, Xbox One Elite Series 2, and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

## REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.



The **WEEE** (Waste of electrical and electronic equipment) symbol requires battery disposal outside of other household waste per local regulations. Contact your city office, waste disposal service, or retailer for guidance.



**CE** (Conformité Européene aka European Conformity) is a certification mark that indicates conformity with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area.



The **UKCA** (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environments protection.



The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/ or electromagnetic compatibility (EMC).

## DECLARATION OF CONFORMITY

**TRADE NAME:** Power A | **MODEL NO.:** 1510706-01

**US COMPANY NAME:** ACCO Brands USA LLC.

**ADDRESS:** 14 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047

**INTERNET CONTACT INFORMATION:** POWERA.com

Hereby, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, declares that this wireless controller is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **PowerA.com/compliance**

## WIRELESS RATING FOR EU COMPLIANCE

**BLUETOOTH:** 2402-2480 MHz | **MAX E.I.R.P.:** < 10dBm (*for EU compliance*)

**WIRELESS CHARGER:** 110.417-145.513 kHz

**MAX POWER TRANSMITTED:** 3.88 dBuA/m @10m distance (*for EU compliance*)

**INPUT:** 5v, 500 mA | **OUTPUT:** 5V, 1000 mA | **OPERATIONAL TEMPERATURE:** 50-113°F (10-45° C)

## INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

## CONTENU

- Une manette MOGAXP7-X+
- Un support de téléphone détachable
- Un câble micro USB vers USB standard de 2m
- Un câble micro USB vers USB type-c/micro USB de 30 cm
- Un manuel de l'utilisateur

## INSTALLATION

Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez entièrement la manette et la batterie de secours avant la première utilisation.

## CHARGER LA MANETTE ET LA BATTERIE DE SECOURS

- À l'aide du câble USB de 2m fourni, reliez le connecteur Micro USB au port situé sur le haut de la manette et reliez le connecteur USB standard à n'importe quelle source d'alimentation USB.



- Lors de la charge, quatre LED signaleront le niveau de charge de 25, 50, 75 et 100%.

## INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

Vérifiez le niveau de charge de la batterie en appuyant sur le bouton d'état de la batterie (🔋) sur la partie inférieure gauche à l'avant de la manette. Les LED indiqueront l'actuel niveau de charge, de 25 à 100 %, même si la manette est éteinte.

## MODE SANS FIL

Placez le commutateur sans fil/filaire de la partie centrale à l'avant de la manette sur la position BT (📶) pour activer le mode sans fil.

1. Si la manette est éteinte, appuyez sur le bouton Xbox (X) pour l'allumer (la LED s'allumera).
2. Appuyez sur le bouton de synchronisation Bluetooth (🔗) à l'arrière de la manette durant 5 secondes pour activer le mode synchronisation (la LED clignotera rapidement).
3. Saisissez les paramètres Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez la manette MOGA. La LED de synchronisation restera allumée une fois la connexion établie.

**REMARQUE:** un appareil précédemment synchronisé se synchronisera automatiquement avec la manette lors de l'allumage de cette dernière.

## ÉTEINDRE LA MANETTE

Maintenez appuyé le bouton Xbox (X) durant 5 secondes pour éteindre la manette et économiser la batterie.

## MODE FILAIRE

Placez le commutateur sans fil/filaire de la partie centrale à l'avant de la manette sur la position USB (🔌) pour activer le mode filaire.

- Reliez le connecteur Micro USB du câble de 30 cm ou 2 m au port situé sur le haut de la manette et reliez l'autre extrémité à votre appareil de jeu.
- Les ports d'entrée de l'appareil mobile (USB standard, Micro USB, USB-C) détermineront l'utilisation du câble Micro USB le plus long ou le plus court lorsque vous jouez en mode filaire.

- Cette manette MOGA prend en charge le mode DirectInput par défaut, mais elle accepte également le mode XInput. Si la connexion filaire initiale échoue, changez de mode en appuyant sur Menu + View pendant trois secondes. Trois clignotements de LED indiquent que le mode a changé et qu'il est conservé en mémoire. Recommencez la procédure pour l'opération inverse.

## MODE STANDARD

Le XP7-X Plus vous permet d'insérer votre téléphone au milieu de la manette, vous offrant ainsi une manière commode de jouer lors de vos déplacements.

1. Retirez le support de jeu du milieu de la manette en le faisant glisser vers le haut.
2. Tirez sur les deux poignées en les éloignant l'une de l'autre pour allonger le milieu de la manette.
3. Placez votre téléphone entre les poignées allongées, de manière à ce qu'il repose sur le rebord de la partie centrale.
4. Relâchez lentement les poignées jusqu'à ce qu'elles appuient sur le téléphone, en le maintenant fermement en place.
5. Pour détacher votre téléphone, suivez ces étapes en sens inverse, en commençant par l'étape «dévrouillage».

## SUPPORT DE JEU

Un support de jeu détachable est fourni pour vos expériences de jeu sur téléphone ou sur tablette.

1. Retirez le support de jeu du milieu de la manette en le faisant glisser vers le haut.
2. Faites pivoter le haut du support selon votre angle de vue préféré (le support peut être verrouillé dans différentes positions).
3. Posez le support sur une surface solide.
4. Placez votre appareil dans les rainures situées à la base du support, et posez-le contre l'arrière de ce dernier.

## BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE SANS FIL

Une batterie de secours sans fil intégrée à la manette vous permet de charger votre téléphone lors des

sessions de jeu ou lorsque la manette est éteinte.

- En mode standard, assurez-vous que votre téléphone est équipé d'une fonction de rechargement sans fil.
- Pour commencer à charger pendant que vous jouez, déplacez le commutateur de la batterie de secours, situé en haut à gauche de la manette, vers la droite (en position ON).
- Votre appareil mobile affichera l'état de la charge une fois connecté. Si la charge ne débute pas, le niveau de la batterie de secours est peut-être trop faible: rechargez la manette.
- Le niveau de charge disponible pour votre téléphone dépend de la capacité de batterie restante sur la manette lorsque la charge débute.

## ASSIGNER LES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES

1. Appuyez sur le bouton de programmation vert situé au bas de la manette pendant deux secondes. L'indicateur LED de connexion clignotera, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
2. Appuyez sur l'un des boutons suivants (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/pression sur le stick gauche/pression sur le stick droit/croix directionnelle) pour réaffecter une fonction. Appuyez ensuite sur le bouton de jeu programmable (droit ou gauche) pour l'assigner. L'indicateur LED de connexion cessera de clignoter, indiquant que le bouton de jeu programmable a été configuré.
3. Recommencez pour le bouton de jeu programmable restant.

**REMARQUE:** les attributions des boutons de jeu programmables resteront en mémoire même lorsque le dispositif est déconnecté.

## RÉINITIALISATION DES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES

1. Maintenez le bouton de programmation enfoncé pendant deux secondes. L'indicateur LED de connexion clignotera lentement, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
2. Maintenez appuyé le bouton préalablement affecté pendant cinq secondes et la fonction est supprimée.

## FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Pour consulter la Foire aux questions, rendez-vous sur [PowerA.com/support](https://www.poweracom.com/support)

**PROBLÈME: ma manette ne s'allume pas.**

**SOLUTION:** vérifiez que la manette est entièrement chargée en appuyant sur le bouton d'état de la batterie (🔋) sur la partie inférieure gauche à l'avant de la manette. Si besoin, branchez-la pour la recharger.

**PROBLÈME: je ne vois pas la manette MOGA dans les paramètres Bluetooth de mes appareils mobiles.**

**SOLUTION:** appuyez sur le bouton de synchronisation Bluetooth (🔗) à l'arrière de la manette durant deux secondes pour activer le mode synchronisation (la LED clignotera rapidement).

**PROBLÈME: la batterie de secours intégrée ne fonctionne pas correctement.**

**SOLUTION:** vérifiez que la manette est chargée à plus de 25% et que le bouton de la batterie de secours est activé.

## AVERTISSEMENT CONCERNANT LES BATTERIES

N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie rechargeable, vous pourriez l'endommager et ainsi entraîner une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie lithium-ion de votre appareil doit être révisée ou recyclée par PowerA ou un fournisseur agréé. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des ordures ménagères. Débarrassez-vous des batteries conformément aux lois et directives locales relatives à l'environnement.

- N'utilisez pas et ne laissez pas le produit contenant des batteries rechargeables exposé à de très fortes températures (par exemple, à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule lors de conditions météorologiques très chaudes). Si tel est le cas, le produit peut surchauffer et prendre feu ou ses performances peuvent diminuer, réduisant ainsi sa durée de vie.
- N'utilisez pas l'appareil contenant une batterie rechargeable dans un environnement chargé en électricité statique, car cela pourrait endommager la sécurité interne de l'appareil et vous exposer à des dangers.
- Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux en raison d'une fuite de la batterie, ne les frottez pas! Rincez-les avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin. Cela pourrait abîmer vos yeux ou entraîner une perte de vision. Si la batterie émet une odeur, génère de la chaleur, ou semble d'une manière ou d'une autre anormale en cours d'utilisation, de recharge ou de stockage, retirez-la immédiatement du chargeur et placez-la dans un contenant scellé, tel qu'une boîte en métal.

- N'oubliez pas que des batteries usagées peuvent entraîner un incendie, ne chauffez pas la manette et ne la jetez pas dans un feu.

## MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs musculaires, articulaires, cutanées ou oculaires. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que la tendinite le syndrome du canal carpien une irritation cutanée ou la fatigue oculaire : • Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée. • Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, vos poignets, vos bras ou vos yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que des picotements, des engourdissements, une brûlure ou une raideur, la tendinite arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu. • Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

## CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## FABRIQUÉ PAR

ACCO Brands USA LLC.  
4 Corporate Way, Lake Zurich, Illinois, 60047 (États-Unis) | **POWERA.com**

## SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique **PowerA.com/Support**.

## GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site **PowerA.com** pour plus de détails.

## INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

MOGA, le logo PowerA, et le logo MOGO by PowerA sont des marques déposées de ACCO Brands Corporation. TM & © ACCO Brands Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et © ACCO Brands Corporation LLC. Microsoft, Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One Elite, Xbox One Elite Series 2, and Windows sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONALE

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.



Le symbole **WEEE** (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) indique que la batterie doit être éliminée séparément du reste des déchets ménagers conformément à la législation locale. Veuillez contacter votre hôtel de ville, le service d'élimination des déchets ou le revendeur pour toutes recommandations supplémentaires.



Le symbole **CE** (Conformité Européenne) est une marque de certification qui indique la conformité matière de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement pour les produits vendus au sein de l' Espace économique européen.



Le symbole **UKCA** (UK Conformity Assessment) est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations britanniques applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.



Le **symbole de conformité réglementaire** est une indication visible de la conformité d'un produit avec toutes les dispositions applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority), notamment les exigences techniques et celles en matière de tenue de registres concernant la sécurité électrique et/ou la compatibilité électromagnétique (EMC).

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, ACCO Brands USA LLC dont le siège social est situé à l'adresse 4 Corporate Way, Lake Zurich, Illinois 60047 (États-Unis), déclare que la manette sans fil est conforme à la directive 2014/30/

EU. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : **PowerA.com/compliance**

## CONFORMITÉ À L'EXPOSITION AUX RF

Ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un autre environnement. Cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement avec toute autre antenne ou l'émetteur.

## ÉVALUATION SANS FIL POUR LA CONFORMITÉ UE

**BLUETOOTH** : 2402-2480 MHz | **PIRE MAXIMUM** : < 10 dBm (*pour la conformité UE*)

**CHARGEUR SANS FIL** : 110,417-145,513 kHz

**PUISSANCE MAX TRANSMISE** : 3,88 dBuA/m à 10 m de distance (*pour la conformité UE*)

**ENTRÉE** : 5 V, 500 mA | **SORTIE** : 5 V, 1000 mA | **TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT** : 10-45 °C

## ESPAÑOL INSTRUCCIONES

## CONTENIDO

- Mando MOGA XP7-X+
- Soporte para móvil extraíble
- Un micro USB a USB estándar de 2 m
- Un micro USB a USB tipo C/micro USB de 30 cm
- Manual de usuario

## CONFIGURACIÓN

Para obtener mejores resultados, carga completamente el mando y el banco de carga antes de usarlo por primera vez.

## CARGA DEL MANDO + BANCO DE CARGA

- Coge el cable USB de 2 m incluido y conecta el extremo micro USB al puerto que hay en la parte superior del mando y el extremo USB estándar a cualquier fuente USB con alimentación.

- Mientras se carga, los cuatro indicadores LED mostrarán el nivel de carga a un 25-50-75-100%.

## INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

Comprueba el nivel de carga de la batería pulsando el botón de estado de la batería (🔋) que hay en la parte delantera superior izquierda del mando. Los indicadores LED indicarán el nivel de carga actual de 25-100% incluso cuando el mando esté apagado.

## MODO INALÁMBRICO

Mueve el interruptor de modo con cable/inalámbrico que hay en la parte central delantera del mando hacia BT (📶), que indica el modo inalámbrico.

1. Si el mando está apagado, presiona el botón Xbox (X) para encenderlo (el indicador LED se encenderá).
2. Mantén pulsado el botón de sincronización de Bluetooth (🔗) que está en la parte posterior del mando durante 5 segundos para iniciar el modo de sincronización (el LED parpadeará rápidamente).
3. Entra en los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo y selecciona el mando MOGA. El LED de sincronización se volverá fijo cuando se conecte.

**NOTA:** Si antes ya se ha sincronizado un dispositivo, este se sincronizará automáticamente con el mando cuando se encienda.

## APAGADO

Mantén pulsado el botón Xbox (X) durante 5 segundos para apagar el mando y ahorrar así batería.

## MODO CON CABLE

Mueve el interruptor de modo con cable/inalámbrico que hay en la parte central delantera del mando hacia USB (🔌), que indica el modo con cable.

- Conecta el extremo micro USB del cable de 30 cm o 2 m al puerto que hay en la parte superior del mando y conecta el otro extremo a tu dispositivo de juego.
- Los puertos de entrada de los dispositivos de juego (USB estándar, micro USB, USB tipo C) determinarán si tienes que utilizar un cable micro USB de mayor o menor longitud para jugar en el modo con cable.
- Este mando MOGA es compatible con DirectInput por defecto, pero también admite el modo XInput. Si consigues establecer una conexión inicial con cable, cambia de modo pulsando Menú + Vista durante tres segundos. Tres parpadeos del LED indican que el modo ha cambiado y se ha guardado en



la memoria. Repite el proceso para invertir el cambio.

## MODO ESTÁNDAR

El XP7-X Plus te permite insertar el móvil en el mando para que puedas jugar cómodamente fuera de casa.

1. Retira el soporte para dispositivos móviles del centro del mando deslizándolo hacia arriba.
2. Tira de los dos agarres del mando separándolos entre sí para extender la parte central del mando. Coloca el teléfono entre los agarres extendidos apoyándolo sobre la superficie de la parte central.
3. Suelta lentamente los agarres hasta que se presionen contra el teléfono, sujetándolo firmemente en su lugar.
4. Desliza los botones deslizantes de bloqueo que hay a cada lado en la parte posterior hasta la posición de ""bloqueo".
5. Para sacar el teléfono, sigue estos pasos a la inversa, es decir, primero "desbloquea" los botones deslizantes.

## SOPORTE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Se incluye un soporte extraíble para jugar con el móvil o la tableta.

1. Retira el soporte para dispositivos móviles del centro del mando deslizándolo hacia arriba.
2. Gira la parte superior del soporte hasta tu ángulo de visión preferido, el soporte hace clic en varias posiciones de rotación diferentes.
3. Coloca el soporte sobre una superficie firme.
4. Coloca el dispositivo en las ranuras de la parte inferior del soporte y apóyalo contra la parte posterior del soporte.

## BANCO DE CARGA INTEGRADO INALÁMBRICO

Tener un banco de carga inalámbrico integrado en el mando te permite cargar la batería del móvil mientras juegas o mientras el mando está apagado.

- Asegúrate de estar usando un teléfono que tenga capacidad de carga inalámbrica en modo estándar.
- Durante el juego, mueve el interruptor del banco de carga, ubicado en la parte superior izquierda del mando, hacia la derecha (encendido) para que se empiece a cargar.

- Tu dispositivo móvil mostrará el estado de la carga una vez conectado. Si no se inicia la carga, puede que la batería del banco de carga sea demasiado baja: vuelve a cargar el mando.
- La cantidad de carga disponible de tu móvil dependerá de cuánta capacidad de batería haya en el mando cuando se inicia la carga.

## ASIGNACIÓN DE BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO

1. Pulsa el botón de programación verde en la parte inferior del mando durante dos segundos. El indicador LED de conexión parpadeará para indicar que el mando está en modo asignación.
2. Pulsa uno de los siguientes botones (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/gatillo izquierdo/gatillo derecho/cruceta) para cambiar la asignación. Luego pulsa el botón de control avanzado de juego (derecho o izquierdo) que desees asignar. El indicador LED de conexión dejará de parpadear, indicando que se han configurado los botones de juego avanzado.
3. Repite los mismos pasos para los otros botones de control avanzado de juego.

**NOTA:** Las asignaciones de botones de control avanzado de juego permanecerán en la memoria incluso una vez desconectados.

## RESTABLECIMIENTO DE LOS BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO

1. Mantén pulsado el botón de programa durante 2 segundos. El indicador LED de conexión parpadeará lentamente para indicar que el mando está en modo asignación.
2. Pulsa el botón asignado previamente durante 5 segundos y la función se borrará.

## PREGUNTAS FRECUENTES

Para consultar las últimas preguntas frecuentes visita [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support)

**PROBLEMA:** Mi mando no se enciende.

**SOLUCIÓN:** Confirma que el mando está completamente cargado pulsando el botón de estado de la batería (🔋), que se encuentra en la parte delantera superior izquierda del mando. Si es necesario, conéctalo para volver a cargarlo.

**PROBLEMA:** No veo el mando MOGA en los ajustes de Bluetooth de mi dispositivo móvil.

**SOLUCIÓN:** Mantén pulsado el botón de sincronización de Bluetooth (📶) que está en la parte posterior del mando durante 2 segundos para iniciar el modo de sincronización (el LED parpadeará rápidamente).

**PROBLEMA:** El banco de carga integrado no funciona.

**SOLUCIÓN:** Confirma que el mando tiene más de un 25% de carga y que el botón del banco de carga está encendido.

## ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA

No intentes reemplazar la batería recargable por tu cuenta, ya que podría dañarse y provocar problemas de sobrecalentamiento, incendios y lesiones. PowerA, o un proveedor autorizado, deben ser los encargados de la reparación o el reciclaje de la batería de iones de litio de tu dispositivo, que, además, debe reciclarse o desecharse independientemente de la basura doméstica. Desecha las baterías de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales.

- No utilices ni dejes un producto que contenga baterías recargables expuesto a temperaturas muy altas (por ejemplo, a la luz solar directa o en un vehículo con una temperatura extremadamente alta). De lo contrario, pueden producirse situaciones de sobrecalentamiento, incendios, disminución del rendimiento y reducción de la vida útil.
- No utilices el producto con batería recargable en un lugar donde exista una gran cantidad de electricidad estática. De lo contrario, los dispositivos de seguridad internos pueden dañarse y provocar una situación que resulte perjudicial.
- En el caso de que el electrolito entre en contacto con los ojos debido a una fuga de la batería, no te los frotes. Enjuágalos con agua corriente limpia y solicita atención médica de inmediato. El no seguimiento de estas instrucciones puede generar lesiones oculares o provocar la pérdida de visión.
- Si la batería emite olor, genera calor o se detecta algún tipo de irregularidad durante su uso o en los procesos de recarga o almacenamiento, retírala inmediatamente del cargador de la batería y colócala en un recipiente hermético, como una caja de metal.
- Ten en cuenta que las baterías desechadas pueden generar incendios. Por lo tanto, no calientes el controlador ni lo arrojes al fuego.

## ADVERTENCIAS SOBRE LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome

del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

- Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.
- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

## FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC.

4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 | [POWERA.com](https://www.powera.com)

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

## GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita [PowerA.com](https://www.powera.com) para obtener más información.

## INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

MOGA, el logotipo de PowerA y el logotipo de MOGO by PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands Corporation™ y © ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One Elite, Xbox One Elite Series 2 y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

## SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL

Encontrarás más información sobre cada símbolo en la web.



El símbolo WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) exige que las pilas y baterías se desechen de forma separada de otros residuos domésticos según las normativas locales. Ponte en contacto con el ayuntamiento, los servicios de recogida de residuos o el establecimiento de compra para obtener información al respecto.



**CE** (Conformité Européene o conformidad europea) es una marca de certificación que indica la conformidad con las normas de salud, seguridad y protección medioambiental para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo.



La **marca de cumplimiento de la normativa** es una indicación visible del cumplimiento del producto con todas las disposiciones regulatorias aplicables de ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Información), incluidos todos los requisitos técnicos y de conservación de registros relacionados con la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética (CEM).

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, ACCO Brands USA LLC en 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, declara que el mando inalámbrico cumple con la Directiva 2014/30/EU. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: **PowerA.com/compliance**

## CALIFICACIÓN INALÁMBRICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE

**BLUETOOTH:** 2402-2480 MHz | **P. I. R. E. MÁX.:** <10dBm (*para cumplimiento de la UE*)

**CARGADOR INALÁMBRICO:** 110,417-145,513 kHz

**POTENCIA MÁXIMA TRANSMITIDA:** 3,88 dBuA/m a 10 m de distancia (*para cumplimiento de la UE*)

**ENTRADA:** 5v, 500 mA | **SALIDA:** 5 V, 1000 mA | **TEMPERATURA OPERATIVA:** 50-113 °F (10-45 °C)

## DEUTSCH ANWEISUNGEN

### INHALT

- Controller MOGA XP7-X+
- Abnehmbarer Fuß für Smartphones
- Ein 2m langes Micro-USB zu Standard-USB-Kabel
- Ein 30cm langes Micro-USB- zu USB-C/Micro-USB-Kabel
- Benutzerhandbuch

### EINRICHTUNG

Laden Sie den Controller und die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

### AUFLADEN VON CONTROLLER + POWER BANK

- Schließen Sie das Micro-USB-Ende des mitgelieferten 2-Meter-USB-Kabels an den Port oben am Controller an. Schließen Sie das Standard-USB-Ende an eine USB-Stromquelle an.
- Während des Ladevorgangs zeigen vier LEDs den Ladestand als 25 %, 50 %, 75 % und 100 % an.

### LADESTANDANZEIGE

Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie, indem Sie die Batteriestatustaste (⌚) vorne links unten am Controller drücken. Die LEDs zeigen den aktuellen Ladezustand von 25-100 % an, auch wenn der Controller ausgeschaltet ist.

### KABELLOSER MODUS

Stellen Sie den Kabellos/Kabelgebunden-Schalter in der vorderen Mitte des Controllers auf BT (📶), um den kabellosen Modus anzuzeigen.

1. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie die Xbox-Taste (X), um ihn einzuschalten (LED leuchtet auf).
2. Halten Sie die Bluetooth-Sync-Taste (📶) auf der Rückseite des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (LED blinkt schnell).
3. Geben Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie den MOGA-Controller aus. Die Kopplungs-LED leuchtet dauerhaft, wenn die Verbindung hergestellt ist.

**HINWEIS:** Ein zuvor gekoppeltes Gerät wird beim Einschalten automatisch mit dem Controller gekoppelt.

### AUSSCHALTEN

Halten Sie die Xbox-Taste (X) 5 Sekunden gedrückt, um den Controller auszuschalten und Akkukapazität zu sparen.

### KABELGEBUNDENER MODUS

Stellen Sie den Kabellos/Kabelgebunden-Schalter vorne in der Mitte des Controllers auf USB (🔌), um den verkabelten Modus anzuzeigen.

- Schließen Sie das Micro-USB-Ende des 30-cm- oder 2-Meter-Kabels an den Port oben am Controller an. Schließen Sie das andere Ende an Ihr Gaming-Gerät an.
- Die Eingangs-Ports des Gaming-Geräts (Standard-USB, Micro-USB, USB-C) legen fest, ob Sie für das kabelgebundene Gaming das kürzere oder längere Micro-USB-Kabel verwenden.
- Dieser MOGA-Controller unterstützt standardmäßig Direct Input, jedoch auch den XInput-Modus. Wenn die anfängliche kabelgebundene Verbindung nicht erfolgreich ist, wechseln Sie den Modus, indem Sie für drei Sekunden „Menü + Anzeigen“ drücken. Ein dreimaliges Blinken der LED zeigt an, dass der Modus geändert und gespeichert wurde. Wiederholen Sie den Prozess, um zurückzuwechseln.

### STANDARDMODUS

Der XP7-X Plus ermöglicht es Ihnen Ihr Smartphone in der Mitte des Controllers zu befestigen, so dass Sie unterwegs einfach spielen können.

1. Entfernen Sie den Gaming-Fuß von der Mitte des Controllers, indem Sie ihn nach oben schieben.
2. Ziehen Sie die fünf Griffe des Controllers auseinander, um die Mittelfläche des Controllers zu vergrößern.
3. Platzieren Sie Ihr Smartphone in der Mitte der auseinandergezogenen Griffe, sodass es sich in der Mittelleiste befindet.
4. Lassen Sie die Griffe langsam los, sodass sie sich gegen das Smartphone drücken und es festhalten.
5. Führen Sie diese Schritte rückwärts aus, beginnend mit „Lock“-Position aufheben, um Ihr Smartphone wieder zu lösen.

### GAMING-FUSS

Für die Verwendung mit Spielen auf Ihrem Smartphone oder Tablet ist ein abnehmbarer Gaming-Fuß enthalten.

1. Entfernen Sie den Gaming-Fuß von der Mitte des Controllers, indem Sie ihn nach oben schieben.
2. Rotieren Sie die Oberseite des Fußes in Ihren gewünschten Betrachtungswinkel, die Standrotation

klickt sich durch verschiedene Positionen.

3. Platzieren Sie den Fuß auf einer festen Oberfläche.
4. Platzieren Sie Ihr Gerät in den Rillen unten am Fuß und lehnen Sie es an die Rückseite des Fußes.

### KABELLOSE INTEGRIERTE POWER BANK

Über eine kabellose im Controller integrierte Power-Bank können Sie Ihr Handy während des Spiels oder bei ausgeschaltetem Controller aufladen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Smartphone mit der Funktion zum kabellosen Laden im Standardmodus verwenden.
- Bewegen Sie während des Spiels den Power-Bank-Schalter oben links am Controller nach rechts (an), um mit dem Laden zu beginnen.
- Ihr Mobilgerät zeigt den Ladestatus an, sobald es verbunden ist. Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, ist der Akku der Power Bank möglicherweise zu schwach: Laden Sie den Controller auf.
- Die für Ihr Handy verfügbare Lademenge hängt davon ab, wie viel Akkukapazität der Controller zu Beginn des Ladevorgangs noch hat.

### BELEGUNG DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Drücken Sie die grüne Programmtaste an der Unterseite des Controllers. für 2 Sekunden. Die LED-Verbindungsanzeige blinkt und signalisiert damit, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.
2. Drücken Sie 1 der folgenden Tasten (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/linker Stick gedrückt/rechter Stick gedrückt/Steuerkreuz), um eine Neuebelegung ausführen. Drücken Sie anschließend die Taste für erweiterte Spielfunktionen (links oder rechts), die Sie neu belegen möchten. Die LED-Verbindungsanzeige hört auf, zu blinken. Dies zeigt an, dass die Taste für erweiterte Spielfunktionen festgelegt wurde.
3. Wiederholen Sie dies für die verbleibende Taste für erweiterte Spielfunktionen.

**HINWEIS:** Die Belegungen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen bleiben auch nach der Trennung vom Netz im Speicher.

### ZURÜCKSETZEN DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN



1. Halten Sie die Programmtaste 2 Sekunden lang gedrückt. Anschließend blinkt die LED-Verbindungsanzeige langsam. Dies zeigt an, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.
2. Halten Sie die zuvor belegte Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Funktion wird gelöscht.

## FAQS

Aktuelle FAQs finden Sie unter [PowerA.com/support](https://www.powera.com/support)

**PROBLEM: Mein Controller lässt sich nicht einschalten.**

**LÖSUNG:** Vergewissern Sie sich, dass der Controller vollständig aufgeladen ist, indem Sie die Batteriestatus-taste (🔋) vorne links unten am Controller drücken. Schließen Sie das Gerät an, um es bei Bedarf aufzuladen.

**PROBLEM: Ich kann den MOGA Controller in den Bluetooth-Einstellungen für Mobilgeräte nicht sehen.**

**LÖSUNG:** Halten Sie die Bluetooth-Sync-Taste (🔄) auf der Rückseite des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (LED blinkt schnell).

**PROBLEM: Die integrierte Power Bank funktioniert nicht.**

**LÖSUNG:** Stellen Sie sicher, dass der Controller zu mehr als 25% aufgeladen ist und die Power-Bank-Taste eingeschaltet ist.

## WARNHINWEIS – BATTERIE

Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen – Der Akku könnte beschädigt werden und dies zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen. Die Lithium-Ionen-Batterie in Ihrem Gerät sollte von PowerA oder einem autorisierten Anbieter gewartet oder recycelt werden und muss getrennt vom Haushaltsmüll recycelt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien den örtlichen Umweltgesetzen und Bestimmungen entsprechend.

- Setzen Sie das Produkt – bei Verwendung oder Aufbewahrung – nicht sehr hohen Temperaturen aus, wenn es Akkus enthält (z. B. bei starker direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug bei sehr heißen Bedingungen). Andernfalls kann es überhitzen oder Feuer fangen, oder die Leistung lässt nach, und die Lebensdauer verkürzt sich.
- Verwenden Sie den Akku nicht an Orten mit starker statischer Elektrizität, da sonst die internen Sicherheitsvorrichtungen beschädigt werden können. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Falls das Elektrolyt durch Auslaufen der Batterie in die Augen gelangt, nicht in die Augen reiben!

Spülen Sie die Augen mit fließendem, sauberem Wasser aus, und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Andernfalls drohen Verletzungen des Auges oder Erblindung.

- Wenn die Batterie während des Gebrauchs, des Wiederaufladens oder der Lagerung einen Gerüche abgibt, Hitze erzeugt oder in irgendeiner Weise anormal erscheint, nehmen Sie sie sofort aus dem Batterieladegerät heraus und legen Sie sie in ein versiegeltes Gefäß, z. B. eine Metallbox.
- Beachten Sie, dass Altbatterien Feuer verursachen können. Erhitzen Sie den Controller nicht, und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

## WARNHINWEIS ZUR BEWEGUNGSBELASTUNG

Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden: • Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen. • Wenn während des Spielens Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Kribbeln, ein taubes oder brennendes Gefühl oder Steifheit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden. • Sollten weiterhin irgendwelche der oben genannten Symptome oder sonstige Beschwerden während oder nach dem Spielen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

## HERGESTELLT VON

ACCO Brands USA LLC.

4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 | [POWERA.com](https://www.powera.com)

## KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

## GARANTIE

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf [PowerA.com](https://www.powera.com).

## ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE

PowerA und das PowerA-Logo sind Marken von Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM und © Bensussen

Deutsch and Associates, LLC. Microsoft, Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One Elite, Xbox One Elite Series 2, and Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle übrigen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## SYMBOLE FÜR REGIONALE KONFORMITÄT

Weitere Informationen erhalten Sie über eine Websuche nach den Namen der einzelnen Symbole.



Das **WEEE-Symbol** (Waste of electrical and electronic equipment - Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten) erfordert die gesonderte Entsorgung von Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich zur Beratung an Ihre Stadtverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder Ihren Einzelhändler.



**CE** (Conformité Européene bzw. europäische Konformität) ist ein Zertifizierungskennzeichen, dass die Einhaltung von Normen für den Schutz der Gesundheit, die Sicherheit und den Schutz der Umwelt für Produkte anzeigt, die innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums verkauft werden.



Das **UKCA** (GB-Konformitätsbewertungszeichen) ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den geltenden britischen Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.



Das **Regulatory Compliance Mark** (Kennzeichen für die Einhaltung von Vorschriften) zeigt die Einhaltung aller geltenden Vorschriften der Australian Communications and Media Authority (ACMA) an, einschließlich sämtlicher Bestimmungen in Bezug auf Technik und die Aufbewahrung von Unterlagen im Zusammenhang mit der elektrischen Sicherheit und/oder elektromagnetischen Kompatibilität (Electro-Magnetic Compatibility, EMC).

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047, dass der Kabelloser Controller in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [PowerA.com/compliance](https://www.powera.com/compliance)

## DRAHTLOSE BEWERTUNG FÜR EU-EINHALTUNG

**BLUETOOTH:** 2402-2480 MHz | **MAX E.I.R.P.:** <10 dBm (zur Einhaltung der EU)

**DRAHTLOSES LADEGERÄT:** 110,417-145,513 kHz

**MAXIMALE ÜBERTRAGENE LEISTUNG:** 3,88 dBuA / m bei 10 m Entfernung (zur Einhaltung der EU)

**EINGANG:** 5 V, 500 mA | **AUSGANG:** 5 V, 1000 mA | **BETRIEBSTEMPERATUR:** 10-45 ° C (50-113 ° F)

## ITALIANO ISTRUZIONI

## CONTENUTO

- Controller MOGA XP7-X+
- Supporto per telefono rimovibile
- Un cavo da micro USB a USB standard lungo 2 metri (6,6 piedi)
- Un cavo da micro USB a USB tipo-c /micro USB lungo 30 cm (11,8 pollici)
- Manuale d'uso

## INSTALLAZIONE

Per un'esperienza ottimale, ricarica completamente il controller e la power bank prima del primo utilizzo.

## RICARICA DEL CONTROLLER + POWER BANK

- Usando il cavo USB da 2 metri (6,6 piedi) in dotazione, connetti l'estremità micro USB alla porta nella parte superiore del controller e l'estremità USB standard a un'unità USB collegata all'alimentazione.
- Durante la ricarica, quattro LED indicano il livello di ricarica (25-50-75-100%).

## INDICATORE DEL LIVELLO DI CARICA

Per verificare il livello di ricarica della batteria, premi il pulsante di stato della batteria (🔋) nella parte inferiore sinistra del controller. I LED indicano il livello di ricarica corrente, dal 25% al 100%, anche quando il controller è spento.

## MODALITÀ WIRELESS

Sposta l'interruttore della modalità wireless/cablata sulla parte centrale anteriore del controller su BT





Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

## GARANZIA

Garanzia limitada di due anni. Per ulteriori informazioni, visita [PowerA.com](https://www.powera.com).

## INFORMAZIONI LEGALI

PowerA y e il logo PowerA sono marchi di Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM e © Bensussen Deutsch and Associates, LLC. Microsoft, Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One Elite, Xbox One Elite Series 2, and Windows sono marchi commerciali di aziende del gruppo Microsoft. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

## SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Il simbolo **RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiede lo smaltimento della batteria al di fuori degli altri rifiuti domestici secondo le normative locali. Per istruzioni, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il rivenditore.



**CE** (Conformité Européene o Conformità europea) è un marchio di certificazione che garantisce la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale dei prodotti venduti nell'area economica europea.



Il marchio **UKCA** (UK Conformity Assessment) è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle normative del Regno Unito applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.



Il **marchio di conformità normativa** garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047, dichiara che il controller senza fili è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [PowerA.com/compliance](https://www.powera.com/compliance)

## VALUTAZIONE WIRELESS PER LA CONFORMITÀ UE

**BLUETOOTH:** 2402-2480 MHz | **E.I.R.P MASSIMO:** <10dBm (*per conformità UE*)

**CARICABATTERIE WIRELESS:** 110,417-145,513 kHz

**POTENZA MASSIMA TRASMESSA:** 3,88 dBuA / m a 10 m di distanza (*per conformità UE*)

**INGRESSO:** 5v, 500 mA | **USCITA:** 5 V, 1000 mA | **TEMPERATURA OPERATIVA:** 50-113 ° F (10-45 ° C)

## PORTUGUES INSTRUÇÕES

### CONTEÚDO

- Comando MOGA XPT7-X+
- Suporte de telemóvel amovível
- Um micro USB para USB padrão de 2 m
- Um micro USB para USB tipo-c/micro USB de 30 cm
- Manual do utilizador

### CONFIGURAÇÃO

Para obteres os melhores resultados, carrega completamente o comando e o carregador antes da primeira utilização.

### CARREGAR O COMANDO + CARREGADOR

- Com o cabo USB de 2 m incluído, liga a extremidade Micro-USB à porta na parte superior do comando e a extremidade USB padrão a qualquer fonte USB com alimentação.
- Durante o carregamento, os quatro LEDs irão indicar o nível de carga de 25-50-75-100%.

### INDICADOR DE NÍVEL DE CARGA

Verifica o nível de carga da bateria premindo o botão de estado da bateria () na parte inferior esquerda dianteira do comando. Os LEDs irão indicar o nível de carga atual de 25-100%, mesmo quando o comando está desligado.

## MODO SEM FIOS

Move o interruptor Com/Sem fios na parte central dianteira do comando para BT ()<sup>LE</sup>, que indica o modo sem fios.

1. Se o comando estiver desligado, prime o botão Xbox () para ligar (o LED ilumina-se).
2. Prime e mantém premido o botão de sincronização Bluetooth () na parte traseira do comando durante 5 segundos para entrares no modo de emparelhamento (o LED irá piscar rapidamente).
3. Acede às definições de Bluetooth no teu dispositivo e escolhe o comando MOGA. O LED de emparelhamento ficará fixo quando estabelecer ligação.

**NOTA:** um dispositivo emparelhado anteriormente irá emparelhar automaticamente com o comando quando for ligado.

## DESLIGAR

Mantém premido o botão Xbox () durante 5 segundos para desligar o comando e poupar a capacidade da bateria.

## MODO COM FIOS

Move o interruptor Com/Sem fios na parte central dianteira do comando para USB ()<sup>TYPE C</sup>, que indica o modo com fios.

- Liga a extremidade Micro-USB do cabo de 30 cm ou 2 m à porta, na parte superior do comando, e liga a outra extremidade ao teu dispositivo de jogo.
- As portas de entrada do dispositivo de jogo (USB padrão, Micro-USB, USB-C) irão determinar se deves utilizar o cabo Micro-USB mais curto ou mais comprido para jogos com fios.
- Este comando MOGA é compatível com Direct Input por predefinição, mas também com o modo XInput. Se a ligação com fios inicial não for bem-sucedida, muda de modo ao premir Menu + View durante três segundos. A luz LED pisca três vezes para indicar que o modo foi alterado e retido em memória. Repete o processo para inverter a alteração.

## MODELO PADRÃO

O XPT7-X Plus permite inserir o telemóvel no meio do comando, uma forma prática de jogar em viagem.

1. Retira o suporte de jogo do meio do comando ao fazê-lo deslizar para cima.

2. Afasta as pegas no comando uma da outra para expandir a parte do meio do comando.
3. Coloca o telemóvel entre as pegas expandidas para assentar na borda da parte do meio.
4. Solta lentamente as pegas até ficarem encostadas ao telemóvel, mantendo-as firmemente na sua posição.
5. Para remover o telemóvel, segue os passos pela ordem inversa, a começar por ""desbloquear"".

## SUORTE PARA JOGAR

É incluído um suporte para jogar no telemóvel amovível para jogares no teu telemóvel ou tablet.

1. Retira o suporte de jogo do meio do comando ao fazê-lo deslizar para cima.
2. Roda a parte superior do suporte para o ângulo de visualização preferido, enquanto a rotação do suporte clica nas várias posições diferentes.
3. Pousa o suporte numa superfície robusta.
4. Coloca o dispositivo nas ranhuras na parte inferior do suporte e encosta-o ao suporte.

## CARREGADOR INTEGRADO SEM FIOS

O Carregador sem fios integrado no comando permite carregar o telemóvel durante o jogo ou quando o comando estiver desligado.

- Certifica-te de que estás a utilizar um telemóvel compatível com o carregamento sem fios no modo padrão.
- Enquanto jogas, desloca o interruptor Power Bank, localizado na parte superior esquerda do comando, para a direita (ligado) para começar a carregar.
- O teu dispositivo móvel irá apresentar o estado da carga assim que for ligado. Se o carregamento não iniciar, a bateria do carregador pode estar demasiado fraca: volta a carregar o comando.
- A quantidade de carga disponível para o teu telemóvel depende da capacidade restante da bateria do comando quando começar a carregar.

## ATRIBUIR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Prime o botão de programação verde na parte inferior do comando durante 2 segundos. O Indicador de ligação LED irá piscar para indicar que o comando está no Modo de atribuição.
2. Prime 1 nos seguintes botões (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/stick analógico esquerdo/stick analógico



direito/botão direcional) para voltar a atribuir. Em seguida, prime o botão de jogo avançado (Direito ou Esquerdo) que pretendes atribuir. O indicador de ligação LED deixará de piscar para indicar que o botão de jogo avançado foi definido.

3. Repete a operação para os restantes botões de jogo avançados.

**NOTA:** as atribuições dos botões de jogo avançados continuam na memória mesmo que o dispositivo seja desligado.

## REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS

1. Mantém o botão de programação premido durante 2 segundos. O indicador de ligação LED irá piscar lentamente, assinalando que o comando está no Modo de atribuição.
2. Prime o botão anteriormente atribuído durante 5 segundos para limpar a função.

## FAQ

As Perguntas mais frequentes mais recentes estão disponíveis em [PowerA.com/support](https://powera.com/support)

**PROBLEMA:** o meu comando não se liga.

**SOLUÇÃO:** confirma se o comando está totalmente carregado ao premir o botão de estado da bateria (Ⓢ) na parte inferior esquerda dianteira do comando. Liga-o para recarregar, conforme necessário.

**PROBLEMA:** não vejo o meu comando MOGA listado nas definições de Bluetooth do dispositivo móvel.

**SOLUÇÃO:** Prime e mantém premido o botão de sincronização Bluetooth (Ⓢ) na parte traseira do comando durante 2 segundos para entrars no modo de emparelhamento (o LED irá piscar rapidamente).

**PROBLEMA:** o carregador integrado não está funcionar.

**SOLUÇÃO:** confirma que o comando tem mais de 25% de carga e o botão do carregador está ligado.

## AVISO RELATIVO ÀS BATERIAS

- Não tentes substituir a bateria recarregável – poderás danificá-la, o que poderá provocar um sobreaquecimento, um incêndio e ferimentos. A bateria de iões de lítio do teu dispositivo deve ser substituída ou reciclada pela PowerA ou por um fornecedor autorizado e tem de ser reciclada ou eliminada de forma separada do lixo doméstico. Elimina as baterias de acordo com as leis e as orientações locais relativas ao ambiente.
- Não utilizes nem deixes o produto com baterias recarregáveis expostas a uma temperatura muito

elevada (por exemplo, expostas a luz solar direta ou num veículo em tempo extremamente quente). De outro modo, o produto pode sobreaquecer, incendiar-se ou o seu desempenho irá deteriorar-se e o ciclo de vida útil será reduzido.

- Não utilizes o dispositivo com uma bateria recarregável num local rico em eletricidade estática, de outro modo, os componentes de segurança internos podem ser danificados, provocando uma situação prejudicial.
- Caso o eletrólito entre em contacto com os olhos devido a fuga da bateria, não esfregues os olhos! Lava os olhos com água limpa corrente e procura assistência médica de imediato. De outro modo, poderás causar lesões nos olhos ou perda da visão.
- Se a bateria libertar um odor, gerar calor ou parecer de algum modo anormal durante a utilização, o recarregamento ou o armazenamento, retira-a imediatamente do carregador de bateria e coloca-a num recipiente selado, tal como uma caixa de metal.
- Tem em atenção que as baterias eliminadas podem causar um incêndio, não aqueças o comando nem o atires para o fogo.

## AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videojogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular: -Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos. - Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar. - Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

## FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC.

4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 | [POWERA.com](https://powera.com)

## APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://powera.com/support).

## GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita [PowerA.com](https://powera.com) para obteres detalhes.

## AVISO LEGAL ADICIONAL

PowerA e o logótipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands USA LLC. Microsoft, Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One Elite, Xbox One Elite Series 2 e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as restantes marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

## SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.



O símbolo REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) exige a eliminação de baterias separada de outros resíduos domésticos, de acordo com os regulamentos locais. Contacta o escritório da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos ou o retalhista para receber orientações.



CE (Conformidade Europeia) é uma marca de certificação que indica a conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental para os produtos vendidos dentro do Espaço Económico Europeu.



UKCA (A marca de Avaliação de Conformidade do Reino Unido) é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos britânicos aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.



A Marca de Conformidade Regulamentar é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority),

incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registos relativos à segurança elétrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EUA, declara que o comando sem fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: [PowerA.com/compliance](https://powera.com/compliance)

## CLASSIFICAÇÃO SEM FIOS PARA CONFORMIDADE COM A UE

**BLUETOOTH:** 2402-2480 MHz | **E.I.R.P. MÁXIMO:** <10 dBm *(para conformidade com a UE)*

**CARREGADOR SEM FIOS:** 110,417-145,513 kHz

**POTÊNCIA MÁXIMA TRANSMITIDA:** 3,88 dBuA / m @ 10 m de distância *(para conformidade com a UE)*

**ENTRADA:** 5v, 500 mA | **SAÍDA:** 5 V, 1000 mA

**TEMPERATURA OPERACIONAL:** 50-113 °F (10-45 °C)





## CONTENTS

MOGA XP7-X+ controller | Detachable phone stand | One 6.6 ft. (2m) micro USB to standard USB | One 11.8 in. (30 cm) micro USB to USB type-c/micro USB | User manual

---

### 2-YEAR LIMITED WARRANTY / VISIT [POWERA.COM/SUPPORT](https://PowerA.com/Support) FOR DETAILS

Garantie de deux ans : consultez [PowerA.com/Support](https://PowerA.com/Support) | Garantía limitada de dos años: visita [PowerA.com/Support](https://PowerA.com/Support)  
Zweijährige eingeschränkte Garantie – Details auf [PowerA.com/Support](https://PowerA.com/Support) | Garanzia limitata di due anni, visita la pagina [PowerA.com/Support](https://PowerA.com/Support)  
Garantia limitada de dois anos – visita [PowerA.com/Support](https://PowerA.com/Support)

ACCO BRANDS USA LLC, 4 CORPORATE WAY, LAKE ZURICH, IL 60047

1510706-01

