

Televes®



T.OX SERIES

Ref. 563852

- EN TWIN HDMI/YPbPr/IP MPEG2/4 ENCODER/MODULATOR - QAM/COFDM/IP QUICK INSTALLATION GUIDE
- ES TWIN HDMI/YPbPr/IP MPEG2/4 ENCODER/MODULADOR - QAM/COFDM/IP GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
- AR QAM/COFDM/IP - معدل / مشفر / MPEG2/4 / YPbPr/ مزدوج HDMI دليل التركيب السريع



EN Important safety instructions

Caution Statements

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
11. Refer all servicing to qualified service personnel.

Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Warning

- Reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Safe operation

- Should any liquid or object fall into the equipment, please refer to qualified personnel for service.

Safe installation

- Ambient temperature should not be higher than 45°C.

- Do not place the equipment near heat sources or in a highly humid environment.
- Do not place the equipment in a place where it can suffer vibrations or shocks.
- Please allow air circulation around the equipment.
- Do not place naked flames, such as lighted candles on or near the product.

Simbology



Equipment designed for indoor use.



The equipment complies with the CE mark requirements.



This symbol indicates the maximum and minimum temperature limits at which the equipment shall be used.

ES Importantes instrucciones de seguridad

Condiciones generales de instalación

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie la unidad sólo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realizar la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No la instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Utilice solamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
10. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o tableros especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se usa una carretilla, tenga cuidado al mover el conjunto carretilla/aparatos para evitar lesiones en caso de vuelco.
11. Solicite todas las reparaciones a personal de servicio

cualificado. Solicite una reparación cuando el aparato se haya dañado de cualquiera forma, como cuando el cable de red o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no funciona normalmente, o haya sufrido una caída.

Atención

- Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.
- El aparato no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras de agua. No situar objetos o recipientes llenos de líquidos, como jarrones, sobre o cerca del aparato.

Cómo utilizar el equipo de forma segura

- En el caso de que cualquier líquido u objeto caigan dentro del aparato, debe de ponerse en contacto con el servicio técnico

Instalación segura

- La temperatura ambiente no debe superar los 45°C.

- No situar el equipo cerca de fuentes de calor o en ambientes de humedad elevada.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- No situar sobre el aparato fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas.

Simbología



Equipo diseñado para uso en interiores.



El equipo cumple los requerimientos del marcado CE.



Este símbolo indica los límites máximos y mínimos de temperatura en los que se debe utilizar el equipo.

AR تعليمات سلامة مهمة

تركيب آمن

اقرأ التعليمات قبل التعامل مع الجهاز أو توصيله. احتفظ بهذه التعليمات. انتبه إلى جميع التحذيرات. اتبع جميع التعليمات.

نظف الوحدة بقطعة قماش جافة فقط.

لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء. يجب ألا يتعرض الجهاز لقطرات أو رذاذ الماء، ولا تضع أشياء مملوءة بالسوائل على الجهاز أو بالقرب منه مثل كأس من الماء. إذا لم يكن لديك حماية كافية.

لا تسد فتحات التهوية. قم بالتركيب وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. اترك مساحة خالية حول الجهاز لتوفير تهوية مناسبة.

لا تضع الجهاز في بيئات عالية الرطوبة.

لا تقم بالتركيب بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو مسجلات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة

، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو لا يعمل بشكل طبيعي، أو تعرض للسقوط.

الترميز

إن الجهاز مصمم للاستخدام الداخلي



الجهاز يتطابق مع متطلبات (CE) - رمز / علامة الـ



يشير هذا الرمز إلى حدود درجة الحرارة القصوى والدنيا التي يجب استخدام الجهاز خلالها.



الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي تنتج الحرارة. لا تضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل الشموع المضاءة، على الجهاز.

لا تضع الجهاز في مكان يمكن أن يتعرض فيه للاهتزازات أو الصدمات القوية.

استخدم فقط المرفقات / الملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة.


الاستخدام الآمن للمعدات

يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة 45 درجة مئوية.

قم بإجراء جميع الإصلاحات بواسطة أفراد خدمة مؤهلين. اطلب الإصلاح في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء في الجهاز.


Description of connectors / Descripción de los conectores / وصف الموصلات

Front view / Vista frontal / رؤية أمامية

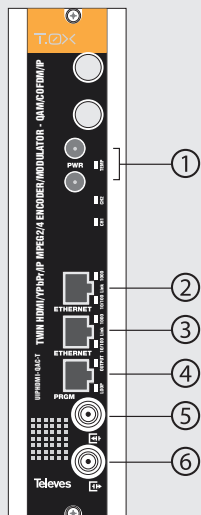

- 1.- Power connectors
Conectores alimentación
موصلات الطاقة
- 2.- Ethernet connector
Conector Ethernet
موصل إيثرنت
- 3.- Ethernet connector
Conector Ethernet
موصل إيثرنت
- 4.- Programmer connector
Conector Programador
موصل مبرمج
- 5.- RF loop through input
Entrada lazo RF
مدخل حلقة الترددات اللاسلكية
- 6.- RF output
Salida RF
مخرج الترددات اللاسلكية

Rear view / Vista posterior / رؤية خلفية

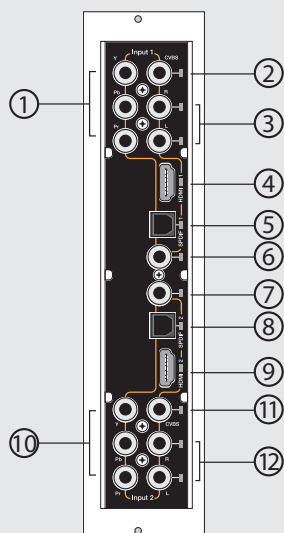

- 1.- YPbPr component input. Channel 1
Entrada por componentes YPbPr. Canal 1
قناة 1 YPbPr مدخل مكون
- 2.- CVBS input. Channel 1
Entrada CVBS. Canal 1
قناة 1 CVBS مدخل
- 3.- Analog (L/R) audio input. Channel 1
Entrada audio analógica (L/R). Canal 1
مدخل الصوت التناظري (يسار / يمين). قناة 1
- 4.- HDMI input. Channel 1
Entrada HDMI. Canal 1
قناة 1 HDMI مدخل
- 5.- SPDIF digital optical audio input. Channel 1
Entrada audio digital óptica SPDIF. Canal 1
قناة 1 SPDIF مدخل الصوت الرقمي البصري
- 6.- SPDIF digital coaxial audio input. Channel 1
Entrada audio digital coaxial SPDIF. Canal 1
قناة 1 SPDIF مدخل الصوت الرقمي المحوري
- 7.- SPDIF digital coaxial audio input. Channel 2
Entrada audio digital coaxial SPDIF. Canal 2
قناة 2 SPDIF مدخل الصوت الرقمي المحوري
- 8.- SPDIF digital optical audio input. Channel 2
Entrada audio digital óptica SPDIF. Canal 2
قناة 2 SPDIF مدخل الصوت الرقمي البصري
- 9.- HDMI input. Channel 2
Entrada HDMI. Canal 2
قناة 2 HDMI مدخل
- 10.- YPbPr component input. Channel 2
Entrada por componentes YPbPr. Canal 2
قناة 2 YPbPr مدخل مكون
- 11.- CVBS input. Channel 2
Entrada CVBS. Canal 2
قناة 2 CVBS مدخل
- 12.- Analog (L/R) audio input. Channel 2
Entrada audio analógica (L/R). Canal 2
مدخل الصوت التناظري (يسار / يمين). قناة 2

LED indicators / LEDs de estado / للحالة LED مصابيح

Front LED alarms Alarmas (LEDs) panel frontal إشارات اللوحة الأمامية (LED)	TEMP	Color لون	Internal temp Temperatura interna درجة الحرارة الداخلية	Comment Situación حالة
		Solid green Verde, fijo أخضر ثابت	Normal عادي	Safe Seguro أمن
		Slow blink orange Naranja, parpadeo lento برتقالي ، وميض بطيء	High Alta عالي	Warning * Atención انتباه
		Fast blink red Rojo, parpadeo rápido أحمر ، وميض سريع	Very High Muy Alta عالي جدا	Danger Peligro خطر
	CH1 – CH2	Color لون	Channel status Estado del canal حالة القناة	Comment Situación حالة
		Off Apagado مغلق	Disabled Deshabilitado معطل	Channel disabled. Canales deshabilitados. قنوات معطلة.
		Solid green Verde, fijo أخضر ثابت	Lock Enganchado معطل	Input locked and unit encoding audio/video. Entradas enganchadas y unidad codificando audio/video. مداخل متصلة ووحدة ترميز الصوت / الفيديو
		Solid red Rojo, fijo أحمر ثابت	Unlock Desenganchado مفصول	Input unlocked and unit not encoding audio/video. Entradas desenganchadas y unidad no codificando audio/video. مداخل مفصلة ووحدة ترميز الصوت / الفيديو
		Blinking red Rojo, parpadeando أحمر وامض	Boot تمهيد	Unit starting up. Unidad reiniciando. وحدة إعادة تشغيل
	OUTPUT	Color لون	Output mode Modo salida وضع الإخراج	Comment Situación حالة
		Solid green Verde, fijo أخضر ثابت	Normal عادي	Output RF channel is ON, broadcasting audio/video (normal mode). Canal RF de salida encendido, transmitiendo audio/video (modo normal). (قناة خروج الترددات اللاسلكية قيد التشغيل ، مع نقل الصوت / الفيديو (الوضع العادي)
		Slow blinking green Verde, parpadeo lento أخضر ، وميض بطيء	Carrier wave, null, or muted Portadora, nulo o apagado الناقل ، باطل أو متوقف	Output RF channel is OFF or in an alternate signal mode. Canal RF de salida está apagado o en un modo de señal alterno. قناة خروج التردد اللاسلكي متوقفة عن التشغيل أو في وضع إشارة بديلة
		Solid orange/red Naranja/rojo, fijo برتقالي / أحمر ، ثابت	Normal عادي	Config bitrate doesn't fit in output El bit rate configurado no cabe en la señal de salida معدل البت الذي تم ضبطه لا لا يتسع في إشارة الخروج
	LOOP	Color لون	Output loop status Estado del lazo de salida حالة حلقة الخروج	Comment Situación حالة
		Solid green Verde, fijo أخضر ثابت	ON Encendido مفتوح	Output loop-through enabled. Units may be daisy-chained using the internal combiner. Lazo de salida habilitado. Las unidades se pueden combinar usando el mezclador interno. حلقة الخروج مشغلة. يمكن دمج الوحدات باستخدام الخلاط الداخلي
		Off Apagado مغلق	OFF Apagado مغلق	Output loop-through disabled. Units must be combined using an external combiner. Lazo de salida deshabilitado. Debe usarse un mezclador externo para combinar unidades. حلقة الخروج معطلة. يجب استخدام خلاط خارجي لدمج الوحدات
Back LED indicators LEDs posteriores الخلفية LED مصابيح	A/V inputs Entradas A/V مداخل A / V	Indicate the currently selected audio and video inputs and where the input signals should be connected. Indican las entradas de audio y video seleccionadas actualmente y dónde se debe conectar la señal de entrada. تشير إلى مداخل الفيديو والصوت المختارة حالياً ومكان توصيل إشارة الدخول		

Installation

1. Install all units in the rack and connect them as shown in Fig. 1.
 2. The audio and video input signals connect to the back of the modules (Fig. 2).
 3. If a network is available that provides IP addresses through DHCP, connect the encoders to the network as shown in Fig. 3. If such a network is not available, then a computer will need to be connected as shown in Fig. 4.
 4. Power on the units.
 5. Connect the programmer to each unit and set a unique number in the "# ID" field according to the order of installation of the units in the rack (Fig. 5).
 6. Connect the programmer to a unit, usually the first one, and read the IP address (Fig. 6).
- Each unit can work as a master controller for the other units. All units can be configured by connecting to only one.
7. If a network was connected in Step 3 then proceed to step 8. If not, set the address of your computer as follows:

IP value = 172.20.0.2
netmask = 255.0.0.0
gateway = 172.20.0.3

NOTE: The default factory configuration of the units has an IP address in this range (it should be different for each unit). If a unit was ever provided an address before, manually or through DHCP, this unique address may no longer exist. Resetting to IP factory defaults, will return the original unique private address though.

8. In your web browser, enter the IP address from Step 6 as the URL.
A login prompt will appear. By default the parameters are:

Login: encoder
Password: encoder

Instalación

1. Instale todas las unidades en el rack y conéctelas como se indica en la Fig. 1.
 2. Conecte en la parte posterior de los módulos las señales de entrada de audio y video (Fig. 2).
 3. Si dispone de una red que proporcione una dirección IP mediante un servidor DHCP, conecte los encoders a la red como se indica en la Fig. 3. Si la red no está disponible, deberá usar un PC para la conexión como se indica en la Fig. 4.
 4. Encienda las unidades.
 5. Conecte el programador a cada unidad y asigne un único número en el campo "# ID" de forma que coincidan con el orden de las unidades en el rack (Fig. 5).
 6. Conecte el programador a una unidad, normalmente la primera, y lea la dirección IP (Fig. 6).
- Cada unidad puede funcionar como maestra controlando las otras. Se pueden controlar todas las unidades conectándose solo a una.
7. Si se conectó a una red en el paso 3, siga en el paso 8. Si no, establezca la dirección de su PC de la siguiente forma:

IP = 172.20.0.2
Netmask = 255.0.0.0
Gateway = 172.20.0.3

NOTA: La configuración de fábrica por defecto de las unidades tiene una dirección IP en este rango (ésta debe ser diferente para cada unidad). Esta dirección única no existirá si la unidad fue programada anteriormente, manualmente o mediante DHCP. Reseteando la IP a valores de fábrica, recuperará la dirección original única.

8. Teclee en su navegador Web la IP del paso 6 como dirección URL.
Aparecerá un mensaje de login. Los parámetros por defecto son:

Nombre de usuario: encoder
Contraseña: encoder

التركيب

1. قم بتركيب جميع الوحدات في الرف وتوصيلها كما هو موضح في الشكل 1
2. قم بتوصيل إشارات دخول الصوت والفيديو بالجزء الخلفي من الوحدات (الشكل 2)
3. من خلال خادم IP إذا كانت لديك شبكة توفر عنوان فقم بتوصيل أجهزة التشفير بالشبكة كما هو DHCP موضح في الشكل 3. إذا لم تكن الشبكة متاحة ، فستحتاج إلى استخدام جهاز كمبيوتر للاتصال كما هو موضح في الشكل. 4.
4. قم بتشغيل الوحدات
5. قم بتوصيل وحدة التحكم بكل وحدة وقم بتعيين رقم فريد لمطابقة ترتيب الوحدات في الحامل "# ID" في حقل (الشكل 5)
6. قم بتوصيل وحدة التحكم بوحدة واحدة ، عادة ما تكون الأولى ، واقرأ عنوان (الشكل 6). يمكن لكل وحدة أن تعمل كرئيسي يتحكم في الآخرين. يمكن التحكم في جميع الوحدات عن طريق الاتصال بوحدة واحدة فقط
7. إذا كنت متصلاً بشبكة في الخطوة 3 ، فانتقل إلى الخطوة 8. إذا لم تكن كذلك ، فقم بتعيين عنوان الكمبيوتر الخاص بك على النحو التالي:

IP value = 172.20.0.2
netmask = 255.0.0.0
gateway = 172.20.0.3

IP ملاحظة: إعدادات المصنع الافتراضية للوحدات لها عنوان في هذا النطاق (يجب أن يكون مختلفاً لكل وحدة). لأن يكون هذا العنوان الفريد موجوداً إذا تمت برمجة الوحدة مسبقاً ، يدوياً أو إلى إعدادات المصنع IP من خلال إعادة تعيين DHCP عبر الافتراضية ، ستستعيد العنوان الفريد الأصلي.

8. في URL من الخطوة 6 كعنوان IP أدخل عنوان متصفح الويب الخاص بك.
- :ستظهر رسالة تسجيل الدخول. المعايير الافتراضية هي:
- encoder اسم المستخدم: 1
encoder كلمة المرور:

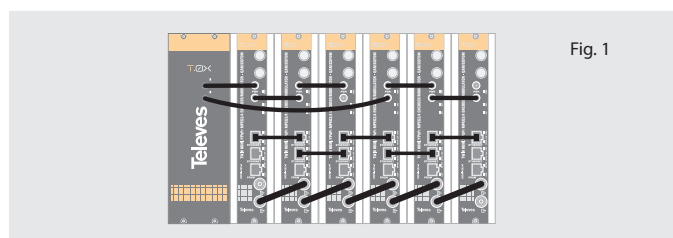


Fig. 1

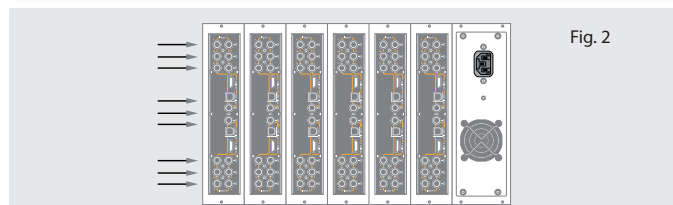


Fig. 2

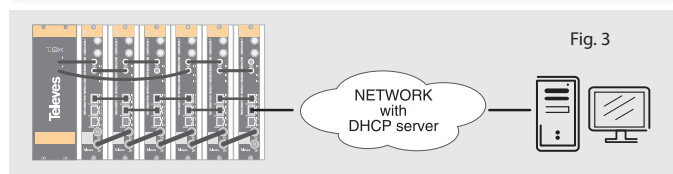


Fig. 3

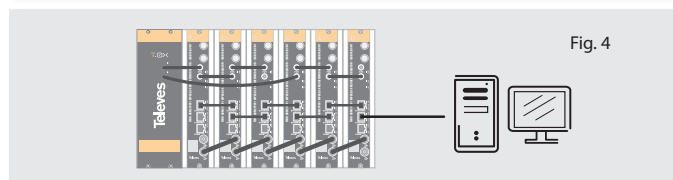


Fig. 4

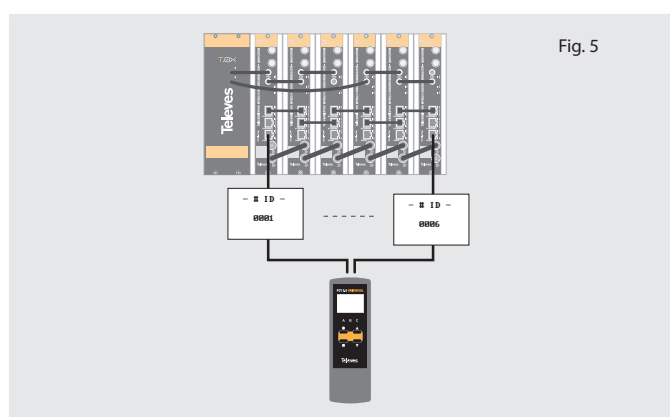


Fig. 5

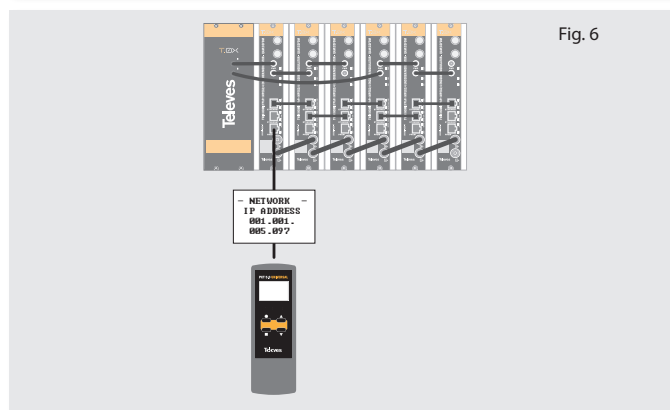


Fig. 6

The **Status > Summary** page (Fig. 7) should appear as the first page.

This provides a summary of all the units installed in the network and the units will be sorted by the number entered in Step 5.

Fig. 8 shows an example of a detailed "status" page.

La página **Status > Summary** (Fig. 7) será la primera en aparecer.

Esta proporciona un resumen de todas las unidades instaladas en la red y ordenadas por el número indicado en el paso 5.

La Fig. 8 muestra un ejemplo de una página de "status" detallada.

ستكون صفحة الحالة الملخص (الشكل 7) هي أول صفحة تظهر.

يوفر هذا ملخصاً لجميع الوحدات المثبتة على الشبكة والمرتبة حسب الرقم الموضح في الخطوة 5.

يوضح الشكل 8 مثالاً لصفحة حالة مفصلة.

STATUS CONFIGURATION ADVANCED													
SUMMARY DETAILED													
#	Model	Temp	CH1	CH2	CH3	CH4	OUT	RF Loop	Output Table	Output Channel	IP	Watermarking ID	STATUS
2	563852 - Dual Component/HDMI/IP web connected	NORMAL	LOCK	LOCK	n/a	n/a	NORMAL	ON	CCIR N.Z.Ind	C21	n/a	DISABLED	OK
3	563852 - Dual Component/HDMI/IP	NORMAL	DISABLED	LOCK	n/a	n/a	NORMAL	ON	CCIR N.Z.Ind	C22	n/a	DISABLED	OK

Fig. 7 - Status > Summary

STATUS

CONFIGURATION

ADVANCED

SUMMARY

DETAILED

# ▾	Model ▾	ID ▾	Serial Number	Temp	Resolution/Framerate	Version Info	Upgrade Options
2	563852 - Dual Component/HDMI/IP web connected	2817910		59°C 138°F	C1 1080P/24 C2 1080P/24	Hardware - 11.01.00007 Software - 1.04.00027 Boot - 1.00.00002 O.S. - 1.06.00021 User Interface - 1.06.00024	DEFAULT (No Upgrades)
3	563852 - Dual Component/HDMI/IP	2817914		58°C 137°F	C1 --/-- C2 720P/30	Hardware - 1.01.00006 Software - 1.04.00027 Boot - 1.00.00002 O.S. - 1.06.00021 User Interface - 1.06.00024	DEFAULT (No Upgrades)

Fig. 8 - Status > Detailed

9. Configure all units:

Select "CONFIGURATION". This page has 5 tabs: INPUT, TRANSPORT, OUTPUT, IP and NETWORK shown in Fig. 9 to 14.

The last column of each configuration page is "Select". Any changes made will be saved only in the units with the "Select" option checked when you click "Apply Selected". This applies to the five tabs that exist under the "Configuration" menu.

Some items have a choice of automatic configuration. For example, the Network Configuration page allows you to change the number assigned in step 5 of the installation process.

The "Auto" option will request confirmation to have changed the parameters of all units set in step 5 and order probably will not correspond with the position of the units in the rack.

9. Configure todas las unidades:

Seleccione "CONFIGURATION". Esta página tiene 5 pestañas: INPUT, TRANSPORT, OUTPUT, IP y NETWORK mostradas de la Fig. 9 a la 14.

La última columna de cada página de configuración es "Select". Cualquier cambio hecho será guardado sólo en las unidades con la opción "Select" marcada cuando pulse "Apply Selected". Esto se aplica a las cinco pestañas que hay bajo el menú "Configuration".

Algunos elementos tienen una opción de configuración automática. Por ejemplo, la página de configuración de red permite cambiar de esta forma el número asignado en el paso 5 del proceso de instalación.

La opción "Auto" pedirá confirmación al haber modificado los parámetros de todas las unidades fijados en el paso 5 y el orden probablemente no se corresponderá con la posición de las unidades en el rack.

9. قم بضبط جميع الوحدات

تحتوي هذه الصفحة "CONFIGURATION". اختر INPUT, TRANSPORT, OUTPUT, IP NETWORK. على 5 علامات تبويب كما هو مبين في الشكل 9 إلى 14.

العمود الأخير في كل صفحة ضبط هو "تأكيد". سيتم حفظ أي تغييرات تم إجراؤها فقط في الوحدات مع تحديد الخيار "Apply Selected". عند الضغط على "Select" هذا على علامات التبويب الخمس ضمن قائمة "Configuration".

تحتوي بعض العناصر على خيار الضبط التلقائي. على سبيل المثال، تسمح لك صفحة ضبط الشبكة بتغيير الرقم المعين في الخطوة 5 من عملية التثبيت بهذه الطريقة.

سيطلب خيار "تلقائي" التأكيد عندما تقوم بتعديل معايير جميع الوحدات المعينة في الخطوة 5 ومن المحتمل ألا يتوافق الطلب مع موضع الوحدات في الرف.

9.1 INPUT

Configuration of the physical inputs audio and video. It will be necessary to select the encoding H.264 if the resolution is 1080p.

9.1 INPUT

Configuración de las entradas físicas de audio y video. En el caso de que la resolución sea 1080p será necesario seleccionar la codificación H.264.

1.9 الإدخال

ضبط مداخل الصوت والفيديو المادية. في حالة أن الدقة 1080 بكسل، سيكون من الضروري تحديد ترميز H.264.

STATUS

CONFIGURATION

ADVANCED

INPUT

TRANSPORT

OUTPUT

IP

NETWORK

#	Model	Enabled	Video Input	Video Codec	Video Bitrate (Mbps)	Aspect Ratio	GOP	Audio Input	Audio Bitrate (kbps)	Audio Level	Select
2	563852 - Dual Component/HDMI/IP web connected	11 ☒	Comp.	H264	07,00	PASS	15	OPTICAL	384	14	
		12 ☒	HDMI	H264	07,00	PASS	15	HDMI 48 kHz	384	14	
3	563852 - Dual Component/HDMI/IP	11 ☐	HDMI	MPEG2	11,00	PASS	15	HDMI 48 kHz	384	14	
		12 ☒	HDMI	H264	05,00	PASS	15	HDMI 48 kHz	384	14	

Fig. 9 - Input

9.2 TRANSPORT

Changing the parameters of the output Transport Stream. The TS ID, SID and LCN of each service shall not overlap with those of another service the same unit.

9.2 TRANSPORT

Modificación de los parámetros del Transport Stream de salida. El TS ID, SID y LCN de cada servicio no podrán coincidir con los de otro servicio de la misma unidad.

2.9 النقل

ID تعديل معايير نقل تدفق المخرج. لا يمكن أن يتطابق لكل خدمة مع تلك الخاصة بخدمة TS و SID و LCN أخرى من نفس الوحدة.

STATUS CONFIGURATION ADVANCED																
INPUT TRANSPORT OUTPUT IP NETWORK																
#	Model	TS ID	NET. ID	NETWORK NAME	OR. NET. ID	NIT VS.	SDT VS.	LCN type	LCN	IN Name	IN SID	OUT Name	OUT SID	Video PID	Audio PID	Select
2	563852 - Dual Component/HDMI/IP web connected	0x 2	0x 2	TELEV3333	0x 3322	3	3	Generic	C1	1	n/a	1080i60	1	1001	1002	☐
									C2	2	n/a	1080p24	2	2001	2002	☐
3	563852 - Dual Component/HDMI/IP	0x 3	0x 3	TELEVES	0x 1	Auto	Auto	Generic	C1	1	n/a	TVES C1	1	1001	1002	☐
									C2	2	n/a	ZAS HD	2	2001	2002	☐

Fig. 10 - Transport

9.3 OUTPUT

Setting the RF output channel. The unit will restart, if you switch between QAM and COFDM mode.

9.3 OUTPUT

Configuración del canal RF de salida. En el caso de cambiar de modo entre QAM y COFDM la unidad se reiniciará.

3.9 الإخراج

ضبط قناة خروج التردد اللاسلكي. في حالة تغيير الوضع سيتم إعادة تشغيل الوحدة ، COFDM و QAM بين

STATUS

CONFIGURATION

ADVANCED

INPUT

TRANSPORT

OUTPUT

IP

NETWORK

#	Model	Table	Channel	Freq. Adj.	Level	Mode	BW	Guard Interval	FEC	CELL ID	Baudrate	Output	RF Loop	Select
2	563852 - Dual Component/HDMI/IP web connected	CCIR N.Z.Ind	C21	n/a	20	COFDM(64QAM)	8 MHz	1/32	7/8	0x 0	n/a	NORMAL	☒	☐
3	563852 - Dual Component/HDMI/IP	CCIR N.Z.Ind	C22	n/a	20	256QAM	n/a	n/a	n/a	n/a	6,900	NORMAL	☒	☐

Fig. 11 - Output

9.4 IP

The unit can work in 3 different modes IP, Input, Output and Disabled.

Input: To receive IP services, It's necessary that the unit is in Input mode and you set the IP addresses and ports. Allowed IP addresses between 224.0.0.0 y 239.255.255.255.

If not, make changes on the IP tab (Fig. 12) and click "Apply Selected".

9.4 IP

La unidad puede trabajar en 3 modos distintos de IP: Input, Output y Disabled.

Input: Para la recepción de servicios IP, es necesario que la unidad esté en modo Input y tenga configuradas las direcciones IP y los puertos. Las direcciones IP permitidas son las comprendidas entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255.

Si no es así, realice los cambios oportunos en la pestaña IP (Fig. 12) y pulse "Apply Selected".

IP 4.9

مختلفة: الإدخال IP يمكن للوحدة العمل في 3 أوضاع والإخراج والمعطل.

يجب أن تكون الوحدة في ، IP الإدخال: لتلقي خدمات والمنافذ مهية. IP وضع الإدخال وأن يكون لها عناوين المسموح بها هي تلك بين 224.0.0.0 و IP عناوين 239.255.255.255.

إذا لم يكن كذلك ، قم بإجراء التغييرات المناسبة في علامة (الشكل 12) واضغط على "تطبيق المحدد" IP التثبيت

STATUS

CONFIGURATION

ADVANCED

INPUT

TRANSPORT

OUTPUT

IP

NETWORK

#	Model	IP MODE	IP Output type	Enabled	Services	IP	Port	MPEG data packets	MODE	Select
2	563852 - Dual Component/HDMI/IP web connected	Output	MPTS	1 ☒	Select	225.0.1.2	1100	7	RTP	☐
				2 ☐	Select	226.1.0.3	5002	1	UDP	☐
3	563852 - Dual Component/HDMI/IP	Output	SPTS	1 ☒	Select	225.0.1.3	1100	7	RTP	☐
				2 ☒	Select	226.1.0.4	5002	1	UDP	☐

Apply Selected

Fig. 12 - IP

INPUT 1 SERVICE LIST		
Select	CH. Name	SERVICE ID
☒	ZDF	28006
☒	3sat	28007
☒	Kika	28008
☒	ZDFinfo	28011
☒	DKULTUR	28012
☐	DLF	28013
☐	zdf neo	28014
☐	DRadio DokDeb	28015
☐	zdf kultur	28016
☐	DRadio Wissen	28017
Only Selected Services will be present in the output!		
Store Changes		
(dose this page and save the configuration in the "web connected" unit to be sent clicking "Apply Selected" button in any of the configuration pages)		
Discard Changes and Close		

Fig. 13 - IP (2)

If you try to configure two IP addresses and ports equal the Web will warn you that is not a valid configuration and will not let you apply settings.

Once everything is set up, press the "Select" button associated with each IP address and a window appears like Fig. 13. If no appear any service, wait until the end of the scan.

Si intenta configurar dos direcciones IP y puertos iguales, la Web le avisará de que no es una configuración válida y no le permitirá aplicar la configuración.

Una vez esté todo configurado, pulse el botón "Select" asociado a cada dirección IP y se abrirá una ventana como la de la Fig. 13. Si no aparece ningún servicio espere hasta que acabe de realizarse el escaneo.

ومنفذين متشابهين ، فسيحذر IP إذا حاولت ضبط عناوين الويب من أنه ليس ضبطاً صالحاً ولن يسمح لك بتطبيق الضبط.

"Select" بمجرد ضبط كل شيء ، اضغط على الزر ونافذة مثل تلك الموجودة في الشكل IP المرتبط بكل عنوان 13. إذا لم تظهر أي خدمة ، فانتظر حتى ينتهي الفحص

Here you can see the services available to the corresponding IP.

Select the services you want to display and click on "Store Changes".

Finally, to apply the configuration, click "Apply Selected". The selected services will appear in the "Transport" tab next to the services of the physical inputs.

Output: For services transmissions of physical inputs via IP, the unit must be in "Output" mode; if you want, you can choose between MPTS or SPTS output types and configure IP addresses and ports.

In SPTS mode, the physical input 1 will exit through the IP 1 and physical input 2 by the IP 2.

In MPTS mode, the two physical inputs will exit by a single IP.

If any of the physical inputs is disabled, its corresponding IP service will not have transport.

En ella se pueden ver los servicios disponibles para la IP correspondiente.

Seleccione los servicios que desea visualizar y presione sobre "Store Changes".

Finalmente, para aplicar la configuración pulse "Apply Selected". Los servicios seleccionados aparecerán en la pestaña "TRANSPORT" junto a los servicios de las entradas físicas.

Output: Para la transmisión de los servicios de las entradas físicas mediante IP, debe tener la unidad en modo "Output", seleccionar si desea que el tipo de salida sea MPTS o SPTS y configurar las direcciones IP y los puertos.

En modo SPTS, la entrada física 1 saldrá por la IP 1 y la entrada física 2 por la IP 2.

En caso de estar en modo MPTS, las dos entradas físicas saldrán por una única IP.

Si alguna de las entradas físicas está deshabilitada, su correspondiente servicio IP no tendrá transporte.

المقابل IP في ذلك يمكنك رؤية الخدمات المتاحة لعنوان.

"Store Change" حدد الخدمات التي تريد عرضها وانقر على

"Apply Selected". أخيرًا ، لتطبيق الضبط ، انقر فوق ستظهر الخدمات المحددة في علامة التبويب بجوار خدمات التذاكر المادية "TRANSPORT".

يجب ، الإخراج : لنقل خدمات المدخلات المادية عبر وحد ما إذا ، "Output" أن يكون لديك الوحدة في وضع SPTS أو MPTS كنت تريد أن يكون نوع الإخراج والمنافذ IP وقم بضبط عناوين

IP سيخرج المدخل المادي 1 عبر ، SPTS في وضع IP 2 والمدخل المادي 2 عبر

سيخرج المدخل ، MPTS في حالة التواجد في وضع واحد IP الماديان من خلال عنوان

إذا تم تعطيل أي من المداخل المادية ، فلن يكون النقل المقابلة IP لخدمة

9.5 NETWORK

Configuring network options. Both the IP address and the network mask may only be changed if DHCP mode is disabled (Fig. 14).

9.5 NETWORK

Configuración de las opciones de red. Tanto la dirección IP como la máscara de red sólo se podrán modificar si el modo DHCP está deshabilitado (Fig. 14).

5.9 الشبكة

IP ضبط خيارات الشبكة. لا يمكن تعديل كل من عنوان الشبكة (الشكل 14) وDHCP وقناع الشبكة إلا إذا تم تعطيل وضع

STATUS CONFIGURATION ADVANCED									
INPUT TRANSPORT OUTPUT IP NETWORK									
ID	Model	#	MAC Address	DHCP	IP Address	Network MASK	Gateway IP	Select	
2817909	563852 - Dual Component/HDMI/IP	6	00:0E:7C:2A:FF:75	☒	172.16.1.94	255.255.255.0	172.16.1.1	☐	
2817910	563852 - Dual Component/HDMI/IP web connected	2	00:0E:7C:2A:FF:76	☒	172.16.1.107	255.255.255.0	172.16.1.1	☐	

Fig. 14 - Network

10 Complete configuration window:

To change any encoder value from a single window, select "CONFIGURATION". Click on the name of the unit and the page Fig. 15, is displayed. From this page, you can modify any parameter settings for the selected unit.

10 Ventana de configuración completa:

Para modificar cualquier valor del encoder desde una sola ventana, seleccione "CONFIGURATION". Pulse en el nombre de la unidad y se mostrará la página de la Fig. 15. Desde esta página puede modificar cualquier parámetro de la configuración de la unidad seleccionada.

10 نافذة الضبط الكاملة

لتعديل أي قيمة تشفير من نافذة واحدة ، حدد انقر فوق اسم الوحدة . "CONFIGURATION". انقر على اسم الوحدة . من هذه الصفحة الصفحة الموضحة في الشكل 15. من هذه الصفحة يمكنك تعديل أي معيار لضبط الوحدة المحددة

ADVANCED CONFIGURATION FOR THE UNIT ID 2817904

#	Model	Serial Number	MAC ADDRESS	IP ADDRESS
1	563852 - Dual Component/HDMI/IP		00:0E:7C:2A:FF:70	192.168.254.135

Unit Status:

Temp	CH1	CH2	CH3	CH4	OUT	RF Loop	Resolution/Framerate	Version Info
NORMAL	UNLOCK	UNLOCK	n/a	n/a	NORMAL	ON	C1 NONE/NONE C2 4802/60	Hardware - 1.01.00007 Software - 1.04.00233 Boot - 1.00.00002 O.S. - 1.06.00026 User Interface - 1.06.00026

Input Configuration:

Enabled	Video Input	Video Codec	Video Bitrate (Mbps)	Aspect Ratio	GOP	Audio Input	Audio Bitrate (kbps)	Audio Level
11 ☒	HDMI	MPEG2	12,00	PASS	15	HDMI 48 kHz	384	0
12 ☒	HDMI	MPEG2	12,00	PASS	15	HDMI 48 kHz	384	0

Transport Configuration:

TS ID	NETWORK ID	NETWORK NAME	ORIGINAL NETWORK ID	NIT VS.	SDT VS.	LCN type	LCN	IN Name	IN SID	OUT Name	OUT SID	Video PID	Audio PID
0x 0	0x 0		0x 0	0	0	Generic	C1 C2	n/a n/a	n/a n/a		0 0	0 0	0 0

Output Configuration:


Table	Channel	Freq. Adj.	Level	Mode	BW	Guard Interval	FEC	CELL ID	Baudrate	Output	RF Loop
CCIR N.Z.Ind	C02	n/a	99	256QAM	n/a	n/a	n/a	n/a	6,900	NORMAL	☒

IP Input/output:

Fig. 15 - Advanced Configuration

Menu flow chart / Estructura del menú / هيكل القائمة

For programming Unit operation / Para operaciones de programación de la unidad / لعمليات برمجة الوحدة

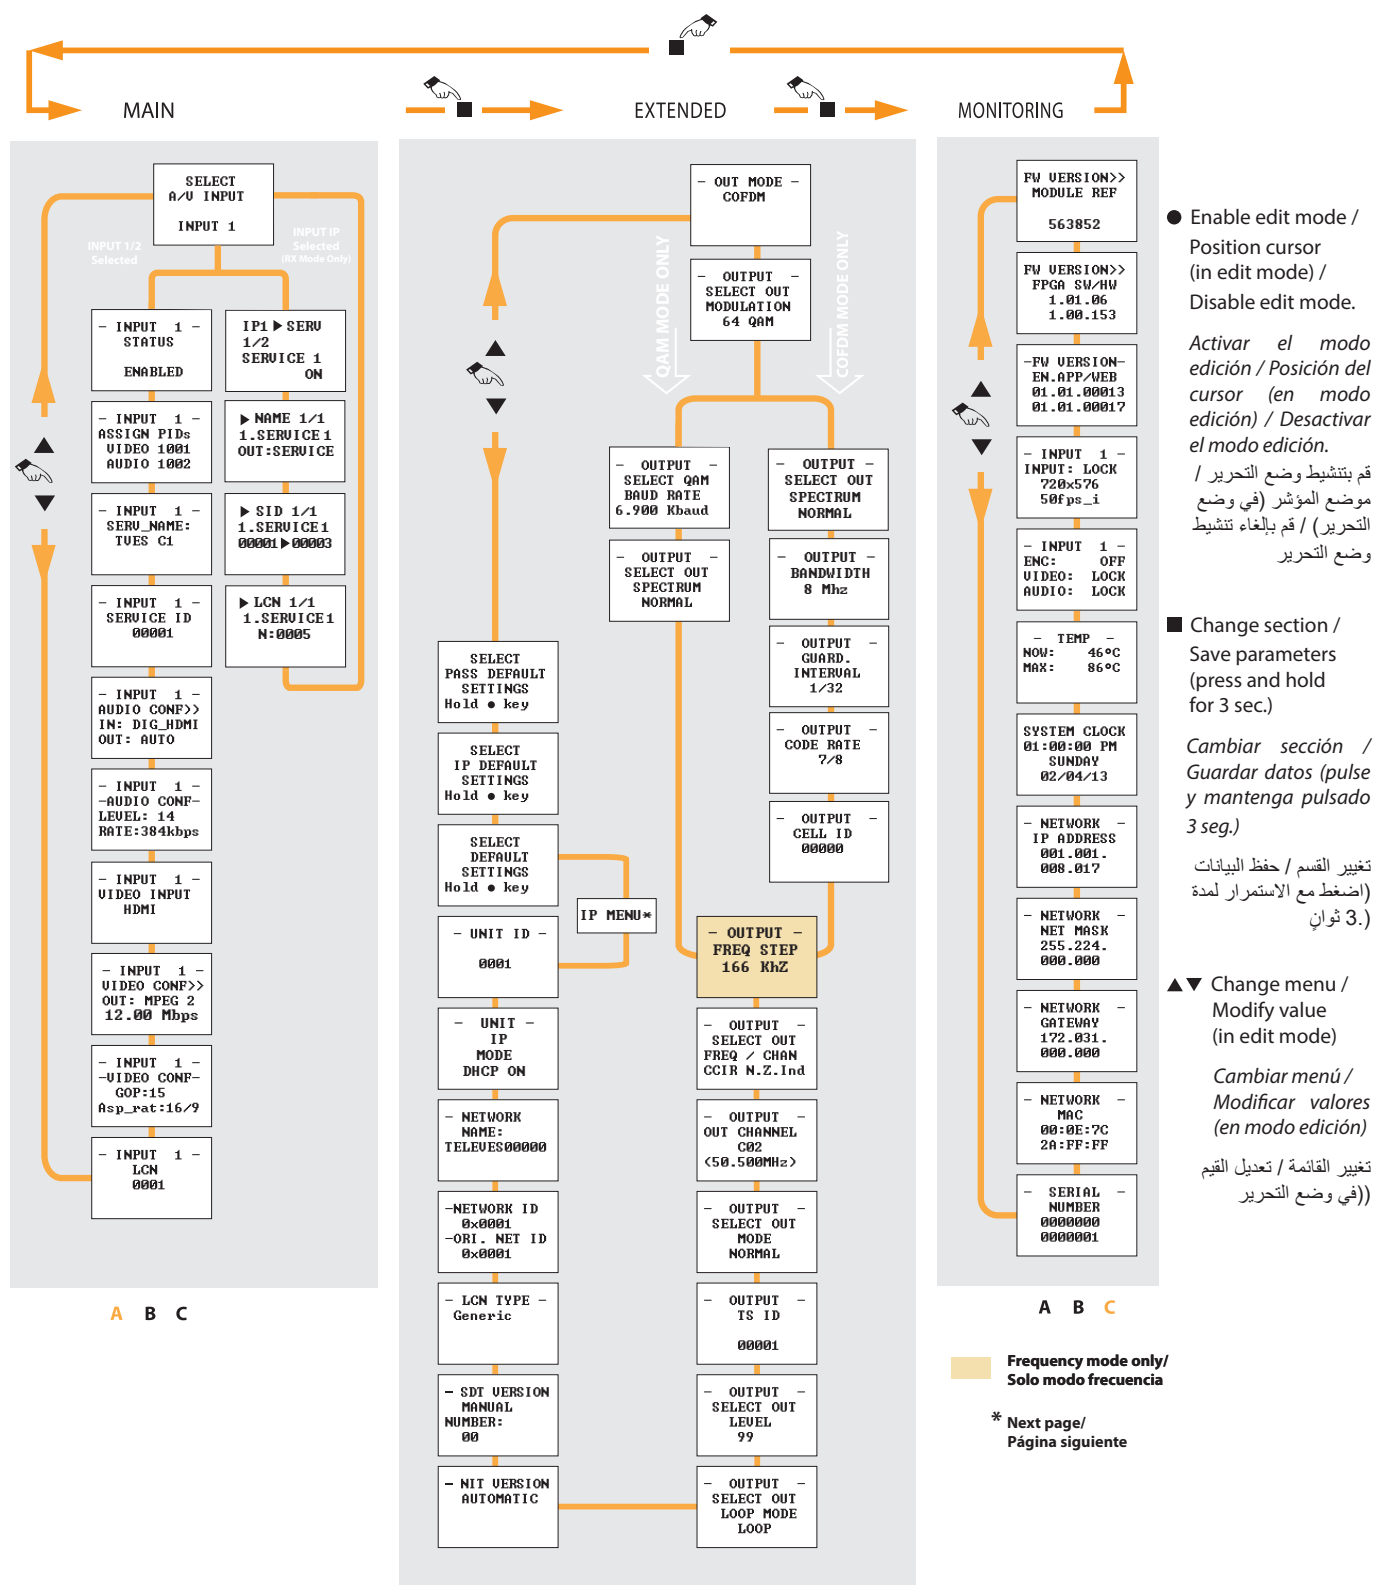

- Enable edit mode / Position cursor (in edit mode) / Disable edit mode.

Activar el modo edición / Posición del cursor (en modo edición) / Desactivar el modo edición.

قم بتنشيط وضع التحرير / موضع المؤشر (في وضع التحرير) / قم بإلغاء تنشيط وضع التحرير

- Change section / Save parameters (press and hold for 3 sec.)

Cambiar sección / Guardar datos (pulse y mantenga pulsado 3 seg.)

تغيير القسم / حفظ البيانات (اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان)


- ▲▼ Change menu / Modify value (in edit mode)

Cambiar menú / Modificar valores (en modo edición)

تغيير القائمة / تعديل القيم (في وضع التحرير)

IP menu / Menú IP / قائمة IP

For programming Unit operation / Para operaciones de programación de la unidad / لعمليات برمجة الوحدة

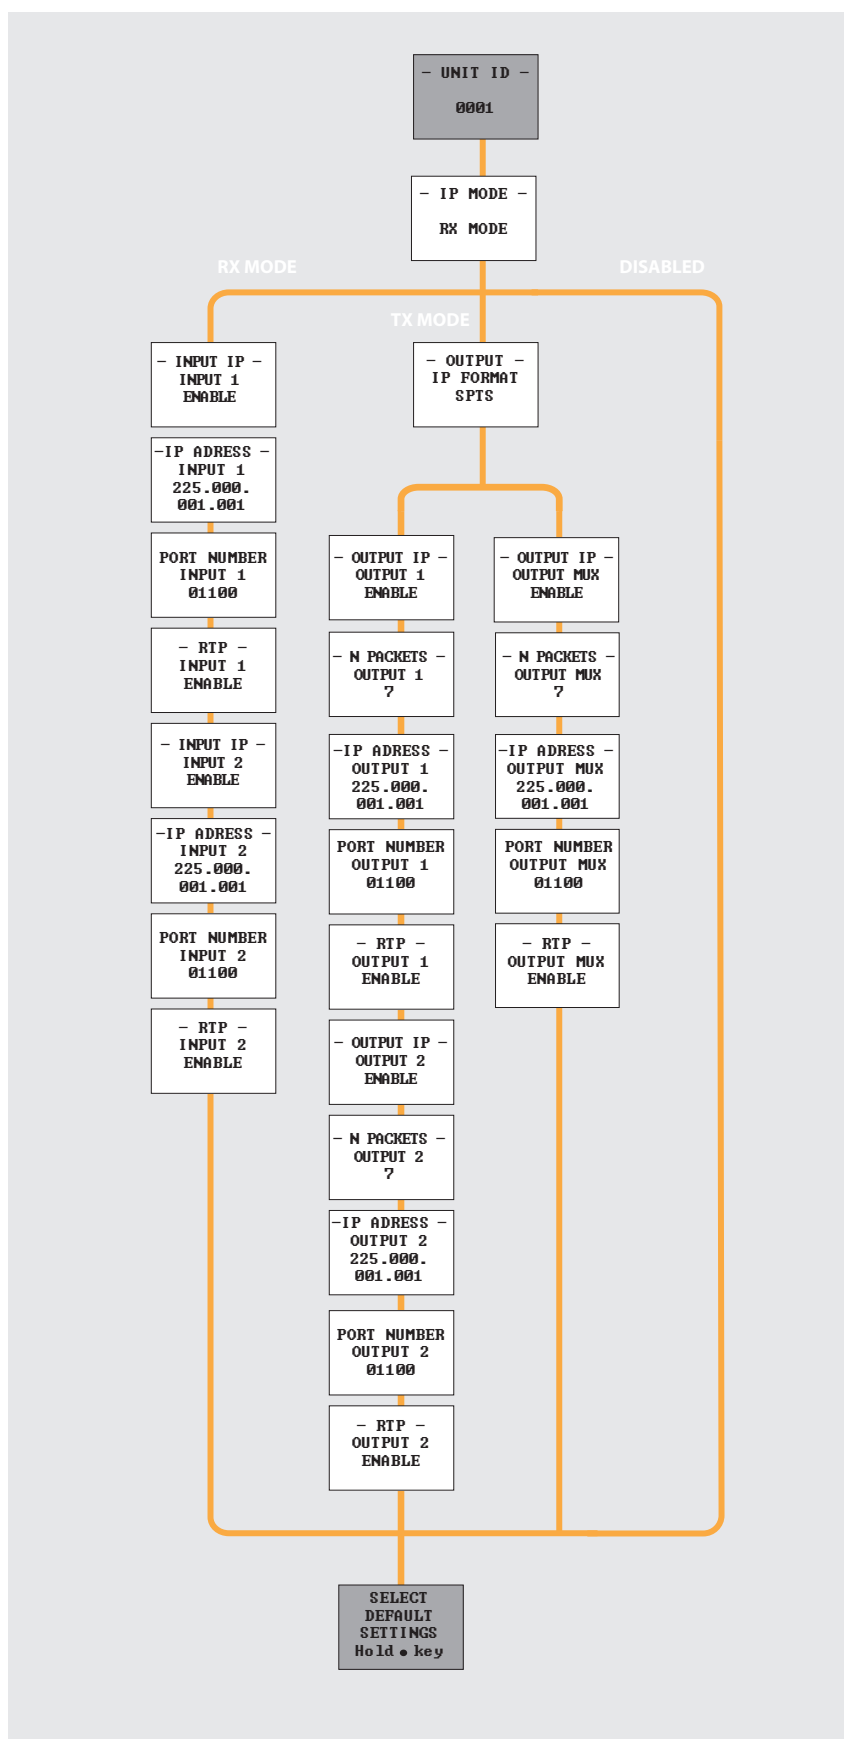

Technical specifications

Reference				563852
INPUTS	VIDEO	Connectors		2 sets - 3x RCA for Video (Y, Pb, Pr)
				2 sets - 1x RCA for CVBS Video
	AUDIO	Connectors		2 sets - 2x RCA for Analog Audio (L, R)
				2 sets - 1x RCA for Digital Audio
	VIDEO + AUDIO	Connectors		2 sets - 1x Toslink for Digital Audio (Optical)
ENCODING PROFILE	VIDEO	Connectors		2 sets - 1x HDMI
		Connectors		2x RJ45 (Switch Gigabit)
		Formats		SPTS or MPTS (UDP/RTP)
		Output Format		MPEG-2 / H.264 ⁽¹⁾
		Resolution		480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p ⁽²⁾
OUTPUT	VIDEO	Aspect Ratio		Supports auto-scan for input resolution
		GOP		4:3, 16:9, and pass through
		Transport rate		10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 or 30
		Video bit rate		Variable
		Output format		Variable
RF	AUDIO	Output format		Dolby Digital AC-3 (only digital passthrough) or
		Sampling rate		MPEG1 Layer2 (analog input or HDMI uncompressed PCM audio)
		kHz		48 or 44.1
		Output bitrate		48 or 44.1
				Variable
OUTPUT	RF	Connectors		1x "F" Female
		Frequency Range	MHz	46 ... 862
		Max output level	dBμV	+110 (+100 with loop-through)
		MER	dB	>40 (typ)
		Spurious	dBc	-60
		Impedance	Ω	75
		I/Q Phase Error	°	<1
		I/Q Amplitude Imbalance	%	<1
	QAM	Modulation format		16, 32, 64, 128, 256
		BaudRate	Mbaud	6,9
		Roll-off	%	15
		Code		Reed Solomon
		Spectrum Mode		Normal / Inverted
	COFDM	Frequency Step	KHz	250
		Modulation format		QPSK, 16QAM, 64QAM
		Guard Interval		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
		FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
		Bandwidth	MHz	6, 7, 8
		Cell_id		Editable
	IP MULTICAST	Frequency Step	KHz	125 / 166
		Connectors		2x RJ45 (Switch Gigabit)
		Formats		SPTS or MPTS (UDP/RTP)
PSI PARAMETERS	Transport Stream ID		Editable	
	Original Network ID		Editable	
	Network ID		Editable	
	Logical Channel Number		Editable	
	NIT Version		Manual / Automatic	
	SDT Version		Manual / Automatic	
	Type LCN		Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2	
	Network Name		Editable	
	Service PID		Editable	
	Service Name		Editable	
	Service ID		Editable	
MONITORING / CONTROL	Local control		Full configuration with LCD handheld programmer	
	Local monitoring		LOOP status LED	
			OUTPUT status LED	
			TEMP status LED	
			CH1/CH2 status LEDs	
			Ethernet status LEDs	
	Remote monitoring Control		Centralized web based remote control, management, alarms, and software upgrades	
GENERAL			Daisy-chain integrated ethernet switch	
	Power supply	Vdc	24	
	Power dissipation	W	<20.4	
OPERATING TEMPERATURE	Operating Temperature		°F / °C	
			32 to 95 / 0 to 35	

The technical specifications are defined for an ambient temperature of 35 °C (95 °F). It shall always be installed with forced ventilation.

(1) The reference 563852 is intended to be used to feed several receivers utilizing only an HDMI source. The output quality of the image cannot be considered analogous as that of the original HDMI source.

(2) 1080p resolution is only supported with MPEG-4 video codec.



Características técnicas

Referencia				563852		
ENTRADA	VIDEO	Conectores		2 juegos - 3x RCA para Video (Y, Pb, Pr)		
	AUDIO	Conectores		2 juegos - 1x RCA para Video CVBS		
				2 juegos - 2x RCA para Audio analógico (L, R)		
				2 juegos - 1x RCA para Audio Digital		
	VIDEO + AUDIO	Conectores		2 juegos - 1x Toslink para Audio Digital (Óptico)		
IP MULTICAST	Conectores		2 sets - 1x HDMI			
			2x RJ45 (Switch Gigabit)			
		Formatos		SPTS o MPTS (UDP/RTP)		
PERFIL DE CODIFICACION	VIDEO	Formato de salida		MPEG-2 / H.264 ⁽¹⁾		
		Resolución		480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p ⁽²⁾		
		Relación de aspecto		Soporta auto-scan para resolución de entrada		
		GOP		4:3, 16:9, y paso		
		Tasa de transporte		10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 or 30		
		Velocidad de bits de vídeo		Variable		
	AUDIO	Formato de salida		Variable		
		Frecuencia de muestreo		Dolby Digital AC-3 (solo paso digital) o MPEG1 Layer2 (entrada analógica o HDMI de audio PCM sin comprimir)		
		kHz	48 o 44.1			
		Tasa de bits de salida		Variable		
SALIDA	RF	Conectores		1x "F" Female		
		Margen de frecuencia	MHz	46 ... 862		
		Nivel máx. de salida	dBµV	+110 (+100 con bucle)		
		MER	dB	>40 (typ)		
		Espúreos	dBc	-60		
		Impedancia	Ω	75		
		I/Q Phase Error	º	<1		
		I/Q Amplitude Imbalance	%	<1		
	QAM	Formato de modulación		16, 32, 64, 128, 256		
		BaudRate	Mbaud	6,9		
		Roll-off	%	15		
		Código		Reed Solomon		
		Modo espectro		Normal / Invertido		
		Pasos de frecuencia	KHz	250		
		COFDM	Formato de modulación		QPSK, 16QAM, 64QAM	
			Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
	FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8			
	Ancho de banda		MHz	6, 7, 8		
	Cell_id			Editable		
	Pasos de frecuencia		KHz	125 / 166		
	IP MULTICAST		Connectores		2x RJ45 (Switch Gigabit)	
			Formatos		SPTS o MPTS (UDP/RTP)	
	PARAMETROS PSI		Transport Stream ID		Editable	
			Original Network ID		Editable	
			Network ID		Editable	
			Número lógico de canal (LCN)		Editable	
			Version NIT		Manual / Automatico	
			Version SDT		Manual / Automatico	
Tipo LCN			Generico / UK / NorDig V1 / NorDig V2			
Nombre de red			Editable			
PID del servicio			Editable			
Nombre del servicio			Editable			
ID del servicio			Editable			
MONITORIZACION / CONTROL		Control local		Configuración completa con programador LCD		
		Monitorización local		LED estado LOOP		
				LED estado OUTPUT		
				LED estado TEMP		
				LEDs estado CH1/CH2		
				LED estado Ethernet		
		Monitorización remota		Web centralizada para control remoto, gestión, alarmas y actualizaciones software		
Control		Switch ethernet integrado para conexión en cascada				
GENERAL		Alimentación		Vdc		
		Consumo		W		
		Temperatura funcionam.		ºF / ºC		
				24		
				<20.4		
				32 to 95 / 0 to 35		

Las características técnicas descritas se definen para una temperatura ambiente de 35 °C (95°F). Se deberá instalar siempre con ventilación forzada.

- (1) La referencia 563852 está diseñada como solución técnica para alimentar a varios receptores con una única fuente HDMI. La calidad de señal de salida no permite considerarla análoga a la original HDMI.
- (2) Resoluciones de 1080p sólo son compatibles con codecs de vídeo MPEG-4.



الخصائص التقنية

563852			المرجع
مدخل	فيديو	موصلات	Y ، Pb ، Pr) للفيديو RCA xمجموعتان - 3
			CVBS للفيديو RCA xمجموعتان - 1
	صوت	موصلات	(L + R) للصوت التناظري RCA xمجموعتان - 2
			لصوت الرقمي RCA xمجموعتان - 1
	متعدد الإرسال IP	صينغ	(لصوت الرقمي) (بصري Toslink xمجموعتان - 1
			HDMI xمجموعتان - 1
ملف تعريف الترميز	فيديو	صيغة الإخراج	MPEG-2 / H.264 ⁽¹⁾
			480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p ⁽²⁾
			الدقة
			علاقة الأوجه
			4:3, 16:9, والخطوة
	صوت	صيغة الإخراج	10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 or 30
			GOP
			معدل النقل
			متغير
			متغير
مخرج	الترددات اللاسلكية	موصلات	أو PCM غير مضغوط صوت تناظري (MPEG1 Layer2 ترميز رقمي فقط) أو Dolby Digital AC-3 (HDMI إدخال)
	QAM	معدل أخذ العينات	48 44.1 أو kHz
	COFDM	معدل بت الإخراج	متغير
	IP	معدل بت الإخراج	متغير
	IP	معدل بت الإخراج	متغير
	IP	معدل بت الإخراج	متغير
	IP	معدل بت الإخراج	متغير
	IP	معدل بت الإخراج	متغير
	IP	معدل بت الإخراج	متغير
	IP	معدل بت الإخراج	متغير
معايير PSI	Transport Stream ID	Original Network ID	قابل للتعديل
	Network ID	(LCN) رقم القناة المنطقي	قابل للتعديل
	NIT نسخة	SDT نسخة	v
	LCN نوع	اسم الشبكة	بيدي / أوتوماتيكي
	PID خدمة	اسم الخدمة	بيدي / أوتوماتيكي
	ID الخدمة	ID الخدمة	بيدي / أوتوماتيكي
	ID الخدمة	ID الخدمة	بيدي / أوتوماتيكي
	ID الخدمة	ID الخدمة	بيدي / أوتوماتيكي
	ID الخدمة	ID الخدمة	بيدي / أوتوماتيكي
	ID الخدمة	ID الخدمة	بيدي / أوتوماتيكي
المراقبة / التحكم	التحكم المحلي	المراقبة المحلية	قابل للتعديل
	المراقبة المحلية	المراقبة المحلية	قابل للتعديل
	المراقبة المحلية	المراقبة المحلية	قابل للتعديل
	المراقبة المحلية	المراقبة المحلية	قابل للتعديل
	المراقبة المحلية	المراقبة المحلية	قابل للتعديل
	المراقبة عن بعد	التحكم	قابل للتعديل
	المراقبة عن بعد	التحكم	قابل للتعديل
	المراقبة عن بعد	التحكم	قابل للتعديل
	المراقبة عن بعد	التحكم	قابل للتعديل
	المراقبة عن بعد	التحكم	قابل للتعديل
عام	مزود الطاقة	استهلاك	LCD الضبط الكامل مع مبرمج
	مزود الطاقة	استهلاك	LOOP مؤشر حالة الحلقة
	مزود الطاقة	استهلاك	OUTPUT مؤشر حالة
	مزود الطاقة	استهلاك	TEMP مؤشر حالة
عام	درجة حرارة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	CH1/CH2 مؤشر حالة
	درجة حرارة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	LED مؤشر حالة
	درجة حرارة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	الويب مركزية للتحكم عن بعد ، والإيماءات ، وبرامج الإنذار مثل البرامج الفعلية
	درجة حرارة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	مفتاح إيثرنت متكامل للاتصال المتتالي

..يتم تحديد الخصائص التقنية الموصوفة لدرجة حرارة محيط تبلغ 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت). يجب دائماً تثبيتته بتهوية قسرية واحد. لا تسمح جودة إشارة الخروج بأن تعتبر مماثلة للأصلي HDMI تم تصميم المرجع 563852 كحل تقني لتشغيل أجهزة استقبال متعددة بمصدر (1) MPEG-4 دقة 1080 بكسل مدعومة فقط بواسطة برامج ترميز الفيديو (2)

ENCODER DISCLAIMER

1. TELEVÉS states that the following references:

563803, 563805, 56380501, 56380502, 56380503, 56380504, 56380505, 56380506, 56380507, 56380508, 56380509, 56380510, 563831, 563832, 563833, 563852, 566001, 585301, 585401, hereinafter referred as "Encoder Equipment" or products.

have as sole purpose to provide a technical solution to the need to transfer audiovisual content, originally generated in a device provided with an HDMI interface, to one or more receivers located at distances greater than 100 linear meters within a room or building. According to the currently available technology, it is not possible to conduct the HDMI signal at that distance or greater to a multiplicity of receivers, except through a complex and commercially non-viable network deployment, which in no case could ensure the protection of the original audio visual content.

2. TELEVÉS, as the holder of an HDCP license, is not entitled to include in a product such as the aforementioned Encoder Equipment any interface, switch, plug, conductor, button, push-button or other equivalent software solution that allows the output of said content device HDCP decrypted in any analogous form.

3. In order, a) to comply with the license, and b) at the same time provide the purchaser of the product with a technical, legal and feasible solution for the transfer to a multiplicity of receivers at distances greater than 100 linear meters from the audiovisual signal transmitted with HDMI interface and HDCP encryption, the Encoder Equipments do not allow the output of decrypted audiovisual content in a representation analogous to the HDMI format, but instead compresses the content of the audiovisual signal, converting it into MPEG format. This compressed format allows the transfer of the signal through the use of coaxial cables and its reception through the use of DVB-T / DVB-C / ISDB-T or similar analog tuning interfaces.

4. The user of the products may use the compressed audiovisual format, not analogous to the original HDMI content, in which any of the references cited as Encoders emits its output signal, solely and exclusively for the purpose and conditions defined as follows:

1st) In order to transfer the signal to content displays (monitors, televisions, projectors) located more than 100 linear meters from the one receiving the HDMI signal with the HDCP encrypted content.

2º) Provided that the devices that allow the user to view content to which the signal is directed within the premises or building (monitors, televisions, projectors) allow normal viewing of HDMI content while keeping HDCP encryption.

5. Any other use other than that defined in the previous paragraph is expressly prohibited. In particular, the user may not:

- Reproduce the signal on content viewers not authorized to reproduce HDMI content while maintaining HDCP encryption; nor,
- Carry out conducts or operations aimed at copying, manipulating or transforming, in whole or in part, the audiovisual signal emitted by the products listed in section 1.

6. The user will be solely responsible in the event of improper use of any of the Encoder Equipments or of the audiovisual signal emitted by them. The user will indemnify and hold TELEVÉS harmless, to the maximum extent permitted by applicable law, against any claim, action or claim, judicial or extrajudicial, from third parties, holders of intellectual or industrial property rights, derived from prohibited actions of in accordance with the previous provisions.

DISCLAIMER ENCODER

1. TELEVÉS manifiesta que las siguientes referencias:

563803, 563805, 56380501, 56380502, 56380503, 56380504, 56380505, 56380506, 56380507, 56380508, 56380509, 56380510, 563831, 563832, 563833, 563852, 566001, 585301, 585401, en adelante referidos como "Equipos Codificadores" o productos,

tienen como finalidad exclusiva la de proporcionar una solución técnica a la necesidad de trasladar contenido audiovisual, originalmente generado en un dispositivo provisto de un interfaz HDMI, a uno o varios receptores situados a distancias superiores a 100 metros lineales dentro de un local o edificación. Conforme a la tecnología actualmente disponible no es posible conducir la señal HDMI a esa distancia o superior a una multiplicidad de receptores, salvo mediante un despliegue de red complejo y comercialmente no viable, que en ningún caso podría asegurar la protección del contenido audiovisual original.

2. TELEVÉS, como titular de una licencia HDCP, no está legitimada para incluir en un producto como los citados Equipos Codificadores ningún interfaz, interruptor, clavija, conductor, botón, pulsador u otra solución de software equivalente que permitan la salida de dicho dispositivo de contenido HDCP descryptado en cualquier representación análoga.

3. Con el objeto, a) de cumplir con la licencia, y b) al mismo tiempo proveer al adquirente del producto de una solución técnica, lícita y factible, para el traslado a una multiplicidad de receptores a distancias superiores a 100 metros lineales de la señal audiovisual transmitida con interfaz HDMI y encriptado HDCP, los Equipos Codificadores no permiten la salida de contenido audiovisual descryptado en una representación análoga al formato HDMI, sino que realiza una compresión del contenido de la señal audiovisual convirtiéndola en formato MPEG. Este formato comprimido permite el traslado de la señal a través del uso de cables coaxiales y su recepción mediante el uso de interfaces de sintonización DVB-T/ DVB-C/ISDB-T o similares.

4. El usuario de los productos podrá utilizar el formato audiovisual comprimido, no análogo al contenido original HDMI, en el que emite su señal de salida cualquiera de las referencias citadas como Equipos Codificadores, única y exclusivamente, con el fin y las condiciones que se definen a continuación:

1º) Con el fin de trasladar la señal a visualizadores de contenidos (monitores, televisores, proyectores) situados a más de 100 metros lineales del que recibe la señal HDMI con el contenido cifrado HDCP.

2º) Siempre que los dispositivos que permiten al usuario la visualización de contenidos a los que se dirige la señal dentro del local o edificio (monitores, televisores, proyectores) permitan visualizar normalmente contenido HDMI manteniendo el encriptado HDCP.

5. Cualquier otro uso diverso del definido en el párrafo anterior está expresamente prohibido. En particular, el usuario no podrá:

- Reproducir la señal en visualizadores de contenido no autorizados para reproducir contenido HDMI manteniendo el encriptado HDCP; ni,
- Realizar conductas u operaciones tendentes a copiar, manipular o transformar, en todo o en parte, la señal audiovisual emitida por los productos listados en el apartado 1.

6. El usuario será el único responsable en el supuesto de que se produzca un uso indebido de cualquiera de los Equipos Codificadores o de la señal audiovisual emitida por los mismos. El usuario indemnizará y mantendrá indemne a TELEVÉS, con la máxima amplitud permitida por la ley aplicable, ante cualquier reclamación, acción o pretensión, judicial o extrajudicial, proveniente de terceros, titulares de derechos de propiedad intelectual o industrial, derivada de las acciones prohibidas de conformidad con las previsiones anteriores.

إخلاء المسؤولية للمشفّر

1. إن المراجع التالية TELEVÉS نذكر

563803, 563805, 56380501, 56380502, 56380503, 56380504, 56380505, 56380506, 56380507, 56380508, 56380509, 56380510, 563831, 563832, 563833, 563852, 566001, المشار إليها فيما يلي باسم "معدات أو منتجات، 585301, 585401، "التشفير

الغرض الوحيد منها هو توفير حل تقني للحاجة إلى نقل المحتوى السمعي البصري، الذي تم إنشاؤه في الأصل في جهاز مزود بواجهة إلى واحد أو أكثر من أجهزة الاستقبال الموجودة على، HDMI مسافات تزيد عن 100 متر طولي داخل غرفة أو مبنى. وفقاً للتقنية على تلك المسافة أو HDMI المتاحة حالياً، لا يمكن توصيل إشارة أكبر إلى العديد من أجهزة الاستقبال، إلا من خلال نشر شبكة معقد وغير قابل للتطبيق تجارياً، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان حماية الأصل المحتوى السمعي البصري

2. تضمين، HDCP بصفتها حاملة ترخيص، TELEVÉS لا يحق لمنتج مثل معدات التشفير المذكورة أعلاه أي واجهة أو مفتاح أو قابس أو موصل أو زر أو زر ضغط أو أي حل برمجي مكافئ آخر يسمح الذي تم فك تشفيره في أي HDCP بإخراج قال الجهاز من محتوى تمثيلي

3. من أجل، أ) الامتثال للترخيص، و ب) في نفس الوقت تزويد مشتري المنتج بحل تقني وقانوني وعملي، للنقل إلى العديد من أجهزة الاستقبال على مسافات تزيد عن 100 متر طولي من الإشارات لا تسمح، HDCP وتشفير HDMI الصوتية المرئية المنقولة بواجهة معدات التشفير بإخراج المحتوى السمعي البصري المشفر في تمثيل ولكنها بدلاً من ذلك تقوم بضغط محتوى، HDMI مشابه لتنسيق يسمح هذا، MPEG الإشارة السمعية البصرية، وتحويلها إلى تنسيق التنسيق المضغوط بنقل الإشارة من خلال استخدام الكابلات المحورية DVB-T / DVB-C / ISDB-T واستقبالها من خلال استخدام واجهات ضبط أو ما شابه ذلك

4. يجوز لمستخدم المنتجات استخدام التنسيق السمعي البصري المضغوط، الأصلي، حيث يرسل أي من المراجع HDMI وليس ما يمثل محتوى المذكورة على أنها معدات التشفير إشارة الخروج الخاصة بها، بشكل منفرد وحصري، للغرض والشروط المحددة أدناه. استمرار

أولاً) من أجل نقل الإشارة إلى شاشات المحتوى (الشاشات، أجهزة التلفزيون، أجهزة العرض) الموجودة على بعد أكثر من 100 متر المشفر HDCP مع محتوى HDMI طولي من الذي يستقبل إشارة

ثانياً) شريطة أن تسمح الأجهزة للمستخدم بمشاهدة المحتوى الذي يتم توجيه الإشارة إليه داخل المبنى أو المبنى (الشاشات، وأجهزة التلفزيون مع الحفاظ على HDMI، وأجهزة العرض) بالمشاهدة العادية لمحتوى HDCP تشفير

5. يحظر أي استخدام آخر بخلاف ذلك المحدد في الفقرة السابقة. على وجه الخصوص، لا يجوز للمستخدم

أ) تشغيل الإشارة على مشاهدي المحتوى غير المصرح لهم بتشغيل، لا هذا ولا HDCP مع الحفاظ على تشفير HDMI محتوى

ب) إجراء عمليات أو تصرفات تهدف إلى نسخ أو معالجة أو تحويل، كلياً أو جزئياً، الإشارة السمعية البصرية المنبعثة من المنتجات المدرجة في القسم 1

6. يتحمل المستخدم وحده المسؤولية في حالة الاستخدام غير السليم لأي من معدات التشفير أو الإشارات السمعية البصرية التي يبتئها. سوف يقوم إلى أقصى حد يسمح به، TELEVÉS المستخدم بتعويض وحماية القانون المعمول به، ضد أي مطالبة أو إجراء أو مطالبة، قضائية أو غير قضائية، من أطراف ثالثة، وأصحاب حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية، المستمدة من الإجراءات المحظورة بموجب الأحكام السابقة



www.televes.com

Responsible party: **Televes USA LLC.** 16596 E. 2nd Avenue Aurora, CO 80011 USA Telephone: +1 (720) 379 3748 televes.usa@televes.com

Fabricante / *Manufacturer* / المصنع:

Televes S.A.U. Rúa B. de Conxo, 17 - 15706 Santiago de Compostela, A Coruña. Spain www.televes.com



01030549-004

