1:16 2.4GHz OFF-ROAD RC

English

Age 8+ #82700

Maisto - Radio Control Vehicles

Warning! Not suitable for children under 36 months.Small parts.Choking hazard.

Please keep this owner's instruction manual for future reference. It contains important information.
We reserve the right to improve/revise the product specifications without notice.

Class 1 LED Product

Contents:

RC Vehicle x 1

Transmitter x 1

USB Cable x 1 (Input: DC 5V 2A Output: DC 6V 250mA)

6V Rechargeable Battery Pack (For Vehicle Use) x 1

1.5V "AAA" LR03/R03 non-rechargeable Battery (For Transmitter Use) x 2


Owner's Instruction Manual x 1

Battery Charging: (Refer to Diagram 1)

1. Connect the 6V battery pack and the USB Cable connectors.
2. Locate a USB certified port from any of the devices shows below.
3. The LED indicator inside the USB Cable will start twinkle in green slowly to show it is charging.
4. Once the LED indicator turns off, the battery is fully charged. It takes around 3 to 4 hours to fully charge the battery. However, even the LED does not turn off, do not charge the battery more than 5 hours.
5. When charging is completed, detach the connectors from battery pack and USB certified port.

Note: If the LED twinkle quickly, then the USB Cable is not able to work properly. Try to connect the USB Cable to another USB port, if the problem persist, immediately disconnect the battery and the USB Cable and seek replacement.




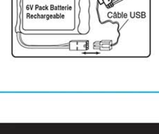

English


Battery installation for the Transmitter: (Refer to Diagram 2)

1. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).
2. Install 2 new 1.5V "AAA" LR03/R03 batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
3. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

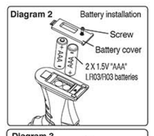


Battery installation for the vehicle: (Refer to Diagram 3)

1. Switch the power OFF.
2. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included)
3. Install the battery pack into the battery compartment and plug it into the connector correctly.
4. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

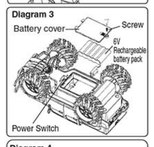


How to play: (Refer to Diagram 4, 5 & 6)


1. Set the "Power Switch" on the controller and vehicle to ON position to match the frequency.
2. If the frequency of the vehicle and controller does not match, switch off both the vehicle and controller, then turn them on again.
3. Pull the trigger in the transmitter to drive the vehicle forward. Push the trigger in the transmitter to drive the vehicle backward.
4. Turn the steering knob on the transmitter to steer the vehicle to right or left.
5. If the vehicle does not run in a straight line, adjust the wheel alignment under the chassis.
6. Turn the switch of the controller and vehicle to OFF position when not in play.

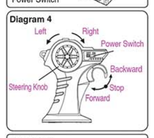

Performance Tips:

1. Do not drive the vehicle on grass, sand or go through water.
2. Do not drive the vehicle in windy or rainy weather.
3. Do not drive the vehicle into any hard object.
4. Keep fingers, hair and loose clothing away from the vehicle.
5. The operating range can be affected by a variety of factors:
 a) Weak transmitter or vehicle batteries.
 b) Interference from other items that emit radio frequency signals such as another R/C item on the same frequency, CB radios, cordless phones, high voltage transformers, etc.
6. Outdoor usage is recommended in order to get optimal control range.
7. Remove the package, take out all accessories and assemble the product before giving it to children to play.

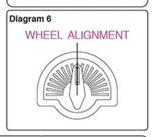

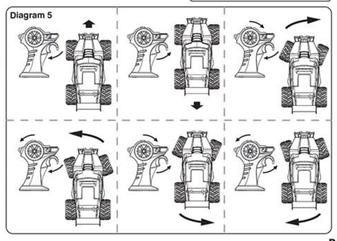

English

Cautions:

1. The 6V battery pack must be charged before use. Use only the battery pack USB Cable that came with this vehicle.
2. Do not overcharge the battery pack. Do not charge for more than 5 hours.
3. Do not charge the battery pack if it shows leakage, corrosion, or has loose or exposed wires or other damage.
4. Do not cover the battery pack with any sort of material while charging.
5. Do not touch the battery pack when it is hot. Wait until the Battery Pack cools before installing it in the vehicle and before recharging.
6. Do not dispose of the battery in fire.
7. Do not dismantle the battery or USB Cable, and do not cut the battery or USB Cable.
8. The battery pack will be warm after charging, and hot after use in a vehicle.
9. The supply terminals are not to be short-circuited.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
11. Rechargeable batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old.
12. Battery change must only be made by an adult!
13. The USB Cable is not a toy.
14. Only use the USB Cable to charge the 6V 500mAh Max. battery pack that comes with the product. Other types of battery may burst causing injury to persons and damage. This USB Cable is intended to be used for charging 6V Rechargeable Battery Pack with capacity 500mAh Max. Regular examination of USB Cable for any damage to their cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, it must not be used with the USB Cable or Battery Pack charge until such damage has been repaired.
15. Note that the 1.5V "AAA" Battery is non-rechargeable and is not to be recharged. Only Batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. It will need replacement when transmission is poor. Alkaline AAA batteries are recommended to be used for the transmitter. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or different type of batteries. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow the battery manufacturer's instructions.
16. Exhausted batteries must be removed from the product.

FCC Label Compliance Statement:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning : Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English

RSS-210 Compliance Statement :

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Environmental notes:

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life.
You can return it at collection points for the recycling of electronic and electronical instruments.
The symbol on the item ,instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly.

Materials should be recycled according to their respective markings.
Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection.

Please ask at your local community for the correct collection point.
Please retain this sheet and address for future use, as they contain important information.

Disposal of batteries

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries.
You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury

CE Declaration
Hereby, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Frequency: 2.4GHz
Transmitting frequency band: 2.4-2.4835GHz
Max allowed transmitting power: <10mW

The declaration of conformity may be consult at:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

www.maisto.com

MADE IN CHINA

1:16 2.4GHz OFF-ROAD RC

Français

8 ans et + #82700

Maisto - Véhicules radio-commandés

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.Petits éléments.Danger d'étouffement.

Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous-y reporter dans le futur. Il contient des informations importantes.
Nous nous réservons le droit de modifier/améliorer les caractéristiques du produit sans avis préalable.

Produit de classe 1 LED

Contenu :

Voiture RC x 1

Transmetteur x 1

Câble USB x 1 (Entrée: DC 5V 2A Sortie: DC 6V 250mA)

Bloc-pile rechargeable 6V (pour véhicule) x 1


2 Piles 1.5V "AAA" LR03/R03 non-rechargeables (Pour l'émetteur)


Mode d'emploi x 1

Charge des piles: (Voir Fig. 1)

1. Connecter le pack batterie 6V et les prises USB.
2. Localisez une prise USB certifiée d'un appareil quelconque listé ci-dessous.
3. Le voyant LED du Câble USB commencera à scintiller lentement en vert pour indiquer la charge en cours.
4. Une fois le voyant LED éteint, la batterie est complètement chargée. La charge complète de la batterie prend environ 3 à 4 heures. Cependant, même si la LED ne s'éteint pas, ne chargez pas la batterie pendant plus de 5 heures.
5. Une fois la charge terminée, débranchez les prises de la batterie ainsi que du port USB.

Note : Si la LED scintille lentement, cela signifie que le Câble USB ne peut pas fonctionner correctement.Essayer d'utiliser un autre port USB, et si le problème persiste, débrancher immédiatement la batterie et le chargeur USB et trouver un autre chargeur.

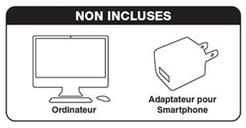


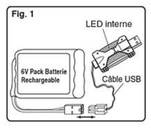

Français

Mise en place des piles dans l'émetteur: (Voir Fig. 2)

1. Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle. (Tournevis non fourni)
2. Mettez en place 2 piles alcalines 1,5V "AAA" LR03/R03 neuves en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
3. Refermez le couvercle en place et serrez la vis.

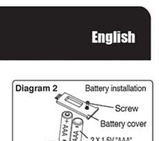

Mise en place des piles dans le véhicule: (Voir Fig. 3)

1. Interrompre l'alimentation électrique.
2. Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle. (Tournevis non fourni)
3. Installez le pack batterie dans son logement et branchez-le de façon correcte sur le connecteur.
4. Refermez le couvercle des piles et serrez la vis du couvercle.

Comment jouer: (Voir Fig. 4, 5 & 6)

1. Réglez l' « interrupteur » de la manette et du véhicule sur la position ON pour aligner les fréquences.
2. Si les fréquences du véhicule et de la manette ne correspondent pas, éteignez le véhicule et la manette avant de les rallumer.
3. Tirez sur le manche de la télécommande pour faire avancer le véhicule. Poussez sur le manche de la radiocommande pour faire reculer le véhicule.
4. Tournez le bouton de direction de la radiocommande pour faire aller le véhicule vers la gauche ou vers la droite.
5. Si le véhicule ne roule pas en ligne droite, réglez le levier d'alignement des roues situé sous le châssis.
6. Toujours mettre l'interrupteur du véhicule en position OFF (arrêt) en dehors des périodes de jeu.

Conseils pour de meilleures performances:

1. Ne roulez pas sur l'herbe, le sable, ou dans l'eau.
2. Ne roulez pas par temps pluvieux ou venteux.
3. Ne faites pas rentrer le véhicule dans un objet dur.
4. Gardez vos doigts, vos cheveux et les vêtements amples éloignés du véhicule.
5. La portée utile peut être affectée par différents facteurs:
 a) Piles faibles dans l'émetteur ou dans le véhicule.
 b) Interférences en provenance d'appareils émettant des ondes radio tels qu'une autre radiocommande émettant sur la même fréquence, un poste CB, un téléphone sans fil, un transformateur haute tension, etc.
6. Il est recommandé de jouer à l'extérieur pour maximiser la portée utile.
7. Retirez l'emballage, sortez tous les accessoires et assemblez le produit avant de le donner à l'enfant pour qu'il joue avec.

Français

Mises en garde:

1. Le pack batterie 6V doit être chargé avant utilisation. N'utiliser que le câble USB de pack batterie livré avec ce véhicule.
2. Ne surchargez pas le pack batterie. Ne rechargez pas pendant plus de 5 heures.
3. Ne pas soumettre le bloc-pile à une charge s'il manifeste des indices de fuite ou de corrosion, ou si le jouet comporte des conducteurs exposés/détachés ou d'autres dommages.
4. Ne pas recouvrir le bloc-pile avec un autre matériau durant la charge.
5. Ne pas toucher le bloc-pile lorsqu'il est chaud. Attendre que le bloc-pile se soit refroidi avant de l'installer dans le véhicule et avant de le recharger.
6. Ne pas jeter une pile dans un feu.
7. Ne pas démonter la Batterie ou le câble USB, et ne couper ni la Batterie ni le câble USB.
8. Le bloc-pile s'échauffe durant le processus de charge, et durant son utilisation dans le véhicule.
9. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
10. Retirer le bloc-pile rechargeable du jouet avant de le recharger.
11. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.
12. La batterie ne doit être remplacée que par un adulte !
13. Le Câble USB n'est pas un Jouet.
14. Ne recharger le pack batterie 6V 500mAh Maxi livré avec le produit qu'avec le Câble USB . D'autres types de batteries pourraient exploser, provoquant des blessures ou des dommages matériels. Ce Câble USB est conçu pour la recharge de Packs Batterie 6V d'une capacité maximale de 500mAh Maxi. Inspecter régulièrement le Câble USB pour s'assurer de l'absence de détérioration de son fil, de sa prise, de son boîtier et de ses autres éléments ; en cas de détérioration, ne plus l'utiliser pour recharger le pack batterie avant de l'avoir fait réparer.
15. Notez que les piles 1.5V "AAA" sont de type non-rechargeable et ne doivent donc pas être rechargées. N'utilisez que des piles du type recommandé ou équivalent. Elles devront être remplacées lorsque l'émission devient défaillante. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines AAA dans l'émetteur. Ne mélangez pas piles alcalines, standard ou rechargeables. Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles. Assurez-vous de respecter les polarités des piles lors de leur insertion et respectez toujours les instructions du fabricant des piles.
16. Retirez les piles usées du produit.

Déclaration de conformité FCC:

Cet appareil satisfait aux critères de la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas susciter d'interférence perturbatrice.
2. Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui provoquent un fonctionnement indésirable.

Note : Les tests effectués sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait les limites prescrites pour un appareil numérique classe B par la partie 15 des règles FCC. Ces limites établissent une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie sous forme d'ondes radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les radiocommunications. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne peut se manifester dans une installation particulière advenant que cet équipement suscite des interférences perturbant la réception des ondes radio ou télévision (ceci peut être déterminé par extinction/remise en marche de l'appareil), l'utilisateur devrait essayer d'éliminer l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientation ou changement du site d'installation de l'antenne réceptrice.
- Augmentation de la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
- Demande d'aide au commerçant qui a vendu le produit, ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Attention : Les changements ou modifications subies par ce produit qui n'auraient pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de sa conformité sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Français

Déclaration de conformité CNR-210:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Notes environnementales:

Le produit ne fait pas partie des ordures ménagères.
Vous devez le jeter, dans les containers de recyclage, prévus à cet effet, pour les produits et instruments électroniques.
Le symbole sur le produit, le manuel d'instruction, l'étiquette ou l'emballage, vous le montrent très clairement.

Les produits doivent etre recyclés, suivant leurs marquages respectifs.
Le recyclage des vieux appareils, ou des produits pouvant etre recyclés, représentent une contribution importante, à la protection de l'environnement.

Renseignez vous auprès des services concernés, pour connaître, les points de recyclage.
Veuillez conserver cette notice ainsi que l'adresse pour future référence, car d'importantes informations y sont présentes.

Mise au rebut des piles

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles contenant des substances dangereuses ainsi que toutes les autres piles usagées. Vous pouvez rapporter vos piles usagées à un point de collecte public local ou à tout point de vente de piles.

Vous trouverez ces abréviations chimiques ainsi que le symbole d'une poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses:

Pb = Pile contenant du plomb
Cd = Pile contenant du cadmium
Hg = Pile contenant du mercure

Déclaration de Conformité CE
Par la présente, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directives 2014/53/EU.

Fréquence: 2.4GHz
Bande de fréquences d'émission: 2.4-2.4835GHz
Puissance d'émission maxi autorisée: <10mW

La déclaration de conformité peut être consultée à :
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Le texte complet de déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante :
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

www.maisto.com

FABRIQUÉ EN CHINE

1:16 2.4GHz OFF-ROAD RC

Deutsch

Alter 8+ #82700

Maisto - Radio Steuerung Fahrzeug

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.Kleine Teile.Erstickungsgefahr.
Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur weiteren Verfügung auf.
Sie enthält wichtige Informationen.
Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten ohne Ankündigung zu verbessern/verändern.

Produkt der LED Klasse 1.

Inhalt:

1 x RC Fahrzeug

1 x Fernsteuergerät

1 x USB Kabel (Eingang: DC 5V 2A Ausgang: DC 6V 250mA)

1 x 6V wiederaufladbarer Akku (für das Fahrzeug)

2 x 1,5V "AAA" LR03/R03 nicht aufladbare Batterien (für die Fernsteuerung)


1 x Bedienungsanleitung

Aufladen des Akkus: (siehe Diagramm 1)

1. Verbinden Sie den 6V Akku und das USB Kabel.
2. Lokalisieren Sie eine USB zertifizierte Buchse an einem der unten aufgelisteten Geräte.
3. Die rote LED Anzeige an dem USB Kabel blinkt langsam grün, um den Ladevorgang anzuzeigen.
4. Nachdem die LED Anzeige ausgeht, ist der Akku voll aufgeladen. Der Akku ist in ungefähr 3 bis 4 Stunden voll aufgeladen. Jedoch, sogar wenn die LED nicht ausgeht, laden Sie den Akku nicht länger als 5 Stunden.
5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie die Anschlüsse von dem Akku und der USB Buchse.

Hinweis: Wenn die LED Anzeige schnell blinkt, funktioniert das USB-Kabel nicht ordnungsgemäß. Versuchen Sie, das USB-Kabel an einer anderen USB Buchse anzuschließen, wenn das Problem bleibt, trennen Sie den Akku sofort von dem USB-Kabel und sorgen für Ersatz.



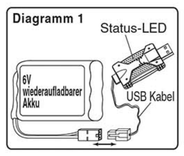

Deutsch

Einlegen der Batterien in den Sender: (Siehe Diagramm 2)


1. Benutzen Sie einen Schraubendreher um die Schraube des Batteriefachdeckels zu lösen und den Batteriefachdeckel zu öffnen. (Schraubendreher nicht enthalten)
2. Legen Sie 2 neue 1,5V "AAA" LR03/R03 Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität (+/-), wie in dem Batteriefach angezeigt.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen die Schrauben des Batteriefachdeckels fest.

Einlegen der Batterien in das Fahrzeug: (siehe Diagramm 3)

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus.
2. Benutzen Sie einen Schraubendreher um die Schraube des Batteriefachdeckels zu lösen und den Batteriefachdeckel zu öffnen. (Schraubendreher nicht enthalten)
3. Legen Sie den Akku in das Batteriefach und schließen sie den Steckverbinder richtig an.
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen die Schrauben des Batteriefachdeckels fest.

Spielbetrieb: (Siehe Diagramm 4, 5, u. 6)

1. Stelle den "Netzschalter" an der Steuerung und am Fahrzeug auf die Position ON, um die Frequenz anzupassen.
2. Wenn die Frequenz des Fahrzeugs und der Steuerung nicht übereinstimmen, schalte sowohl das Fahrzeug als auch die Steuerung aus und schalte sie dann wieder ein.

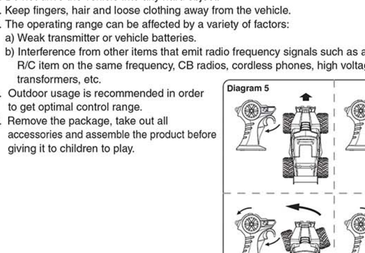

Deutsch

3. Ziehen Sie den Abzug an dem Sender, um das Fahrzeug vorwärts zu fahren. Drücken Sie den Abzug an dem Sender, um das Fahrzeug rückwärts zu fahren.
4. Drehen Sie den Lenkknopf an der Fernsteuerung um das Fahrzeug nach rechts oder links zu steuern.
5. Wenn das Fahrzeug nicht geradeaus fährt, stellen Sie die Radausrichtung unter der Karosserie ein.
6. Stellen Sie nach dem Spielen den Schalter des Fahrzeugs auf AUS.

Tipps für bessere Leistung:

1. Das Fahrzeug nicht auf Gras, Sand oder durch Wasser fahren.
2. Das Fahrzeug nicht bei windigem oder regnerischem Wetter fahren.
3. Das Fahrzeug nicht gegen harte Gegenstände fahren.
4. Halten Sie Finger, Haare und weite Kleidung von dem Fahrzeug fern.
5. Die Reichweite wird von verschiedenen Faktoren abhängig:
 a) Schwacher Sender - oder Fahrzeugbatterien.
 b) Störung von anderen Geräten die Radiosignale senden, wie andere Funkgeräte die auf derselben Frequenz senden, CB-Funkgeräte, schnurlose Telefone, Hochspannungstransformatoren usw.
6. Um optimale Leistung zu erreichen wird die Nutzung im Freien empfohlen.
7. Entfernen Sie die Verpackung, nehmen Sie alle Zubehörteile heraus und montieren Sie das Produkt, bevor Sie es Kindern zum Spielen geben.

Sicherheitsbestimmungen:

1. Der 6V Akkupack muss vor der Benutzung aufgeladen sein. Benutzen Sie nur den mit dem Fahrzeug gelieferten Akku und das USB-Kabel.
2. Überladen Sie den Akku nicht. Laden Sie nicht für länger als 5 Stunden.
3. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn dieser undichte Stellen, Korrosion, lose oder freigelegte Kabel oder andere Beschädigungen aufweist.
4. Legen Sie während des Ladevorgangs keinerlei Gegenstände oder Materialien auf den Akku. (Um eine Überhitzung zu vermeiden)
5. Fassen Sie den Akku nicht an, wenn er heiß ist. Warten Sie bis der Akku abgekühlt ist bevor Sie diesen in das Fahrzeug einlegen oder wiederaufladen.
6. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
7. Zerlegen Sie den Akku oder das USB Kabel nicht und zerschneiden Sie den Akku oder das USB Kabel nicht.
8. Der Akku wird nach dem Aufladen warm und nach Gebrauch im Fahrzeug heiß sein.
9. Die Stromkontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
10. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
11. Akkus dürfen nur von Erwachsenen oder Kindern von mindestens 8 Jahren aufgeladen werden.
12. Batterien dürfen nur von Erwachsenen gewechselt werden!
13. Das USB Kabel ist kein Spielzeug.
14. Benutzen Sie das USB Ladegerät nur, um den mit dem Produkt gelieferten 6V 500mAh max. zu laden. Andere Akkus können platzen und Verletzungen und Schäden verursachen. Dieses USB-Kabel ist zum Aufladen von 6 V Akkupacks mit einer Kapazität von 500 mAh max. vorgesehen. Überprüfen Sie das USB-Kabel regelmäßig auf Beschädigung des Kabels, Steckers, Gehäuses und anderer Teile, es darf im Fall von Schäden nicht mit dem USB-Kabel oder Akkupack benutzt werden, bis die Schäden repariert sind.

Deutsch

15. Beachten Sie, dass die 1,5V "AAA" Batterie nicht aufladbar ist und nicht aufgeladen werden darf. Nur Batterien desselben oder gleichwertigen Typs sollten verwendet werden. Sie muss ersetzt werden, wenn die Sendeleistung schwach wird. Alkali AAA Batterien werden für die Fernsteuerung empfohlen. Mischen Sie nicht Alkali und Standard Batterien oder Akkus. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Achten Sie darauf die Batterien in der richtigen Polarität einzulegen und befolgen Sie immer die Anweisungen des Batterieherstellers.
16. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.
Diese Hinweise und die Adresse bitte für späteren Gebrauch aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

Batterie-Entsorgung
Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, neben den schadstoffhaltigen auch alle anderen gebrauchten Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Diese chemischen Kurzzeichen, in Verbindung mit einer durch-gestrichenen Mülltonne, finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien :

Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber

CE-Erklärung
Hiermit erklärt MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Frequenz: 2.4 GHz
Sendefrequenzband: 2.4-2.4835 GHz
Maximal zulässige Sendeleistung: <10 mW

Die Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Der gesamte Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse erhältlich:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity

www.maisto.com

HERGESTELLT IN CHINA

Size: 594mm(W) x 630mm(H)
Color: 1C (Black)

MAY CHEONG TOY PRODUCTS FTY. LTD.			DIECUT
Job Item: Q0751/15R3A0	Finished by: Qiang	Date: 03/26/2021	Test No.:
Item No.: Maisto Standard #82042 1:16 Off Road RC (Rechargeable version)	Check by:	DWN Name: zhaowanpeng	Material: 书纸