

SYLVANIA

**8" BLUETOOTH TAILGATE
SPEAKER WITH WHEEL AND MIC-FM RADIO**
Model No: SPA081-C



User Manual

SYLVANIA is a registered trademark of
OSRAM Sylvania Inc. used under license.

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Do's and Don'ts

- Do not play music at excessive levels as damage to hearing and / or equipment may result.
- Do not use outdoors in wet or in damp surroundings.


Packing list

Upon opening the package, please check for the following items:
1 x Speaker
1 x USB charging cable
1 x Instruction manual
1 x Wire Microphone

Specification

Input: DC 5V
Drivers: 8"Full Range
FM: 87.5~108.0 MHz
Battery Capacity: 1500mAh
Transmission Distance: 10m
Dimension: (WxHxD): 250x410x210mm

Product overview

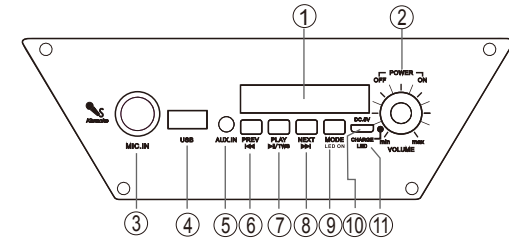

1. LED Display
2. Power(OFF/ON)/VOLUME -&+
3. MIC input
4. USB JACK
5. AUX input
6. Previous track
7. Play/Pause&TWS (Wireless Bluetooth Connection: under bluetooth mode, press TWS button for around 3 seconds to pairing another TWS speaker; Under FM mode, lightly press Play/Pause&TWS to enter into automatic scan and all the scanned radio stations will be saved automatically.)
8. Next track
9. MODE/LED ON(Long press to turn on/off light; Lightly press to enter into selection for Bluetooth, FM Radio, AUX Input, USB)
10. DC interface (5V)
11. Charging Status
RED=Charging
Light off = Fully Charged

POWER SOURCE

1. Please charge the unit at least 4 hours before first time using.
2. Twist the dial clockwise/anticlockwise to switch on/off the unit.

CHARGE THE BATTERY

When the battery is charging, the CHARGE STATUS lights shows on the LED display is red. After the battery has fully charged, the light turns off.

1. Connect the USB charge cable to the DC5V interface of the speaker firmly.
2. When the battery is fully charged, please disconnect the USB charge cable from the speaker.
3. The speaker works normally when charging.

POWER/VOLUME

Twist the dial clockwise/anticlockwise to increase/decrease the volume.

PREVIOUS/NEXT BUTTON

Under playing status, press PREVIOUS/NEXT button to get back to a previous or next song.

PAUSE/PLAY BUTTON

To stop playing the current track, please press PAUSE/PLAY button on the control panel. Press it once again to continue playing.

MODE/LED ON

Long press to turn on/off light.

Lightly press to enter into playing mode selection(Bluetooth, FM Radio, AUX Input, USB).

AUX IN JACK

1. Connect an audio cable to the AUX IN JACK of the speaker and to the audio output socket on the external audio devices such as MP3 player, discman, etc, then select LINE by pressing the MODE/LED ON button on the control panel.
2. Play from an external audio device.

MIC IN JACK

Plug in microphone directly for playing.

USB JACK

Insert USB card directly for playing.

FM FUNCTION

Lightly press MODE/LED ON button to switch to FM mode, short press PLAY/PAUSE button on control panel for automatic searching and saving the radio stations, by pressing PREVIOUS or NEXT you can select a previous or next radio station.

Bluetooth:

Short press MODE/LED on button from control panel to select Bluetooth mode.
turn on the Bluetooth setting on your phone, tablet or any other bluetooth enabled audio device and select "Syl SPA081"(no need to match code), the unit and device will then connected via Bluetooth. Press the "NEXT SONG" and "PREVIOUS SONG" button on the control panel to select the song, press "PLAY/PAUSE" button to control the playing status.

TWS: (True Wireless Speaker)

It needs two speakers to make a TWS. When you had two speakers, you can make a TWS as below steps:

1. Don't connect to this speaker with Bluetooth devices.
2. Turn on both speakers and press the mode button to change to Bluetooth mode.
3. Press and hold one speaker's play/pause button for 3 seconds and wait for both speakers to connect each other. It will have a tone coming out from these speakers after connected successfully.
4. Turn the Bluetooth devices to search the Bluetooth name "Syl SPA081" and tap to connect it. It will have a tone coming out from this speaker after connected successfully.
5. Now you can play the music from your Bluetooth devices.

FCC Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from

that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty

claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON,
L5S 2A3 www.curtisint.com

SYLVANIA

**HAYON BLUETOOTH 8 " HAUT-
PARLEUR AVEC ROUE ET MIC-FM RADIO**
Numéro de modèle: SPA081-C



Manuel de l'Utilisateur

SYLVANIA est une marque déposée de
OSRAM Sylvania Inc. utilisé sous lise.

CHER CLIENT

Afin d'obtenir les meilleures performances de votre produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et le conserver pour référence future.

REMARQUE

Cette unité peut être soumise à des changements de spécifications, caractéristiques et / ou fonctionnement sans préavis à l'utilisateur, afin de continuer à améliorer et à développer sa technologie.

Do's and Don'ts

- Ne pas jouer de la musique à des niveaux excessifs pour nuire à l'ouïe et/ou le matériel peut être utilisé.
- Ne pas utiliser à l'extérieur dans des environnements humides ou humides.


Liste de colisage

À l'ouverture du colis, veuillez vérifier les éléments suivants:
1 x haut-parleur
1 x câble de chargement USB
1 x manuel d'instructions
1 x microphone filaire

Présentation du produit

Entrée: DC 5V
Pilotes: gamme complète de 8 pouces
FM: 87,5 ~ 108,0 MHz
Capacité de la batterie: 1500mAh
Distance de transmission: 10m
Dimension: (LxHxP): 250x410x210mm

Présentation du produit

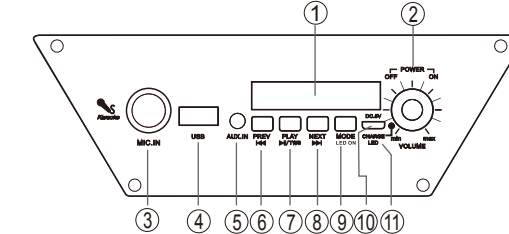

1. Affichage LED
2. Alimentation (OFF / ON) / VOLUME - & +
3. Entrée MIC
4. PRISE USB
5. Entrée AUX
6. Piste précédente
7. Lecture / Pause et TWS (connexion Bluetooth sans fil: sous mode bluetooth, appuyez sur le bouton TWS pendant environ 3 secondes pour jumeler un autre Haut-parleur TWS; En mode FM, appuyez légèrement sur Play / Pause & TWS pour entrer en balayage automatique et toutes les stations de radio balayées seront être enregistré automatiquement.)
8. Piste suivante
9. MODE / LED ON (appui long pour allumer / éteindre la lumière; appuyer légèrement pour entrer dans la sélection pour Bluetooth, radio FM, entrée AUX,USB)
10. Interface DC (5V)
11. Statut de charge
ROUGE = En charge
Lumière éteinte = entièrement chargée

SOURCE D'ÉNERGIE

1. Veuillez charger l'unité au moins 4 heures avant la première fois en utilisant.
2. Tournez le cadran dans le sens horaire / antihoraire pour allumer / éteindre unité.

CHARGER LA BATTERIE

- Lorsque la batterie est en charge, le voyant CHARGE STATUS s'allume s'affiche sur l'écran LED est rouge. Une fois la batterie complètement déchargée chargée, la lumière s'éteint.
1. Connectez le câble de charge USB à l'interface DC5V du haut-parleur fermement.
 2. Lorsque la batterie est complètement chargée, veuillez déconnecter le Câble de charge USB du haut-parleur.
 3. Le haut-parleur fonctionne normalement lors de la charge.

PUISSANCE / VOLUME

Tournez le cadran dans le sens horaire / antihoraire pour augmenter / diminuer le volume.

BOUTON PRÉCÉDENT / SUIVANT

Dans l'état de lecture, appuyez sur le bouton PREVIOUS / NEXT pour obtenir revenir à une chanson précédente ou suivante.

BOUTON PAUSE / JOUER

Pour arrêter la lecture de la piste en cours, veuillez appuyer sur PAUSE / PLAY sur le panneau de commande. Appuyez encore une fois pour continuer en jouant.

MODE / LED ON

Appuyez longuement pour allumer / éteindre la lumière.

Appuyez légèrement pour entrer dans la sélection du mode de lecture (Bluetooth, Radio FM, entrée AUX, USB).

AUX IN JACK

1. Connectez un câble audio à la prise AUX IN de l'enceinte et à la prise de sortie audio sur l'audio externe périphériques tels que lecteur MP3, discman, etc., puis sélectionnez LIGNE en appuyant sur le bouton MODE / LED ON du panneau de commande.
2. Jouez à partir d'un périphérique audio externe.

MIC IN JACK

Branchez le microphone directement pour jouer.

USB JACK

Insérez directement la carte USB pour jouer.

FONCTION FM

Appuyez légèrement sur le bouton MODE / LED ON pour passer en mode FM, appuyez brièvement sur le bouton PLAY / PAUSE du panneau de commande pour rechercher et sauvegarder les stations de radio, en appuyant sur PREVIOUS ou NEXT, vous pouvez sélectionner une station de radio précédente ou suivante.

Bluetooth:
Appuyez brièvement sur le bouton MODE / LED du panneau de commande pour sélectionner Mode Bluetooth. activez le paramètre Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou tout autre périphérique audio compatible Bluetooth et sélectionnez "Syl SPA081" (pas besoin de faire correspondre le code), l'unité et l'appareil puis connecté via Bluetooth. Appuyez sur "NEXT SONG" et "PREVIOUS SONG" sur le panneau de commande pour sélectionner chanson, appuyez sur le bouton "PLAY / PAUSE" pour contrôler la lecture statut.

TWS: (True Wireless Speaker)

- Il a besoin de deux haut-parleurs pour faire un TWS. Quand tu en avais deux haut-parleurs, vous pouvez créer un TWS comme suit:
1. Ne vous connectez pas à ce haut-parleur avec des appareils Bluetooth.
 2. Allumez les deux haut-parleurs et appuyez sur le bouton de mode pour changer en mode Bluetooth.
 3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton lecture / pause d'un haut-parleur pendant 3 secondes et attendez que les deux enceintes se connectent. Il aura un ton sortant de ces haut-parleurs après connecté avec succès.
 4. Tournez les appareils Bluetooth pour rechercher le nom Bluetooth "Syl SPA081 " et appuyez dessus pour le connecter. Il aura une tonalité à venir hors de ce haut-parleur après une connexion réussie.
 5. Vous pouvez maintenant écouter la musique de vos appareils Bluetooth.

Déclaration de la FCC

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la Règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir des protection contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre des radiofréquences l'énergie et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles à la radio communications. Cependant, rien ne garantit que les interférences ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement ne causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou

plusieurs des les mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes:
- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Garantie de 90 jours

Ce produit est garanti exempt de défauts de matériau et exécution pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre recours exclusif la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant est-il être défectueux, à notre choix; cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un similaire de valeur égale ou supérieure. Avant un remplacement étant envoyé, le produit doit être rendu inutilisable ou nous est retourné. Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale utilisation, utilisation non conforme aux instructions imprimées., ou dommages au produit résultant d'un accident, d'une altération, abus ou mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique

qu'à l'original acheteur consommateur ou destinataire du cadeau. Gardez les ventes originales reçu, car une preuve d'achat est requise pour faire une garantie prétendre. Cette garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins autres que usage domestique unifamilial ou soumis à toute tension et forme d'onde autre que celle spécifiée sur l'étiquette (par exemple, 120 V ~ 60 Hz)

Nous excluons toutes les réclamations pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs les dommages causés par une violation de la garantie expresse ou implicite. Tout la responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition légale de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier, est exclu sauf dans la mesure interdite par la loi, dans laquelle cas où cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette

garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon l'endroit vous habitez. Certains États ou provinces n'autorisent pas les limitations garanties implicites ou spéciales, accessoires ou consécutives dommages-intérêts, de sorte que les limitations précédentes peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour un service plus rapide, recherchez le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil. Pour une assistance technique et des informations sur le produit,

veuillez appeler le: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNITÉ 15, MISSISSAUGA, ON,
L5S 2A3 www.curtisint.com