

MANUALE D'USO LEGGERE E CONSERVARE
PER CONSULTAZIONI FUTURE

USER'S MANUAL - READ AND KEEP
FOR FUTURE NEEDS

MANUAL DEL USUARIO – LEER Y
CONSERVAR EN UN LUGAR SEGURO

MANUAL DE INSTRUÇÕES – LEIA E GUARDE
EM LOCAL SEGURO



gama.professional
iQ perfetto

Modelo: iQ

KO

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

/ KOREAN



ITA

Grazie per aver acquistato un prodotto GAMA by GAMA.PROFESSIONAL. Siamo certi che Lei saprà apprezzare la cura con cui è stato progettato e realizzato. La ricerca GAMA by GAMA.PROFESSIONAL continua da sempre a coniugare innovazione e tecnologia per offrire prodotti di altissima qualità, creati con le tecniche più moderne e i migliori materiali. Ciò garantisce performance ottimali, studiate per soddisfare gli utenti più esigenti, che desiderano ottenere un risultato eccezionale tanto nel salone professionale quanto a casa propria. Prima dell'uso, La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle.

AVVERTENZE:
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE
L'APPARECCHIO.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

1-Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, in luoghi umidi o su superfici bagnate. Non immergerlo in acqua o in altri liquidi. 2- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno oppure di altri recipienti contenenti acqua. 3- Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente quando è spento,

Evitare di avvolgere il cavo attorno all'apparecchio, di piegarlo e di sottoporlo a torsioni che possano comprometterne il corretto funzionamento e quindi danneggiare l'asciugacapelli. La mancata osservanza delle suddette avvertenze ed indicazioni potrebbero causare un cortocircuito e quindi danni irreparabili all'asciugacapelli, oltre che mettere a rischio l'incolumità dell'utilizzatore. 8- Se il cavo di alimentazione presenta parti deteriorate, dovrà essere sostituito unicamente da personale specializzato. Non utilizzare dispositivi e/o accessori modificati o che non siano stati omologati dal produttore. 9- Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non utilizzato e attendere che si raffreddi prima di riporlo in luogo sicuro. Per scollegarlo, estrarre il cavo dalla spina. 10- Se si desidera pulire l'apparecchio, staccarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare. Per la pulizia non utilizzare

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno oppure di altri recipienti contenenti acqua.

Questo apparecchio, per la Vostra sicurezza, è stato progettato con un doppio isolamento.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma, una volta deciso lo smaltimento, deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero derivare da un trattamento

ISTRUZIONI D'USO

- 1 - Assicurarsi di avere le mani completamente asciutte prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- 2 - Collegare quindi il phon e spostare l'interruttore di accensione/ lock da 0 a I. (Fig.1)



Alla prima accensione l'asciugacapelli è impostato con flusso d'aria e temperatura impostate al minimo, corrispondenti alla prima spia luminosa partendo dal basso accanto ai pulsanti laterali. (Fig.2)



COLPO D'ARIA FREDDA

È possibile utilizzare il pulsante 'Colpo d'Aria Fredda' durante l'asciugatura dei capelli, per favorire la tenuta della piega. Per attivare questa funzione, basta premere e tenere premuto il pulsante Colpo d'Aria Fredda. Per disattivarla, rilasciare il pulsante. Quando il Colpo d'Aria Fredda è attivo, il prodotto soffia aria fredda indipendentemente dalla temperatura in cui si trova. Gli indicatori di temperatura lampeggiano rapidamente per indicare che la modalità Colpo d'Aria Fredda è attiva. Quando viene disattivata, la temperatura torna all'impostazione precedente (disattivazione della modalità Colpo d'Aria Fredda). (Fig.5)



FUNZIONE DI BLOCCO

Dopo aver impostato la velocità del flusso d'aria e il livello di temperatura desiderati, i pulsanti selettori possono essere bloccati per evitare modifiche accidentali durante l'uso. Per bloccare i pulsanti di selezione della velocità dell'aria e della temperatura, portare l'interruttore di accensione - lock alla posizione di blocco (Fig. 6). Mentre i pulsanti selettori della velocità dell'aria e della temperatura sono bloccati, può comunque essere utilizzato il pulsante/funzione



FUNZIONE DI MEMORIA

L'asciugacapelli ha una funzione di memoria che ricorda le preferenze d'uso dell'utente. Quando il prodotto si spegne, le ultime impostazioni di velocità dell'aria e di temperatura vengono memorizzate così che alla riaccensione il prodotto ricordi le ultime impostazioni.

Se il phon viene scollegato dalla rete elettrica, l'asciugacapelli torna all'impostazione di fabbrica.

CORRETTO PROCESSO DI PULIZIA DEL FILTRO IN METALLO MICROPERFORATO – MMF

Questo processo prevede due semplici passaggi: pulizia manuale e funzione di pulizia automatica.

PULIZIA - MANUALE:

1) Rimuovere con cautela il filtro posteriore esterno ruotando con cura l'anello metallico in senso antiorario (Fig.8).

2) Pulire il filtro metallico con una spazzola e un panno, assicurandoti di rimuovere più sporco possibile dal filtro. Consigliamo vivamente di inumidire il panno con dell'alcool isopropilico, che funge da sgrassatore e rimuove eventuali residui.




Per gli utenti professionali, il processo di pulizia manuale deve essere eseguito quotidianamente. In caso di uso domestico, può essere eseguito con frequenza settimanale.

FUNZIONE DI PULIZIA AUTOMATICA

Segui i seguenti semplici passaggi:

- 1) Rimuovere con cautela il filtro posteriore esterno ruotando l'anello metallico in senso antiorario (Fig.8).
- 2) Posizionare la ghiera posteriore esterna, facendo attenzione a ricollocarla nel giusto verso (basterà verificare che il posizionamento avvenga con facilità, senza attrito e senza alcuna pressione). ATTENZIONE: se inserita nel verso errato (dal lato leggermente più stretto), la pressione applicata potrebbe danneggiare il pezzo e/o addirittura causarne la rottura. (Fig.10)
- 3) Quindi spegnere l'asciugacapelli e tenere premuto il pulsante di selezione della velocità massima per 7 secondi (Fig.9).

2) Riposizionare l'anello metallico contenente il filtro esterno facendo coincidere le sue due alette di incastro con le due fessure di plastica presenti sul corpo del prodotto e ruotarlo in senso orario. (Fig.11) A questo punto la procedura di autopulizia è conclusa e l'asciugacapelli può essere regolarmente riutilizzato.

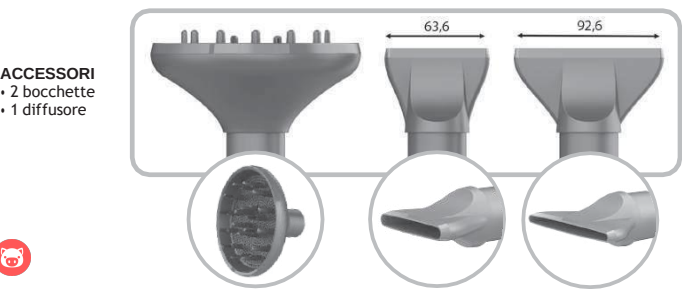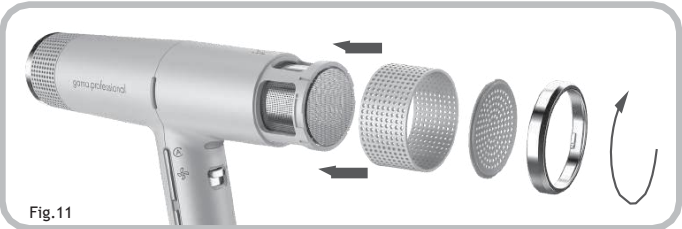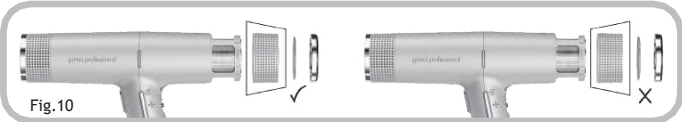

ACCESSORI
• 2 bocchette
• 1 diffusore

perché nella vicinanza all'acqua potrebbe rappresentare un pericolo: porre sempre particolare attenzione quando lo si utilizza nel bagno. 4- Evitare di utilizzare questo apparecchio elettrico qualora sia precedentemente entrato in contatto con sostanze liquide, se presenta il cavo di alimentazione danneggiato o se sono evidenti rotture sulla parte esterna del corpo o su qualche suo accessorio. Nel caso in cui l'apparecchio non funzioni correttamente, staccarlo subito dalla presa di corrente e recarsi in un centro tecnico per un controllo. 5- Al fine di evitare rischi, nel caso in cui il cavo di alimentazione risulti danneggiato, richiedere immediatamente la sua sostituzione al produttore, oppure rivolgersi a personale qualificato. 6- Mantenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da superfici sensibili al calore (plastica, tessuti vinilici, ecc). 7- Non reggere, né maneggiare l'apparecchio dal cavo.

prodotti aggressivi contenenti phenylphenol. 11- Destinare questo prodotto unicamente allo scopo per il quale è stato creato. 12- Come misura di protezione aggiuntiva, si raccomanda di installare nel circuito elettrico che alimenta il bagno un interruttore differenziale (RCD, dalla sua originale dicitura in lingua inglese) con un limite di interruzione che non superi i 30 mA. Consultare il proprio elettricista.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche (bambini inclusi), motorie o mentali, o con ridotta conoscenza del prodotto stesso, a meno che non siano state istruite all'uso del prodotto stesso o con la supervisione di una persona responsabile per la propria sicurezza. I bambini devono essere sempre supervisionati affinché non giochino con i prodotti.

inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

GARANZIA SUL PRODOTTO

La garanzia sul prodotto è regolata dalle normative vigenti e attivata con l'esibizione della prova d'acquisto in originale, leggibile ed integra in tutte le sue parti. Per accedere al servizio di assistenza in garanzia è necessario recarsi con la prova di acquisto in originale nel punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto.


VELOCITÀ DEL FLUSSO D'ARIA

L'asciugacapelli è dotato di un pulsante per la regolazione del flusso d'aria. Premendolo nella parte superiore, il flusso d'aria aumenta come indicato dagli indicatori luminosi bianchi. Per diminuire il flusso, premere la parte inferiore del pulsante di regolazione. (Fig.3)



SETTAGGIO TEMPERATURA

L'asciugacapelli è dotato di 3 livelli di temperatura, che possono essere regolati agendo sul pulsante dedicato. Premendo la parte superiore del pulsante, la temperatura aumenta come indicato dai 3 indicatori luminosi rossi. Per diminuire la temperatura, premere sulla parte inferiore del pulsante. (Fig.4)

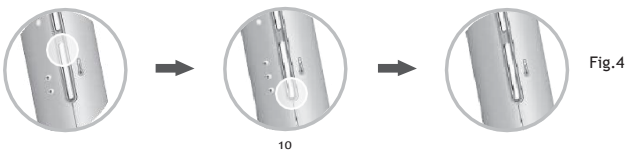

PULIZIA E MANUTENZIONE

IQ, possiede un filtro microforato disegnato appositamente per intrappolare le particelle di sporco e le impurità provenienti dall'ambiente. Il filtro permette di proteggere sia il motore del phon sia i capelli durante la fase di styling: è quindi indispensabile la pulizia quotidiana del filtro microforato per mantenere il corretto funzionamento del prodotto e garantire prestazioni durature.

La corretta pulizia del filtro microforato è quindi assolutamente necessaria per ottimizzarne la funzione e proteggere il motore dell'asciugacapelli.

ATTENZIONE, l'accumulo di sporcizia derivante da una pulizia non corretta del filtro può provocare danni al motore e influire sulle prestazioni dell'asciugacapelli. Come misura di protezione, in caso di eccessivo accumulo di sporcizia nel filtro, l'interfaccia digitale intelligente del phon può spegnere l'asciugacapelli per proteggere il suo motore.


Quando ciò accade, si accende una luce bianca che

indica che il filtro deve essere pulito immediatamente. (Fig.7)



4) Il phon inizierà automaticamente a soffiare aria nella direzione opposta, verso il retro dell'asciugacapelli. La pressione dell'aria dovrebbe rimuovere tutto lo sporco intrappolato nel filtro. Il ciclo di autopulizia durerà 15 secondi, il tempo necessario per garantire la corretta pulizia del filtro dopo un uso professionale intensivo.

Durante il processo, assicurarsi di mantenere sia l'uscita dell'aria che l'ingresso dell'aria liberi da ostruzioni e lontani da qualsiasi superficie o esposti a prodotti chimici sospesi nell'aria, ad esempio la lacca per capelli.

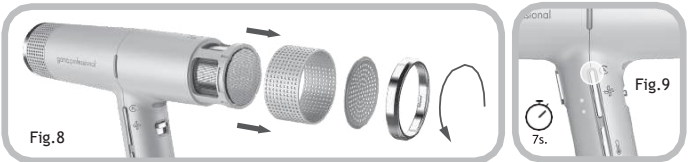

Si consiglia di ripetere la procedura di pulizia automatica dopo ogni utilizzo.

Al termine della sequenza AUTOPULENTE:

1) Riposizionare la ghiera posteriore esterna, facendo attenzione a ricollocarla nel giusto verso (basterà verificare che il posizionamento avvenga con facilità, senza attrito e senza alcuna pressione). ATTENZIONE: se inserita nel verso errato (dal lato leggermente più stretto), la pressione applicata potrebbe danneggiare il pezzo e/o addirittura causarne la rottura. (Fig.10)

CONSIGLI D'USO PER LO STYLING

IQ possiede un eccezionale flusso d'aria e di pressione, pertanto consigliamo vivamente un'impostazione di asciugatura unica durante lo styling per garantire la protezione dei capelli e ottimizzare le prestazioni del phon. L'impostazione di asciugatura consigliata per tutti i tipi di capelli è il 2 ° livello di temperatura, mentre suggeriamo il 1 ° livello di temperatura per i capelli fini.


RICONOSCIMENTO DI ERRORI / AUTO-DIAGNOSI

L'asciugacapelli è dotato di molteplici sensori che monitorano costantemente i parametri di utilizzo. A fronte di qualsiasi condizione di uso estremo o al di fuori del comune, l'asciugacapelli interromperà il suo funzionamento o impedirà che si accenda in modo da proteggere sia l'utilizzatore sia il prodotto stesso. L'eventuale anomalia rilevata dall'asciugacapelli viene indicata con un codice luminoso lampeggiante sul manico. Poiché alcune anomalie sono temporanee (ad esempio un uso estremo dell'asciugacapelli che genera un eccesso di temperatura), si consiglia di procedere nel seguente modo:

- 1- portare l'interruttore sulla posizione di spegnimento 0.
- 2- scollegare l'apparecchio della presa di corrente.
- 3- dopo alcuni minuti, collegare nuovamente l'apparecchio alla corrente e accenderlo.

Se gli indicatori luminosi smettono di lampeggiare, l'inconveniente è risolto. Se invece continuano a lampeggiare, rivolgersi all'assistenza del punto vendita o, nel caso di acquisto sullo shop on line del produttore GA.MA, al customer care della società.

N.B.: Essendo IQ dotato di un sofisticato e sensibile sistema elettronico, un cambiamento della tensione elettrica potrebbe causare una segnalazione di errore e quindi lo spegnimento dell'apparecchio. Questo fenomeno è funzionale e rappresenta un meccanismo di auto-protezione.

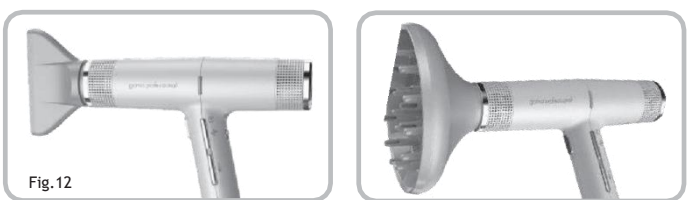


ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO DEGLI ACCESSORI

Per inserire gli accessori bocchetta e diffusore basta applicare una leggera pressione. Gli accessori devono essere inseriti delicatamente, senza imprimere troppa forza e in modo da

lasciare un sottile spazio tra l'anello metallico della parte anteriore dell'asciugacapelli e l'accessorio stesso. (Fig.12)
Gli accessori di IQ hanno un aggancio conico, non tradizionale (meccanico o magnetico) che permette di fissare saldamente gli accessori semplicemente applicando una leggera pressione.

EFFETTO VENTURI

La forma di iQ permette di agevolare l'effetto Venturi, ovvero di diffondere un flusso di aria superiore per effetto dell'aspirazione senza richiedere e quindi consumare ulteriore energia. (Fig.13)

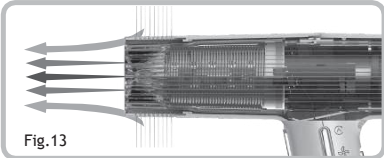

IMPORTANTE:

Utilizzare soltanto accessori originali GAMA.

Sul sito www.gamaprofessional.com è possibile scaricare il manuale di utilizzo e manutenzione del prodotto in versione digitale.



EN

Thank you for having purchased this GAMA by GAMA.PROFESSIONAL product. We are sure that you will appreciate all the care that has gone into its design and manufacture. GAMA by GAMA.PROFESSIONAL research constantly combines innovation and technology to offer premium-quality products. Excellent performance is guaranteed since we apply the most advanced methods and use the best materials. This guarantees excellent performance, designed for the most demanding clients who wish to achieve excellent results both in the salon and at home. Please read these instructions carefully before use, and keep them for future reference.

WARNING:
READ CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1- Do not use the appliance with wet hands, in a damp environment or on wet surfaces. Do not immerse the appliance in water or other liquids. **2-** Do not use this appliance near bathtubs or other vessels containing water. **3-** Unplug the appliance from the power outlet when it is off because proximity to water could pose a threat; be extra careful when using it

19

to the hair dryer, as well as put the user's safety at risk. **8-** If the electric cord shows any signs of damage or wear, it should be replaced by specialised personnel only. Do not use fittings and/or accessories that have been modified or that have not been approved by the manufacturer. **9-** Unplug the appliance from the power outlet when not in use and allow it to cool down before storing it in a safe place. To disconnect the appliance, unplug the electric cord from the wall power outlet. **10-** To clean the appliance, always disconnect it from the power outlet first and let it cool completely. When cleaning, do not use aggressive products containing phenylphenol. **11-** This appliance should only be used for its intended purpose. **12-** For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable

21

The symbol on the product or on the package indicates that the product should not be considered as normal domestic waste; once you have decided to dispose of it, it should be taken to the proper collection point for recycling electrical and electronic appliances. When you dispose of this product correctly, you help prevent potential negative consequences for the environment and health, which could derive from improper treatment of the product. For more detailed information on recycling this product, contact the municipal office, the local waste disposal service or the shop where it was purchased.

PRODUCT WARRANTY

The product warranty is governed by regulations in force and applied upon showing the original legible purchase receipt complete of all its parts. For support service under warranty, please take the original purchase ticket / sales receipt to the shop where the product was purchased.

23

AIR FLOW SPEED

The hair dryer is equipped with an air flow adjustment button. By pressing the top, the air flow increases as shown by the white indicator lights. To decrease the flow, press the bottom part of the adjustment button. (Fig.3)



TEMPERATURE SETTINGS

The hair dryer is fitted with 3 temperature levels that can be adjusted by pressing the dedicated button. By pressing the upper part of the button, the temperature increases as indicated by the 3 red indicator lights. To decrease the temperature, press the bottom part of the button. (Fig.4)



25

CLEANING AND MAINTENANCE

The iQ possesses a unique micro-perforated filter, designed specifically to trap even the tiniest dirt particles and impurities from the environment. By preventing the passage of environmental pollutants to the engine and hair, it protects the hairdryer's motor and increases its life, while also preventing dirt from reaching the hair and scalp during the styling phase, thus protecting its health and promoting its shine. Therefore, the daily cleaning of the micro-perforated filter is essential to maintaining the correct functioning of the product and ensuring its long-lasting performance.

The proper cleaning of the filter is absolutely necessary to optimize the micro-perforated filter's function and hence, protect the hairdryer's motor.


WARNING, the accumulation of dirt resulting from the improper cleaning of the filter may result in engine damage and affect the hairdryer's performance. As a protection measure, in case of excessive accumulation of dirt in the filter, the hairdryer's intelligent digital interface may turn off the dryer in order to protect the motor.

When this happens, a white LED light will turn on indicating that the filter must be cleaned immediately. (Fig.7)



27

4) The dryer will then automatically start blowing air in reverse direction, towards the back of the dryer. The air pressure should remove all the dirt caught in the filter. The auto-cleaning cycle will last 15 seconds, the amount necessary to guarantee the correct cleaning of the filter after intensive professional use. During this process, make sure you keep both the air outlet and the air inlet free from obstructions and away from any surface or exposed to any hair chemical airborne products, such a hairsprays.

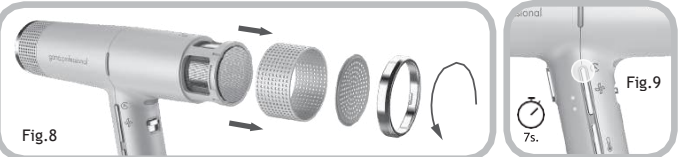

We recommend using the auto-cleaning function after each use.

At the end of the AUTOCLEANING session:

- 1) Reposition the external rear ring nut, taking care to reposition it in the right direction (just check that the positioning occurs easily, without friction or pressure). CAUTION: if inserted in the wrong direction (on the slightly narrower side), the applied pressure could damage the piece and/or cause it to break. (Fig.10)
 - 2) Reposition the metal ring containing the external filter by making its two interlocking tabs coincide with the two plastic slots on the product body, and rotate it clockwise. (Fig.11)
- At this point the self-cleaning procedure will be completed and the hair dryer can be used normally.

29

ERROR RECOGNITION / SELF-DIAGNOSIS


The hair dryer is equipped with multiple sensors that constantly monitor usage parameters. In case of extreme or unusual use, the hair dryer will stop its operation or not turn on in order to protect both the user and the product itself. Any anomaly detected by the hair dryer is indicated by a flashing light code on the handle. Since some types of anomaly are temporary (for example, an extreme use of the hair dryer which generates an excess in temperature), we recommend to proceed as follows:

- 1- turn the switch to the off position 0.
- 2- unplug the appliance from the power outlet.
- 3- after a few minutes, connect the appliance to the power outlet again and turn it on.

If the indicator lights stop flashing, the problem is solved. If, on the other hand, they continue flashing, contact the store's assistance service or, in the case of purchase from the GA.MA's online shop, the company's customer care.

N.B.: Since IQ is equipped with a sophisticated and sensitive electronic system, a change in electrical voltage could cause an error signal and therefore a switch off of the device. This is functional and it is a self-protection mechanism.

31

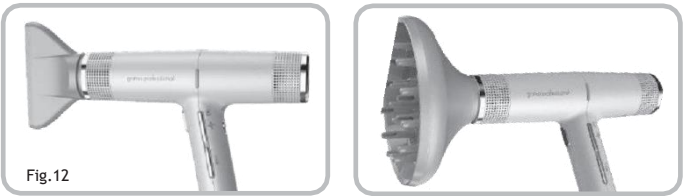

VENTURI EFFECT

The shape allows an easier Venturi effect, i.e. the spreading of a higher air flow due to the suction effect without requiring and therefore consuming



20

in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

This appliance must not be used by people with reduced physical, motor or mental capacity (including children), or with limited knowledge of the appliance itself, unless such people have been trained for its use or are under adequate supervision to ensure their own safety. Children must be under supervision at all times to ensure that they do not play with the appliance.



Do not use this appliance near bathtubs or other vessels containing water.



This appliance has been designed with a double-insulation system for your safety. **CE**

22

USE INSTRUCTIONS

- 1 - Make sure that your hands are completely dry before connecting the appliance to the mains.
- 2 - Connect the hair dryer and switch the power-on/lock switch from 0 to I. (Fig.1)



When first switched on, the hair dryer is set with both air flow and temperature set at the minimum, corresponding to the first indicator light from the bottom, next to the side buttons. (Fig.2)



24

COOL SHOT

You can use the "Cool shot" button during hair drying to promote a long-lasting style. To activate this function, simply press and hold the Cool Shot button. To deactivate it, release the button. When the Cool Shot is active, the hair dryer blows cold air regardless of the temperature it is set on. The temperature indicators flash quickly to indicate the Cool Shot mode as active. By turning it off, the temperature returns to the previous setting (Cool Shot mode deactivation). (Fig.5)



LOCK BUTTON

After setting the desired air flow speed and temperature, the selector buttons can be locked to prevent accidental change during use. To lock the air speed and temperature selection buttons, turn the power-on/lock switch to the locking position **II** (Fig. 6) While the air speed and temperature selector buttons are locked, the Cool Shot button/function can still be used.



MEMORY FUNCTION

The iQ has a speed and temperature memorization system. When the product is turned off, the last air speed and temperature settings are stored, so that when the dryer is turned back on, it automatically goes back to those saved settings. However, if the dryer is disconnected from the plug, the factory setting will be restored.

26

MICRO-PERFORATED METAL FILTER'S CORRECT CLEANING PROCESS – MMF

This process consists of two easy steps: Manual Cleaning and Auto-Cleaning function.

MANUAL CLEANING

- 1) Carefully remove the external back filter by turning the metal ring carefully in a counter-clockwise direction (Fig. 8).
- 2) Clean the metal filter by using a brush first and then finishing with a clean cloth, making sure that any dirt that is lodged in the filter is removed. We highly recommend moistening the cloth with isopropyl alcohol, which acts as degreaser and removes any possible residues.

For professional users, the manual cleaning process must be done daily. For domestic use, it can be done weekly.

AUTO CLEANING FUNCTION


Please follow the few steps listed below:

- 1) Carefully remove the external back filter by turning the metal ring in a counter-clockwise direction (Fig. 8).
- 2) Without accessories attached to the dryer (such as nozzles or diffusor), turn the dryer on

(position 1) for a few seconds to ensure that there are no hair residues or dust left on the main air outlet.

- 3) Then turn the hairdryer off and proceed to press and hold the top speed selection button for 7 seconds (Fig. 9).

28

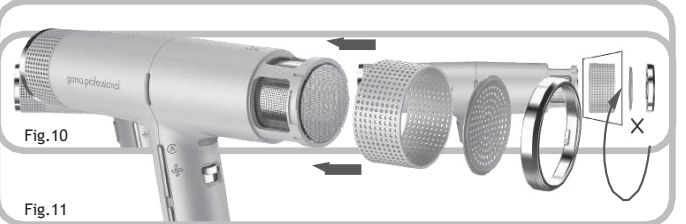


BRUSHING SETTING

Due to the iQ's exceptional air flow and pressure, we highly recommend a unique brushing setting to guarantee the hair's protection and optimize the hairdryer's performance. The recommended brushing position is the 2nd temperature level for regular types of hair and 1st temperature level for those with fine hair.

30

ACCESSORIES

- 2 concentrator nozzles
- 1 diffuser

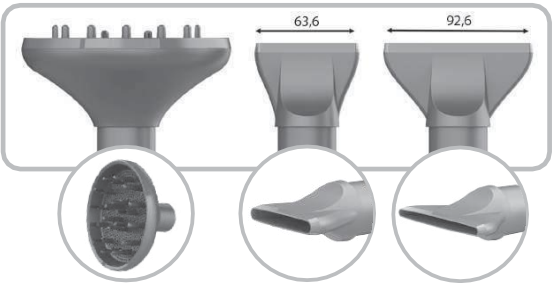

INSTRUCTIONS FOR INSERTING THE ACCESSORIES

To insert both concentrator nozzle and diffuser, simply apply a light pressure. The accessories must be inserted gently, without too much force and **in such a way as to leave a thin space between the metal ring on the front of the hair dryer and the accessory itself.** (Fig.12)

The IQ accessories have a conical, non-traditional (mechanical or magnetic) coupling that allows users to securely fix the accessories simply by applying a light pressure.

32

additional energy. (Fig.13)

Fig.13

IMPORTANT:
Use only original GAMA accessories.

On the website www.gamaprofessional.com it is possible to download the product's digital use and maintenance manual.



