

# DEFIANT®


Item #1005175246

Model #HDSE05

## USE AND CARE GUIDE

---

### PERSONAL SECURITY SAFE WITH ELECTRONIC LOCK

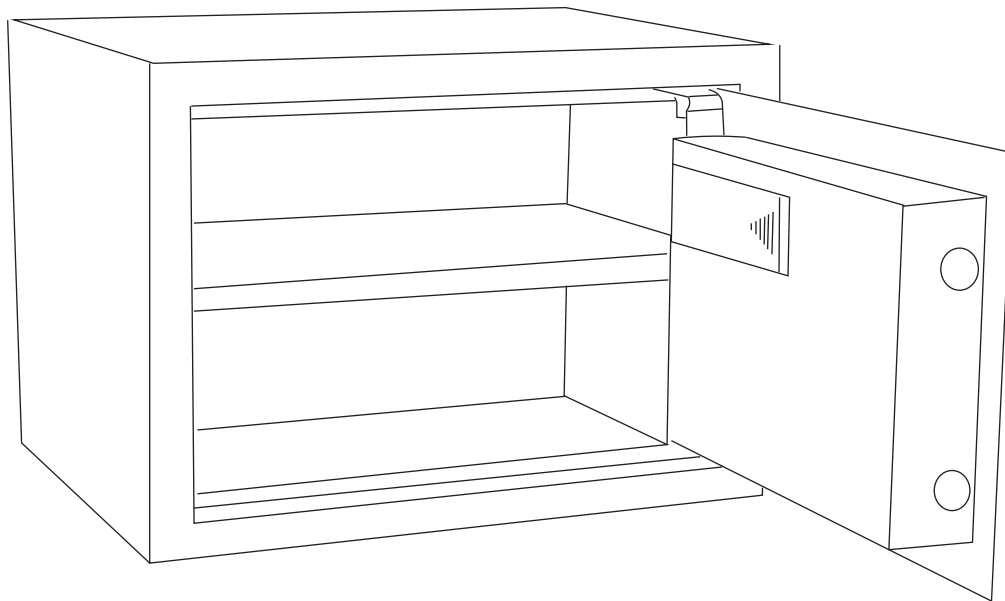

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Defiant Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-866-308-3976**

**HOMEDEPOT.COM**

---

#### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this Personal Security Safe with Electronic Lock. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!*



## Table of Contents

|                          |       |                                               |        |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------|
| Table of Contents .....  | 2     | Opening Your Safe for the First Time .....    | 4      |
| Safety Information ..... | 2     | Installing Batteries.....                     | 4      |
| Warranty .....           | 2     | Setting the Master Code .....                 | 4      |
| Pre-Operation .....      | 3     | Programming or Changing User Code .....       | 4      |
| Contents.....            | 3     | Opening Your Safe - After the First Time..... | 5      |
| Product Overview.....    | 3     | Automatic Lockout.....                        | 5      |
| Securing Your Safe ..... | 4     | Spanish .....                                 | 6 - 10 |
| Operation.....           | 4 - 5 | Notes .....                                   | 11     |

## Safety Information

- ❑ To reduce the risk of theft, the safe must be affixed to the wall or floor.
- ❑ Keep the emergency key in a secret place. Do not put the emergency keys inside the safe. Otherwise, you will not be able to open the safe with the emergency key if the battery is dead.
- ❑ Do not place the product in an insecure and elevated place. Never spill liquid over the control panel, or it may cause electrical shock to the electronic parts inside and disable their proper functions.
- ❑ Never try to dismantle the product by yourself. Unguided dismantling and incorrect reassembly of the inside of the back cover may damage the electrical circuit and affect its performance. Where maintenance is required, please contact your local service center or local distributor.



### WARNING:

This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Warranty

### 1 YEAR LIMITED WARRANTY

#### WHAT IS COVERED

Defiant Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

#### WHAT IS NOT COVERED

This warranty does not cover any product, or any part of any product, which has been subject to excessive use, accident, negligence, abuse or misuse, incorrect maintenance, alteration or repair by anyone other than Defiant. In addition, this warranty does not cover any accessories or parts used with or in the product, which are not included with the original purchase.

Contact the Customer Service Team at 1-866-308-3976 or visit [www.HOMEDEPOT.COM](http://www.HOMEDEPOT.COM).




# Pre-Operation

## CONTENTS

- Electronic Safe (1)
- Emergency Keys (2)
- Sleeve Anchor Bolts (2)
- Instruction Manual (1)

## PRODUCT OVERVIEW

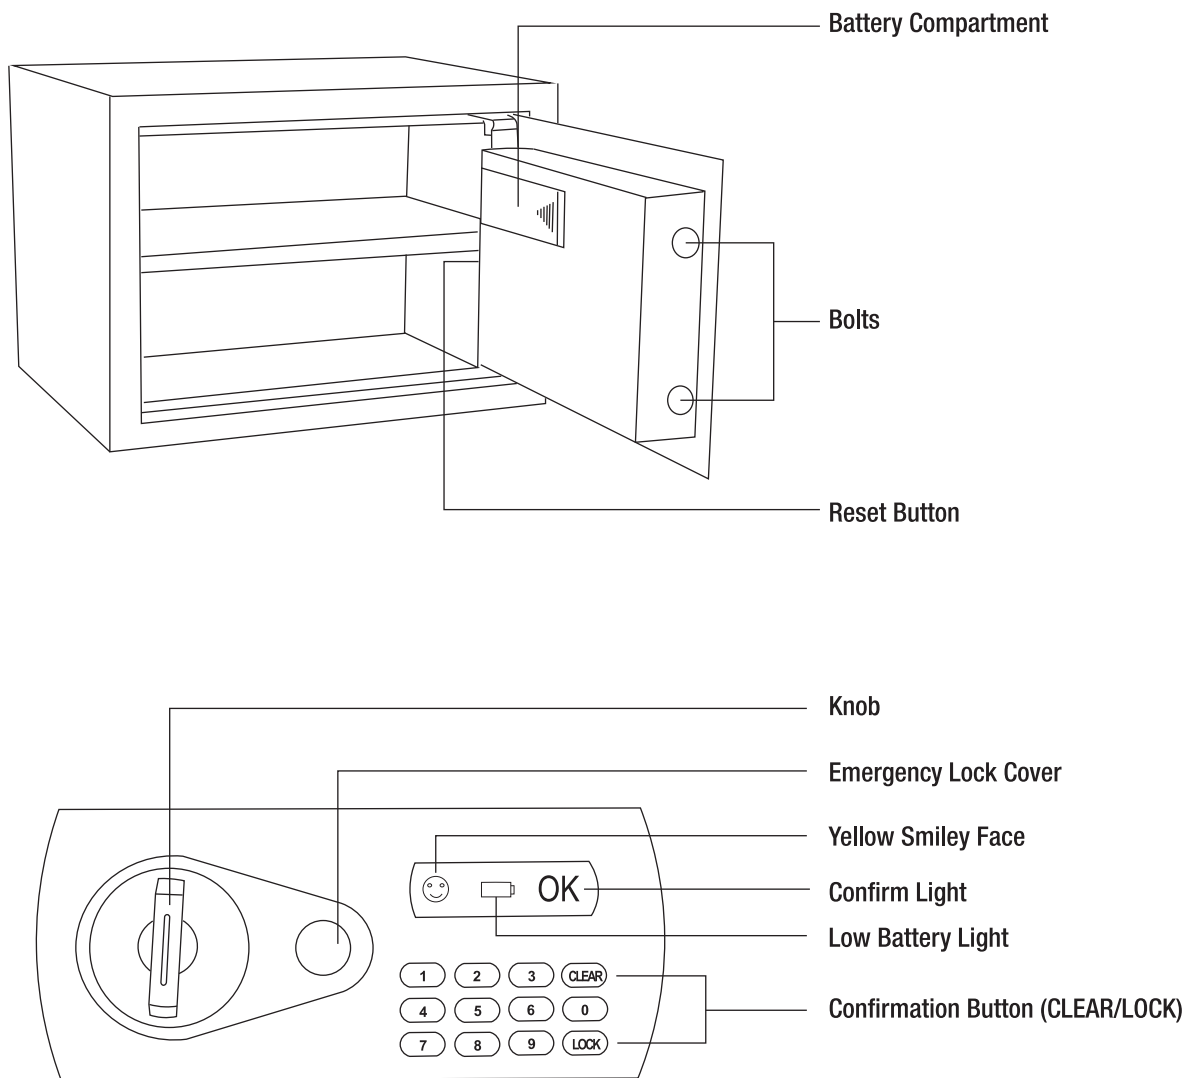

# Securing Your Safe

## BOLTING DOWN THE SAFE

This case is designed to be bolted down for maximum security. For optimal performance, the safe should be installed in an isolated, dry, and secure area.

- Place the safe in the desired location. Mark the mounting holes. If bolting to a wall, make sure that your safe is resting on a supporting surface.
- Remove the safe and drill holes for the sleeve anchor bolts.
- Insert the bolts and secure the safe by tightening the bolts.



### WARNING:

This safe should always be kept out of the reach of children.



### WARNING:

The safe needs to be in an upright position for optimum performance. Failure to store the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

## Operation

### 1 Opening Your Safe - For the First Time

- Remove the emergency lock cover.
- Insert the emergency key and unlock the safe.
- Turn the knob to open the door of the safe.

### 2 Installing Batteries

- Keep the door open.
- Open the battery compartment and insert four AA batteries (not included). Make sure that the batteries match the + and - in the compartment.



### NOTE:

Replace batteries if the low battery light is on.



### NOTE:

Do not use rechargeable batteries or any other type of non-alkaline battery. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline and standard batteries.

### 3 Setting the Master Code

- With the door open, press 0 twice and then press the Reset Button. The yellow smiley face will flash three times and you will hear three beeps. Now it's ready to set the master code.
- Enter the new code (3-8 digits) on the keypad, then press CLEAR / LOCK button to confirm. The smiley face will flash twice, and it will beep twice to confirm the master code is accepted.



### NOTE:

The factory default code is 159. Change it immediately.



### NOTE:

Before you close the door, try the new code to make sure it works.

### 4 Programming or Changing User Code

- With the door open, press the Reset Button. The yellow smiley face will blink twice, and you will hear two beeps.
- Enter a new user code (3-8 digits) on the keypad, then press CLEAR / LOCK button to confirm. The smiley face will flash twice, and it will beep twice to confirm the user code is accepted.



### NOTE:

Before you close the door, try the new code to make sure it works.



### 5 Opening Your Safe - After the First Time

- Enter your user code. Press the CLEAR / LOCK button to confirm.
- The green OK light will turn on.
- Rotate the knob to open the safe door.



**NOTE:**

Use the emergency key to open the safe if you do not know the codes or if there is an electronic circuit malfunction.

### 6 Automatic Lockout

- If an incorrect code is entered, the safe will beep three times and the yellow smiley face will flash three times.
- Three additional safe entries will lock the safe for 20 seconds. Six additional incorrect entries will lock the safe for five minutes.
- The emergency key can be used to open the safe during lockout.




# DEFIANT®

Artículo #1005175246  
Modelo #HDSE05

## MANUAL DE USO Y CUIDADO

---

### CAJA FUERTE ELECTRÓNICA INTELIGENTE

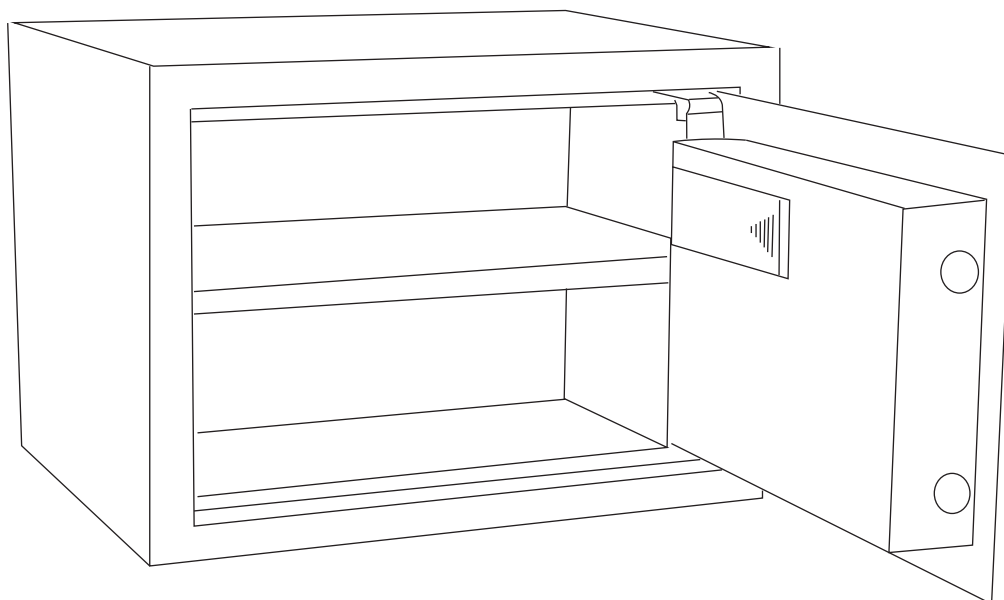

¿Tienes preguntas, problemas o piezas perdidas? Antes de devolverlo a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de 8 a.m. - 7 p.m., EST, Lunes - Viernes, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Sábado

**1-866-308-3976**

**HOMEDEPOT.COM**

---

#### GRACIAS

*Apreciamos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra de esta Caja Fuerte Electrónica Inteligente. Nos esforzamos por crear constantemente productos diseñados para realzar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra gama completa de productos disponibles para sus necesidades al momento de hacer mejoras en su hogar. ¡Muchas gracias por elegir a Defiant!*



## Contenido

|                              |        |                                                             |       |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Contenido .....              | 7      | Cómo Abrir la Caja Fuerte - Por Primera Vez.....            | 9     |
| Seguridad .....              | 7      | Como Instalar las Pilas.....                                | 9     |
| Garantía.....                | 7      | Cómo Configurar el Código de Usuario.....                   | 10    |
| Previo a la Operación .....  | 8      | Cómo Configurar el Código de Maestro .....                  | 10    |
| Contenido.....               | 8      | Cómo Abrir la Caja Fuerte - Después de la Primera Vez . . . | 10    |
| Sinopsis del Producto .....  | 8      | Bloqueo Automático.....                                     | 10    |
| Proteger la Caja Fuerte..... | 9      | Notas .....                                                 | 11    |
| Operación .....              | 9 - 10 | English .....                                               | 1 - 5 |

## Seguridad

- ❑ Para reducir el riesgo de robo, la caja fuerte debe sujetarse a la pared o al suelo.
- ❑ Tenga cuidado con las llaves de emergencia y guárdelas en un lugar secreto fuera de la caja fuerte; no ponga las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte ya que no podrá utilizarlas para abrir la caja si las pilas se agotan.
- ❑ No coloque el producto en un lugar poco seguro y elevado donde pueda caerse y dañarse o lesionar a personas. No derrame nunca líquido sobre el panel de control. Esto podría cuasar un choque eléctrico en las piezas electrónicas internas e inactivarlas.
- ❑ Nunca trate de desmontar el producto usted mismo. Desmontar sin guía y volver a montar incorrectamente el interior de la cubierta posterior podría dañar el circuito eléctrico y afectar su funcionamiento. Cuando se requiera mantenimiento, póngase en contacto con el centro de servicio local o con el distribuidor local.



### ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a elementos químicos, incluido el plomo, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer y de defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Garantía

### GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

#### CUBRE

Defiant Safes Cajas de Seguridad están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año desde la fecha de compra por parte del consumidor. Esta garantía se extiende sólo al consumidor inicial.

#### NO CUBRE

Esta garantía no cubre ningún producto o cualquier parte de cualquier producto que ha estado sujeto a excesiva uso, accidente, negligencia, abuso o mal uso, mantenimiento incorrecto, alteración o reparación por cualquier persona que no sea Defiant. Además, esta garantía no cubre accesorios o piezas utilizados con o en el producto, que no se incluyen con la compra original.

Póngase en contacto al Servicio al Cliente a 1-866-308-3976 o visite [www.HOMEDEPOT.COM](http://www.HOMEDEPOT.COM).




# Previo a la Operación

## CONTENIDO

- Caja Fuerte Electrónica Inteligente (1)
- Llaves de Emergencia (2)
- Anclajes de Camisa (2)
- Manual de Instrucciones (1)

## SINOPSIS DEL PRODUCTO

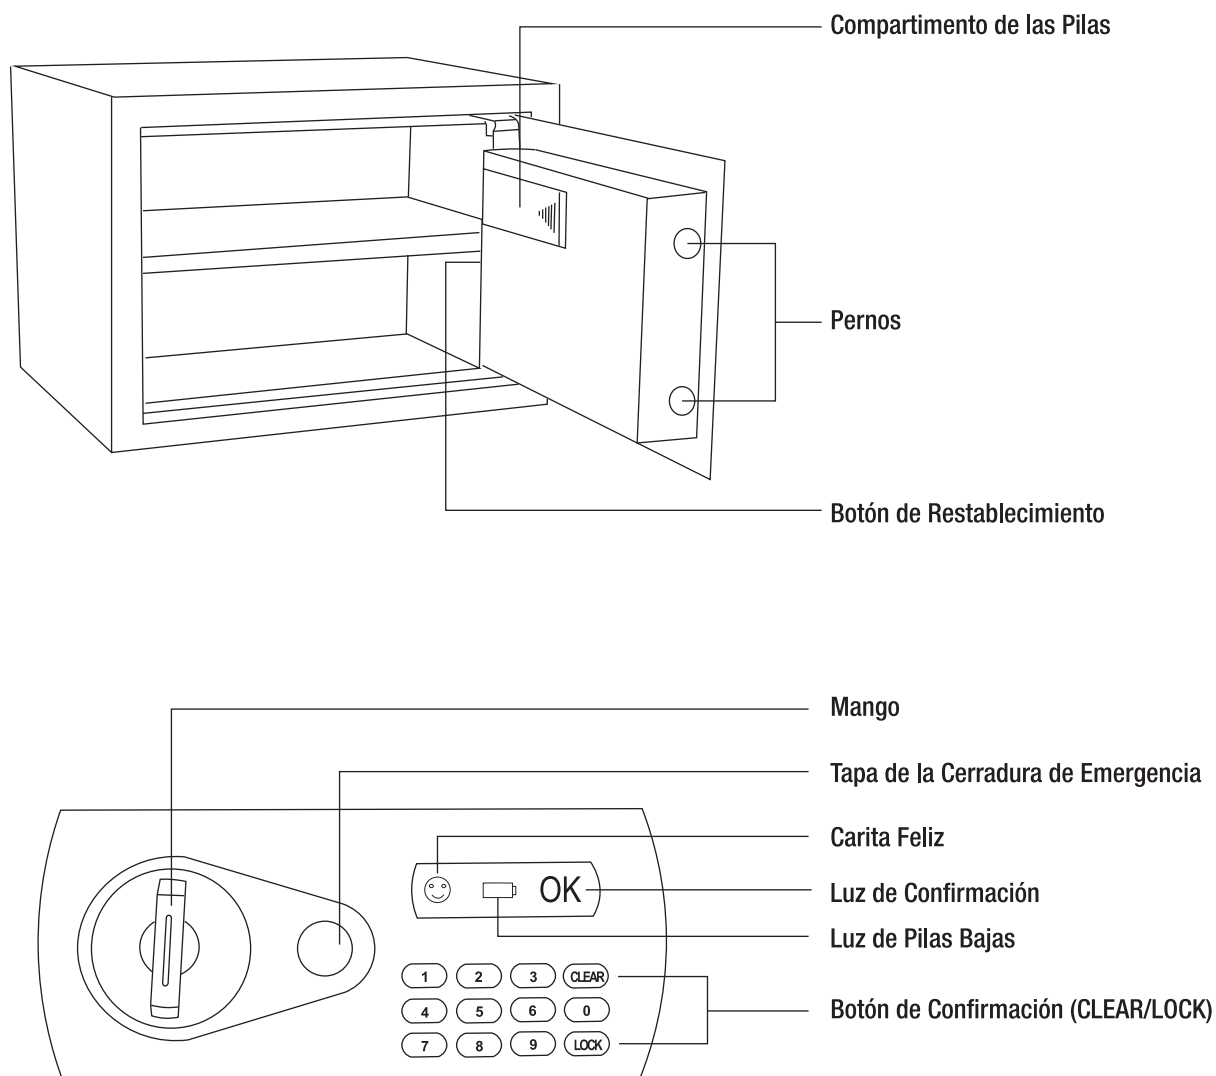

# Proteger la Caja Fuerte

## ATORNILLAR LA CAJA FUERTE

Este caja de fuerte está diseñado para atornillarse para máxima seguridad. Para un rendimiento óptimo, la caja de fuerte debe ser instalado en una zona aislada, seco, y seguro.

- ❑ Seleccione un lugar seguro para la caja fuerte. Marque los orificios de montaje. Si la va a atornillar a una pared, asegúrese de que la caja fuerte descanse sobre una superficie de apoyo.
- ❑ Retire la caja fuerte y taladre orificios de montaje. Alinee la caja fuerte sobre los orificios.
- ❑ Instale los anclajes de camisa a través de los orificios al interior de la superficie de montaje. Apriete los anclajes de camisa.



### ADVERTENCIA:

La caja de fuerte siempre debe mantenerse fuera del alcance de los niños.



### ADVERTENCIA:

La caja de fuerte tiene que estar en una posición vertical para un rendimiento óptimo. Si no se guarde el estuche en la posición vertical correcta pondrá en peligro la seguridad de la caja de fuerte.

## Operación

### 1 Cómo Abrir la Caja Fuerte - Por Primera Vez

- ❑ Retire la tapa de la cerradura de emergencia.
- ❑ Introduzca la llave de emergencia y desbloquee la caja fuerte.
- ❑ Gire la llave para abrir la puerta.

### 2 Como Instalar las Pilas

- ❑ Abra la puerta.
- ❑ Abra el compartimento de las pilas e introduzca cuatro pilas AA (no se incluyen). Asegúrese de colocar las pilas de acuerdo con los signos + y - en el compartimento.



### NOTA:

Cambie las pilas si la luz de pilas bajas está encendida.



### NOTA:

No utilice pilas recargables o cualquier otro tipo de pila no alcalina. No mezcle pilas viejas con nuevas. No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar.



## Operación (continuación)

### 3 Cómo Configurar el Código Maestro

- Con la puerta abierta, pulse 0 dos veces, y luego pulse el botón de restablecimiento. La carita feliz destellará tres veces y escuchará tres pitidos. Ahora está listo para configurar el código maestro.
- Introduzca el nuevo código (3 a 8 dígitos) y pulse el botón CLEAR/LOCK para confirmar. La carita feliz destellará dos veces y escuchará dos pitidos.

**NOTA:**

El código de usuario predefinido es 159. Cámbielo inmediatamente.

**NOTA:**

Antes de cerrar la puerta, pruebe el nuevo código para comprobar que funciona.

### 4 Cómo Configurar el Código del Usuario

- Con la puerta abierta, pulse el botón de restablecimiento. La carita feliz parpadeará dos veces y escuchará dos pitidos.
- Introduzca el nuevo código (3 a 8 dígitos) en el teclado numérico y luego pulse el botón CLEAR/LOCK para confirmar. Si la luz de confirmación se enciende, el código se ha restablecido.

**NOTA:**

Antes de cerrar la puerta, pruebe el nuevo código para comprobar que funciona.

### 5 Cómo Abrir la Caja Fuerte - Después de la Primera Vez

- Introduzca el código de usuario. Pulse CLEAR/LOCK para confirmar.
- La luz de confirmación verde se enciende.
- Gire el mango y luego abra la puerta.

**NOTA:**

Utilice la llave de emergencia para abrir la caja fuerte si no conoce los códigos o si el circuito electrónico falla.

### 6 Bloqueo Automático

- Si se introduce un código incorrecto, la carita feliz parpadeará tres veces y escuchará tres pitidos.
- Tres entradas incorrectas adicionales bloquearán la caja fuerte durante 20 segundos. Seis entradas incorrectas adicionales bloquearán la caja fuerte durante cinco minutos.
- Utilice la llave de emergencia para abrir la caja fuerte durante el bloqueo.



## Notes / Notas



# DEFIANT®

**Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Defiant Customer Service**

**8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday**

**¿Tienes preguntas, problemas o piezas perdidas? Antes de devolverlo  
a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant**

**de 8 a.m. - 7 p.m., EST, Lunes - Viernes, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Sábado**

**1-866-308-3976**

**HOMEDEPOT.COM**

