


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE STORE.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.

Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-523-3987.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)

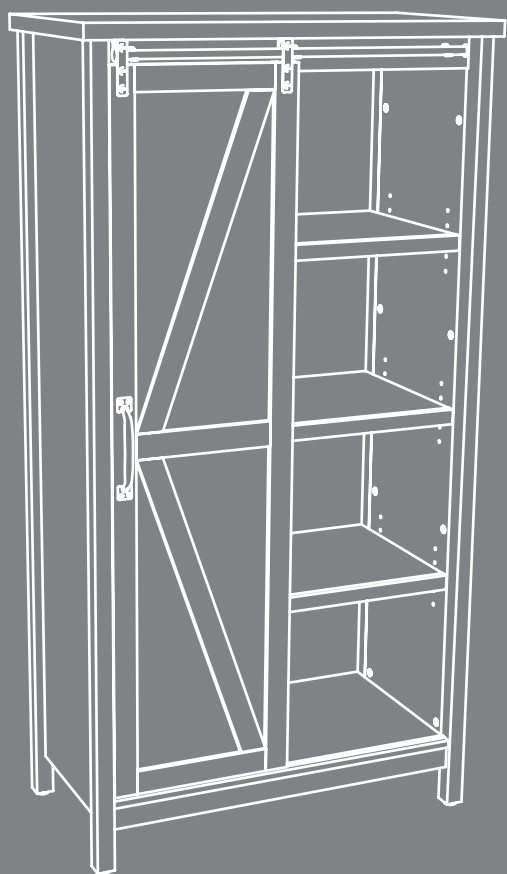

You'll **love** what we
have in **storage**.

Storage Cabinet

Model 421191

NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-28
Français pg 29-32
Español pg 33-36

Share your journey!



Lot # **530096**
Purchased: _____


05/28/19




Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	2-3
Hardware Identification	4-5
Assembly Steps	6-28
Français	29-32
Español	33-36
Safety	37-38
Warranty	39

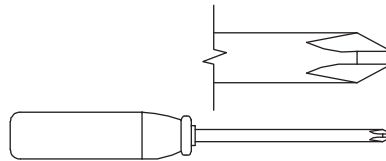


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Straight Edge Screwdriver

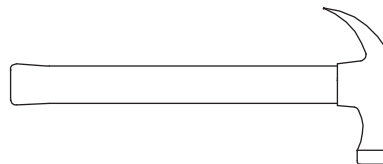

Hammer
Not actual size 😊

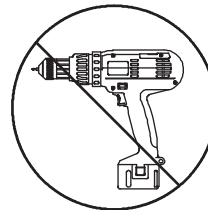


Skip the power trip.
This time.

Part Identification

⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.






A	RIGHT END (1)	G	SKIRT (1)	M2	BACK (1)
B	LEFT END (1)	H	FRONT LEG (2)	N	TOP (1)
C	UPRIGHT (1)	I	SHELF MOLDING (6)	O	SLIDING DOOR (1)
D	BOTTOM (1)	J	LOWER DOOR MOLDING (1)	P	REAR LEG (2)
E	ADJUSTABLE SHELF (5)	K	UPPER DOOR MOLDING (1)		
F	VALANCE (1)	L	FIXED SHELF (1)		



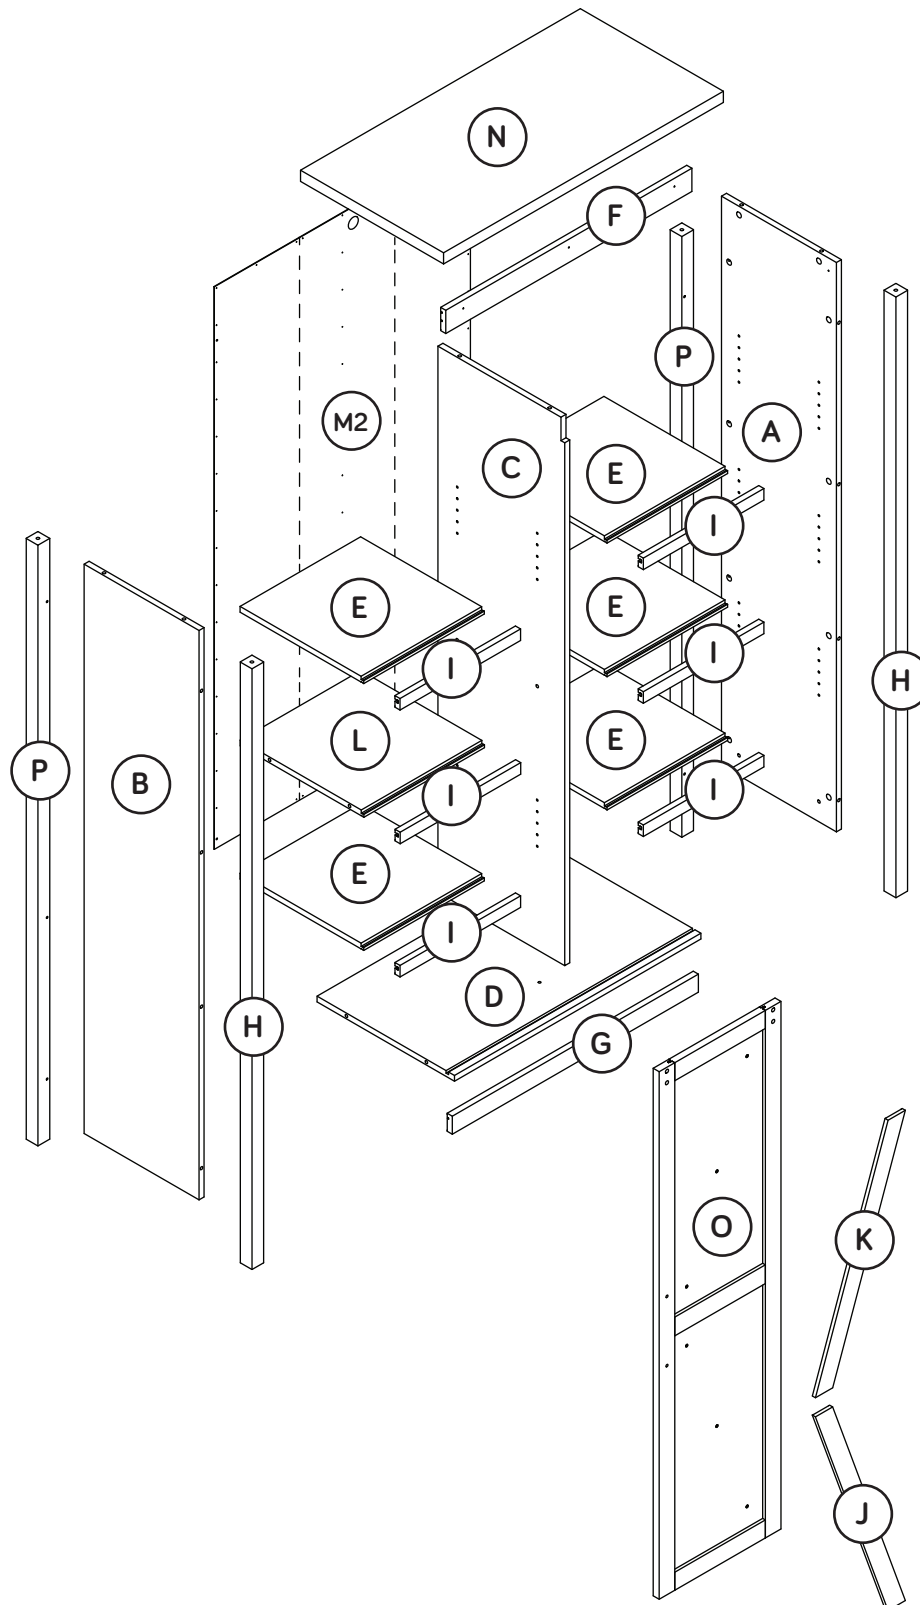

Hardware Identification


↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

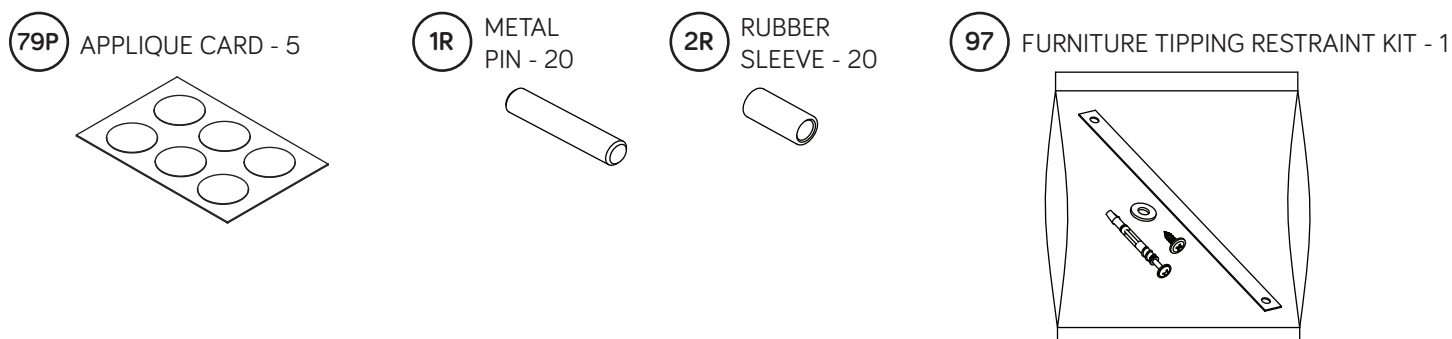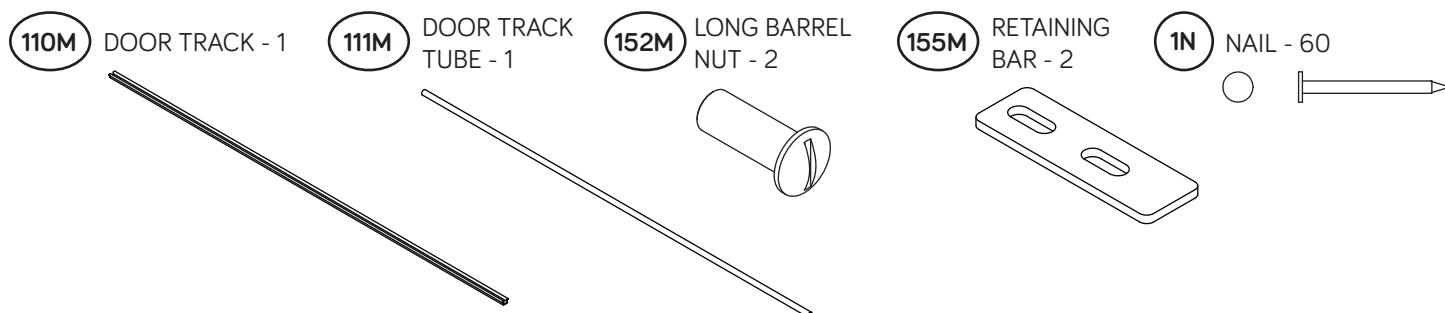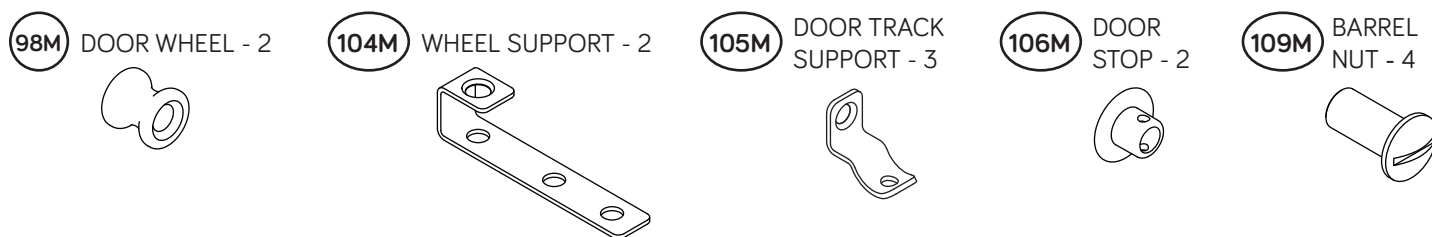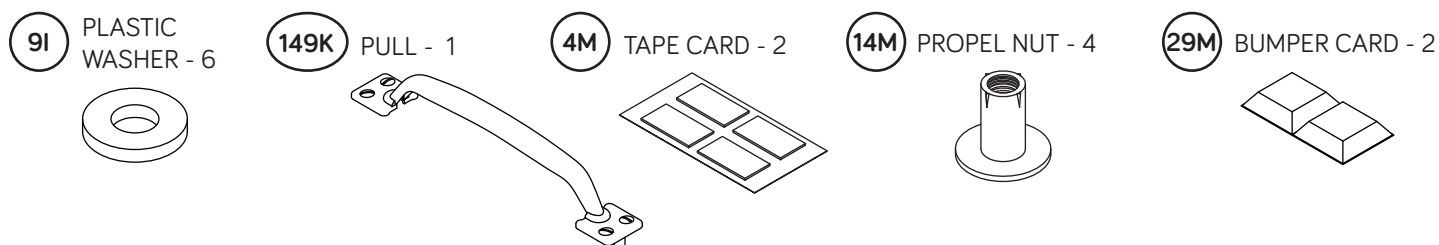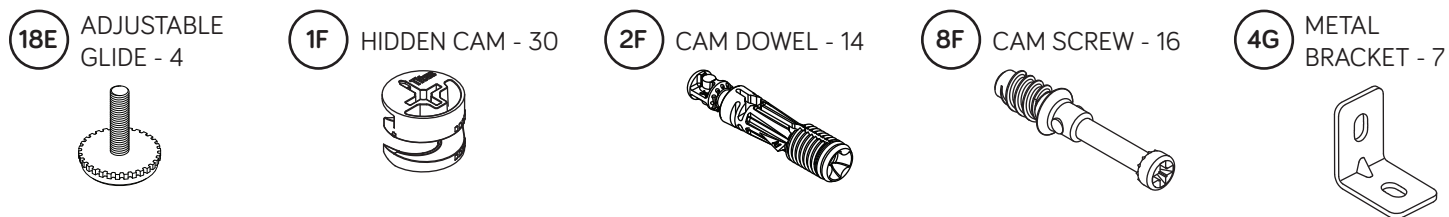

Hardware Identification

🔧 Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 18



15S SILVER 5/8" MACHINE SCREW - 2




85S BLACK 3/4" PAN HEAD SCREW - 6



113S BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW - 2



123S BLACK 5/8" FLAT HEAD SCREW - 2




125S BROWN 1/2" PAN HEAD SCREW - 4




126S BROWN 5/8" FLAT HEAD SCREW - 3



127S BLACK 3/8" MACHINE SCREW - 4



140S BLACK 5/8" LARGE HEAD SCREW - 4




Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips



- ⚠ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚠ Push fourteen HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), UPRIGHT (C), BOTTOM (D), and FIXED SHELF (L). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.


Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

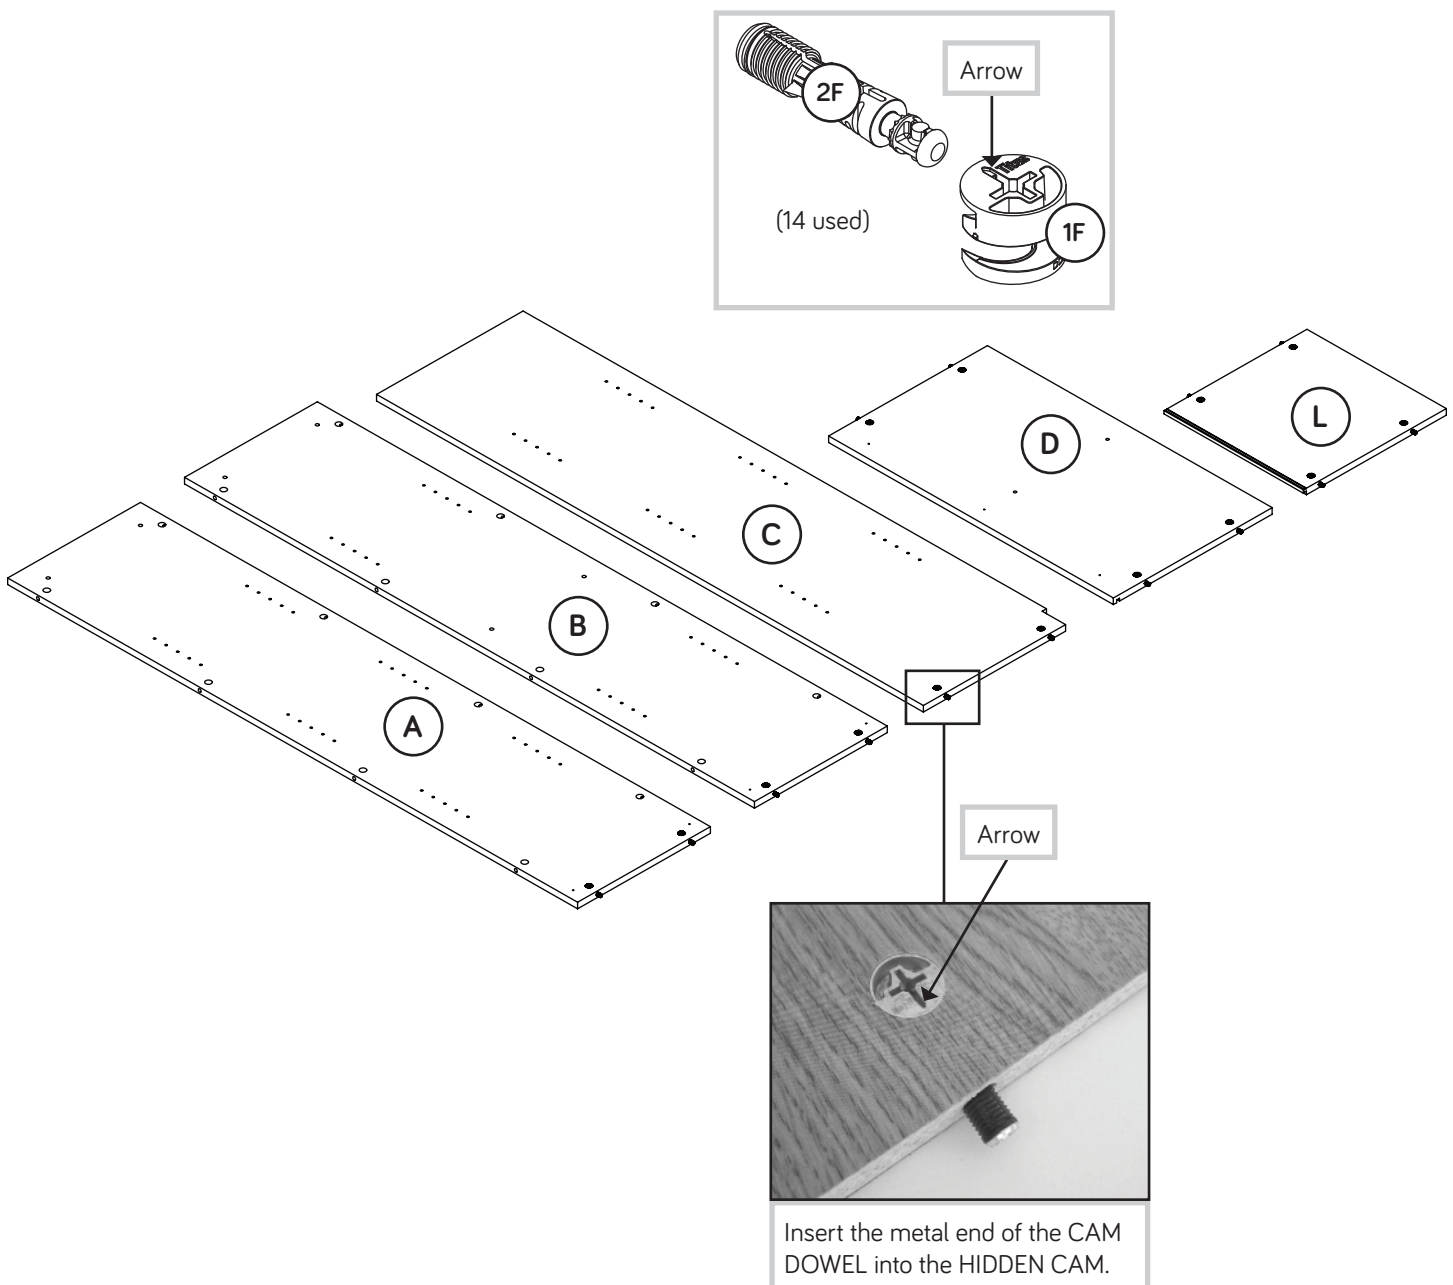

Step 2



- Push sixteen HIDDEN CAMS (1F) into the long edges of the ENDS (A and B).

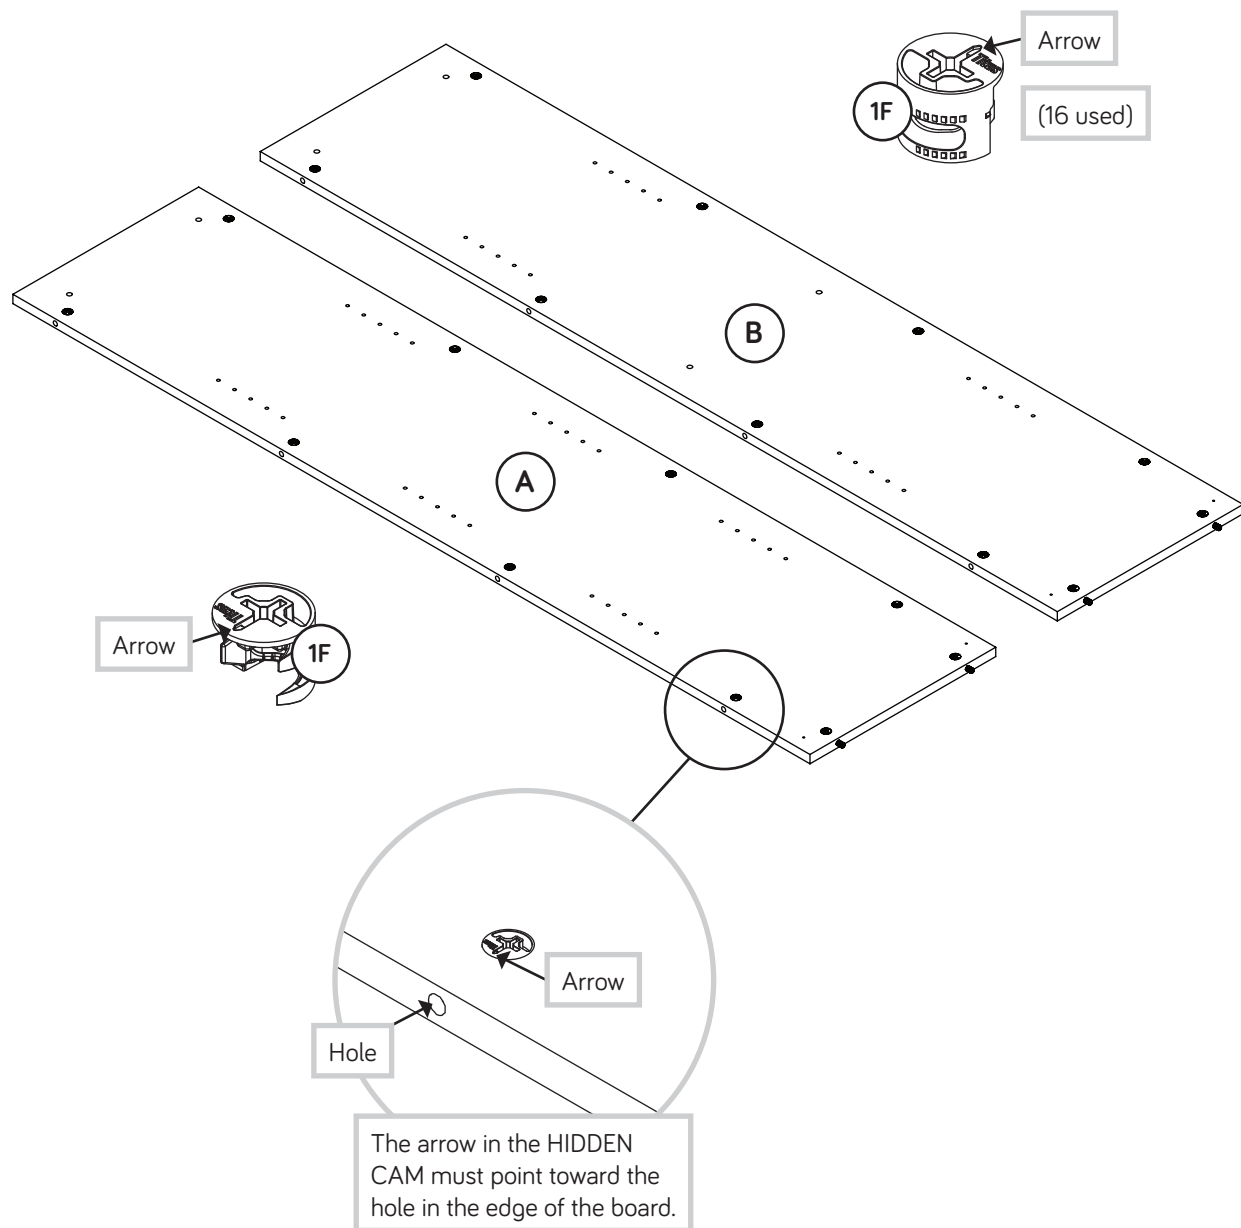




Step 3



Turn sixteen CAM SCREWS (8F) into the LEGS (H and P).





Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

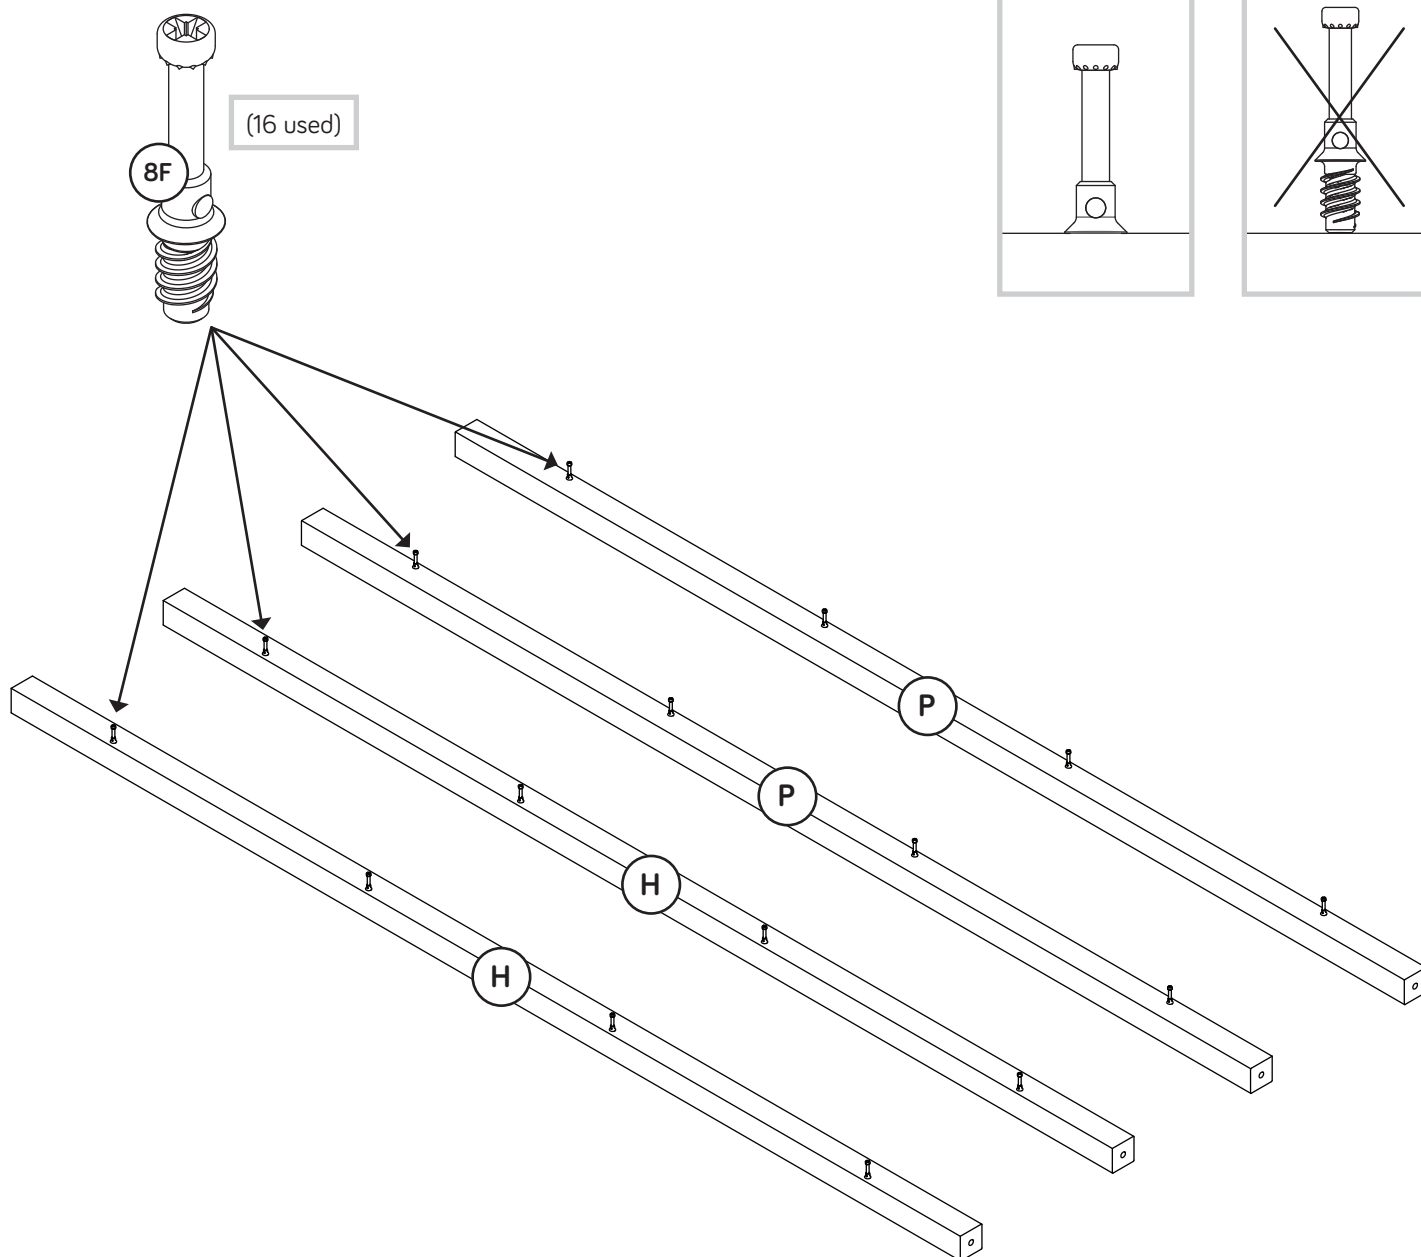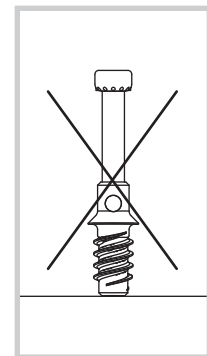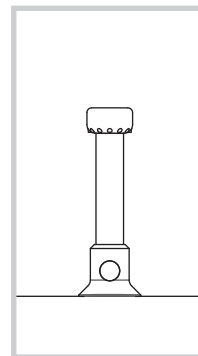

Step 4




- Fasten one of each LEG (H and P) to the RIGHT END (A).
Tighten eight HIDDEN CAMS.

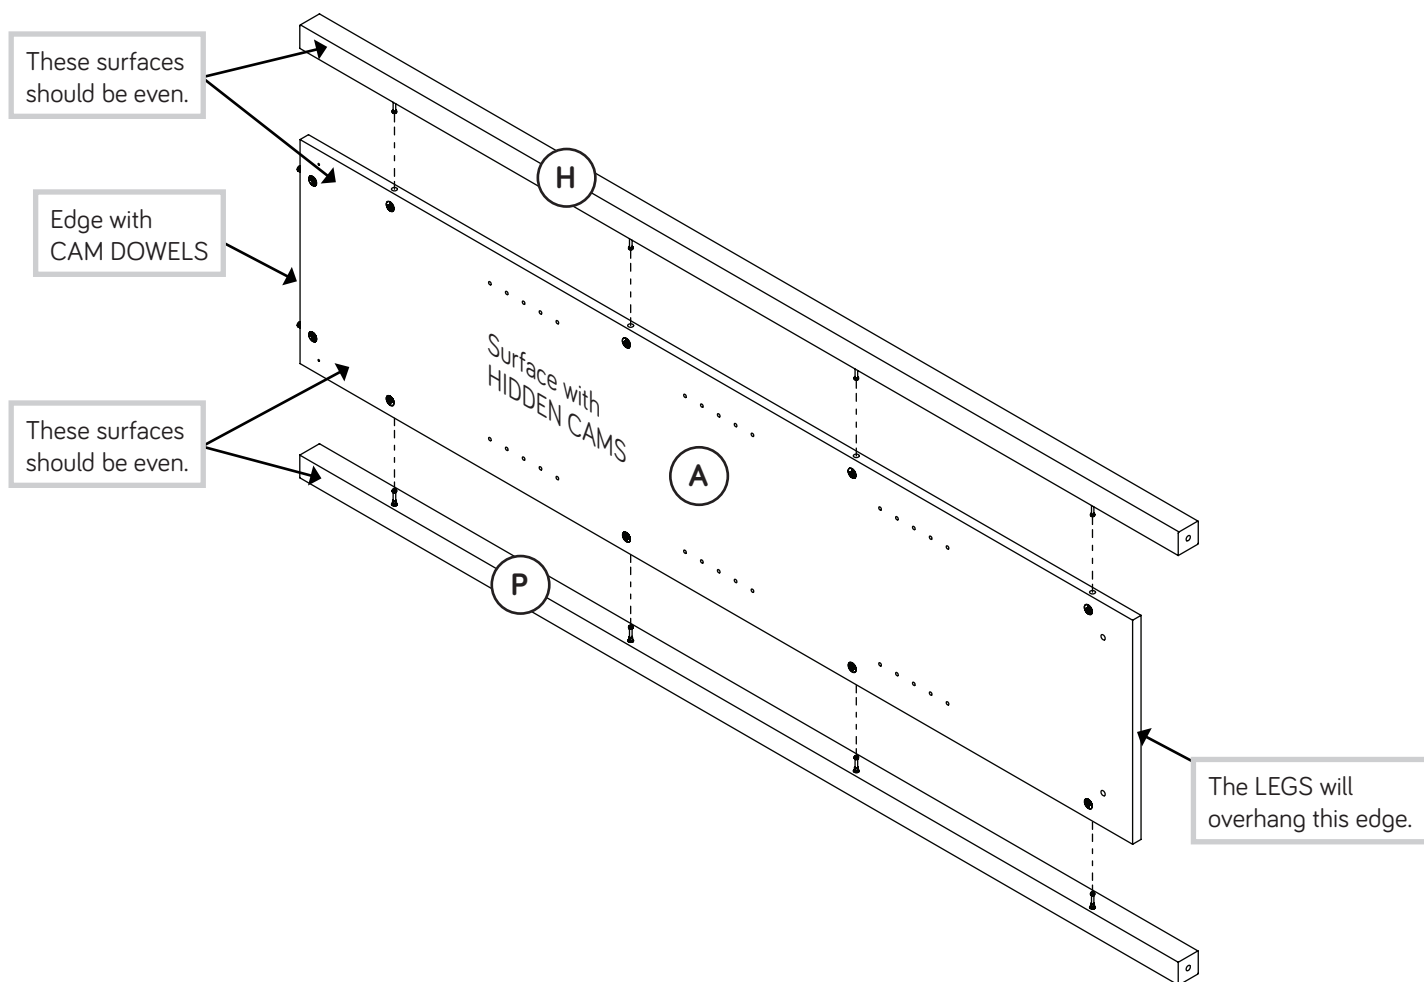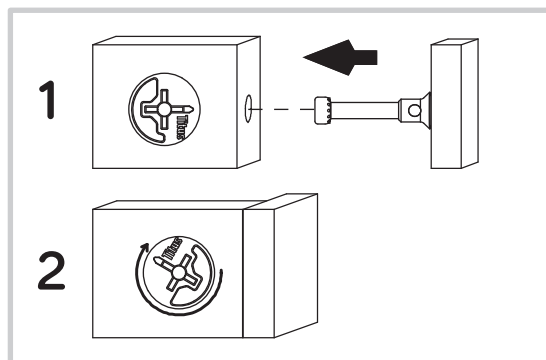

Step 5



- Fasten the remaining two LEGS (H and P) to the LEFT END (B). Tighten eight HIDDEN CAMS.

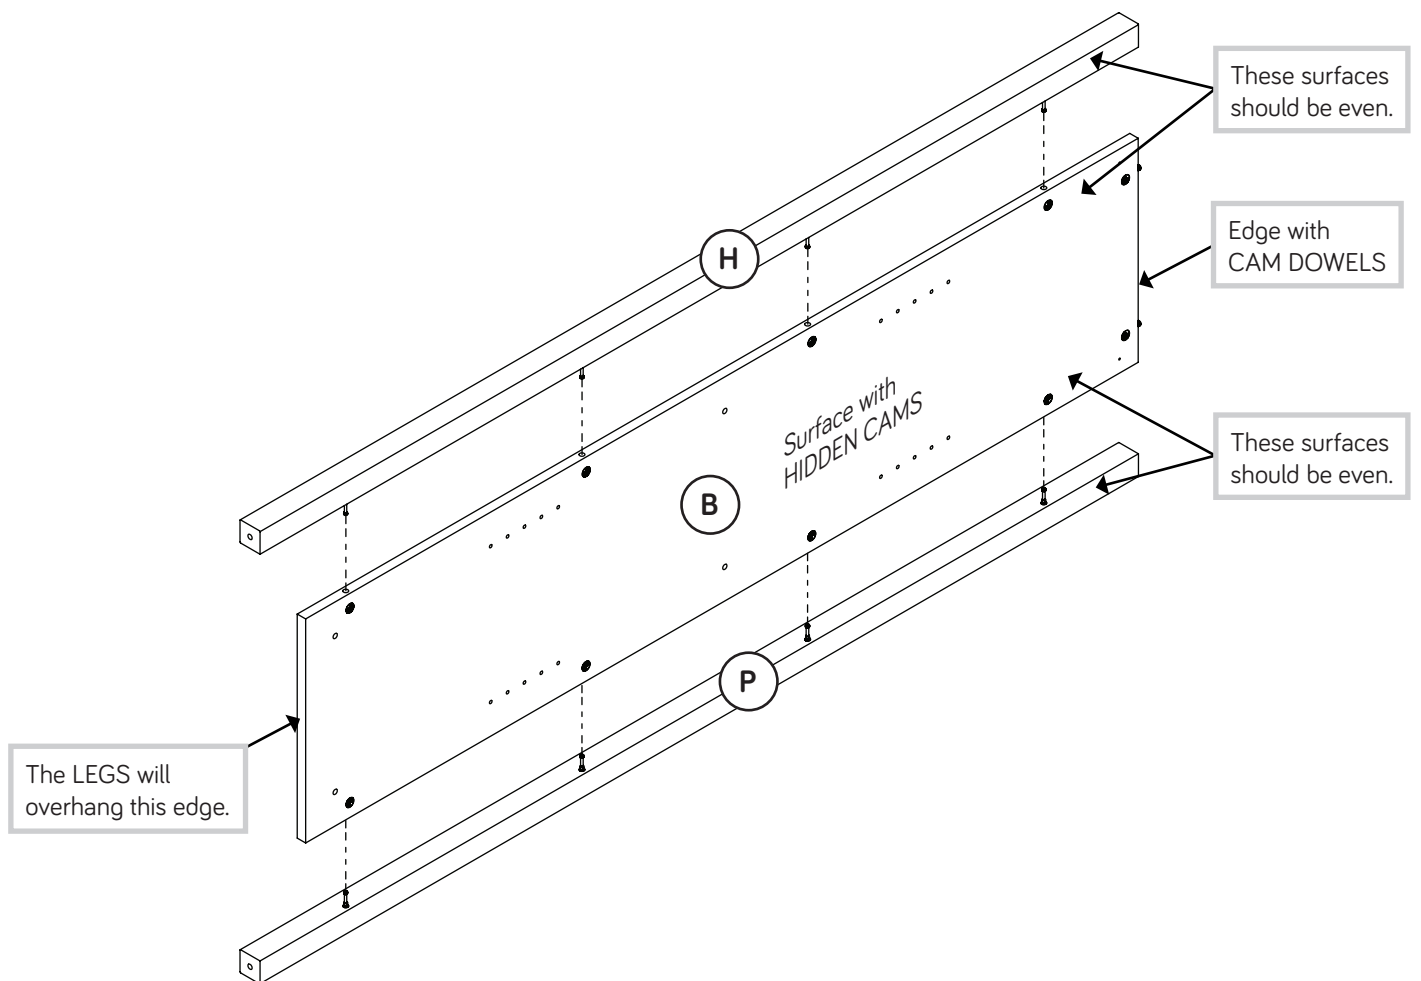


Step 6

- Fasten the UPRIGHT (C) to the BOTTOM (D). Use two BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).



Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

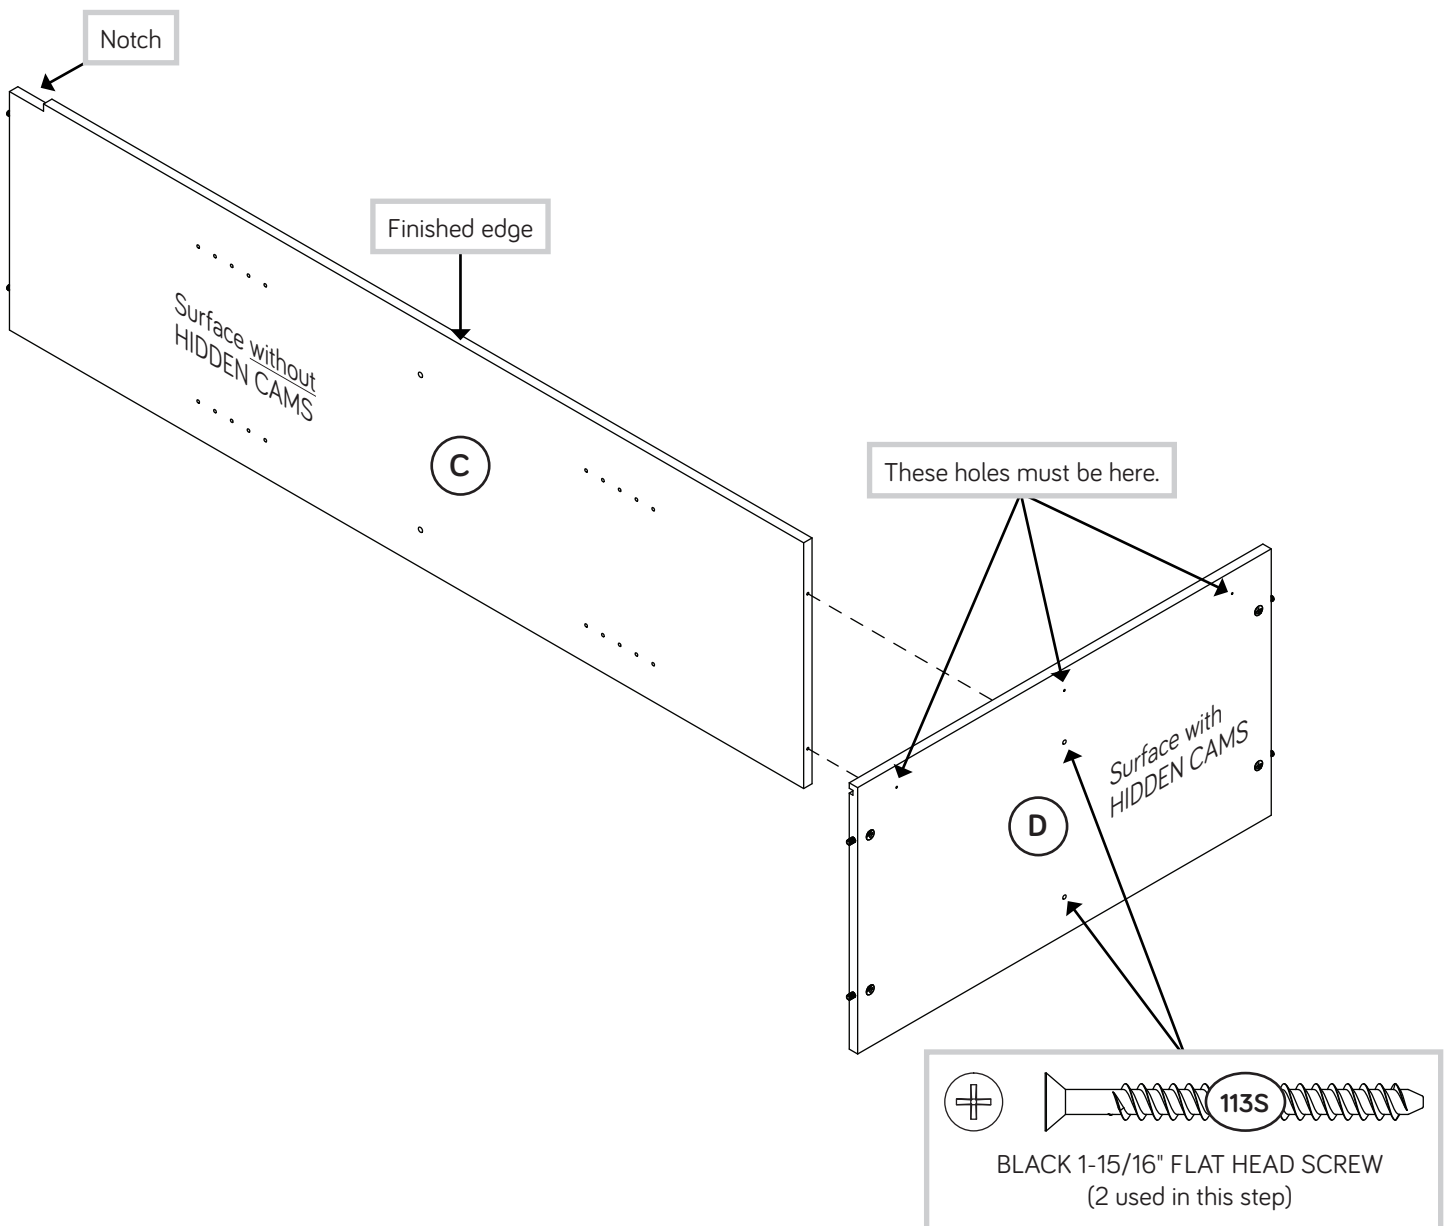

Step 7




Fasten the FIXED SHELF (L) to the UPRIGHT (C). Tighten two HIDDEN CAMS.

Slide one of the SHELF MOLDINGS* (I) onto the notched edge of the FIXED SHELF (L).

*U.S. Patent No. 5,499,886




Some assembly
(and snacks) required.

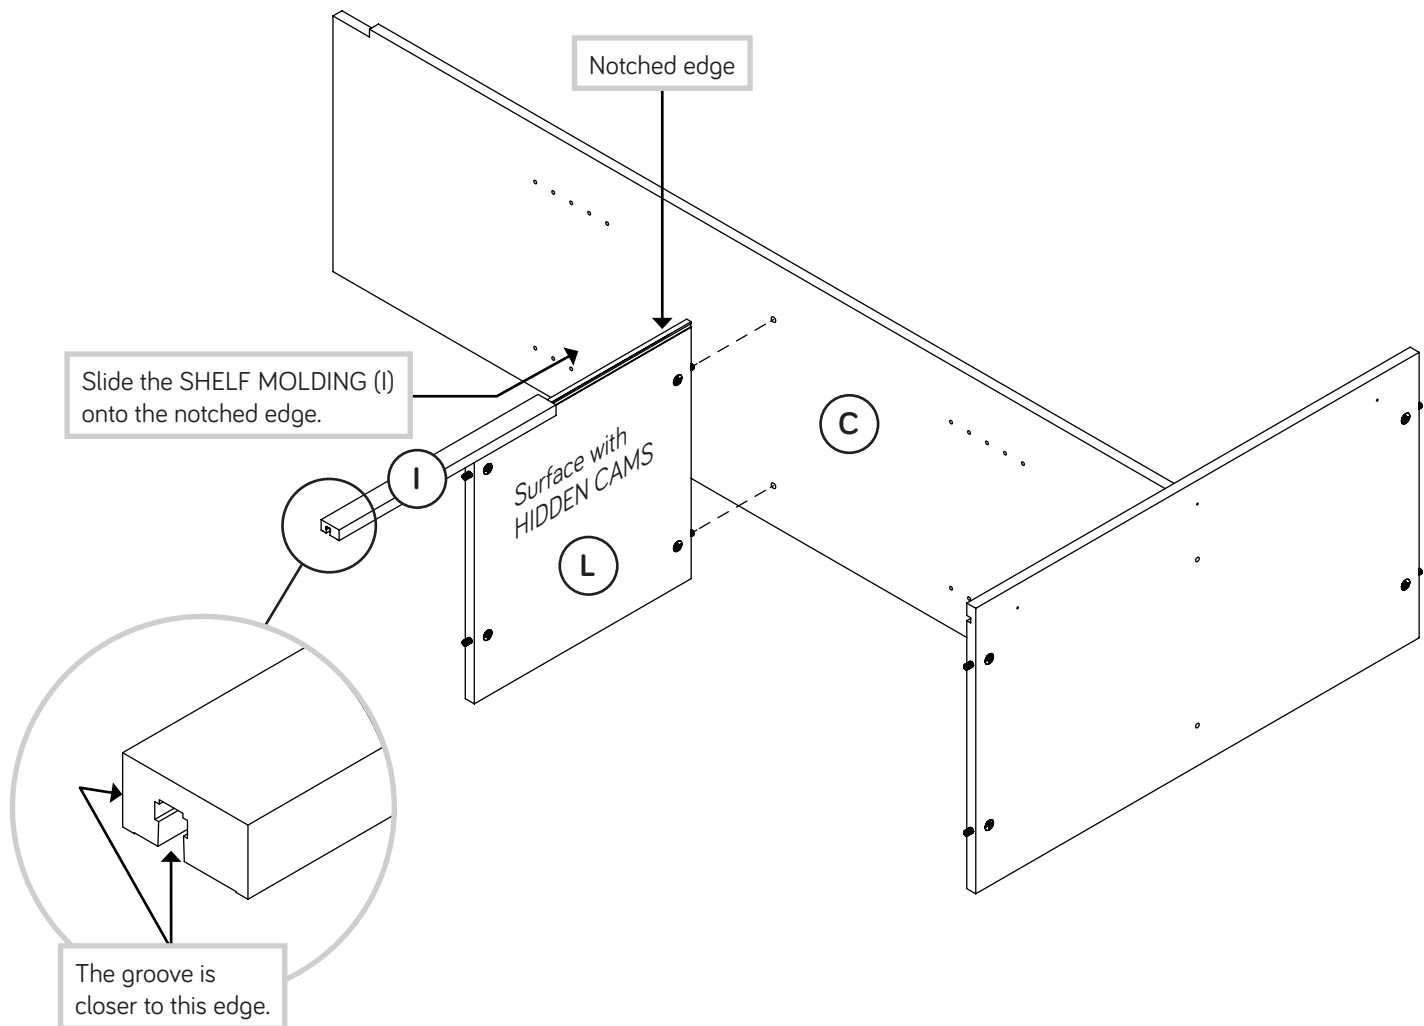

⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

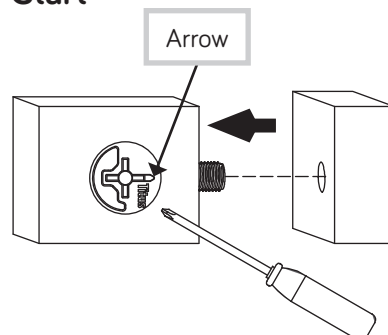

Tighten

Maximum
210 degrees



Minimum
190 degrees

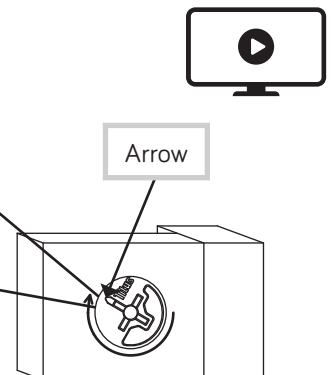

Step 8



- Fasten the RIGHT END (A) to the BOTTOM (D). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the LEFT END (B) to the BOTTOM (D) and FIXED SHELF (L). Tighten four HIDDEN CAMS.

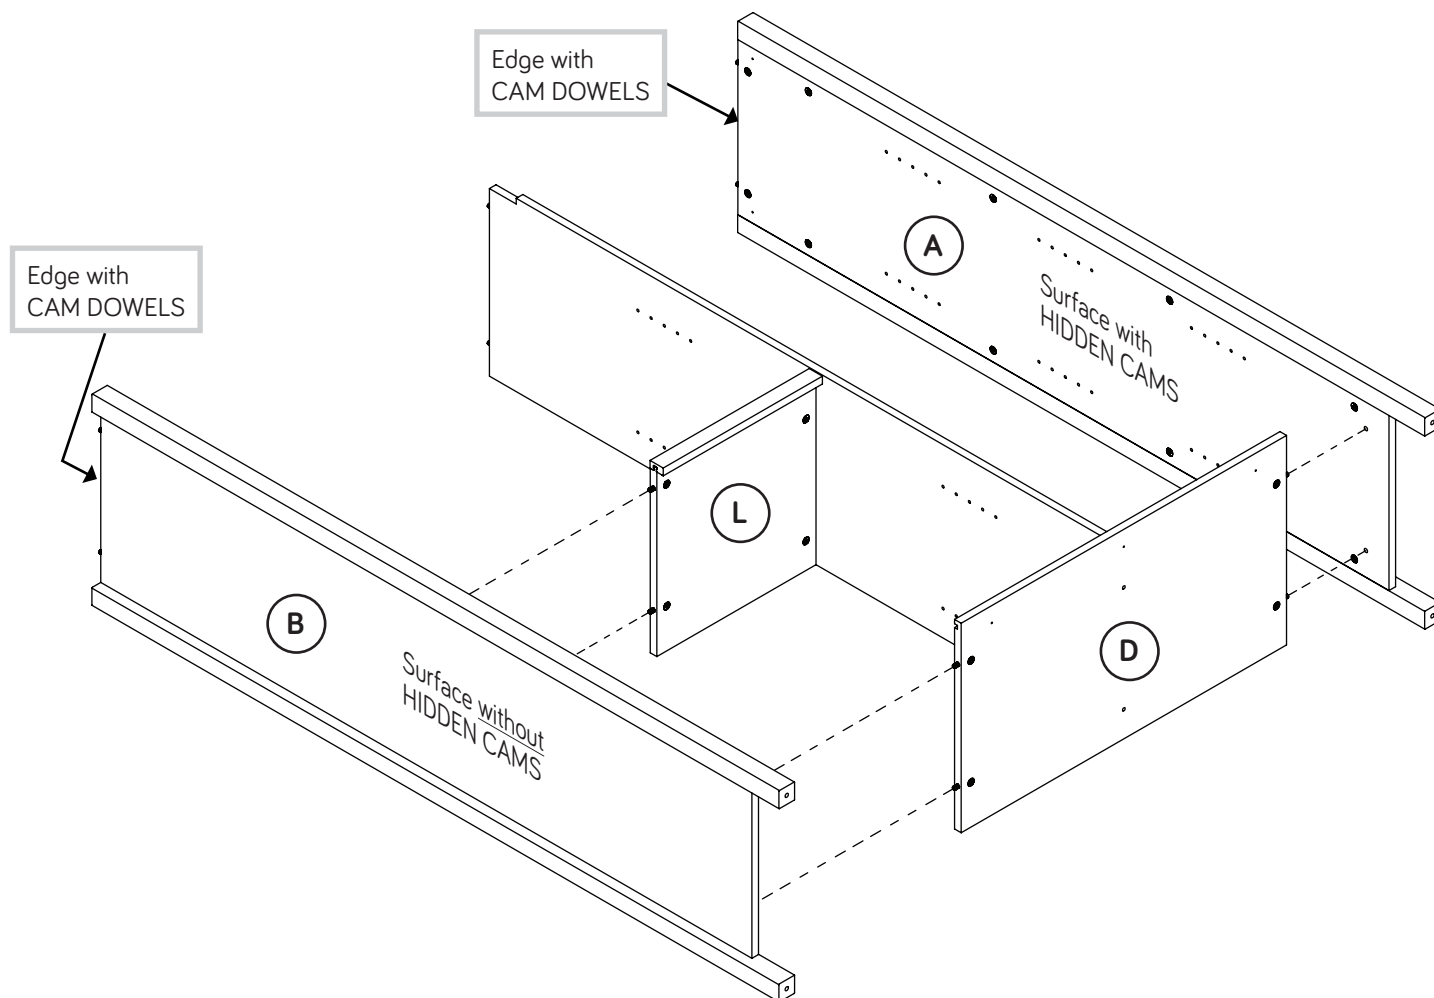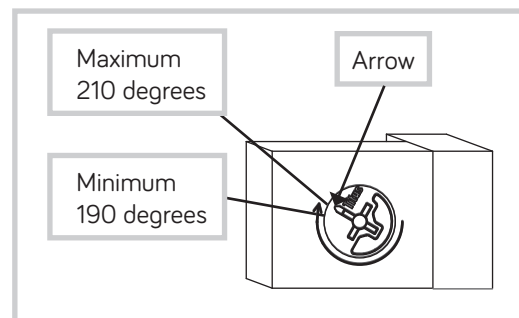


Step 9





- ✚ Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (97) and fasten the SAFETY STRAP to the TOP (N). Use the provided BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW.

✚ **NOTE:** Position the SAFETY STRAP exactly as shown.



- ✚ Fasten the TOP (N) to the ENDS (A and B) and UPRIGHT (C). Tighten six HIDDEN CAMS.

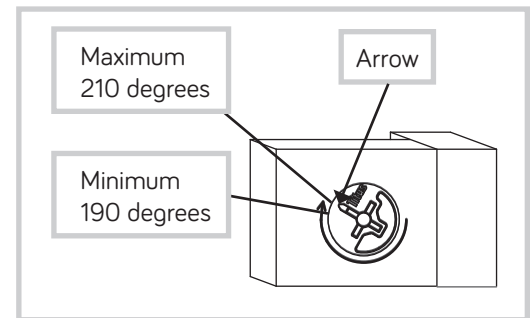

Meet Part (N). This component has been engineered to be lighter, stronger, faster... well ok. Not technically faster. But definitely makes for a sturdier Storage Cabinet that's easier to assemble and friendlier to the environment.

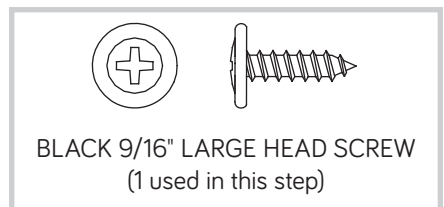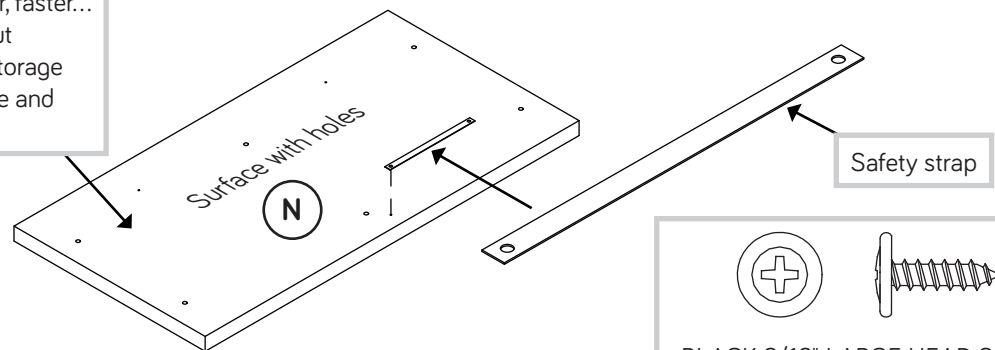

These holes must be here.

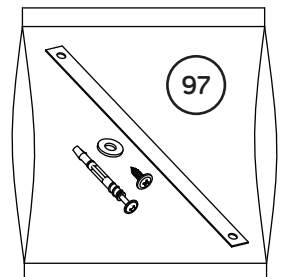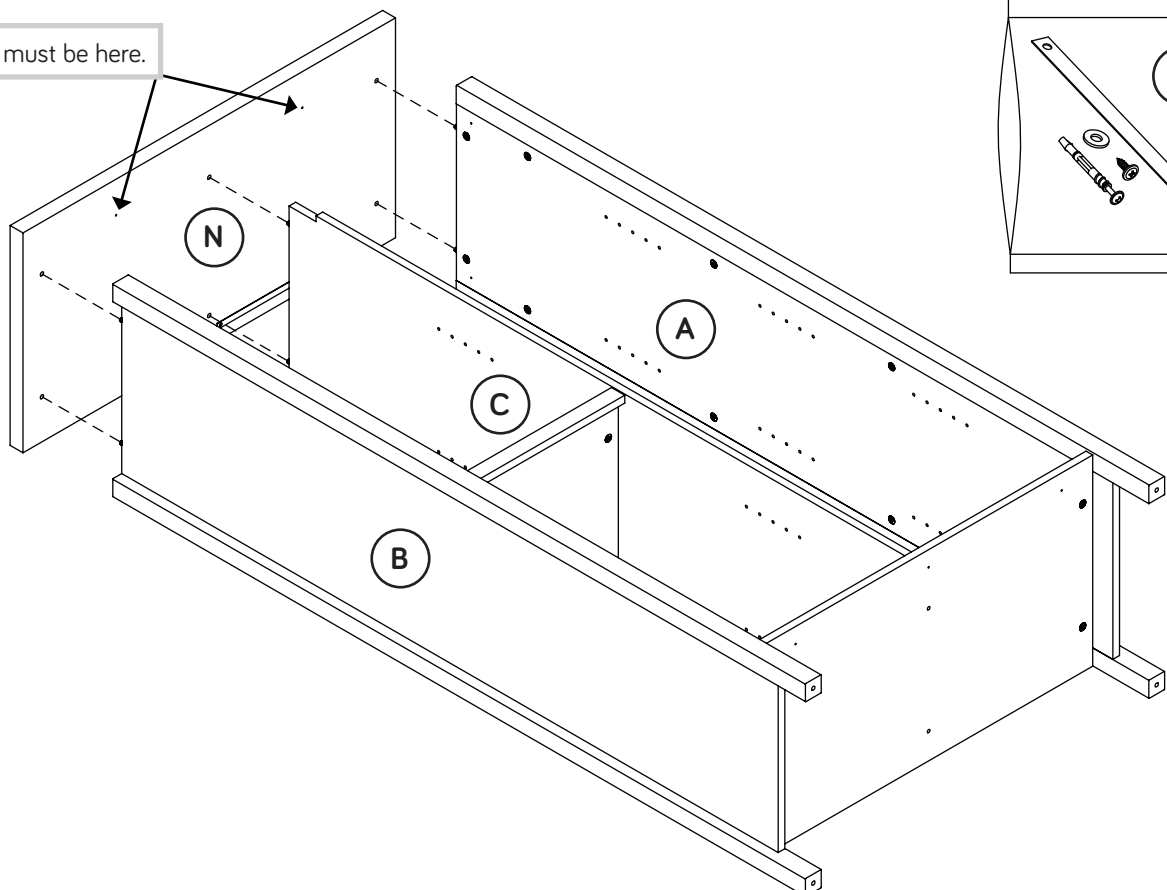

Step 10



Fasten seven METAL BRACKETS (4G) to the ENDS (A and B), BOTTOM (D), and TOP (N). Use seven BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

Fasten the SKIRT (G) to the BOTTOM (D). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS and into the SKIRT.

NOTE: There are no pre-drilled holes in the SKIRT. The SCREWS will tighten into the groove.

Fasten the VALANCE (F) to the ENDS (A and B) and TOP (N). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS and into the VALANCE.

NOTE: The SCREWS will tighten into the groove.

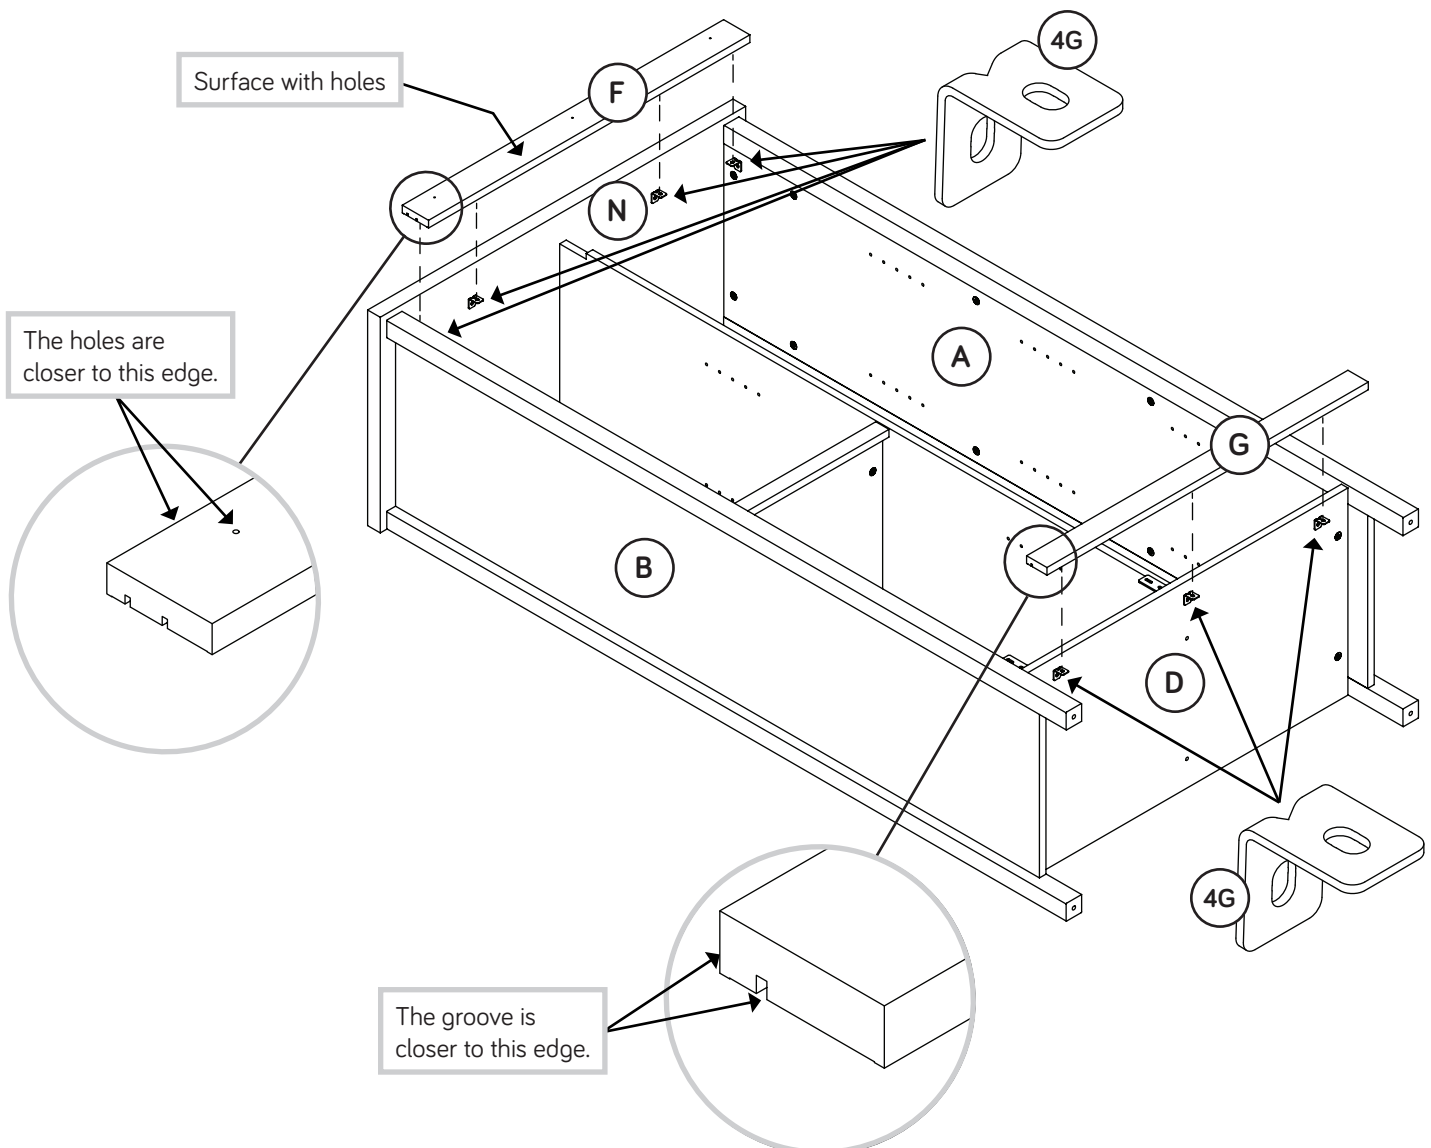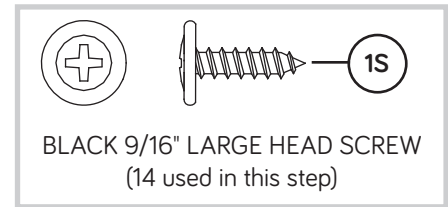



Step 11



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges.
- ✚ Unfold the BACK (M2) and lay it over your unit.
- ✚ A perforation in the BACK (M2) has been provided for access to the SAFETY STRAP. Punch out the perforation and push the SAFETY STRAP through the hole.
- ✚ Fasten the BACK (M2) to the REAR LEGS (P). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ Finish fastening the BACK (M2) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ **NOTE:** Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHT (C).




Caution
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

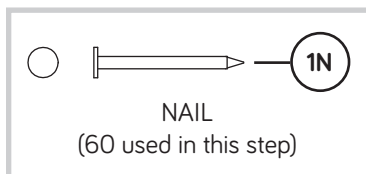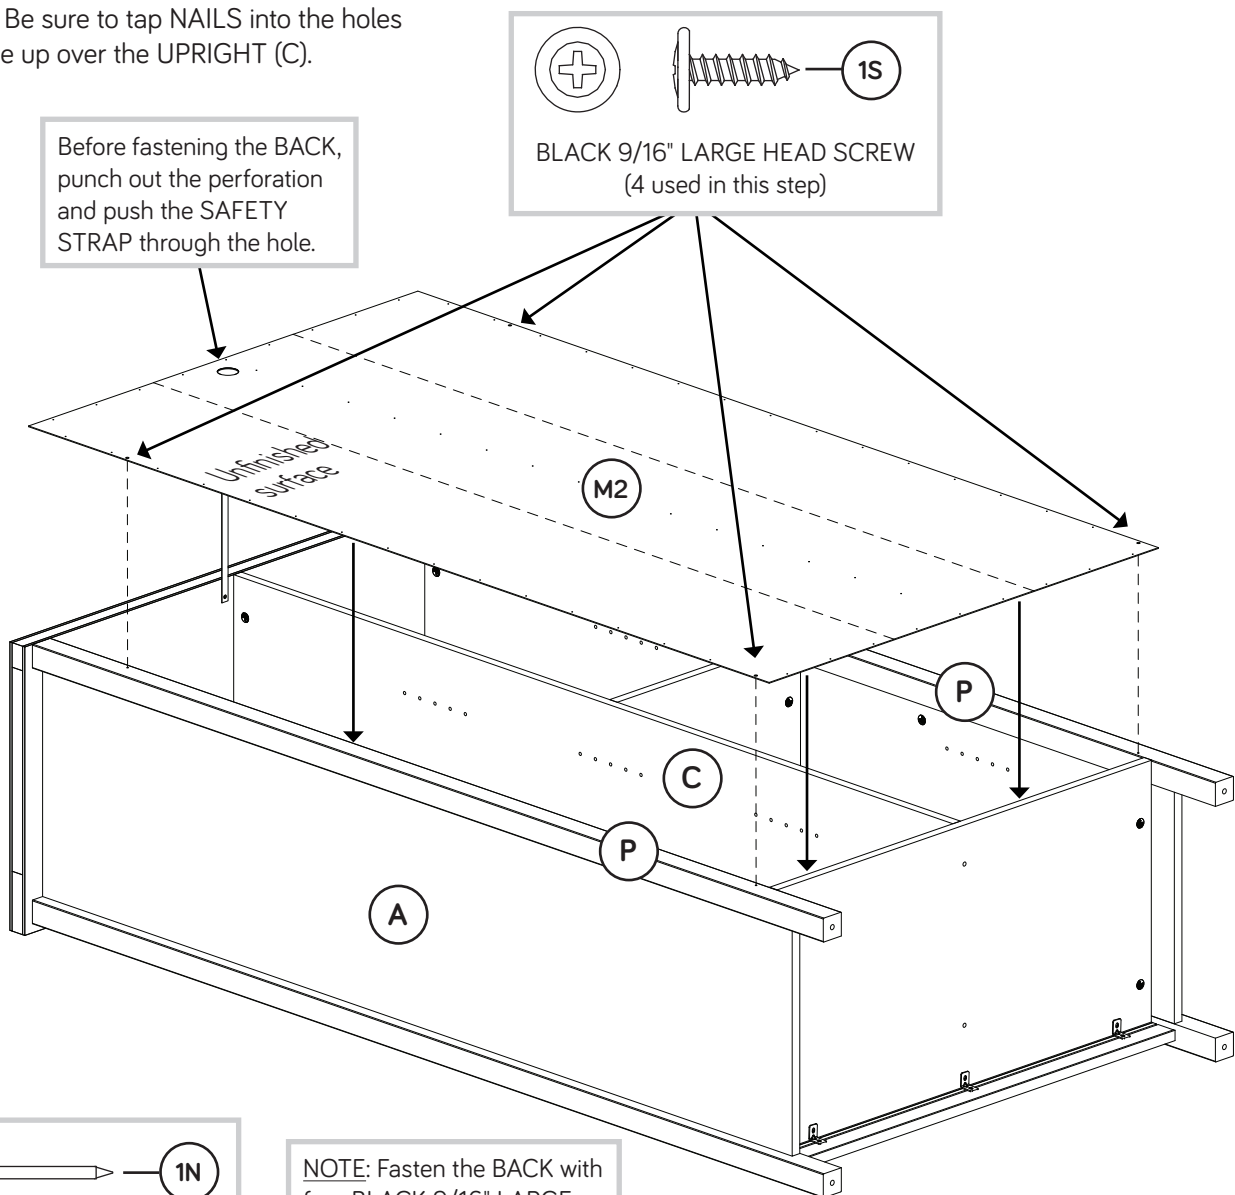

NOTE: Fasten the BACK with four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) before using the NAILS (1N).

Step 12

-  Use a hammer to drive a PROPEL NUT (14M) into the holes in the LEGS (H and P). Now, turn an ADJUSTABLE GLIDE (18E) completely into each PROPEL NUT.

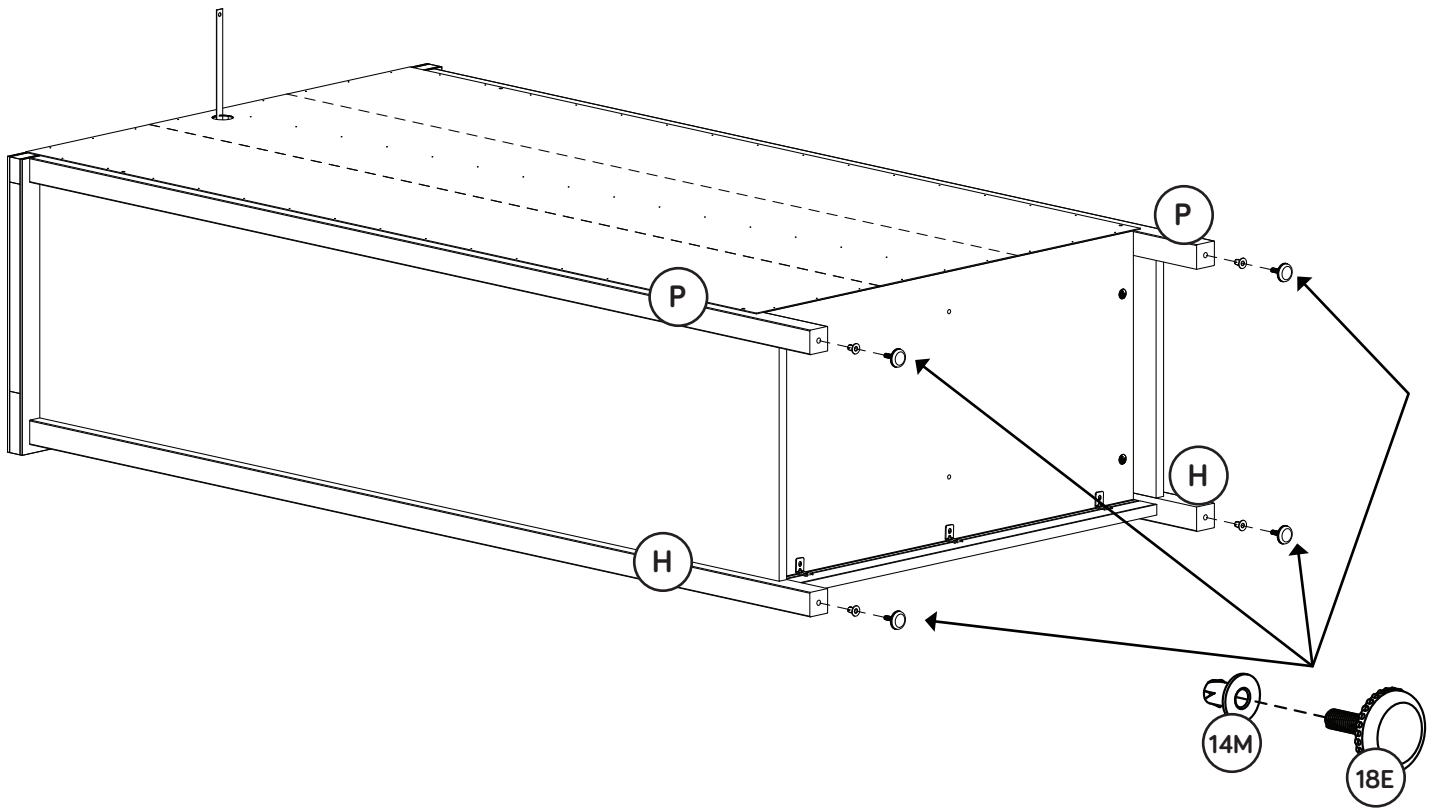


Step 13

- ⚡ Carefully stand your unit upright.
- ⚡ Insert the DOOR TRACK (110M) into the groove in the BOTTOM (D).
- ⚡ NOTE: You may need to gently tap the DOOR TRACK into the groove in the BOTTOM using your hammer.




Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

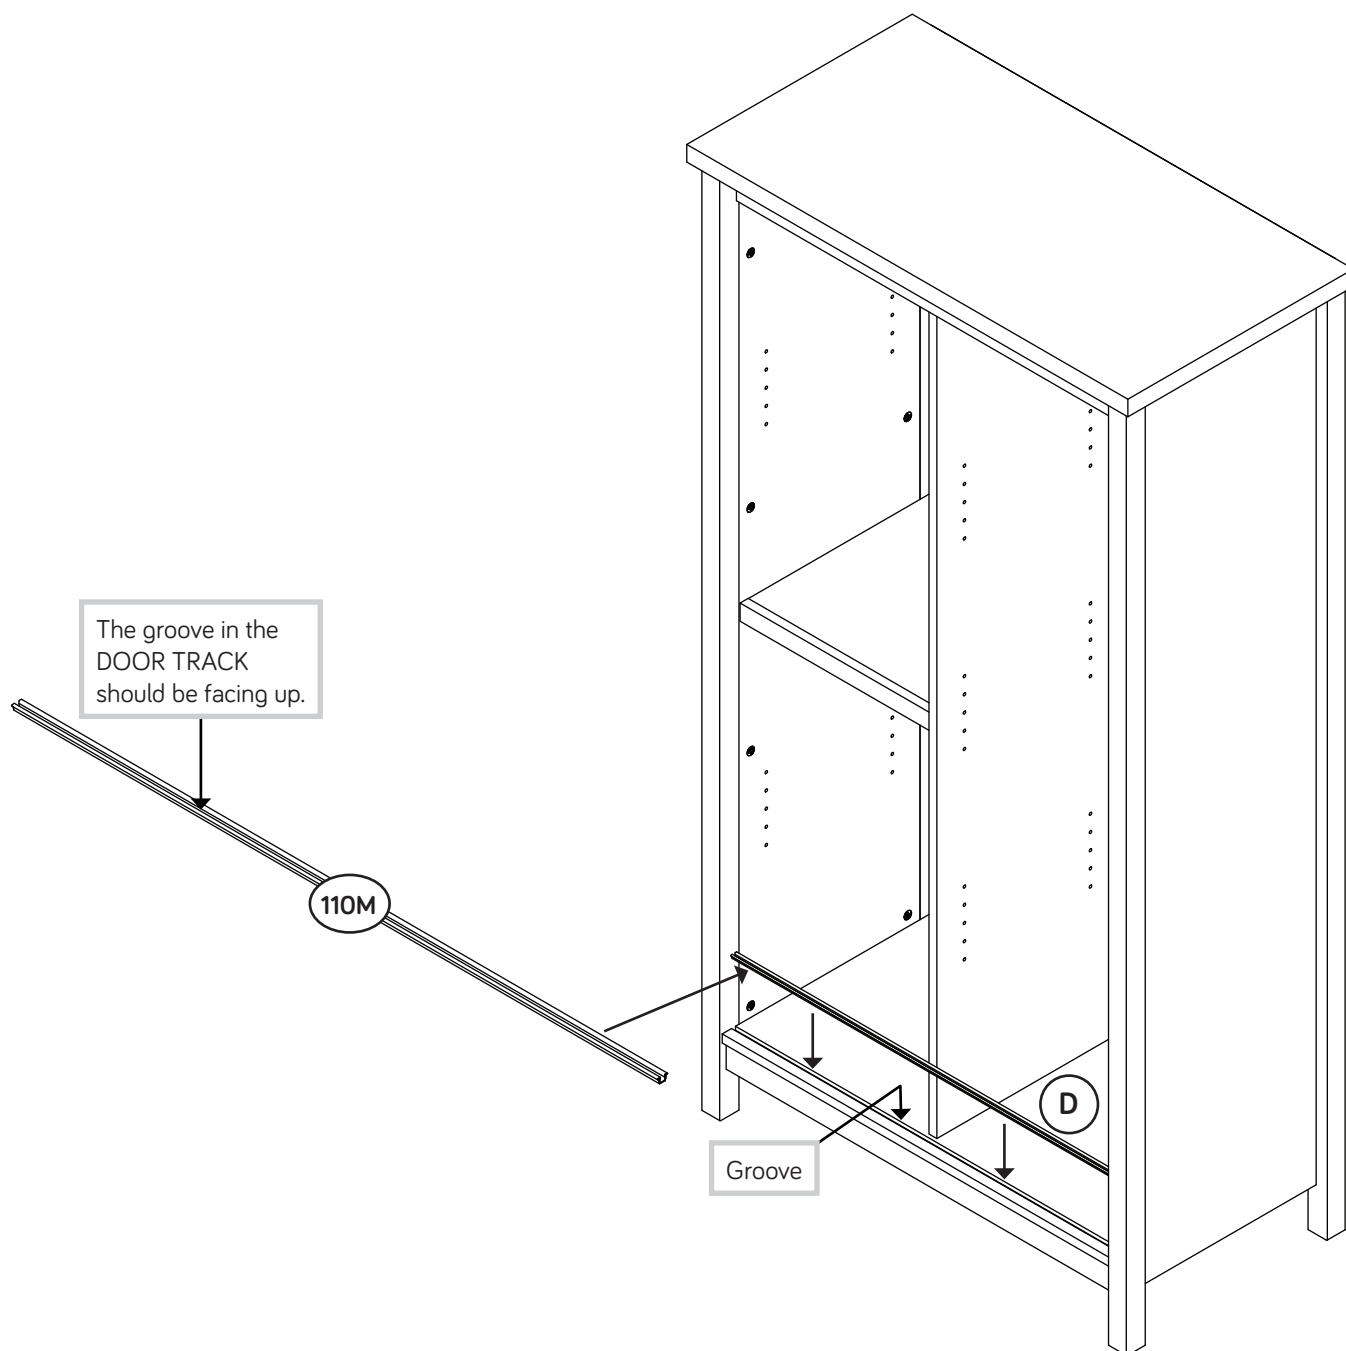


Step 14

- ✚ Position your unit in its final location. We recommend using the SAFETY STRAP for added stability.
- ✚ **NOTE:** Do not turn the SAFETY DRYWALL ANCHOR into a wall stud. If you prefer to fasten the SAFETY STRAP to a wall stud, go to your local hardware store for proper hardware.
- ✚ **INSTALLATION INSTRUCTIONS:**
1. Insert the SAFETY DRYWALL ANCHOR through the WASHER and one end of the SAFETY STRAP.
 2. Using a Phillips screwdriver or a hand drill, press the screw slightly onto the drywall just below the top surface of your unit so the SAFETY STRAP will not be visible.
 3. Apply pressure; turn the screw until a pilot hole is made and the nylon sheath slips through.
 4. Turn the screw until it is flush against the wall and you feel a firm resistance.
 5. Continue to turn until the screw starts spinning freely.
- ✚ **NOTE:** Before moving your unit to a different location, unscrew the SAFETY DRYWALL ANCHOR from your wall. The nylon sheath will remain behind your wall.

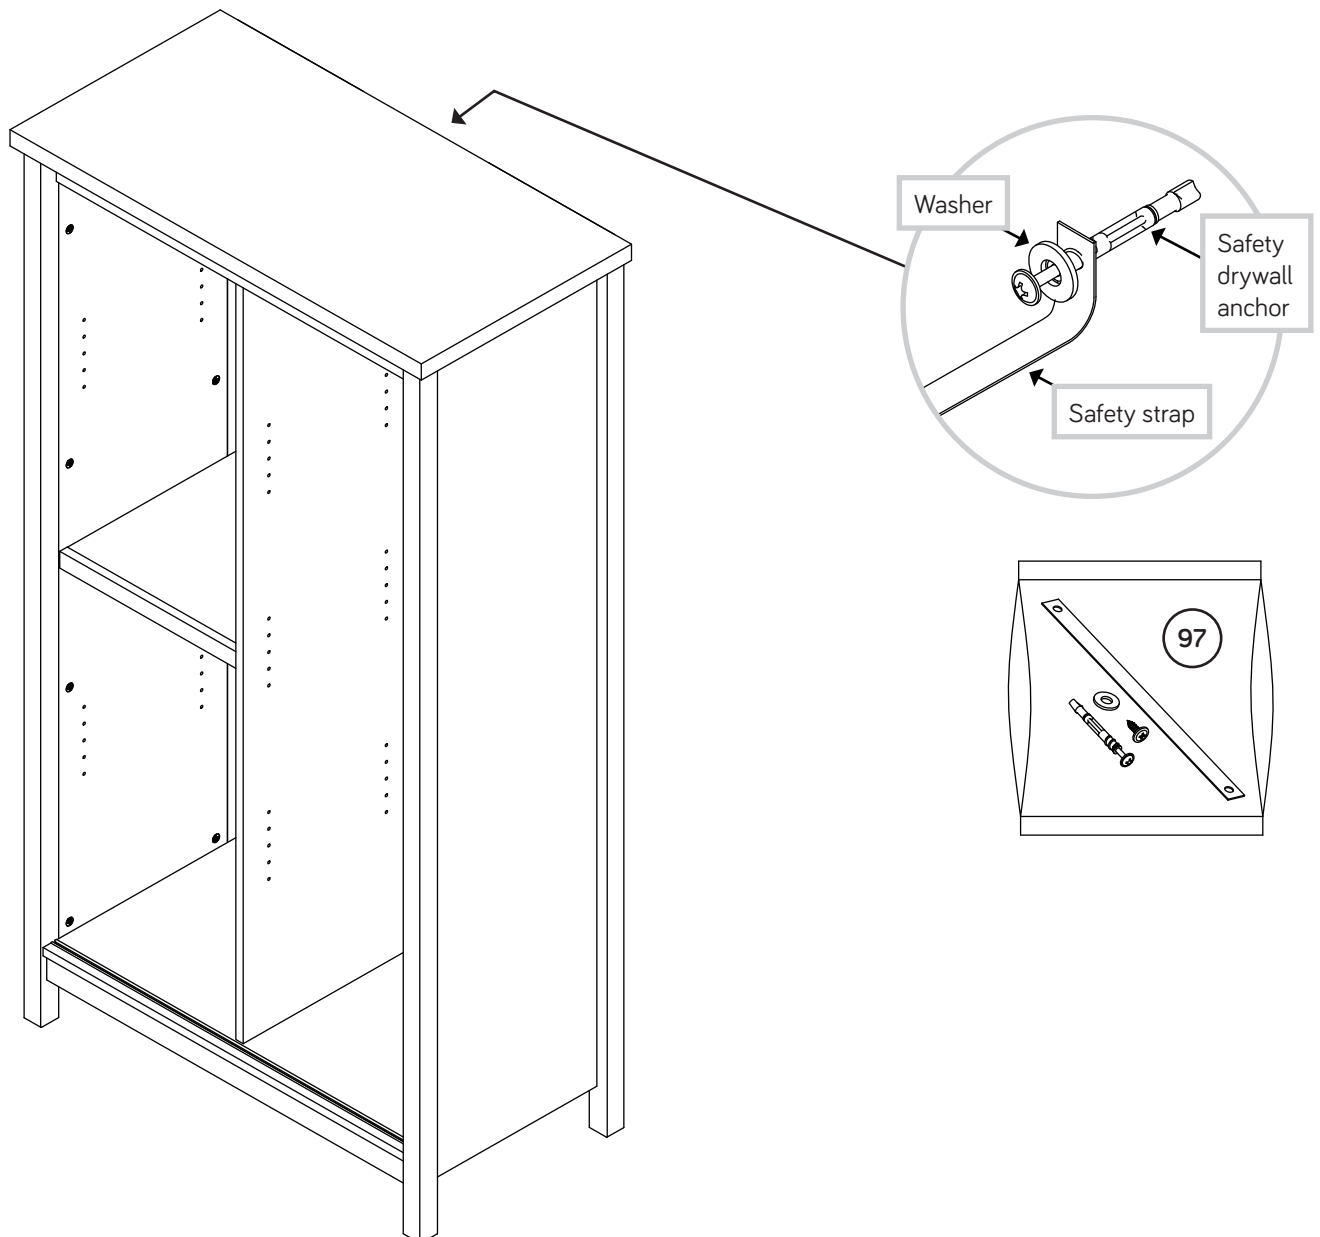


Step 15

- Fasten three DOOR TRACK SUPPORTS (105M) to the VALANCE (F). Use three BROWN 5/8" FLAT HEAD SCREWS (126S).
- NOTE:** Be sure to position the DOOR TRACK SUPPORTS exactly as shown.

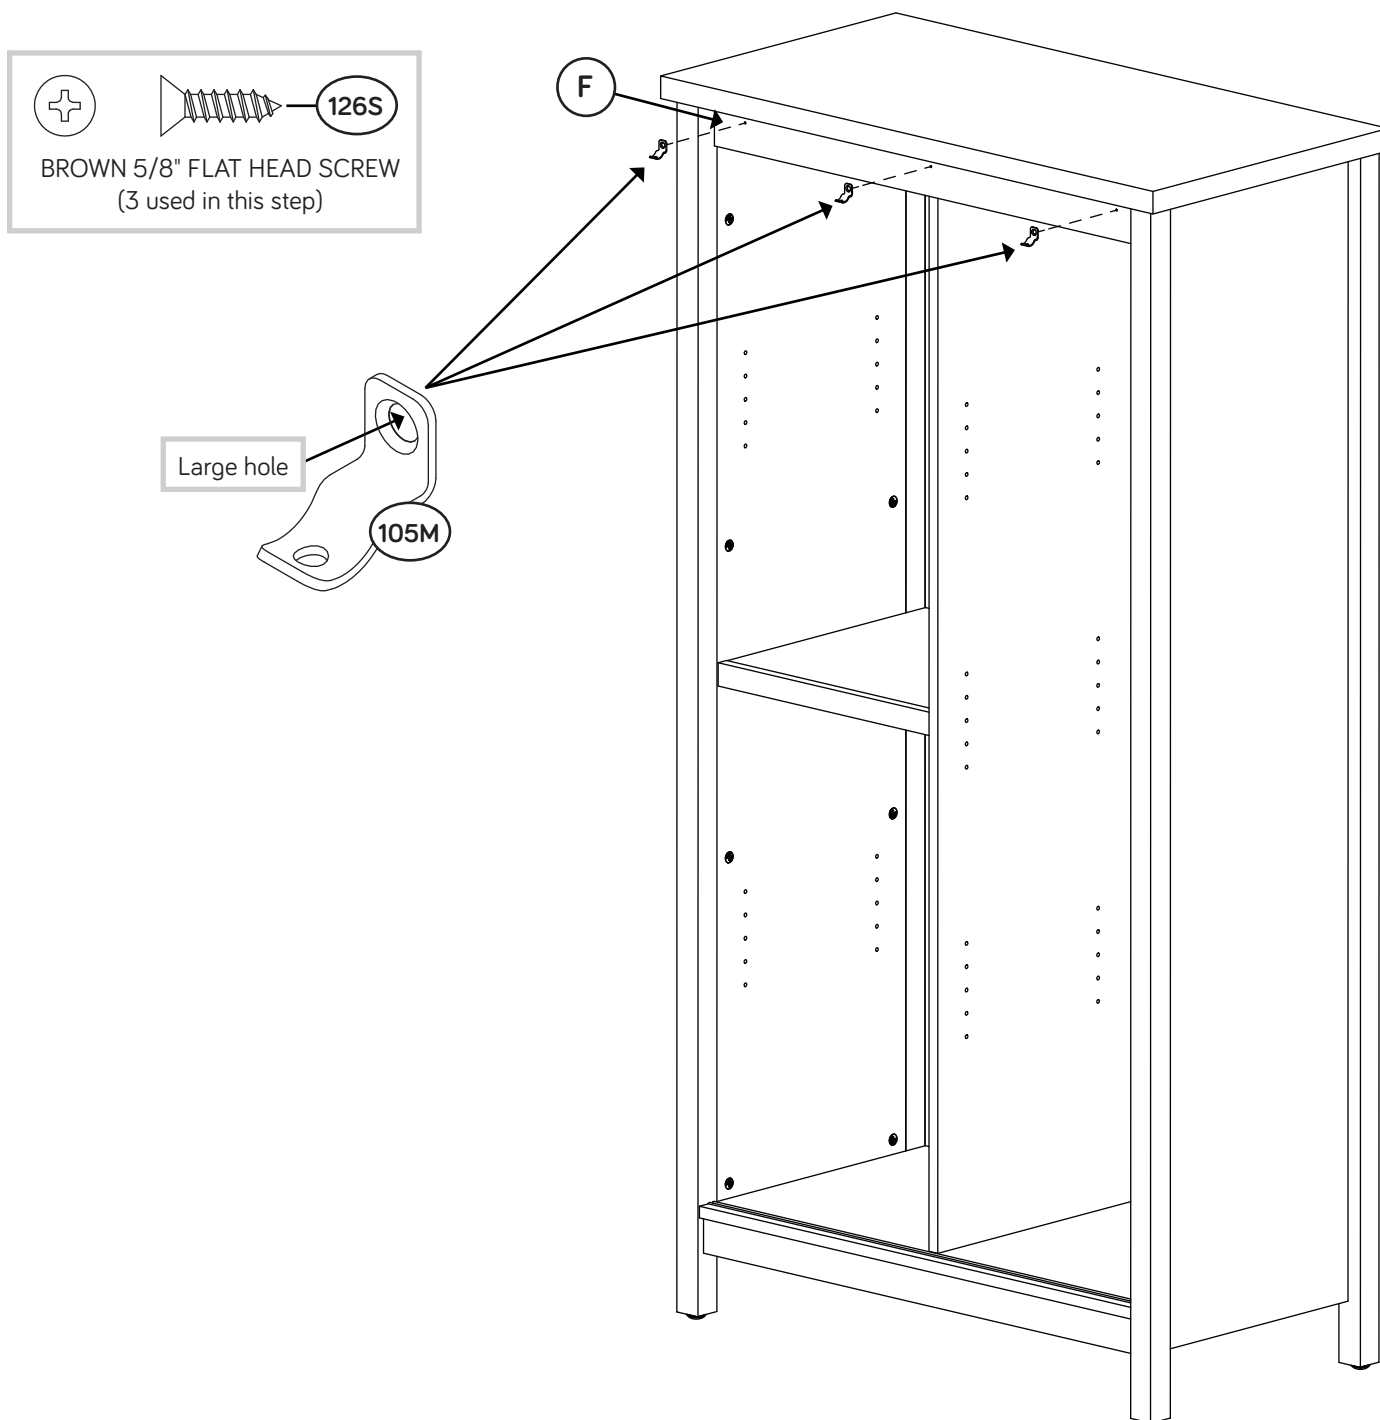


Step 16

- ✚ Apply TAPE from the TAPE CARDS (4M) to the DOOR MOLDINGS (J and K) exactly as shown. Then, peel off the backing from the TAPE on the DOOR MOLDINGS.
- ✚ Fasten the DOOR MOLDINGS (J and K) to the DOOR (O). Use six PLASTIC WASHERS (9I) and six BLACK 3/4" PAN HEAD SCREWS (85S).

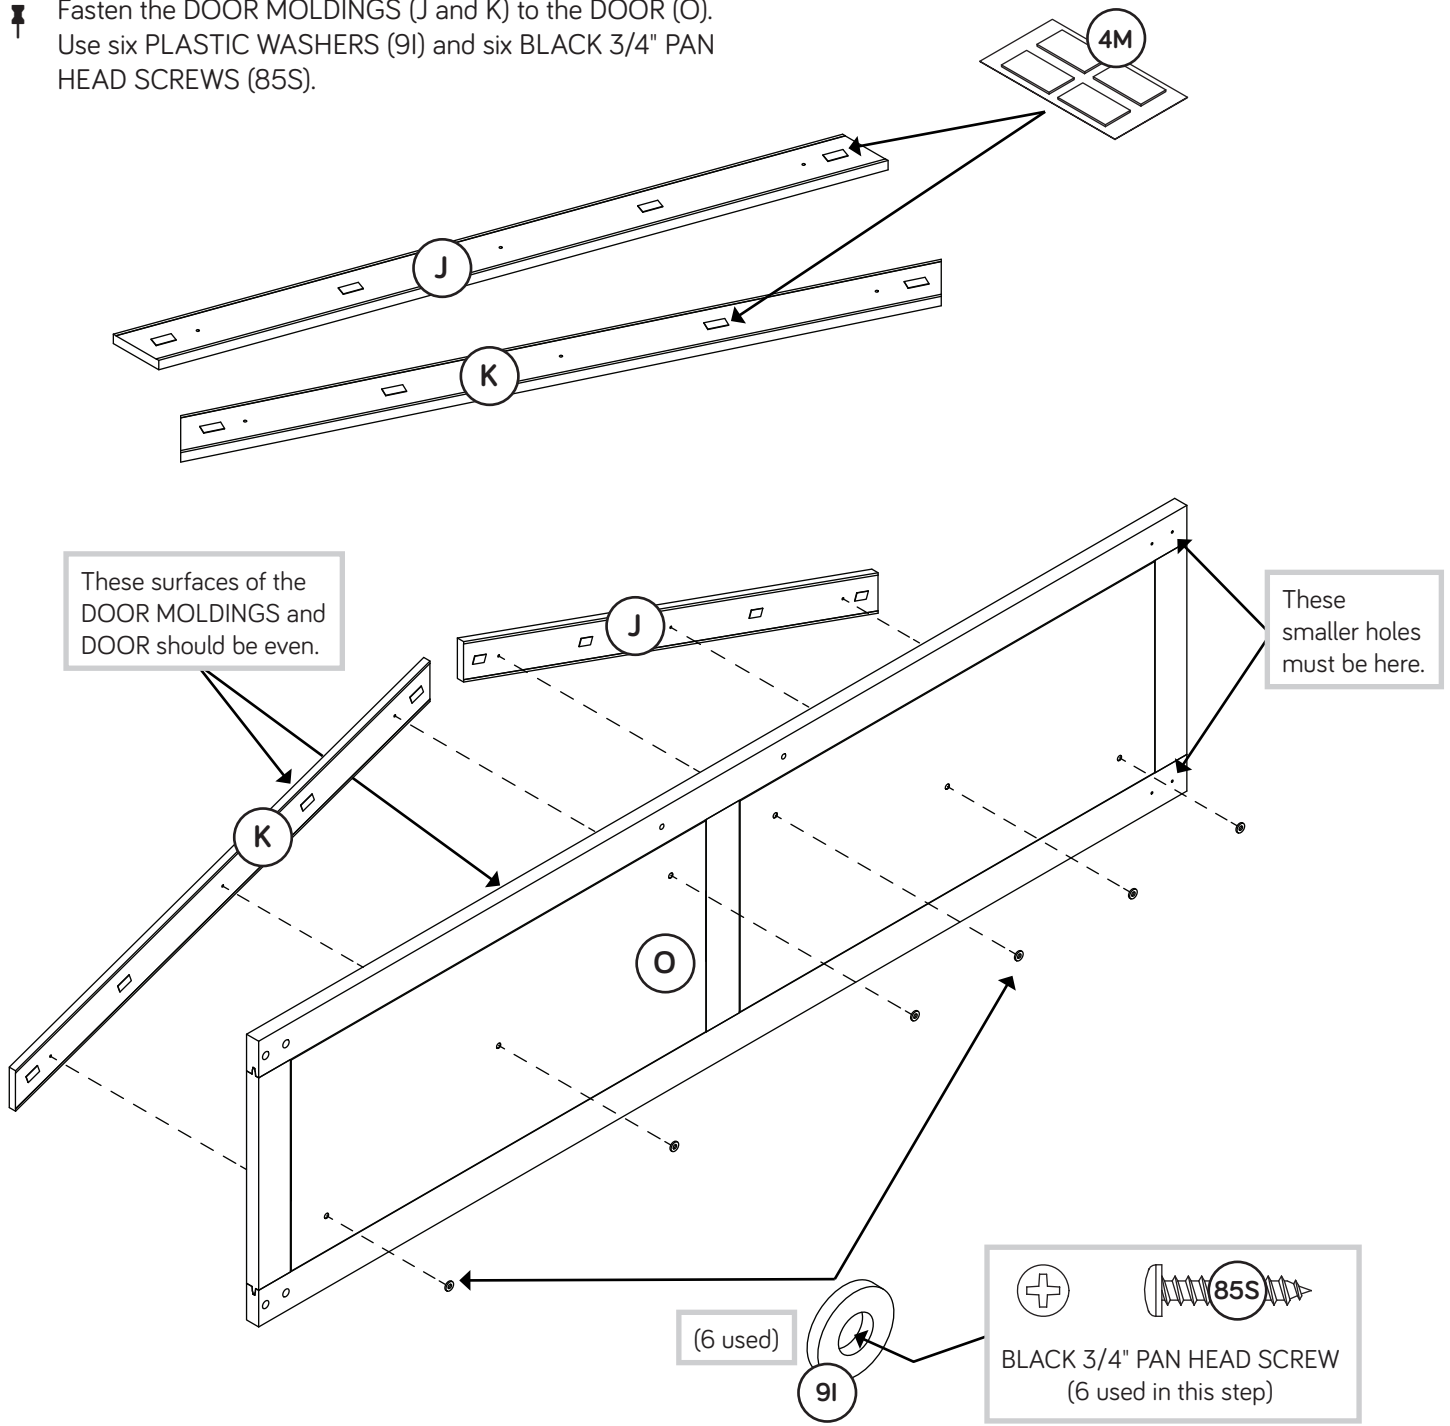


Step 17

- ✚ Fasten the DOOR WHEELS (98M) to the WHEEL SUPPORTS (104M).
Use two LONG BARREL NUTS (152M) and two BLACK 5/8" FLAT HEAD SCREWS (123S).
- ✚ Fasten the WHEEL SUPPORTS (104M) to the DOOR (O). Use four BARREL NUTS (109M) and four BLACK 3/8" MACHINE SCREWS (127S).
- ✚ NOTE: Be sure to position the WHEEL SUPPORTS exactly as shown.

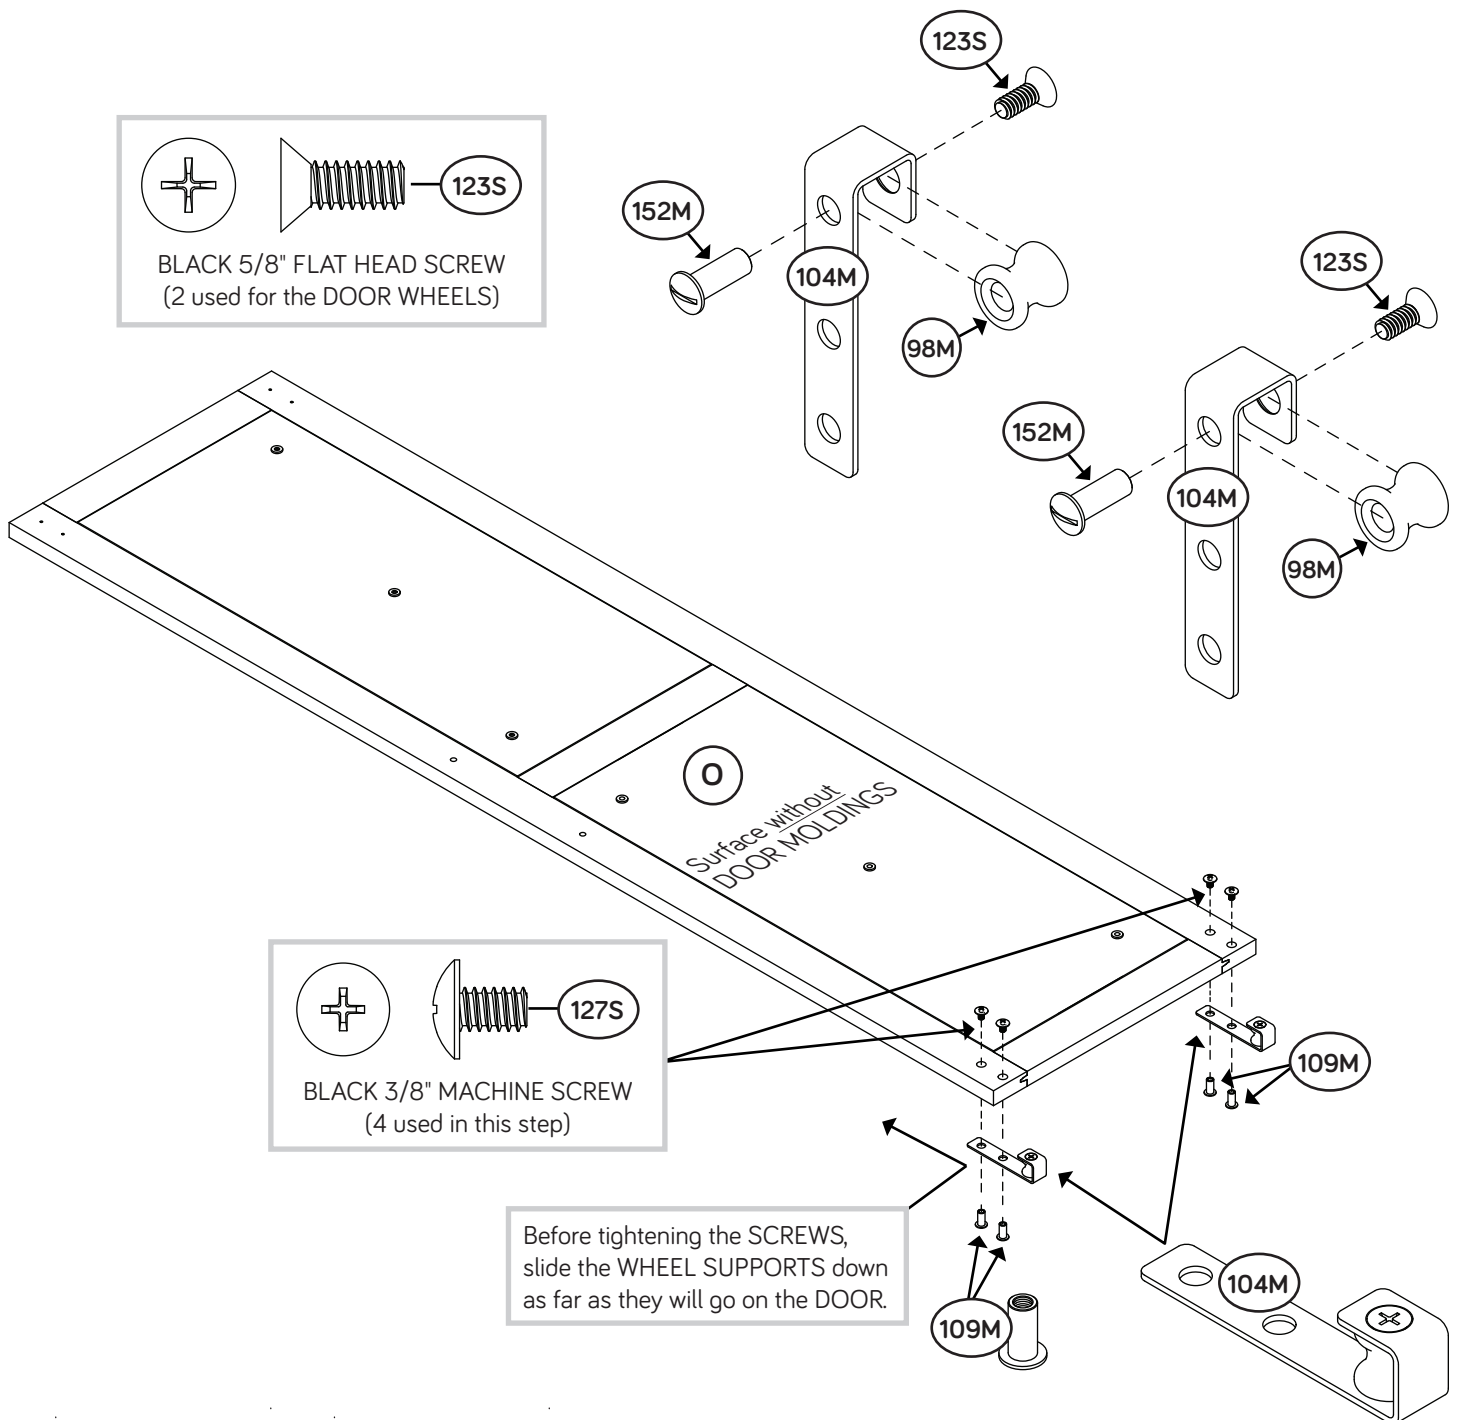


Step 18

- ✚ Fasten two RETAINING BARS (155M) to the DOOR (O). Tighten the RETAINING BARS to the DOOR using four BLACK 5/8" LARGE HEAD SCREWS (140S).
- ✚ NOTE: Be sure to position the RETAINING BARS exactly as shown.
- ✚ NOTE: The RETAINING BARS should move up and down easily.
- ✚ Fasten the PULL (149K) to the DOOR (O). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).

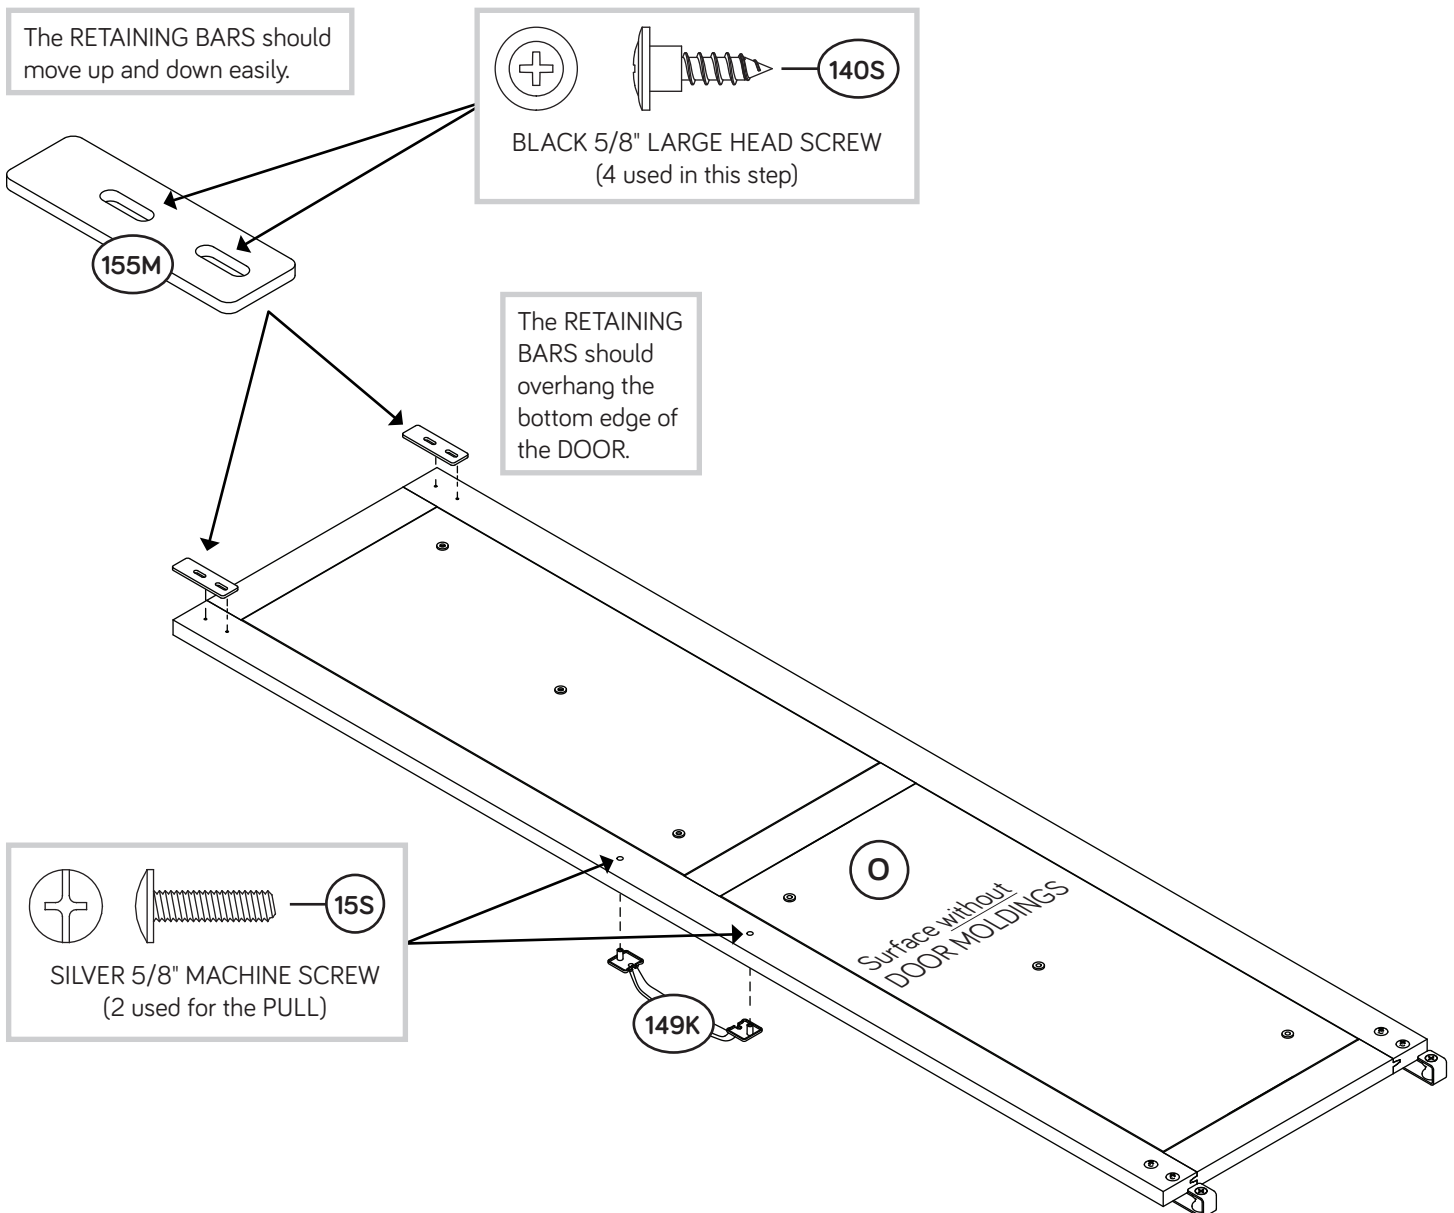

Step 19

- Fasten two DOOR STOPS (106M) to the DOOR TRACK TUBE (111M). Use two BROWN 1/2" PAN HEAD SCREWS (125S).
- NOTE:** The SCREWS may turn in hard. Use a little extra force while turning these SCREWS.
- Then, hang the DOOR (O) onto the center of the DOOR TRACK TUBE (111M) as shown.

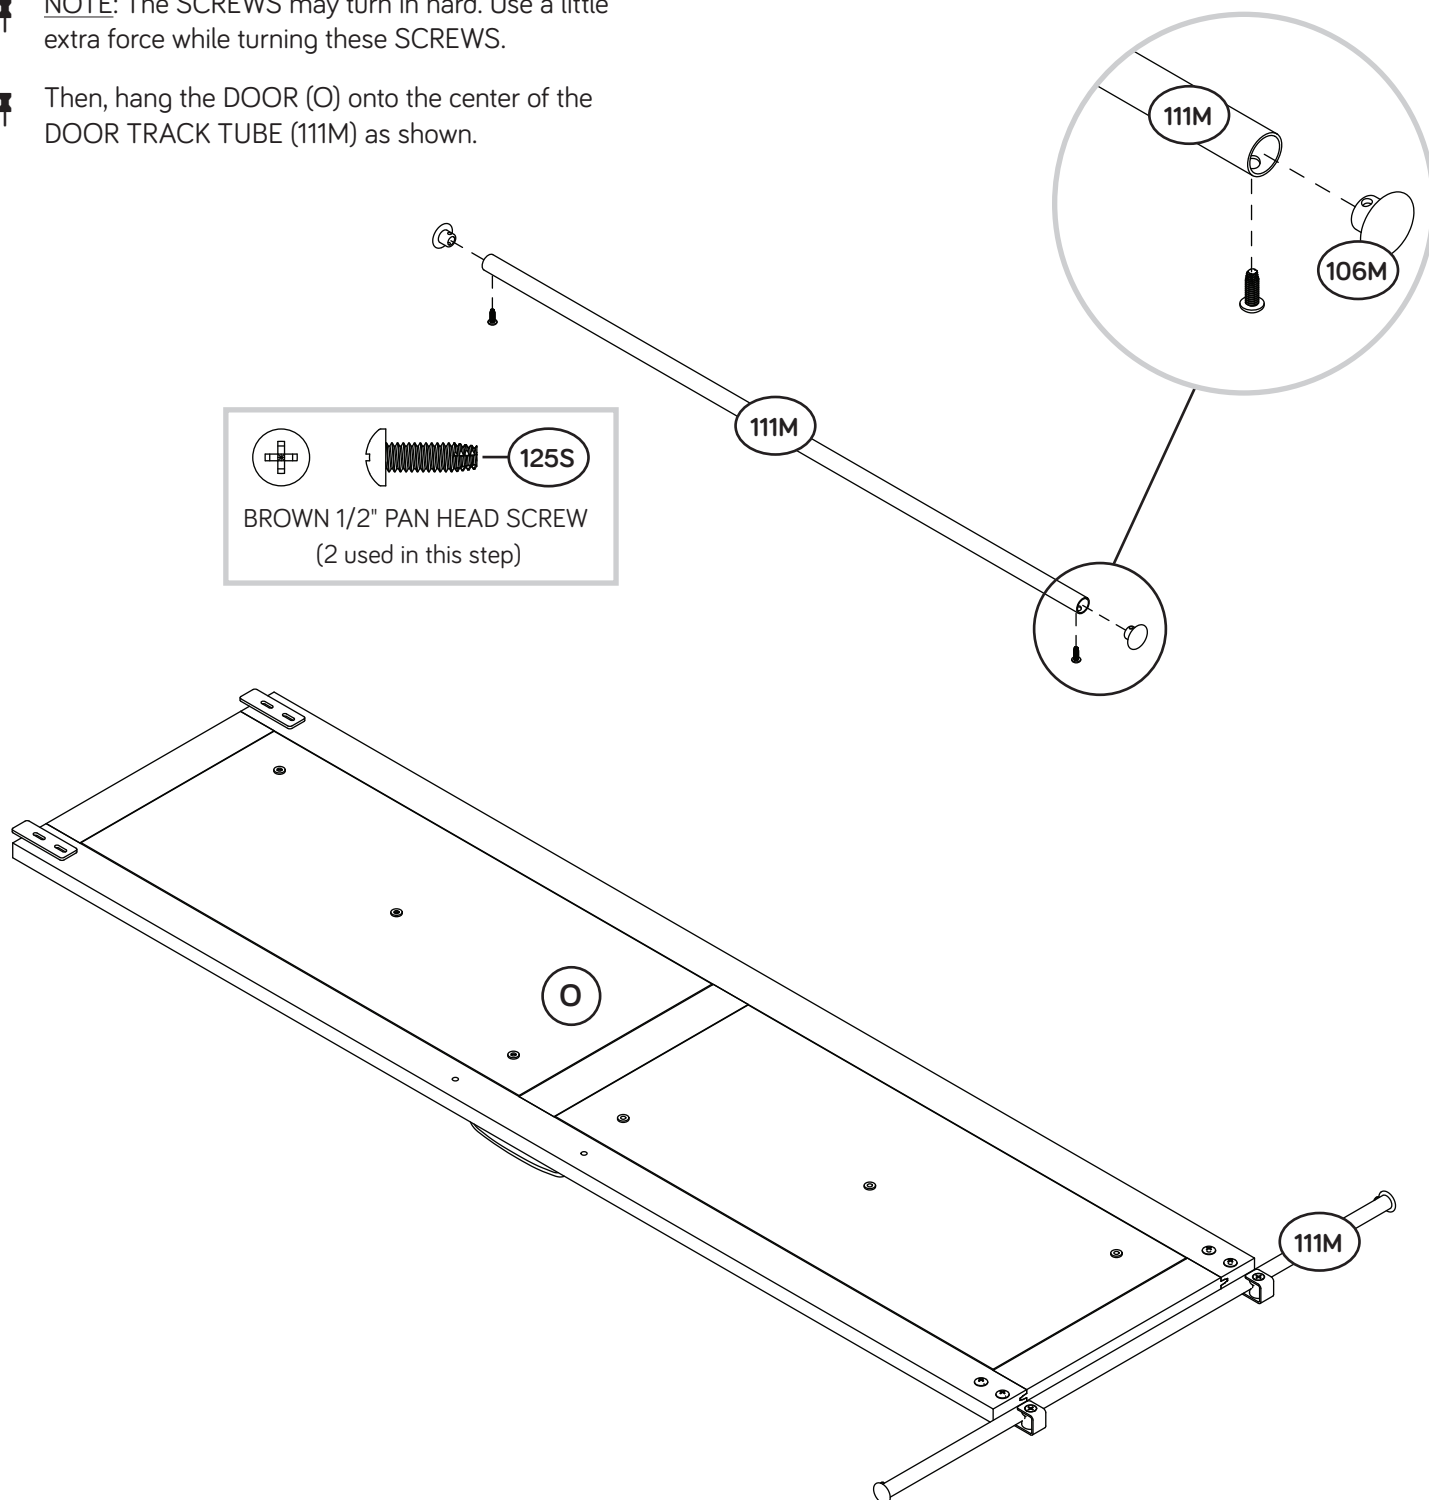

Step 20

🔧 **NOTE:** You will lift the DOOR by holding onto the ends of the DOOR TRACK TUBE while the DOOR hangs from the TUBE.


🔧 **NOTE:** A corner of the unit is cut out to show part of the assembly.

🔧 Place the DOOR TRACK TUBE (111M) with the DOOR (O) onto the DOOR TRACK SUPPORTS (105M).

🔧 Now, fasten the DOOR TRACK TUBE (111M) to the two outer DOOR TRACK SUPPORTS (105M). Use two BROWN 1/2" PAN HEAD SCREWS (125S).


🔧 Carefully pull the bottom of the DOOR (O) out at an angle. Then, push up on the RETAINING BARS (155M) on the bottom edge of the DOOR and insert the RETAINING BARS into the DOOR TRACK (110M). Then, press down on the RETAINING BARS.

🔧 See the next step for DOOR adjustments.

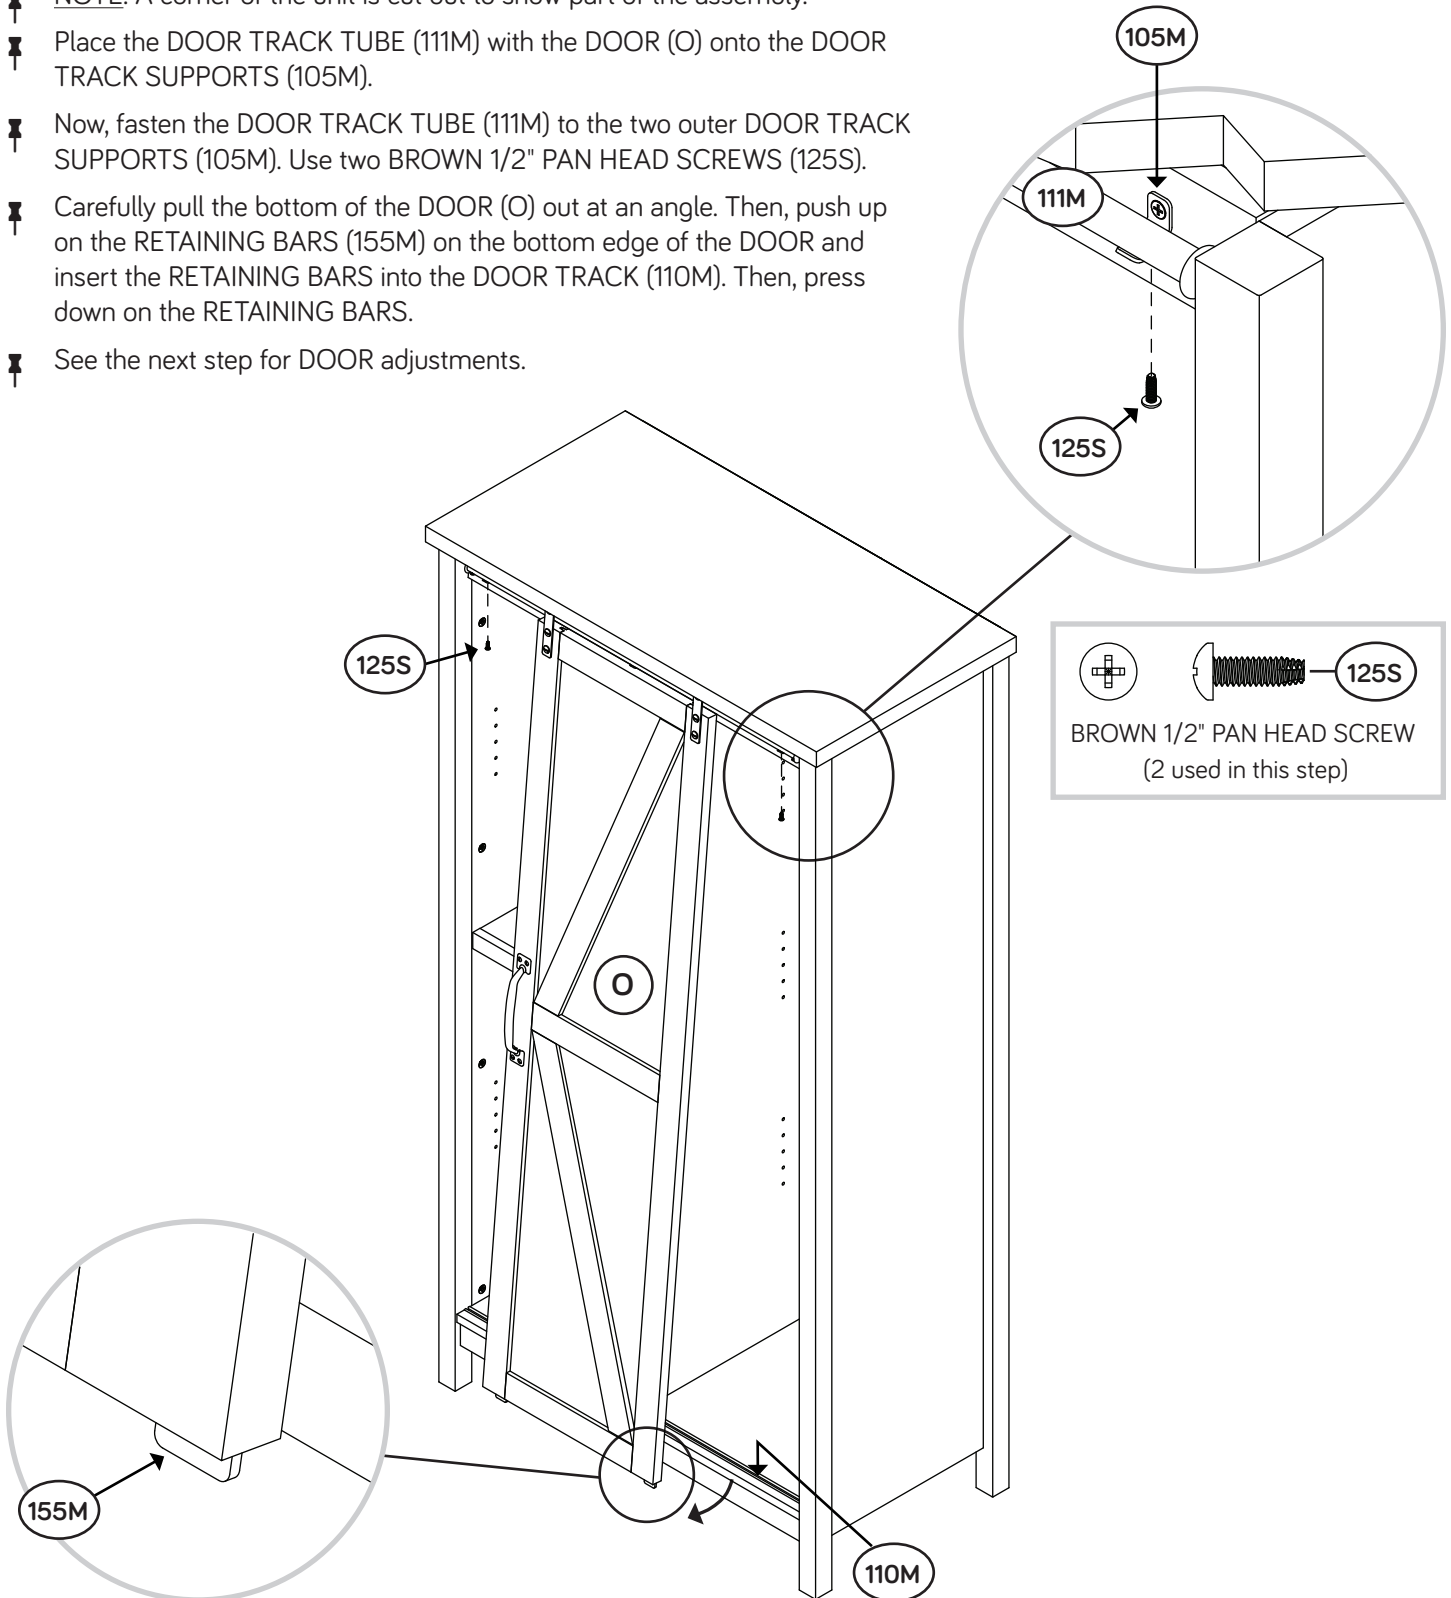


Step 21

- ✚ If your unit teeters and one of the LEVELERS is not touching the floor, turn the LEVELER out of the LEG until it touches the floor. Slide the DOOR over to the left side of your unit.
- ✚ Diagram #1 : The gap between the DOOR and the side of your unit should be constant from top to bottom. If it is not, then make adjustments below.
- ✚ Diagram #2: If your door has a larger gap near the bottom, then turn the left front LEVELER out of the LEG a couple of turns. You may need to turn the LEVELER a couple of turns again to get your DOOR adjusted as shown in diagram #1.
- ✚ Diagram #3: If your door has a larger gap near the bottom, then turn the right front LEVELER out of the LEG a couple of turns. You may need to turn the LEVELER a couple of turns again to get your DOOR adjusted as shown in diagram #1.
- ✚ If further door adjustments are needed, loosen the SCREWS in the WHEEL SUPPORTS a 1/4 of a turn, make any needed adjustments, and tighten the SCREWS as shown in the enlarge view.

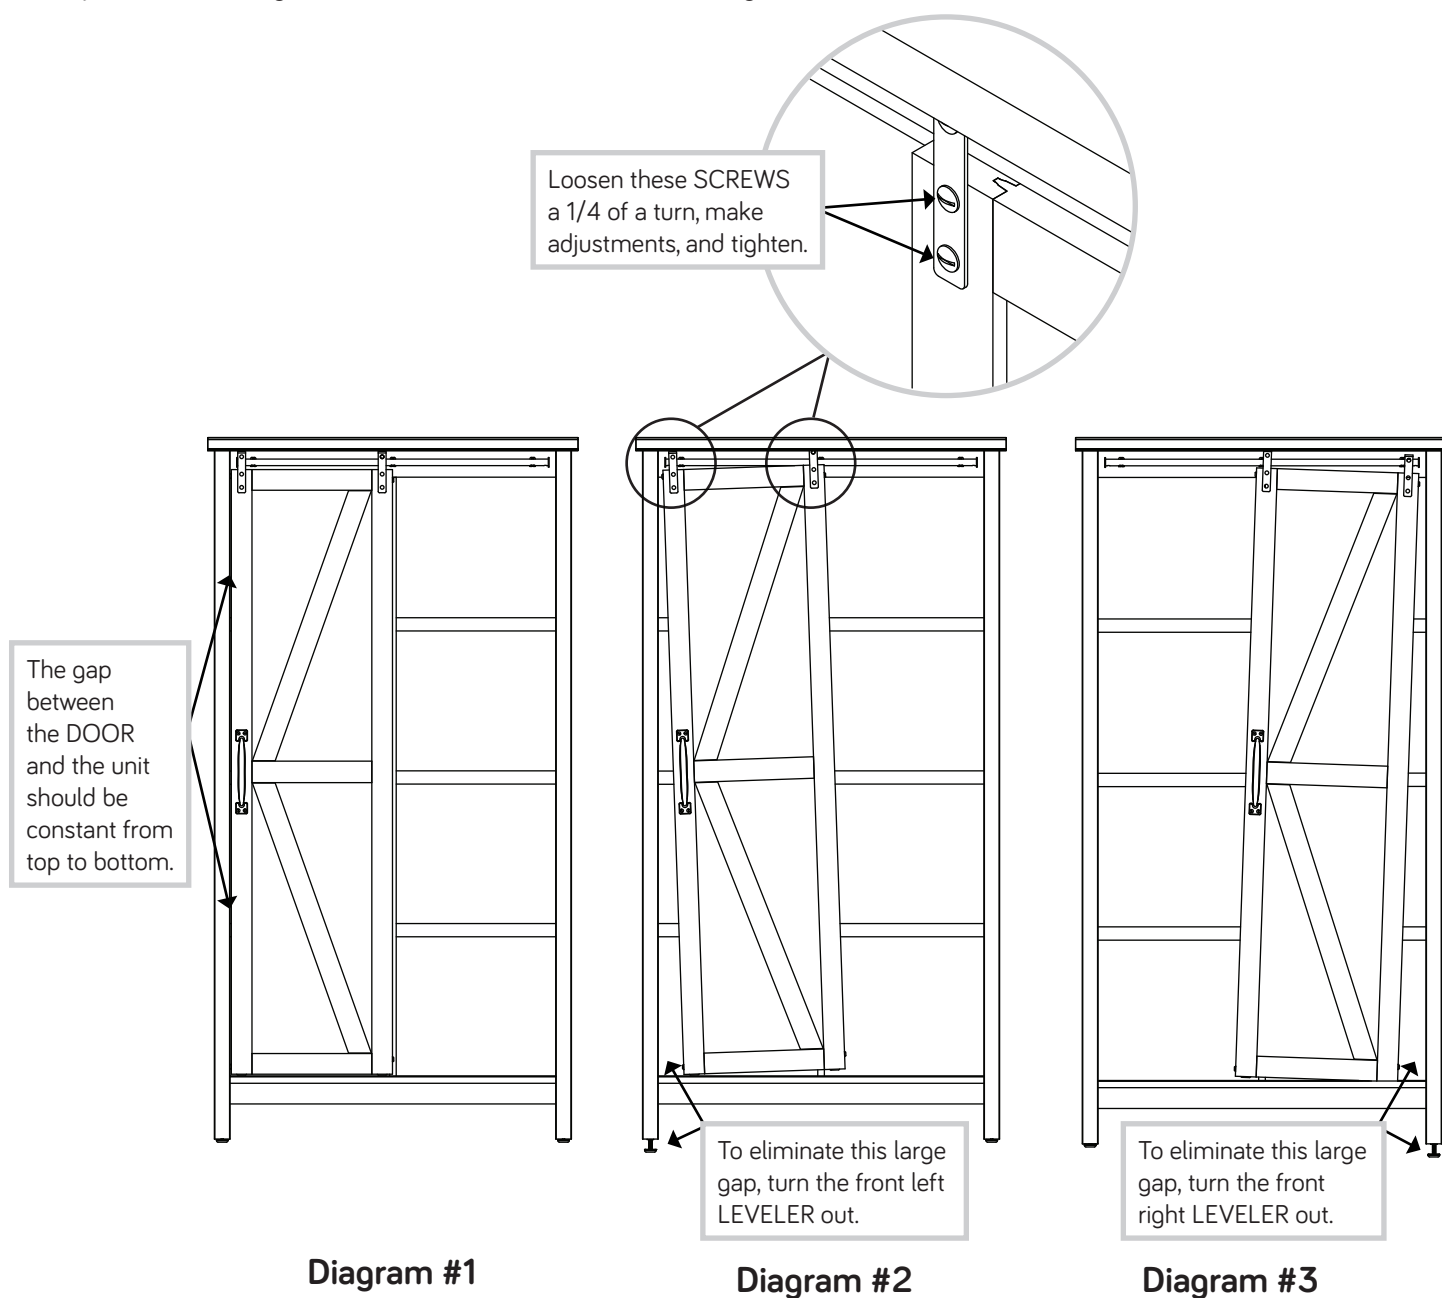

Step 22


- ✚ Slide a SHELF MOLDING* (I) onto the notched edge of one of the SHELVES (E).
- ✚ Repeat this step for the remaining SHELVES (E) and SHELF MOLDINGS (I).
- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHT (C). Set the ADJUSTABLE SHELVES (E) onto the METAL PINS.
- ✚ *U.S. Patent No. 5,499,886

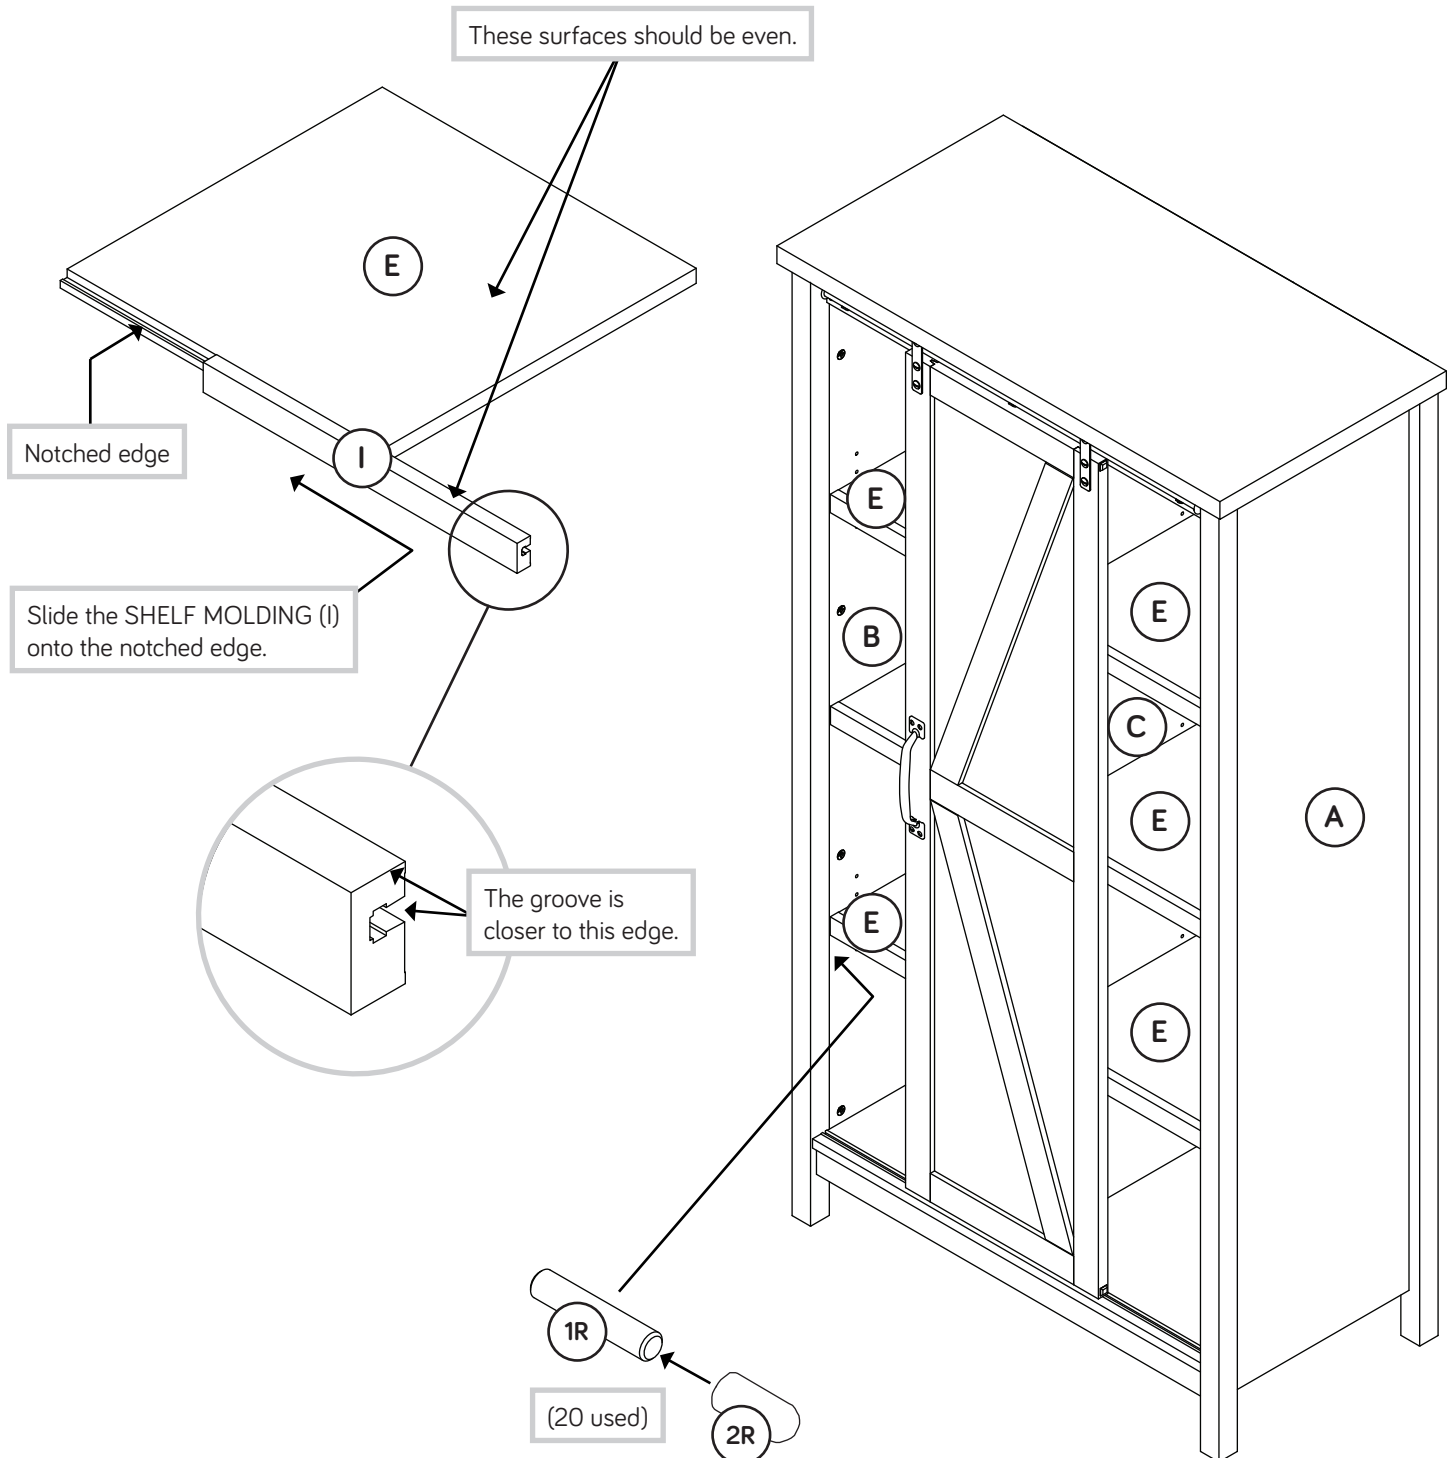

Step 23

- ✚ **IMPORTANT:** The BUMPERS are used to reduce the risk of fingers being pinched when sliding the DOOR.
- ✚ Peel the BUMPERS from the BUMPER CARDS (29M) and stick the BUMPERS on the upper and lower corners of both sides of the DOOR (O).
- ✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (79P) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story at [Walmart.com](https://www.walmart.com) or     

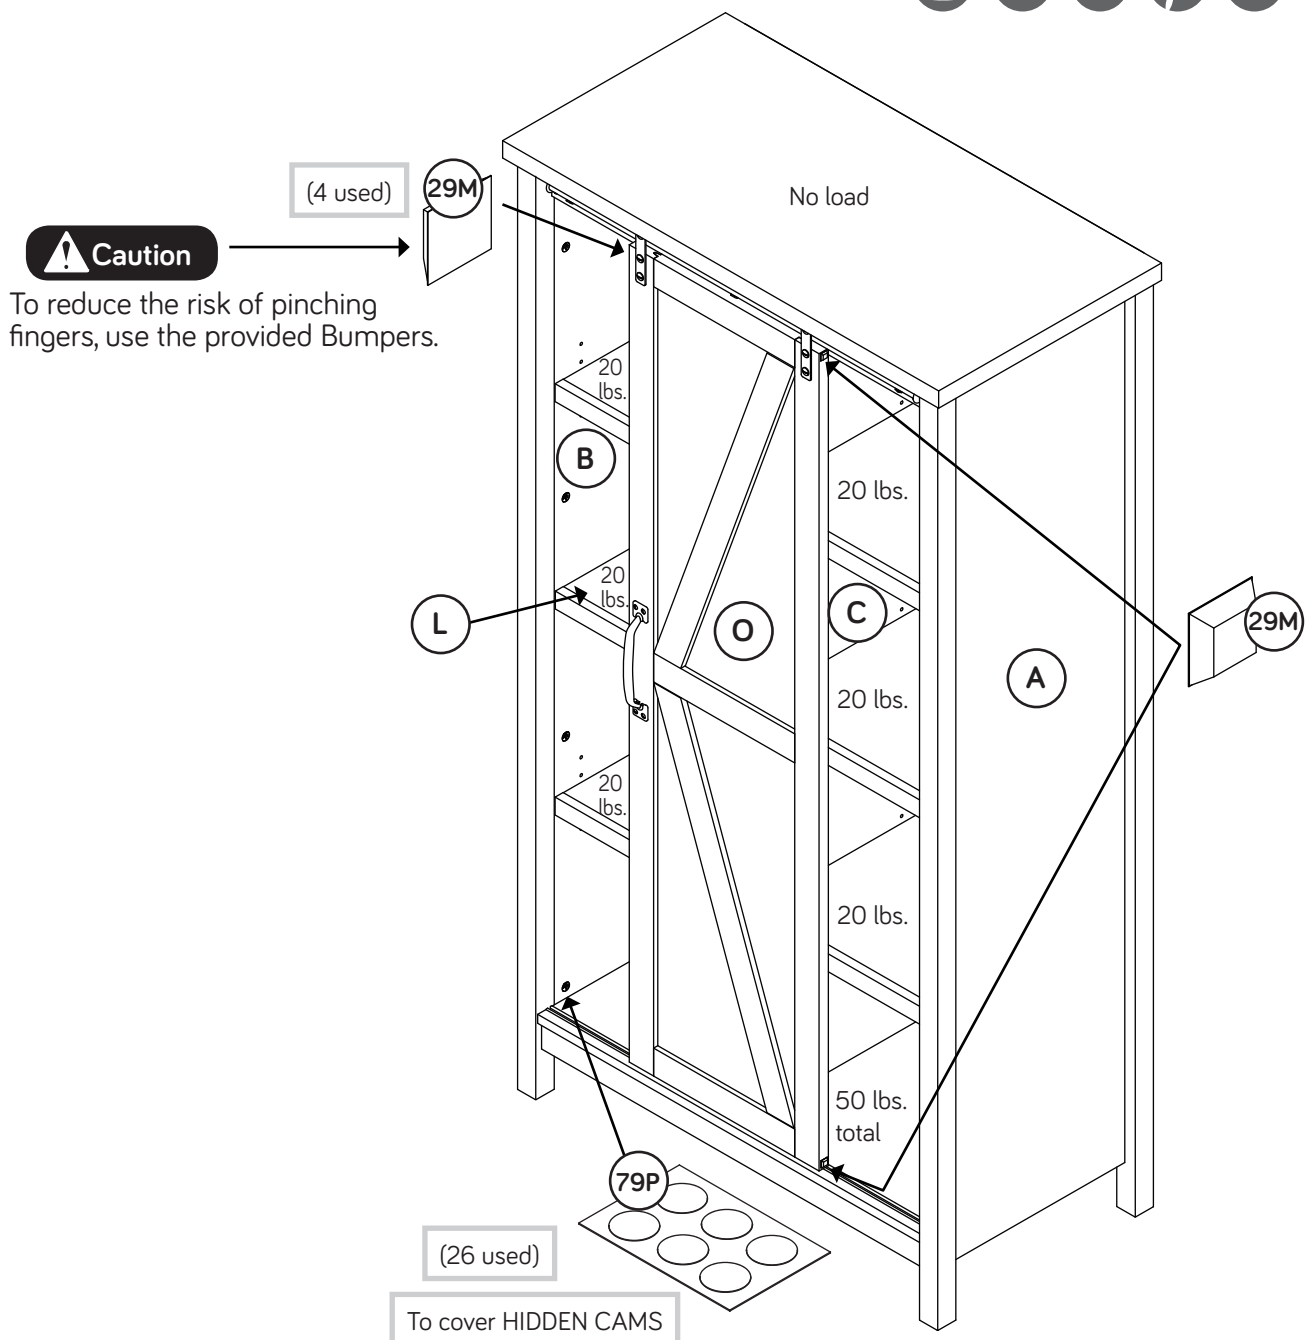

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	MONTANT	1
D	DESSOUS	1
E	TABLETTE RÉGLABLE	5
F	LAMBREQUIN	1
G	PLINTHE	1
H	PIED	4
I	MOULURE DE TABLETTE	6
J	MOULURE DE PORTE INFÉRIEURE	1
K	MOULURE DE PORTE SUPÉRIEURE	1
L	TABLETTE FIXE	1
M2	ARRIÈRE	1
N	DESSUS	1
O	PORTE COULISSANTE	1

18E	PATIN RÉGLABLE	4
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	30
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	14
8F	VIS D'EXCENTRIQUE	16
4G	CONSOLE EN MÉTAL	7
9I	RONDELLE EN PLASTIQUE	6
149K	POIGNÉE	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

4M	CARTE DE RUBAN ADHÉSIF	2
14M	ÉCROU À AILETTE	4
29M	FICHE AVEC TAMPONS	2
98M	ROULETTE DE PORTE	2
104M	SUPPORT DE ROULETTE	2
105M	SUPPORT DE RAIL DE PORTE	3
106M	ARRÊT DE PORTE	2
109M	ÉCROU À MANCHON	4
110M	RAIL DE PORTE	1
111M	TUBE DE RAIL DE PORTE	1
152M	LONG ÉCROU À MANCHON	2
155M	LANGUETTE DE RETENUE	2
1N	CLOU	60
79P	FICHE D'APPLIQUÉS	5
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	20
2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC	20
97	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER	1

1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	18
15S	VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉE	2
85S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 19 mm NOIRE	6
113S	VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRE	2
123S	VIS TÊTE PLATE 16 mm NOIRE	2
125S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm MARRON	4
126S	VIS TÊTE PLATE 16 mm MARRON	3
127S	VIS À MÉTAUX 9,5 mm NOIRE	4
140S	VIS TÊTE LARGE 16 mm NOIRE	4

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer quatorze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), le MONTANT (C), le DESSOUS (D) et la TABLETTE FIXE (L). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 2

Enfoncer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les chants longs des EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 3

Faire tourner seize VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (H et P).

ÉTAPE 4

Fixer deux PIEDS (H et P) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Fixer les autres deux PIEDS (H et P) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 6

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer le MONTANT (C) sur le DESSOUS (D). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (113S).

ÉTAPE 7

Fixer la TABLETTE FIXE (L) au MONTANT (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrés à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

Enfiler l'une des MOULURES DE TABLETTE* (I) sur le chant cranté de la TABLETTE FIXE (L).

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ÉTAPE 8

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSOUS (D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSOUS (D) et à la TABLETTE FIXE (L). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 9

Ouvrir le KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (97) et fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ au DESSUS (N). Utiliser la VIS TÊTE LARGE 14 mm fourni.

REMARQUE : Placer la SANGLE DE SÉCURITÉ exactement comme l'indique le schéma.

Fixer le DESSUS (N) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au MONTANT (C). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 10

Fixer sept CONSOLES EN MÉTAL (4G) aux EXTRÉMITÉS (A et B), au DESSOUS (D) et au DESSUS (N). Utiliser sept VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer la PLINTHE (G) au DESSOUS (D). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans la PLINTHE.

REMARQUE : La PLINTHE ne comporte pas de trous pré-perçés. Serrer les VIS dans la rainure.

Fixer le LAMBREQUIN (F) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSUS (N). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans le LAMBREQUIN.

REMARQUE : Serrer les VIS dans la rainure.

ÉTAPE 11

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant.

Déplier l'ARRIÈRE (M2) et le placer sur l'élément.

Une perforation ont été prévue pour accès à travers l'ARRIÈRE (M2) pour la SANGLE DE SÉCURITÉ. Découper soigneusement la perforation et enfoncer la SANGLE DE SÉCURITÉ à travers le trou.

Fixer l'ARRIÈRE (M2) aux PIEDS ARRIÈRE (P). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Finir de fixer l'ARRIÈRE (M2) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus le MONTANT (C).

ÉTAPE 12

À l'aide d'un marteau, enfoncer un TOURILLON (14M) à travers les trous dans les PIEDS (H et P). Maintenant, faire tourner un PATIN RÉGLABLE (18E) dans chaque TOURILLON.

ÉTAPE 13

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Enfoncer un RAIL DE PORTE (110M) dans la rainure du DESSOUS (D).

REMARQUE : Il est peut-être nécessaire d'enfoncer le RAIL DE PORTE délicatement à l'aide d'un marteau dans la rainure du DESSOUS.

ÉTAPE 14

Placer l'élément dans son emplacement final. Il est recommandé d'utiliser la SANGLE DE SÉCURITÉ pour renforcer la stabilité.

REMARQUE : Ne pas tourner le DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE dans un montant mural. Si on préfère fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ à un montant mural, obtenir la visserie appropriée auprès d'une quincaillerie locale.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Insérer le DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE à travers la RONDELLE et une extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'une perceuse à main, enfoncer la vis légèrement dans le Placoplatre juste en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que la SANGLE DE SÉCURITÉ ne soit pas visible.
3. Appliquer une certaine pression ; faire tourner la vis jusqu'à la gaine en nylon glisse à travers.
4. Faire tourner la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur du mur et qu'une résistance ferme se fasse sentir.
5. Continuer de tourner jusqu'à ce que la vis commence à pivoter librement.

REMARQUE : Avant de déplacer l'unité vers un emplacement différent, dévisser le DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE du mur. La gaine en nylon restera derrière le mur.

ÉTAPE 15

Fixer trois SUPPORTS DE RAIL DE PORTE (105M) au LAMBREQUIN (F). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 16 mm MARRON (126S).

REMARQUE : S'assurer de positionner les SUPPORTS DE RAIL DE PORTE comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 16

Appliquer le RUBAN ADHÉSIF de la CARTE DE RUBAN ADHÉSIF (4M) sur les MOULURES DE PORTE (J et K) comme l'indique le schéma. Décoller ensuite le papier du RUBAN ADHÉSIF sur les MOULURES DE PORTE.

Fixer les MOULURES DE PORTE (J et K) à la PORTE (O). Utiliser six RONDELLES EN PLASTIQUE (9I) et six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 19 mm NOIRES (85S).

ÉTAPE 17

Fixer les ROULETTES DE PORTE (98M) aux SUPPORTS DE ROULETTE (104M). Utiliser deux LONGS ÉCROUS À MANCHON (152M) et deux VIS TÊTE PLATE 16 mm NOIRES (123S).

Fixer les SUPPORTS DE ROULETTE (104M) sur la PORTE (O). Utiliser quatre ÉCROUS À MANCHON (109M) et quatre VIS À MÉTAUX 9,5 mm NOIRES (127S).

REMARQUE : S'assurer de positionner les SUPPORTS DE ROULETTE exactement comme il l'est indiqué.

ÉTAPE 18

Fixer deux LANGUETTES DE RETENUE (155M) sur la PORTE (O). Serrer les LANGUETTES DE RETENUE à la PORTE en utilisant quatre VIS TÊTE LARGE 16 mm NOIRES (140S).

REMARQUE : S'assurer de positionner les LANGUETTES DE RETENUE exactement comme il l'est indiqué.

REMARQUE : Les LANGUETTES DE RETENUE doivent pouvoir remonter et redescendre sans encombre.

Fixer la POIGNÉE (149K) à la PORTE (O). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉES (15S).

ÉTAPE 19

Fixer deux ARRÊTS DE PORTE (106M) sur le TUBE DE RAIL DE PORTE (111M). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm MARRON (125S).

REMARQUE : Il est possible que les VIS soient difficiles à tourner. Il faudra forcer un peu pour serrer ces VIS.

Installer ensuite la PORTE (O) sur le centre du TUBE DE RAIL DE PORTE (111M), comme il l'est indiqué.

ÉTAPE 20

REMARQUE : Il faudra ensuite lever la PORTE en tenant les extrémités du TUBE DE RAIL DE PORTE. La PORTE est suspendue au TUBE.

REMARQUE : Un coin de l'unité a été découpé pour montrer une partie de l'assemblage.

Placer le TUBE DE RAIL DE PORTE (111M) avec la PORTE (O) sur les SUPPORTS DE RAIL DE PORTE (105M).

Maintenant, fixer le TUBE DE RAIL DE PORTE (111M) aux les deux SUPPORTS DE RAIL DE PORTE extérieurs (105M). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm MARRON (125S).

Tirer avec précaution sur le bas de la PORTE (O) pour les incliner. Pousser ensuite sur les LANGUETTES DE RETENUE (155M) du bord inférieur de la PORTE et insérer les LANGUETTES DE RETENUE dans le RAIL DE PORTE (110M). Ensuite, appuyer sur les LANGUETTES DE RETENUE.

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 21

Schéma n° 1 : L'écart entre la PORTE et le côté de l'unité doit être constant de haut en bas. Si ce n'est pas le cas, ajuster comme suit.

Schéma n° 2 : Si la porte a un écart plus large près du bas, tourner alors le VÉRIN avant gauche hors du PIED de deux tours. Il faut peut-être faire tourner le VÉRIN de deux tours pour ajuster la PORTE comme l'indique le schéma n° 1.

Schéma n° 3 : Si la porte a un écart plus large près du bas, tourner alors le VÉRIN avant droit hors du PIED de deux tours. Il faut peut-être faire tourner le VÉRIN de deux tours pour ajuster la PORTE comme l'indique le schéma n° 1.

Si d'autres réglages sont nécessaires, desserrer les VIS dans les SUPPORTS DE ROULETTE d'1/4 de tour, effectuer les réglages nécessaires et serrer les VIS comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 22

Enfiler la MOULURE DE TABLETTE* (I) sur le chant cranté d'une des TABLETTES (E).

Répéter cette étape pour les autres TABLETTES (E) et les MOULURES DE TABLETTE (I).

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et le MONTANT (C). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (E) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ÉTAPE 23

IMPORTANT : Ces BUTÉES servent à éviter que l'on se pince les doigts en faisant coulisser la PORTE.

Décoller les TAMPONS de leur FICHE AVEC TAMPONS (29M) et les coller sur les coins inférieurs et supérieurs, des deux côtés de la PORTE (O).

Décoller les AUTO-COLLANTS de la FICHE D'APPLIQUÉS (79P) et coller sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage.
Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Para uso exclusivo de Canadá Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PARAL	1
D	FONDO	1
E	ESTANTE AJUSTABLE	5
F	CORNISA	1
G	FALDÓN	1
H	PATA	4
I	MOLDURA DE ESTANTE	6
J	MOLDURA DE PUERTA INFERIOR	1
K	MOLDURA DE PUERTA SUPERIOR	1
L	ESTANTE INMÓVIL	1
M2	DORSO	1
N	PANEL SUPERIOR	1
O	PUERTA CORREDIZA	1
18E	DESGLIZAMIENTO AJUSTABLE	4
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	30
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	14
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	16
4G	SOPORTE DE METAL	7
9I	ARANDELA DE PLÁSTICO	6
149K	TIRADOR	1
4M	TARJETA CON CINTA ADHESIVA	2
14M	TUERCA DE HÉLICE	4
29M	CARTA DE LOS PROTECTORES	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
98M	RUEDA DE LA PUERTA	2
104M	SOPORTE DE LA RUEDA	2
105M	SOPORTE DE CARRIL DE LA PUERTA	3
106M	TOPE DE LA PUERTA	2
109M	TUERCA CILÍNDRICA	4
110M	CARRIL DE LA PUERTA	1
111M	TUBO DE CARRIL DE LA PUERTA	1
152M	TUERCA CILÍNDRICA LARGA	2
155M	BARRA DE RETENCIÓN	2
1N	CLAVO	60
79P	TARJETA CON APLICACIONES	5
1R	ESPIGA DE METAL	20
2R	MANGUITO DE GOMA	20
97	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO	1
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	18
15S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 16 mm	2
85S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 19 mm	6
113S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 49 mm	2
123S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm	2
125S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA REDONDA de 13 mm	4
126S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 16 mm	3
127S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 9,5 mm	4
140S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 16 mm	4

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje catorce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), del PARAL (C), del FONDO (D) y del ESTANTE INMÓVIL (L). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 2

Empuje dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los bordes largos de los EXTREMOS (A y B).

PASO 3

Atornille dieciséis BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en las PATAS (H y P).

PASO 4

Fije dos de las PATAS (H y P) al EXTREMO DERECHO (A). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Fije las otras dos PATAS (H y P) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 6

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el PARAL (C) al FONDO (D). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S).

PASO 7

Fije el ESTANTE INMÓVIL (L) al PARAL (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

Deslice una de las MOLDURAS DE ESTANTE* (I) sobre el borde con muesca del ESTANTE INMÓVIL (L).

*Patente EE. UU. No. 5,499,886

PASO 8

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al FONDO (D). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al FONDO (D) y al ESTANTE INMÓVIL (L). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 9

Abra el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (97) y fije la CORREA DE SEGURIDAD al PANEL SUPERIOR (N). Utilice el TORNILLO DE CABEZA GRANDE de 14 mm provisto.

NOTA: Coloque la CORREA DE SEGURIDAD exactamente como se muestra.

Fije el PANEL SUPERIOR (N) a los EXTREMOS (A y B) y al PARAL (C). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 10

Fije siete SOPORTES DE METAL (4G) a los EXTREMOS (A y B), al FONDO (D) y al PANEL SUPERIOR (N). Utilice siete TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije el FALDÓN (G) al FONDO (D). Pase tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL y en el FALDÓN.

NOTA: No hay agujeros perforados en el FALDÓN. Los TORNILLOS apretarán dentro de la ranura.

Fije la CORNISA (F) a los EXTREMOS (A y B) y al PANEL SUPERIOR (N). Pase cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL y dentro de la CORNISA.

NOTA: Los TORNILLOS apretarán dentro de la ranura.

PASO 11

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltear la unidad para que repose sobre los bordes delanteros.

Desdoble el DORSO (M2) y colóquelo sobre la unidad.

Se ha provisto una perforación para acceso a través del DORSO (M2) para la CORREA DE SEGURIDAD. Perforar la perforación y empuje a través de la CORREA DE SEGURIDAD a través el agujero.

Fije el DORSO (M2) a las PATAS POSTERIORES (P). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Acabe de clavar el DORSO (M2) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el PARAL (C).



PASO 12

Utilice un martillo para golpear una TUERCA (14M) a través de los agujeros de las PATAS (H y P). Ahora, gire un DESLIZAMIENTO AJUSTABLE (18E) dentro de cada TUERCA DE HÉLICE.

PASO 13

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Empuje el CARRIL DE LA PUERTA (110M) en la ranura del FONDO (D).

NOTA: Puede ser necesario que ligeramente clave el CARRIL DE LA PUERTA en el FONDO utilizando un martillo.

PASO 14

Coloque su unidad en su posición final. Se recomienda que utilice la CORREA DE SEGURIDAD para aumentar la estabilidad.

NOTA: No gire el ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL en un montante de la pared. Si prefiere ajustar la CORREA DE SEGURIDAD a un montante de la pared, vaya a su ferretería local para obtener las herramientas adecuadas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Inserte el ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL a través la ARANDELA y de un extremo de la CORREA DE SEGURIDAD.
2. Utilizando un destornillador Phillips o un taladro de mano, presione ligeramente el tornillo a la pared de yeso justo debajo de la superficie superior de su unidad para que la CORREA DE SEGURIDAD no sea visible.
3. Presione; gire el tornillo hasta que se haga un agujero piloto y se cuele la cubierta de nailon.
4. Gire el tornillo hasta que quede al ras contra la pared y usted sienta una resistencia firme.
5. Continúe girando hasta que el tornillo comience a rotar libremente.

NOTA: Antes de trasladar la unidad a otra ubicación, desatornille el ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL de su pared. La cubierta de nailon permanecerá detrás de su pared.

PASO 15

Fije tres SOPORTES DE CARRIL DE LA PUERTA (105M) a la CORNISA (F). Utilice tres TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (126S).

NOTA: Asegúrese de colocar los SOPORTES DE CARRIL DE LA PUERTA exactamente como se muestra.

PASO 16

Aplique la CINTA de la TARJETA CON CINTA ADHESIVA (4M) a las MOLDURAS DE PUERTA (J y K) exactamente como se muestra. Luego, retire la capa al respaldo de la CINTA en las MOLDURAS DE PUERTA.

Fije las MOLDURAS DE PUERTA (J y K) a la PUERTA (O). Utilice seis ARANDELAS DE PLÁSTICO (9I) y seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 19 mm (85S).

PASO 17

Fije las RUEDAS DE LA PUERTA (98M) a los SOPORTES DE LA RUEDA (104M). Utilice dos TUERCAS CILÍNDRICAS LARGAS (152M) y dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (123S).

Fije los SOPORTES DE LA RUEDA (104M) a la PUERTA (O). Utilice cuatro TUERCAS CILÍNDRICAS (109M) y cuatro TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 9,5 mm (127S).

NOTA: Asegúrese de que posicionar los SOPORTES DE LA RUEDA exactamente como se muestra.

PASO 18

Fije dos BARRAS DE RETENCIÓN (155M) a la PUERTA (O). Apriete las BARRAS DE RETENCIÓN a la PUERTA utilizando cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE DE 16 mm (140S).

NOTA: Asegúrese de que posicionar las BARRAS DE RETENCIÓN exactamente como se muestra.

NOTA: Las BARRAS DE RETENCIÓN deben moverse fácilmente hacia arriba y hacia abajo.

Fije el TIRADOR (149K) a la PUERTA (O). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 16 mm (15S).

PASO 19

Fije dos TOPES DE PUERTA (106M) al TUBO DE CARRIL DE LA PUERTA (111M). Utilice dos TORNILLOS MARRONES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (125S).

NOTA: Los TORNILLOS pueden girar duro. Aplique un poco más fuerza cuando gire estos TORNILLOS.

Luego, cuelgue la PUERTA (O) al centro del TUBO DE CARRIL DE LA PUERTA (111M) como se indica.

PASO 20

NOTA: Levantará la PUERTA sosteniéndola en los extremos del TUBO DE CARRIL DE LA PUERTA mientras que la PUERTA cuelga del TUBO.

NOTA: Una esquina de la unidad es cortada para mostrar parte del montaje.

Coloque el TUBO DE CARRIL DE LA PUERTA (111M) con la PUERTA (O) en los SOPORTES DE CARRIL DE LA PUERTA (105M).

Ahora, fije el TUBO DE CARRIL DE LA PUERTA (111M) a los dos SOPORTES DE CARRIL DE LA PUERTA exteriores (105M). Utilice dos TORNILLOS MARRONES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (125S).

Hale con cuidado la parte inferior de la PUERTA (O) hacia fuera en un ángulo. Luego, empuje hacia arriba las BARRAS DE RETENCIÓN (155M) en el borde inferior de la PUERTA e inserte las BARRAS DE RETENCIÓN en el CARRIL DE LA PUERTA (110M). A continuación, presione hacia abajo sobre las BARRAS DE RETENCIÓN.

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

PASO 21

Si su unidad tambalea y uno de los NIVELADORES no toca el piso, gire el NIVELADOR fuera de la PATA hasta que toque el piso. Deslice la PUERTA hacia el lado izquierdo de su unidad.

Diagrama 1: El espacio entre la PUERTA y el lado de su unidad debe ser constante de arriba a abajo. Si no lo es, haz los ajustes a continuación.

Diagrama 2: Si su puerta tiene un espacio más grande cerca de la parte inferior, gire el NIVELADOR frontal izquierdo fuera de la PATA un par de vueltas. Es posible que tenga que girar el NIVELADOR varias veces para que su PUERTA se ajuste como se indica en el diagrama 1.

Diagrama 3: Si su puerta tiene un espacio más grande cerca de la parte inferior, gire el NIVELADOR frontal derecho fuera de la PATA un par de vueltas. Es posible que tenga que girar el NIVELADOR varias veces para que su PUERTA se ajuste como se indica en el diagrama 1.

Si es necesario realizar ajustes adicionales en la puerta, afloje los TORNILLOS en los SOPORTES DE LA RUEDA 1/4 de una vuelta, realice los ajustes necesarios y apriete los TORNILLOS como se muestra en el diagrama grande.

PASO 22

Deslice la MOLDURA DE ESTANTE* (I) sobre el borde con muesca de uno de los ESTANTES (E).

Repita este paso para el otro ESTANTE (E) y las MOLDURAS DE ESTANTE (I).

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y el PARAL (C). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (E) sobre las ESPIGAS DE METAL.

*Patente EE. UU. No. 5,499,886

PASO 23

IMPORTANTE: Los PROTECTORES se utilizan para reducir el riesgo de pellizcarse los dedos al deslizar la PUERTA.

Pele los PROTECTORES de las CARTAS DE LOS PROTECTORES (29M) y pegue los PROTECTORES en las esquinas superiores e inferiores de ambos lados de la PUERTA (O).

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (79P) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on furniture. A remote control, toys or other items placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture which could cause it to tip-over and result in serious injury or death.

NEVER allow children to climb on furniture.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of furniture.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing audio and/or video equipment onto furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or tip over.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

This product is not designed to support a television unless a TV warning label is included and the instructions specifically state the size and weight of the television.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur les meubles. Une télécommande, des jouets ou d'autres articles placés sur un meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble qui pourrait le renverser et résulter en graves blessures voire la mort.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur les meubles.

NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur les meubles.

TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Placer du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures en raison de l'effondrement du meuble ou de son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

Ce produit n'est pas conçu pour supporter un téléviseur à moins qu'une étiquette d'avertissement de téléviseur ne soit incluse et que les instructions indiquent spécifiquement la taille et le poids du téléviseur.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles. Un control remoto, juguetes u otros artículos colocados en los muebles pueden alentar a un niño a subirse en el mueble, lo cual podría causar que se derribe y resultaría en lesiones graves o la muerte.

NUNCA permita que los niños se suban en los muebles.

NUNCA coloque juguetes, comida, control remoto, etc. encima de los muebles.

SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La colocación de equipos de audio y/o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al derribarse.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

Este producto no está diseñado para soportar un televisor a menos que se incluya una etiqueta de advertencia de televisor y las instrucciones específicamente indiquen el tamaño y peso del televisor.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.



1-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of one year from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de un año, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

If you need assistance please contact customer service at **800-523-3987** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at **sauder.com/service**.



Register your new product online

For immediate service, 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips and register your product, visit www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



And don't forget to rate and review your piece at Walmart.com in the product detail page.

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials

