

FRONT



THIS SYMBOL MEANS THAT USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS SHOULD NOT BE DISPOSED OF WITH GENERAL HOUSEHOLD WASTE. THERE ARE SEPERATE COLLECTION SYSTEMS FOR USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH LEGISLATION UNDER THE WEEE DIRECTIVE AND IS EFFECTIVE ONLY WITHIN THE EUROPEAN UNION. PLEASE CHECK WITH YOUR LOCAL AUTHORITY FOR RECYCLING ADVICE.

Head Office
Thumbs Up UK Ltd, Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK
T: 0845 468 8880, info@thumbsupuk.com/www.thumbsupuk.com

Germany
Thumbs Up GmbH, Rudolf-Diesel-Str.14, D-58859 Niederkassel
T: +49(0)228 555 236-0, info@thumbsup.de/www.thumbsup.de

USA
Thumbs Up USA, Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK
T: 0845 468 8880, info@thumbsupusa.com/www.thumbsupusa.com



Designed in London by Thumbs Up (UK) Ltd,
Ruislip, HA4 0EJ, UK
© www.thumbsupuk.com

PART OF THE
MAGNUM BRANDS GROUP

ELCCE images and illustrations may differ from actual product.

MADE IN CHINA | FABRIQUE EN CHINE



OR-RET-DANCEM

FR

Fonctionnalités

- Tapis de danse avec 9 jeux inclus.
- 3 niveaux de difficulté de danse : facile, normale, difficile.
- 9 étapes de danse.
- 10 danseurs.
- 110 chansons pour danser.

Connexion du tapis de danse

Remarque importante : votre tapis de danse peut être branché sur secteur ou fonctionner sur batterie.

1. Connectez le câble RCA fourni à votre téléviseur
2. Pour alimenter votre tapis de danse

Branchement sur secteur : Connectez le câble d'alimentation sur le tapis de danse, Branchez le connecteur USB sur une prise murale (non fourni), puis sur une prise murale.

Alimentation par batterie : Installez 4 piles AAA (non fournies) dans le compartiment à piles.

3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du tapis de danse, située sur la partie supérieure du produit. Un voyant blanc s'allume.

Principales fonctions de contrôle

- Sélectionner : retour
- Mise en marche : OK/Pause

- Flèches Haut et Bas : permettent de parcourir différentes options.

AVERTISSEMENT et recommandations

- Ne pas sauter de façon excessive sur le tapis.
- Ne pas tenter de démonter ou de modifier le tapis
- Nettoyer avec un chiffon humecté uniquement
- Poser à plat pour éviter tout risque de rupture
- Utiliser sur une surface plate et sèche
- Déconnecter si non utilisé
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Tenir à l'écart du feu

IT

Caratteristiche

- Tappetino da ballo con 9 giochi inclusi.
- 3 livelli di difficoltà: facile, normale, difficile.
- 9 stadi di ballo.
- 10 personaggi.
- 110 brani da ballare.

Collegamento del tappetino da ballo

Nota: il tappetino da ballo può funzionare con l'alimentazione di rete o a batteria.

1. Collegare il cavo RCA fornito al televisore
2. Per alimentare il tappetino da ballo

Alimentazione da rete elettrica: Collegare il cavo di alimentazione al tappetino. Inserire il connettore USB in un adattatore per presa elettrica (non fornito) e collegarlo a una presa.

Alimentazione a batteria: Inserire 4 batterie AAA (non fornite) nel comparto batterie del prodotto.

3. Accendere il tappetino mediante l'interruttore posto sulla parte superiore. Si accenderà una spia LED bianca.

Funzioni di controllo principali


- Select: indietro
- Start: OK/pausa

- Frece su e giù: per spostarsi tra le opzioni.

AVVERTENZE e suggerimenti

- Non saltare con eccessiva foga sul tappetino.
- Non tentare di smontare o modificare il tappetino.
- Pulire solo con un panno inumidito.
- Appiattirlo prima di riporlo per evitare possibili rotture.
- Utilizzare sopra una superficie asciutta e piatta.
- Scollegarlo quando non è in uso.
- Da utilizzare solo all'interno.
- Tenere lontano dal fuoco

RETRO
DANCE MAT

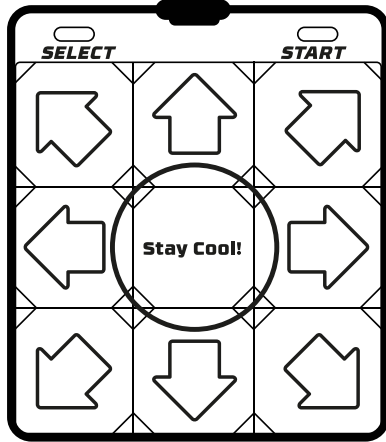

INSTRUCTIONS

120 mm

BACK

EN

Features

- Dance mat with 9 games included.
- 3 difficulty dance levels: easy, normal, hard.
- 9 dance stages.
- 10 dance characters.
- 110 dance songs.

Connecting the Dance Mat:

Please note that your Dance Mat can be mains or battery operated.

1. Connect the supplied RCA cable into your TV
2. To power your Dance Mat

Mains Powered: Connect the power cable to the Dance Mat. Plug the USB connector into a mains adaptor (not supplied) and then into a mains socket.

Battery Powered: Install 4 x AAA batteries (not supplied) into the product's battery compartment.

3. Turn the Dance Mat ON, using the ON/OFF switch located at the top of the mat. A white LED light will appear.

Main Control Functions

- Select: back
- Start: OK/pause
- Up & Down arrows: allows you navigate through options.

WARNINGS & Recommendations

- Not suitable for children under 36 months. Long cord. Strangulation hazard.
- Do not jump on the mat.
- It is not recommended to wear footwear when using the mat.
- Do not attempt to dismantle or modify the mat.
- To clean, gently wipe with a damp cloth.
- It is recommended to store the mat flat.
- The mat should be used on a flat, dry surface.
- Disconnect the mat when not in use.
- For indoor use only.
- Keep away from fire.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

DE

Merkmale

- Tanzmatte mit 9 Spielen.
- 3 Schwierigkeitsstufen: leicht, normal, schwer.
- 9 Tanzstufen.
- 10 Tanzcharaktere.
- 110 Tanzsongs.

Anschließen der Tanzmatte

Beachten Sie bitte, dass Ihre Tanzmatte mit Netz- oder Batteriestrom gespeist werden kann.

1. Schließen Sie das beiliegende RCA-Kabel an Ihrem Fernseher an.
2. Stromspeisung Ihrer Tanzmatte:

Netzstromgespeist: Schließen Sie das Stromkabel an der Tanzmatte an. Schließen Sie den USB-Stecker am Netzteil (nicht inbegriffen) und dann an einer Netzstromsteckdose an.

Batteriestromgespeist: Legen Sie vier AAA-Batterien (nicht inbegriffen) in das Batteriefach des Produkts ein.

3. Schalten Sie die Tanzmatte mit dem EIN/AUS-Schalter oben an der Matte ein. Eine weiße LED leuchtet auf.

Hauptfunktionen

- Auswahl: zurück

- Start: OK/Pause
- Auf- und Ab-Pfeile: zum Navigieren durch Optionen.

WARNHINWEISE und Empfehlungen

- Nicht zu stark auf der Matte hüpfen
- Nicht versuchen, die Matte zu zerlegen oder zu modifizieren
- Nur mit einem feuchten Tuch abwischen
- Flach aufbewahren, um Brüche zu vermeiden
- Nur eine trockene, ebene Fläche verwenden
- Abtrennen, wenn die Matte nicht verwendet wird
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen
- Von Feuer fernhalten

ES

Características

- Alfombra de baile con 9 juegos incluidos.
- 3 niveles de dificultad del baile: fácil, normal, difícil.
- 9 coreografías.
- 10 figuras de baile.
- 110 canciones para bailar.

Conexión de la alfombra de baile

Dance Mat (superficie de baile) puede utilizarse con alimentación de red eléctrica o con pilas.

1. Conecta el cable RCA suministrado a tu televisor
2. Para proporcionar alimentación a Dance Mat

Alimentación mediante conexión a red eléctrica: Conecta el cable de alimentación a Dance Mat. Introduce el conector USB en un adaptador para red eléctrica (no suministrado) y después en un enchufe.

Alimentación con pilas: Instala 4 pilas AAA (no suministradas) en el compartimento para pilas del producto.

3. Enciende Dance Mat mediante el interruptor ON/OFF situado en su parte superior. Se encenderá una luz LED blanca.

Funciones de control

- Seleccionar: atrás
- Iniciar: OK/pausa
- Flechas arriba y abajo: te permiten navegar por las opciones.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- No saltes excesivamente sobre la alfombra
- Abstente de desmontar o modificar la alfombra.
- Limpiala con una bayeta húmeda exclusivamente.
- Guárdala sobre una superficie plana para evitar roturas
- Utilízala sobre una superficie seca y plana
- Desconéctala cuando no la utilices
- Para uso en interiores exclusivamente
- Mantenla alejado del fuego

120 mm

