


Multipic 3.6

Instrukcja obsługi / User Manual /
Bedienungsanleitung / Manuale d'uso /
Manuel de l'Utilisateur / Manual de usuario /
Handleiding / Посібник користувача /
Vartotojo vadovas / Korisnički priručnik

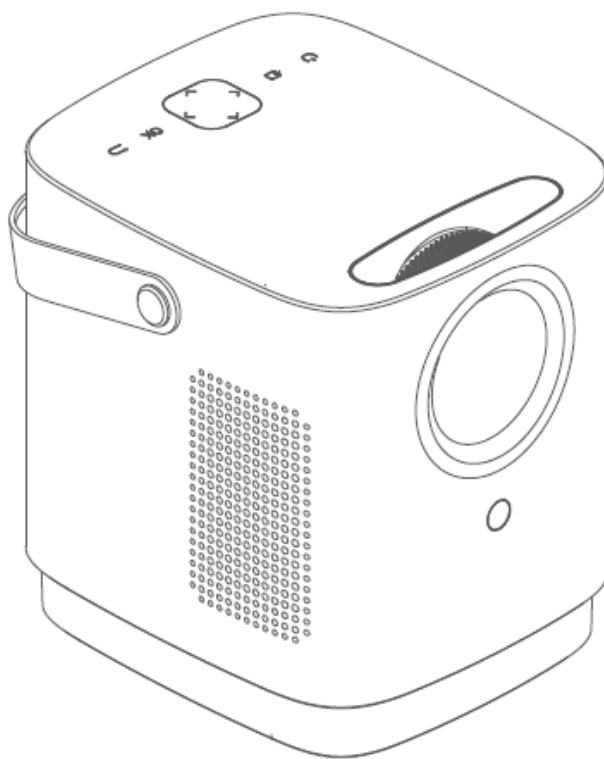


PL
EN
DE
IT
FR
ES
NL
UK
LT
HR


OVERMAX
You • unlimited




1

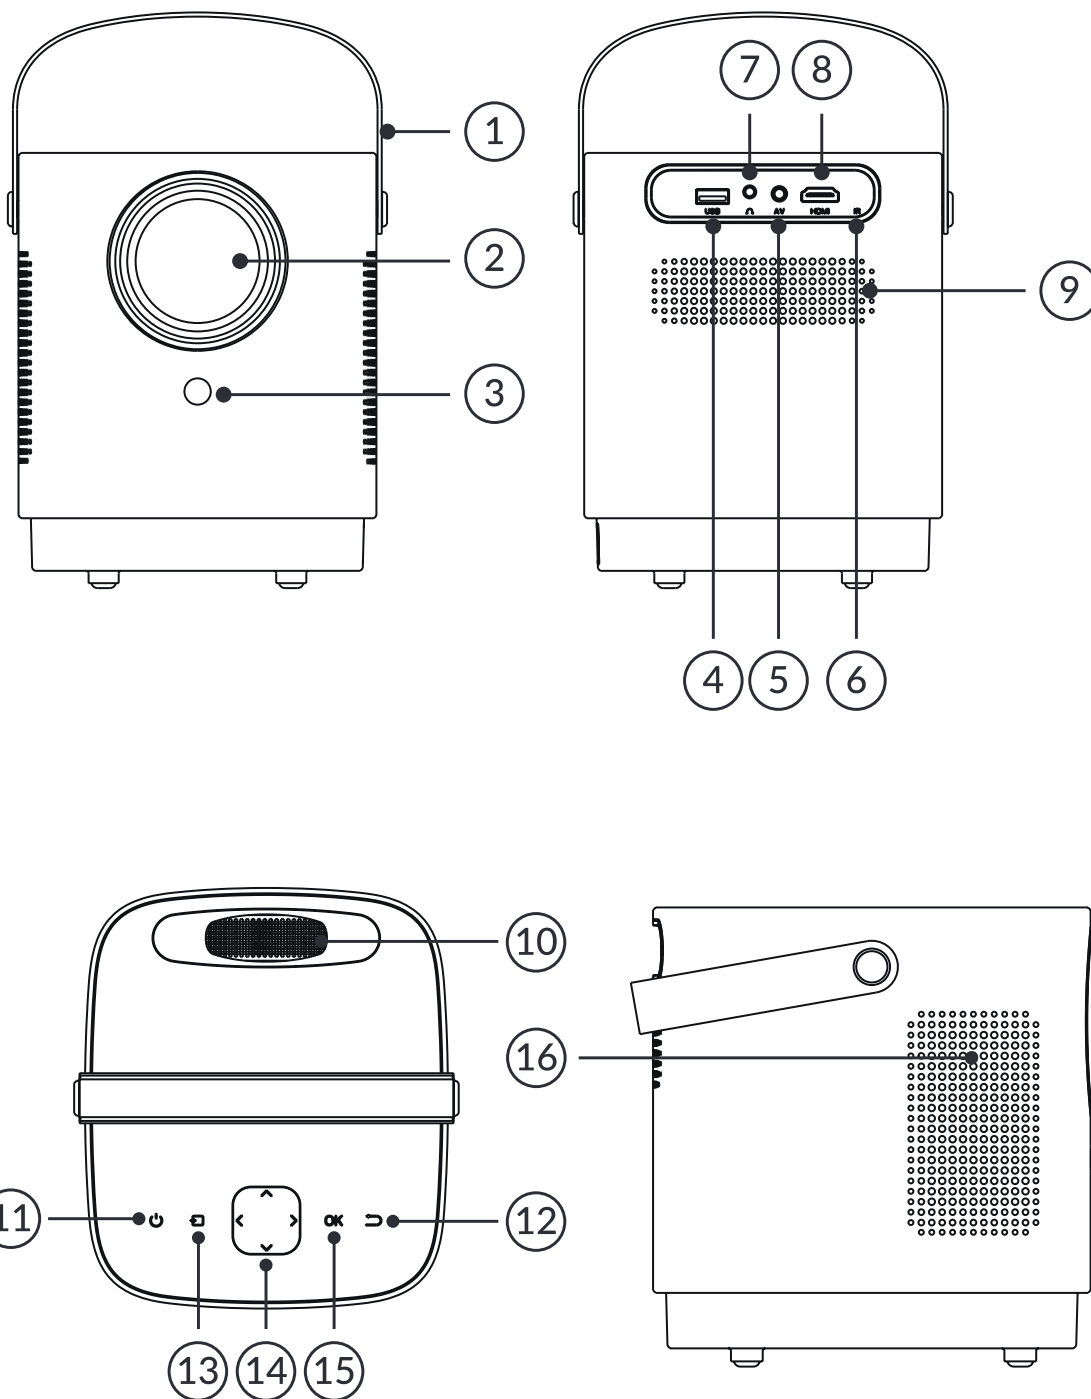


1

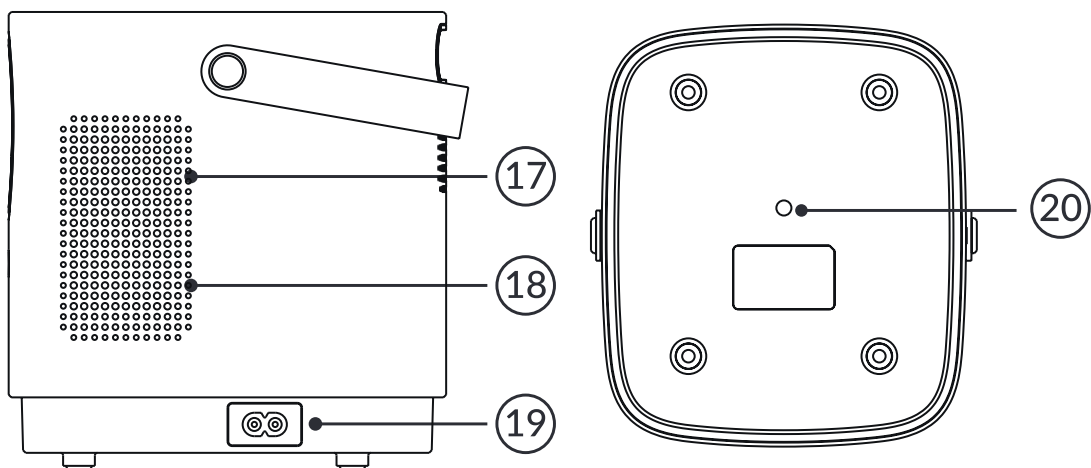


2

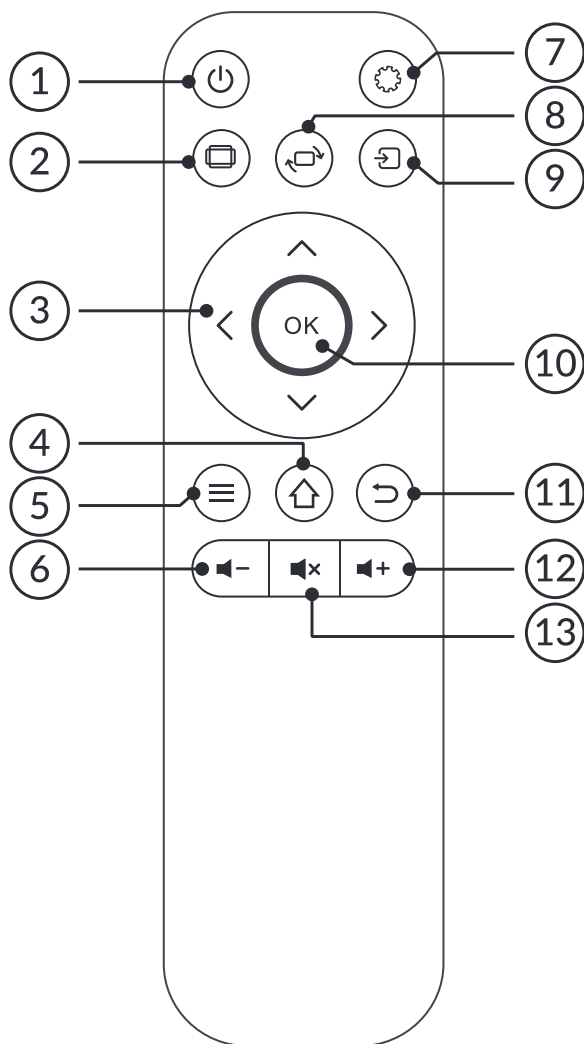


3

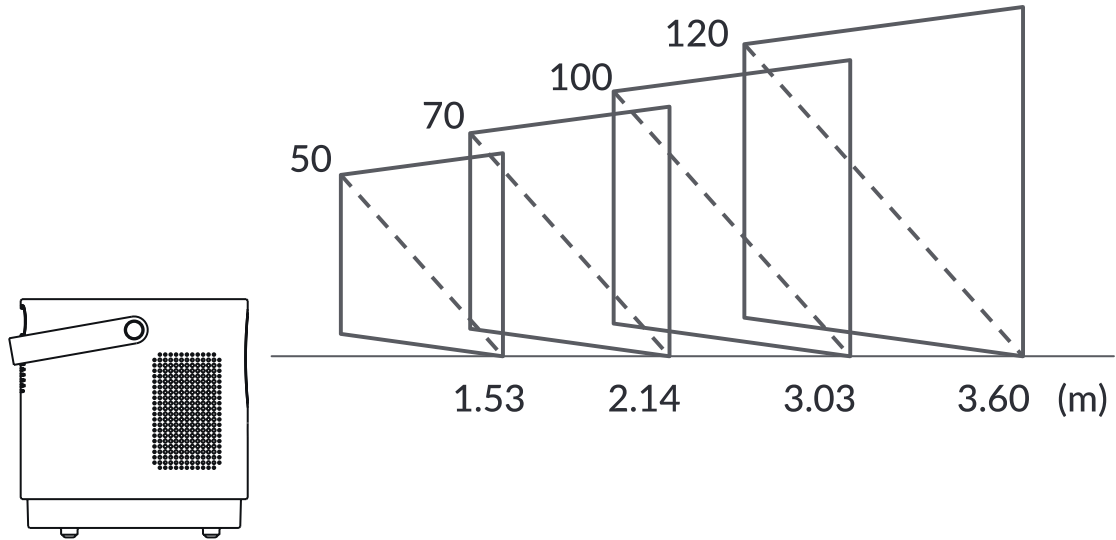


4

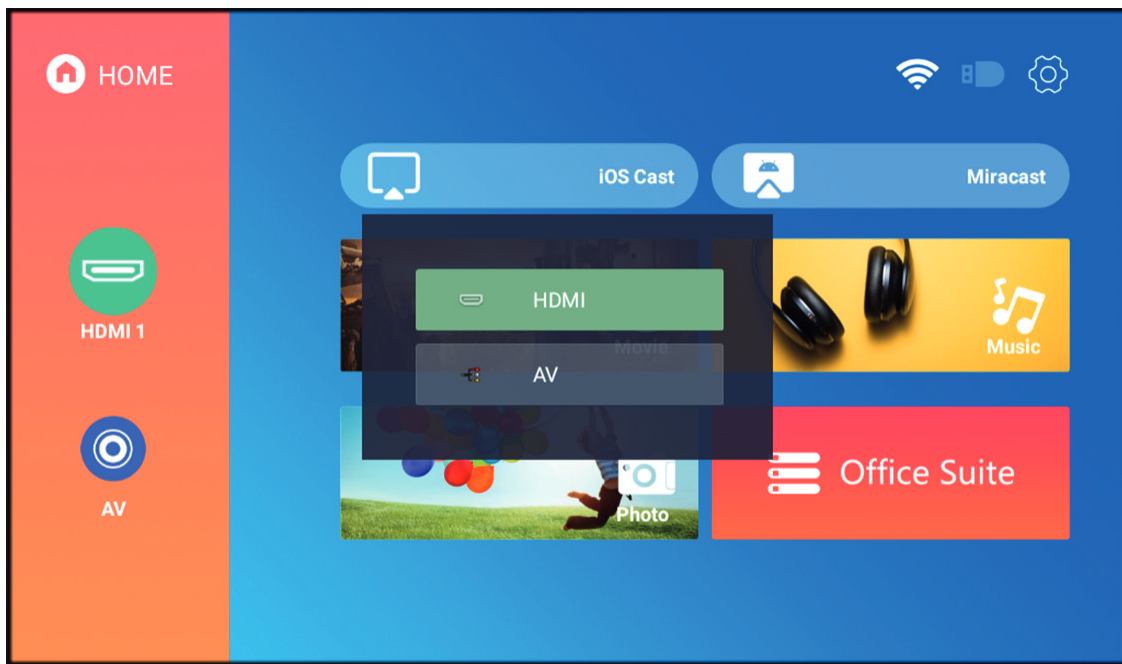

5

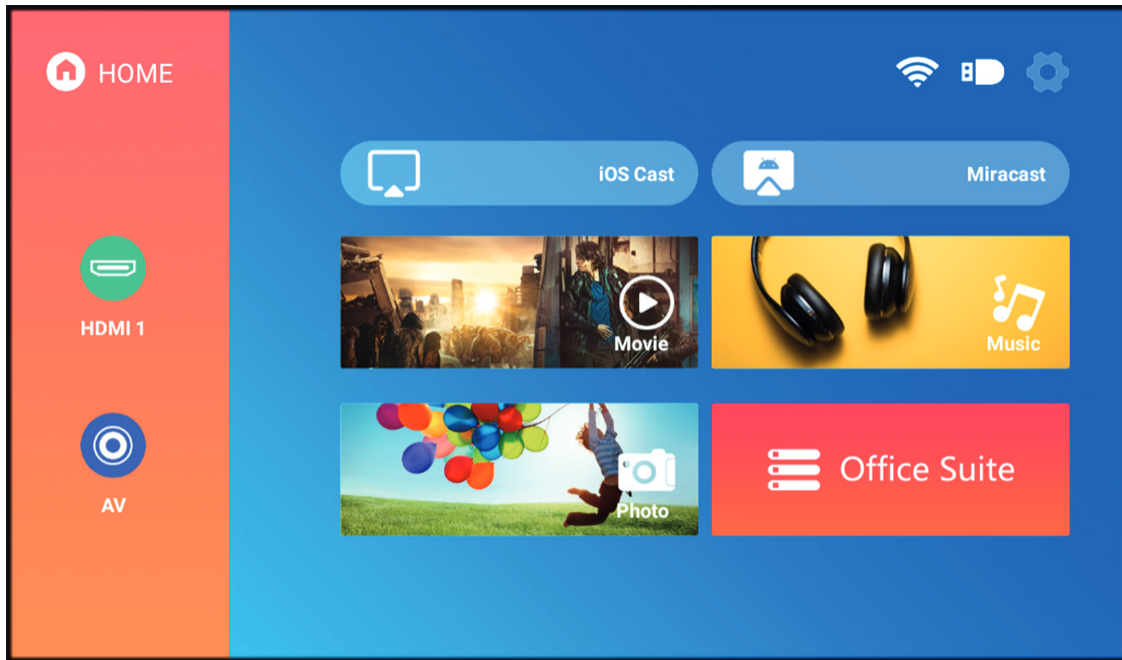


6

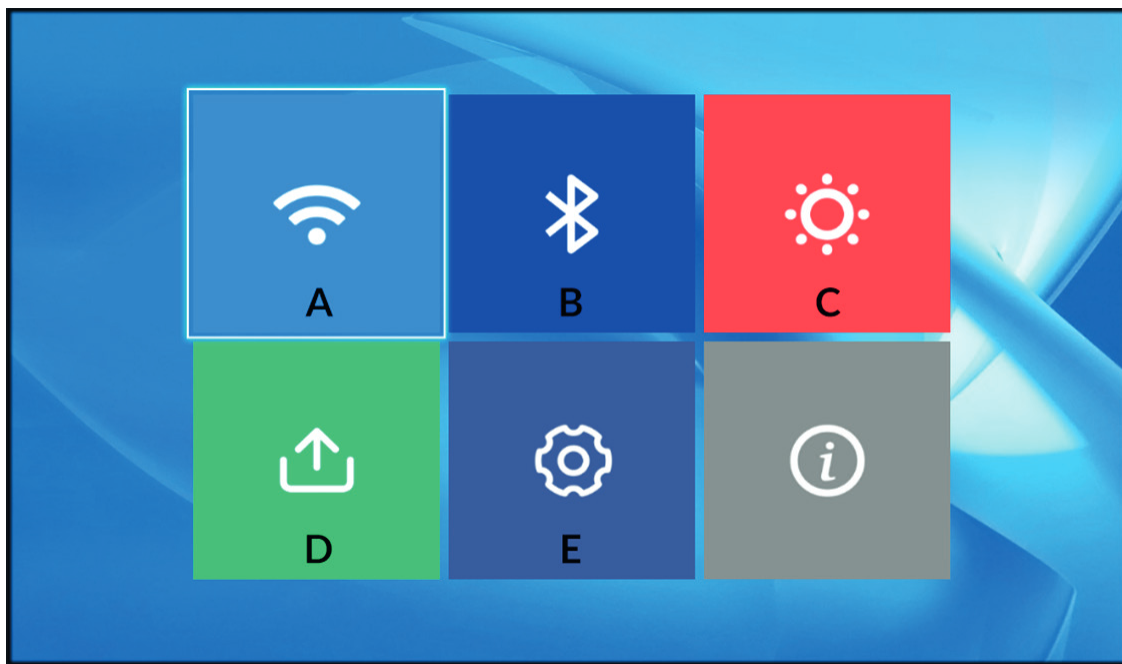


7



8

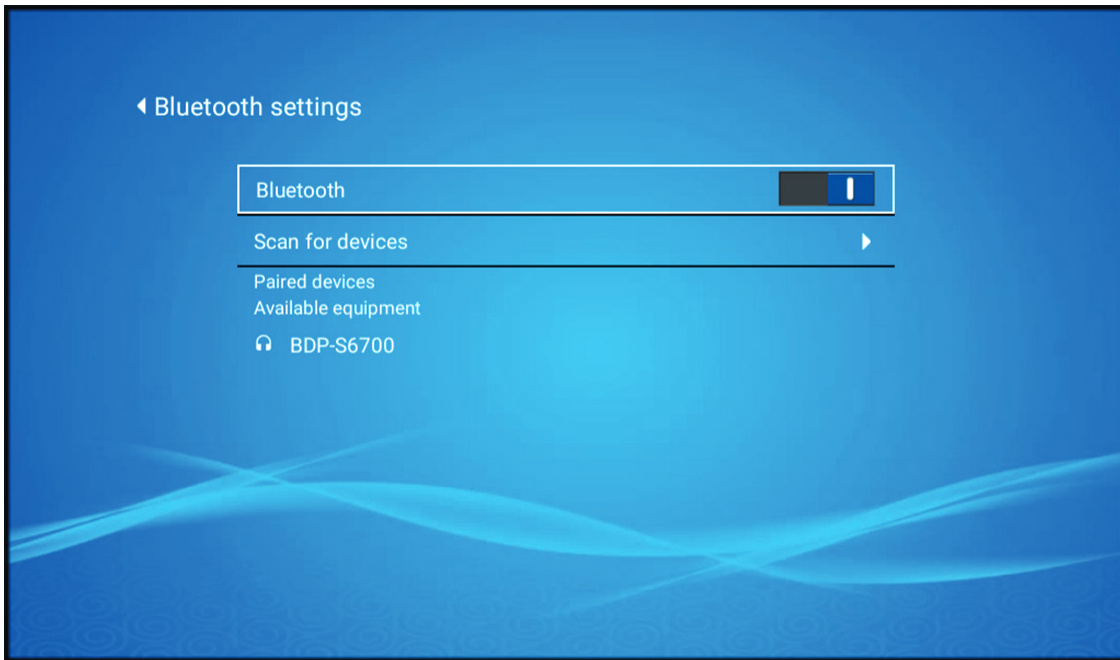

9

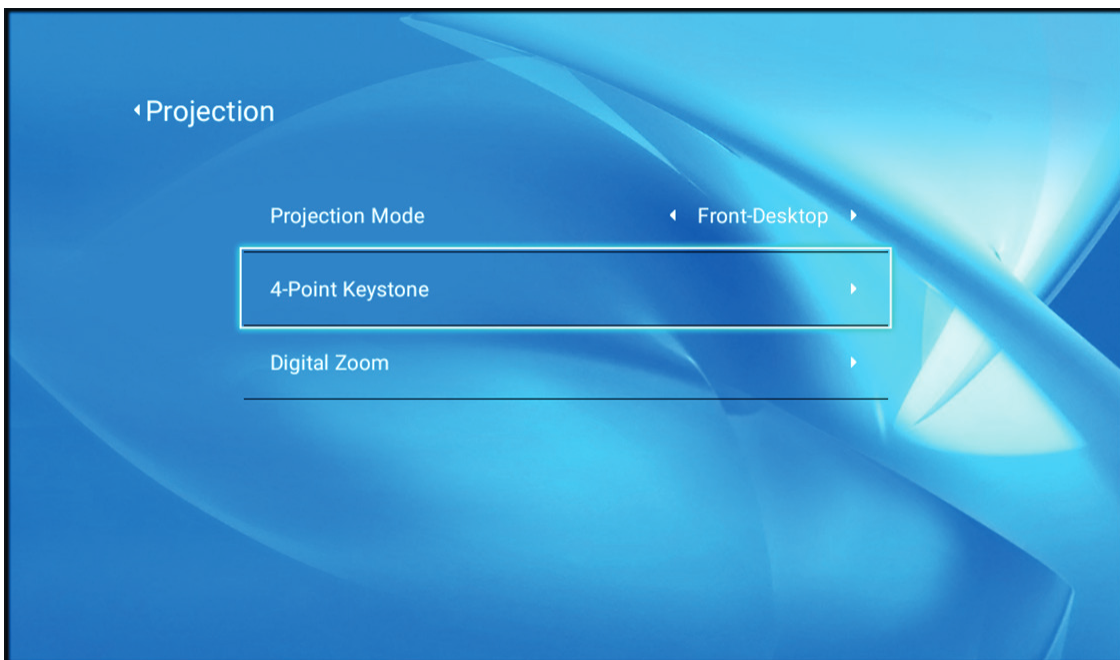

10

◀ Other Setting

Boot Source Option

◀ Off ▶

Power On Option

◀ Standby ▶

Language Setting

▶

Scheduled Shutdown

◀ Off ▶

◀ System Update

Your Projector OS is the latest version!

Online Update

▶

Local Update


▶

Restore Factory


▶





11

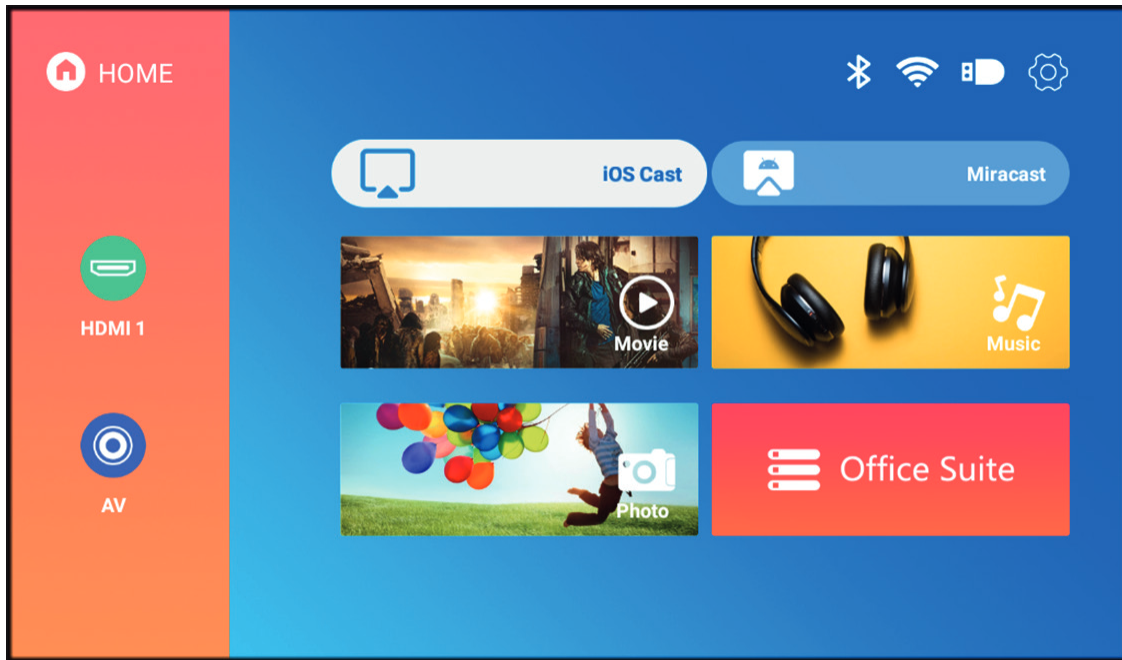

12

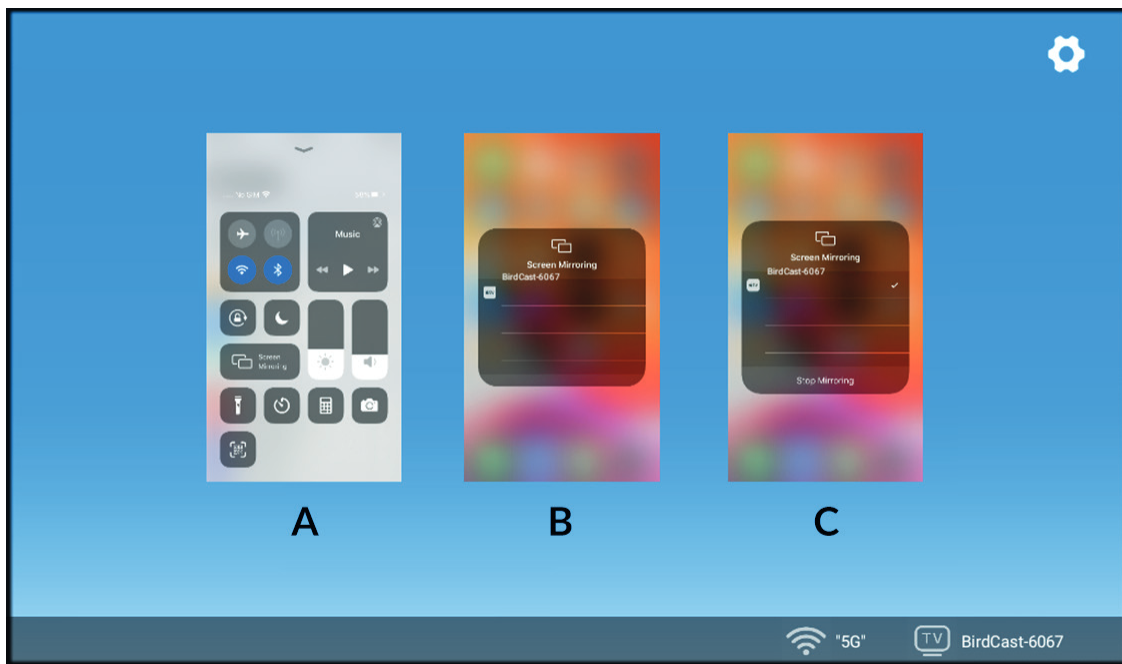

13

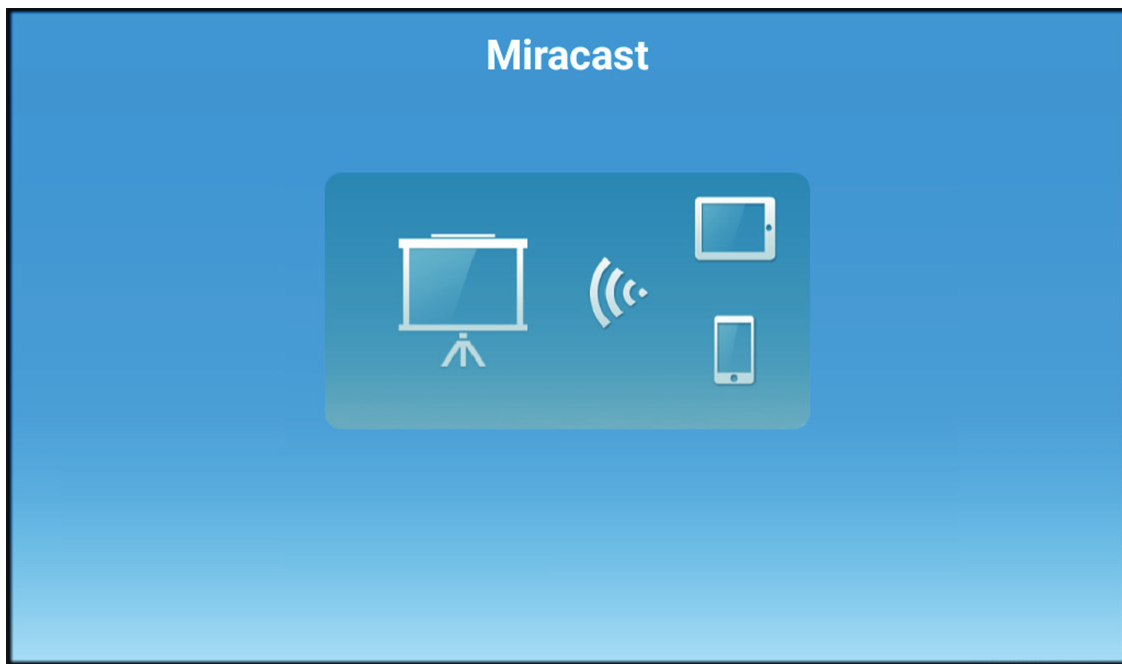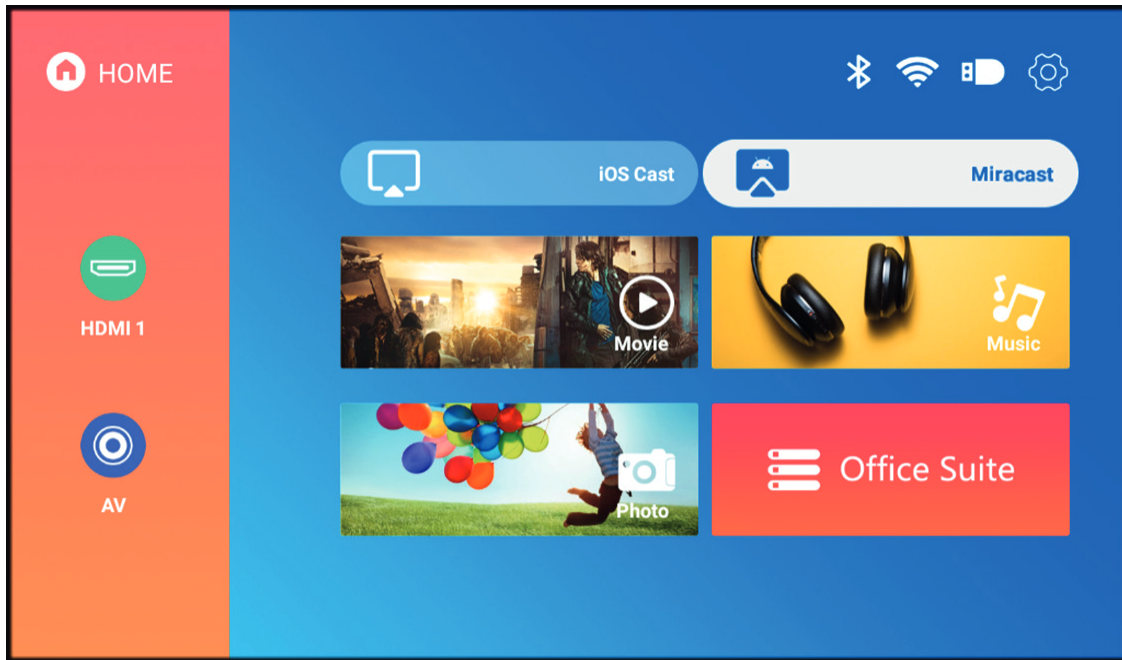

Wprowadzenie

PL

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Overmax. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytkowania. Jesteśmy pewni, że dzięki ogromnej staranności wykonania spełni on Twoje wymagania. Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: pomoctechniczna@overmax.pl

Ważne informacje

Przed rozpoczęciem korzystania z projektora należy przeczytać, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Niepoprawna obsługa urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem oraz zwiększyć ryzyko pożaru. Podczas używania oraz konserwacji projektora należy stosować się do poniższych instrukcji.

Uwaga

Instalacja i użytkowanie

- Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, używaj projektora w pomieszczeniach z zasłoniętymi zasłonami lub w ciemnych pokojach.
- Używaj projektora ostrożnie. Upuszczenie lub awaria mogą uszkodzić części lub spowodować rozmycie obrazu i nieprawidłowe wyświetlanie.
- Nie należy samodzielnie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią i trzymać z dala od wody lub innych cieczy.
- Gdy projektor jest włączony, należy uważać, by otwory wentylacyjne urządzenia nie były zasłonięte. Nie należy umieszczać go na miękkich powierzchniach, ani przykrywać materiałami.
- Należy używać wyłącznie przewodów dołączonych do zestawu.
- Uważaj podczas użytkowania przewodu zasilającego, unikaj nadmiernego zginania przewodu; uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy patrzeć w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Zalecane jest wyłączenie urządzenia po 6 godzinach jego nieprzerwanej pracy.
- Odłącz przewód zasilający po wyłączeniu zasilania.

PL

- Zaleca się używanie oryginalnego opakowania do transportu urządzenia.
- Gdy projektor jest włączony, należy uważać, by otwory wentylacyjne urządzenia nie były zasłonięte. Dlatego też nie należy umieszczać go na miękkich powierzchniach, ani przykrywać materiałami.
- Nie należy spoglądać w obiektyw podczas jego pracy.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na projektorze.



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Wygląd (rys. 1)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Uchwyt do przenoszenia | 3. Odbiornik sygnału IR (sygnał z pilota) |
| 2. Obiektyw | |

Panel tylny

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 4. Port USB | 7. Mini – Jack (wyjście audio 3,5 mm) |
| 5. Port AV | 8. Port HDMI |
| 6. Odbiornik sygnału IR | 9. Wentylator |

Panel górny

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 10. Regulator ostrości | 16. Głośnik 1 |
| 11. Włącznik / wyłącznik | 17. Głośnik 2 |
| 12. Cofnij | 18. Wentylator |
| 13. Wybór źródła sygnału wejściowego | 19. Gniazdo zasilania |
| 14. Przyciski kierunku | 20. Wejście na statyw (element nie jest częścią zestawu) |
| 15. Przycisk potwierdzenia | |

Pilot (rys. 2)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Przycisk włączenia / wyłączenia | 7. Ustawienia projektora |
| 2. Przycisk wyboru proporcji wyświetlania | 8. Obrócenie ekranu projekcji |
| 3. Przyciski kierunku | 9. Wybór źródła |
| 4. Strona główna | 10. Potwierdzenie |
| 5. Ustawienia obrazu i dźwięku | 11. Przycisk powrotu |
| 6. Zmniejszenie głośności dźwięku | 12. Zwiększenie głośności dźwięku |
| | 13. Wyciszenie |

Obsługiwane formaty

Formaty plików: XLSX/DOCX/PPTX/TXT

Formaty wideo: MP4/3GP/AVI/FLV/M2TS/MKV/TS/VOB/DAT/MPG

Formaty audio: MP3/OGG/AAC/M4A/FLAC/WAV

PL

Instalacja

Ustawienia standardowe

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dostosować rozmiar obrazu i odległość projektora (rys. 3).

Współczynnik proporcji	16:9
Rozmiar obrazu (cale)	Odległość projekcji
50	1,53
70	2,14
100	3,03
120	3,60
150	4,50

- Podczas instalacji umieść projektor na stabilnej powierzchni lub ustaw na statywie. Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Jeżeli odległość rzutnika od ekranu będzie mniejsza niż minimalna lub będzie znacznie większa, obraz może być rozmyty.

Obsługa urządzenia

Włączanie i wyłączanie

- Gdy projektor jest podłączony do źródła zasilania, przechodzi w tryb gotowości. Kontrolka zaświeci się na czerwono.
- Aby włączyć lub wyłączyć projektor, wciśnij włącznik na górze obudowy lub przycisk włączenia / wyłączenia na pilocie. Projektor gotowy do pracy zasygnalizuje kontrolka świecąca na niebiesko.

Regulacja ostrości

- Umieść projektor tak, aby obiektyw pozostał w pozycji prostopadłej względem ściany lub ekranu, na którym ma być wyświetlany obraz.
- Aby poprawić ostrość wyświetlanego obrazu, kręć pokrętką ostrości znajdującym się na górnym panelu aż obraz się wyostrzy.
- Jeżeli obraz nie jest wyświetlany prostopadle, będzie on zniekształcony.

Ustawienia źródła sygnału

Włącz projektor, a następnie w głównym interfejsie wybierz preferowane źródło sygnału (rys. 4).

Połączenie z siecią Wi-Fi

W głównym interfejsie wybierz Ustawienia (rys. 5), a następnie Ustawienia sieci (A, rys. 6). Wyszukaj sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, wprowadź hasło i potwierdź (rys. 7).

Łączenie za pomocą Bluetooth

W głównym interfejsie wybierz Ustawienia, a następnie Ustawienia Bluetooth (B, rys. 6). Znajdź dostępne urządzenie, z którym chcesz się połączyć (rys. 8).

Ustawienia projekcji

- W głównym interfejsie wybierz Ustawienia, a następnie Ustawienia projekcji (C, rys. 6).
- W zależności od sposobu instalacji oraz ustawienia projektora, wybierz jedno z dostępnych ustawień obrazu (rys. 9).

Ustawienia systemu

1. W głównym interfejsie wybierz Ustawienia, a następnie Aktualizacje systemu lub Inne ustawienia (D,E, rys. 6).
2. W Ustawieniach możesz zmienić język, przywrócić ustawienia fabryczne oraz dokonać aktualizacji lokalnej lub online (rys. 10).

Multimedia

Umieść dysk zewnętrzny w porcie USB projektora. W głównym interfejsie wybierz kategorię: Film, Muzyka, Zdjęcia lub Pakiet biurowy, a następnie plik, który chcesz wyświetlić (rys. 5).

iOS Cast

1. W głównym interfejsie wybierz iOS Cast (rys. 11).
2. Połącz projektor oraz telefon komórkowy z tą samą siecią Wi-Fi lub połącz urządzenie iOS z bezprzewodowym punktem dostępu (AP) projektora.
3. W urządzeniu iOS otwórz interfejs telefonu, a następnie wybierz „Klonowanie ekranu” (A, rys. 12). Gdy urządzenie wyszuka projektor (B, rys. 12), wybierz urządzenie z którym chcesz się połączyć (C, rys. 12).

Miracast

1. W głównym interfejsie wybierz Miracast (rys. 13).
2. Połącz projektor oraz telefon komórkowy z tą samą siecią Wi-Fi.

3. Otwórz wybraną aplikację do klonowania ekranu lub wybierz tę funkcję w swoim telefonie i połącz się z urządzeniem (rys. 13).

PL

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem urządzenia odłącz przewodu zasilający.
- Regularnie czyść obudowę wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia soczewki projektora, używaj chusteczki do okularów lub miękkiej tkaniny aby uniknąć zarysowań.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne i głośniki projektora za pomocą miękkiej szczotki, w przeciwnym razie wentylacja może się zablokować. Regularnie czyść filtr przeciwkurzowy.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.





www.overmax.eu

