



OOLIGHT
USER MANUAL

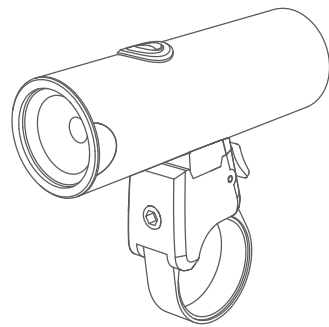

BFL 1800

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

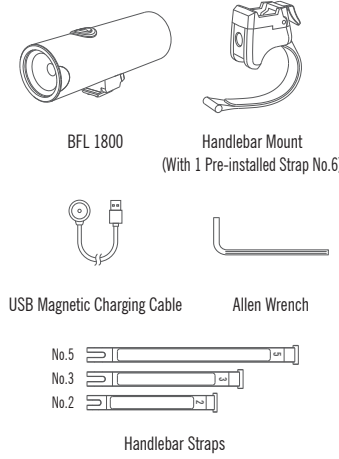

SPECIFICATIONS

HIGH	1,800 lumens	1h30min
MEDIUM	1,000 lumens	3h30min
LOW	500 lumens	8h30min
	HIGH MEDIUM LOW	
	210m 150m 120m	
	11,000cd 1m IPX6	
	Li102*(W)32*(H)41 5mm (Li4102*(W)126*(H)163mm	162g/5.71oz

All above specifications are test results based on ANSI/MENAP F1.2-2009 Standard. The runtimes are recorded while tested in a 25km/h wind.


USB Magnetic Charging Cable -- MCC1A1

Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - magnetic charging connector, length: 1.2m
Input	USB A - Type DC 5V 1A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	1A
Voltage of fully charged battery	4.2V±0.05V
Time to fully charge	5.5h

Charge indication Red: charging Green: full (over 95%) or disconnected with the light


BEFORE FIRST USE

The bike light arrives in lockout mode for shipping purposes. Before first use, please press and hold down the power button for 5 seconds to unlock. If the power button is pressed less than 5 seconds in lockout mode, the power button will flash red to signal that the light is still in lockout mode.

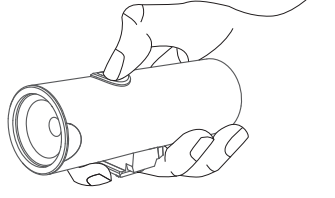


CHARGING

Before first use please fully charge the product. Connect the magnetic USB end of the charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port. It takes no more than 5.5 hours to fully charge the light (For reference only. When the USB power source is insufficient to provide 5V 1A power capacity, the charging time will be longer). The red indicator means charging, while the green indicator means charging completed (Battery power > 95%).

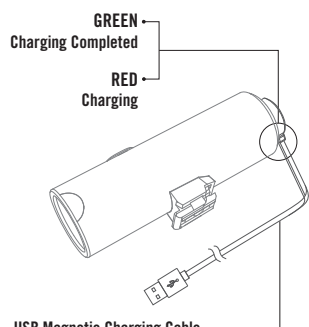


BATTERY INDICATOR

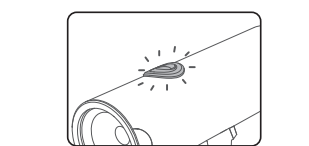

* When unlocked and turned off, single press the power button, and the battery level indicator will turn on to display the battery level. When the indicator flashes red (battery level ≤ 10%), the bike light will only produce low light output and cannot be switched to other modes.

HOW TO INSTALL

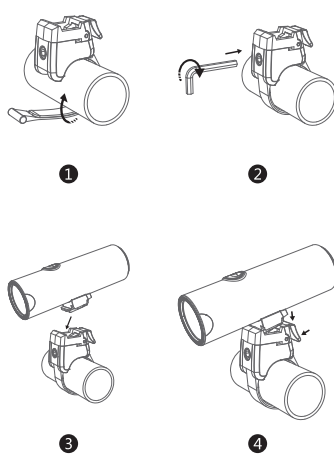

HANDLEBAR MOUNT INSTRUCTIONS

1. The handlebar mount comes with 4 straps in different lengths, including No.2, No.3, No.5 and No.6 straps, to suit different handlebars.
2. Strap No.2 is suitable for handlebars with a diameter of 1 inch/25.4mm.
3. Strap No.3 is suitable for handlebars with a diameter of 1.1 inch/28mm.
4. Strap No.5 is suitable for handlebars with a non-circular cross section.
5. Strap No.6 is suitable for handlebars with a diameter of 1.25 inch/31.8mm.
6. The maximum torque applied to the tightening screw in the handlebar mount cannot exceed 0.5 Nm.



DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the bike light's head or place the head on the ground when the bike light is on. The radiation energy may cause damage to the bike light itself, or even result in the burning of flammable objects nearby.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- DO NOT activate high mode repeatedly under high temperature to prevent the bike light body from overheating and potentially leading to injury.

NOTICE

- Please keep the charging port clean and dry before charging and maintain it regularly.
- The bike light adopts a built-in battery which cannot be replaced by the owner. If the battery has been damaged, please contact the customer service team to turn it on for repair according to the warranty terms.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is *not* liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

CONTENTS

(EN) English	- 01
(CN) 简体中文	- 01
(FI) Finnish	- 01
(NO) Norwegian	- 02
(SV) Swedish	- 02
(NL) Nederlands	- 03
(PL) Polska	- 03
(DE) Deutsch	- 04
(HU) Magyarorszá	- 04
(RU) Русский	- 05
(ES) Español	- 05
(RO) Romanianesc	- 06
(UA) Ukrainian	- 06
(JP) 日本語	- 07
(KR) 한국어	- 07
(TH) ไทย	- 08
(FR) Français	- 08
(IT) Italia	- 09
(SK) Slovenskýjazyk	- 09
(PT) Português	- 10

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Long press the power button to turn the light on or off. When the light is turned on, it will return to the mode used previously.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: While the light is already on, single click the power button to change brightness levels. Starting from the present brightness level, it will cycle through low, medium, and high mode with each single click.

LOCKOUT/UNLOCK: When the light is turned off, press and hold the power button for over 5 seconds until the indicator flashes red to access the button lockout mode (the light will briefly turn on and then switch off to signal the lockout mode). To unlock it, press and hold the power button for over 5 seconds again until the light turns on.

(CN) 简体中文

操作

开/关机: 长按按键开/关机。开机时, 点亮在记忆存储亮度。

改变亮度: 单击切换不同亮度。输出亮度按低档-中档-高档-低档顺序改变。

锁定/解锁: 关机状态下, 长按开关键5秒以上。(电源指示灯红色闪烁), 执行亮灯锁定。锁定状态下, 长按开关键5秒以上, 直到自行车灯点亮, 自行车灯解锁。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJE

ON/OFF: Paina virtapainiketta pitkään valon kytkemiseksi päälle tai pois. Valo syttyy viimeksi käytetyssä tehollähdessä.

KIRKKKAUSTASON SÄÄTÖ: Valon ollessa päällä, paina virtapainiketta kerran vaihtaaksesi valotehon tilaa. Valoteho kiertää tilojen low, medium ja high välillä jokaisen painalluksen jälkeen.

NÄPPÄINLUKKO: Valon ollessa pois päältä, paina ja

pidä virtapainiketta yli 5 sekunnin ajan, kunnes punainen indikaattorivalo vilkkuu hetken ja sammuu näppäinlukon aktivoimiseksi. Avas näppäinlukko edellä mainitulla tavalla. Valo syttyy näppäinlukon aukeamisen merkiksi.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE

PÅ/AV: rykk lenge på strømknappen for å slå lyset PÅ eller AV. Når lyset er slått på, går det tilbake til den tidligere brukte modusen.

ENDRE LYSSTYRKE-NIVÅ: Mens lyset allerede er på, enkeltklikk på strømknappen for å endre lysstyrkenivået. Fra det nåværende lysstyrkenivået vil den gå gjennom lav, middels og høy modus med hvert enkelt klikk.

LÅS/ÅPNE: Når lyset er slått av, trykk og hold inne strømknappen i mer enn 5 sekunder til indikatoren blinker rødt for å lås lågung til låsmodus for knapper (lyset vil kort slå seg på og deretter slå seg av for å signalisere låsmodus). For å låse den opp, trykk og hold inne strømknappen i over 5 sekunder igjen til lyset tenner.

(SV) Swedish

HUR DEN FUNGERAR

PÅ / AV: Tryck och håll strömbytaren intryckt på för att slå på eller stänga av lampen. När lampen tänds återgår den till det tidigare använda läget.

ÄNDRA LJUSTYRKE-NIVÅ: Medan lampen redan är tänd klicka på baren på strömbytaren för att ändra ljusstyrkan. Från och med den nuvarande ljusstyrkan kommer den att gå igenom lågt, medelhögt och högt läge med varje klick.

KNÄPPLÅS PÅ / AV: När lampen är släckt, håll strömbytaren intryckt i mer än 5 sekunder tills indikatoren blinkar rött för att aktivera knäpplåset (lampen tänds kort och stängs sedan av för att signalera att knäpplåset är på). För att låsa upp den, håll ned strömknappen i mer än 5 sekunder igen tills lampen tänds.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN

AAN/UIT: AAN/UIT: Druk lang op de aan/uit-knop om het licht AAN of UIT te zetten. Wanneer het licht wordt ingeschakeld, zal het terug keren naar de eerder gebruikte modus.

HELDERHEIDSNIVEAU WIJZIGEN: Terwijl het licht al brandt, klikk u één keer op de aan/uit-knop om het helderheidsniveau te wijzigen. Uitgaande van het huidige helderheidsniveau, zal het met elke enkele klik door de lage, gemiddelde en hoge modus gaan.

VERGRENDELLEN/ONTGRENDELLEN: Wanneer het licht is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop meer dan 5 seconden ingedrukt totdat de indicator rood knippert om toegang te krijgen tot de knopvergrendelingsmodus (het licht gaat kort aan en vervolgens weer uit om de vergrendelingsmodus aan te geven). Om te ontgrendelen, houdt u de aan/uit-knop opnieuw meer dan 5 seconden ingedrukt totdat het lampje gaat branden.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZNIENIE/ZAŁCZENIE: Naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć światło. Podczas włączania, uruchomiony zostanie ostatnio używany tryb.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Kiedy światło jest włączone, naciśnij przełącznik, aby zmienić poziom jasności. Zaczynając od używanego, poziomy jasności będzie się zmieniały w kolejności: Niski-Sredni-Wysoki przy każdym naciśnięciu przełącznika.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Kiedy światło jest wylaczone, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez około 5 sekund do momentu zaświecenia się wskaźnika na czerwono (światło włączy się i po chwili wyłączy, sygnalizując zablokowanie przełącznika). Aby odblokować przełącznik, naciśnij i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, aż światło się włączy.

03

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

AUS/AN: Aus: Den Schalter gedrückt halten, um die Lampe AN oder AUS zu schalten. Beim Einschalten wird der zuletzt genutzte Modus erneut aktiviert.

HELLIGKEIT EINSTELLEN: Im eingeschalteten Zustand kann die Helligkeit mit einem kurzen Drücken gewechselt werden. Ausgehend von der aktuellen Helligkeitsstufe wird mit einem kurzen Drücken jeweils durch die Modi niedrig, mittel und hoch gewechselt.

SPERREN/ENTSPERREN: Zum Sperren im ausgeschalteten Zustand den Schalter für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige rot aufleuchtet und das Licht kurz aufleuchtet, um den gesperrten Modus zu signalisieren. Zum Entsperren den Schalter erneut für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten bis das Licht eingeschaltet wird.

(HU) Magyarorszá

A HASZNÁLAT MÓDJA

BE/KI: A lámpa a kapcsológomb hosszan tartó lenyomásával kapcsolható BE/KI. Bekapcsoláskor a lámpa a kikapcsolás előtti, utólagja használt üzemmódba áll.

A FÉNYERŐSÍTÉS MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban lévő lámpa fényerőfokozata a kapcsológomb egyszer rövid megnyomásával változtatható meg. Az aktuális fokozatról indulva, egymas után, ciklikusan ismétlődően a lámpa alacsony, közepes és magas fényerőfokozatra kapcsol minden egyes rövid gombnyomásra.

LEZÁRÁS/FELOLDÁS: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán a kapcsológomb 5 másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomásával az állapotjelző LED-világos kezd villogni és a lámpa „kikapcsolgomb lezárva” üzemmódba áll (a lámpa a lezárt állapotba állást rövid ideig tartó bekapcsolással, majd kikapcsolással jelzi). A lezárást megszüntetéséhez, azaz a kapcsológomb feloldásához, tartás után 5 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a gombot, amíg a lámpa be nem kapcsol.

04

(RU) Русский

Инструкция

Вкл/Выкл: нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить или выключить фонарь. При включении, фонарь сохранит ранее используемый режим.

Изменение уровней яркости: когда фонарь включен, нажмите на кнопку, чтобы изменить уровень яркости. Начиная с текущего уровня, яркость переключится между минимальным, средним и максимальным режимом с каждым нажатием на кнопку.

Блокировка: когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку более 5 секунд, пока индикатор не замигает красным, чтобы перейти в режим блокировки (фонарь сначала включится, затем выключится). Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопку более 5 секунд, пока не загорится индикатор.

(ES) Español

CÓMO OPERAR

ON/OFF: Mantenga presionado el interruptor para encender o apagar la luz. Cuando se enciende la luz, volverá al modo utilizado anteriormente.

CAMBIA NIVEL DE BRILLO: Mientras la luz ya está encendida, haga clic en el interruptor para cambiar los niveles de brillo. A partir del nivel de brillo actual, pasará por el nivel de brillo bajo, medio y alto con cada clic.

BLOQUEO / DESBLOQUEO: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el interruptor durante más de 5 segundos hasta que el indicador parpadee en rojo para acceder al modo de bloqueo (la luz se encenderá brevemente primero y luego se apagará para indicar el modo de bloqueo). Para desbloquearlo, mantenga presionado el interruptor durante más de 5 segundos nuevamente hasta que se encienda la luz.

05

(RO) Romanianesc

MOD OPERARE

PORNIT/OPRIT: PORNIT/OPRIT: Apasati si mentineti apasat butonul pentru a aprinde sau stinge lanterna. Lanterna se va aprinde pe ultimul mod folosit anterior.

SCHIMBAREA MODULUI. Dupa ce aprindeti lanterna apasati scurt butonul pentru a schimba modulul ciclic (mic-mediu-mare-mic etc).

BLOCARE/DEBLOCARE BUTON: Cand lanterna este oprita, apasati si mentineti apasat butonul pentru mai mult de 5 secunde pana cand butonul va lumina rosu intermitent. Pentru deblocare apasati si mentineti apasat butonul pentru mai mult de 5 secunde.

(UA) Ukrainian

ВИКОРИСТАННЯ

Увімк./Вимк.: Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути ліхтарик. Після вимкнення ліхтарик вимкнеться в попередню використовуваному до вимкнення режимі.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСРВАОСТІ: Коли ліхтарик увімкнений, однократно натисніть кнопку живлення для того, щоб змінити рівень яскравості. Починаючи з поточного рівня яскравості, він буде по черзі переходити у режим low, medium та high при кожному натисканні кнопки.

БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ: Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, після чого індикатор замигає червоном і ліхтарик перейде в режим блокування (світло ненадовго увімкнеться, а потім вимкнеться, сингналізуючи про режим блокування). Для того, щоб розблокувати ліхтарик, знову натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 5 секунд, поки не засвітиться індикатор.

06

(JP) 日本語

操作方法

ON/OFF: 電源ボタンを長押しすると、ライトのON/OFFができます。ライトをONにする、以前使用していたモードに戻ります。

明るさを調整: ライトが点灯している状態で、電源ボタンをシングルクリックすると、明るさのレベルが変わります。現在の明るさからスタートして、シングルクリックすること、低、中、高の各モードに切り替わります。

ロックアウト/アンロック: ライトが消灯している状態で、電源ボタンをシングルプターが赤く点滅するまで5秒以上長押しすると、ロックアウトモードになります(ライトが短く点灯してから消灯し、ロックアウトモードを知らされます)。ロックアウトを解除するには、点灯するまで再び電源ボタンを5秒以上押し続けてください。

(KR) 한국어

작동 방법

전원 ON/OFF: 전원 버튼을 길게 눌러 라이트를 ON/OFF 할 수 있습니다. 라이트를 켜면 마지막으로 사용했던 라이트 모드로 켜집니다.

밝기 조정: 라이트가 켜져 있는 상태에서, 버튼을 1회 단타하여 밝기를 조정합니다. 버튼을 누를 때 마다 현재 밝기에서 시작하여 순차적으로 Low, midum, high 모드로 변경됩니다.

잠금 및 잠금 해제: 전원이 꺼져 있는 상태에서, 버튼을 길게한 채로 5초 이상 단타해서 (표시등이 빨간색 빛이 깜박) 할 때까지 유지하면 잠금 상태가 됩니다. (잠금 라이트가 켜졌다가 꺼지면서 잠금 풀) 잠금이 되어 있는 상태에서 다시 버튼을 길게한 채로 5초 이상 길게 유지하면 라이트가 켜지면서 잠금 모드로 해제됩니다.

07

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน

เปิด/ปิด: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดไฟเป็นเปิดไฟค้างไว้ถึงปุ่มเปิดหรือปิดไฟ

ปรับความสว่าง: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อปรับความสว่างเป็นความสว่างต่ำ, กลาง, สูงและต่ำอีกครั้ง

การล็อค/การปลดล็อค: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีจนกว่าไฟสีแดงจะกะพริบเพื่อเข้าสู่โหมดล็อค

การปลดล็อค: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีจนกว่าไฟสีแดงจะกะพริบเพื่อเข้าสู่โหมดปลดล็อค

(FR) Français

UTILISATION

ALLUMAGE / EXTINCTION: Appuyez longuement sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe. Lorsque la lampe est allumée, elle revient au mode précédemment utilisé.

MODIFIER LE NIVEAU DE LUMINOSITÉ: Lorsque la lampe est déjà allumée, cliquez une fois sur l'interrupteur pour modifier le niveau de luminosité. À partir du niveau de luminosité actuel, la lampe passera successivement en mode faible, moyen et élevé à chaque clic.

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE: Lorsque la lampe est éteinte, maintenez enfoncé l'interrupteur pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge pour accéder au mode de verrouillage (la lampe s'allumera brièvement puis s'éteindra pour confirmer l'activation du mode de verrouillage). Pour la déverrouiller, appuyez à nouveau sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume.

08

(IT) Italia

MODALITÀ DI UTILIZZO

ON/OFF: Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere o spegnere la luce. Quando questa è accesa, tornerà alla modalità utilizzata in precedenza.

CAMBARE IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Mentre la luce è già accesa, fare clic una volta sul pulsante di accensione per modificare i livelli di luminosità. A partire dal livello di luminosità attuale, passerà attraverso la modalità bassa, media e alta con ogni clic.

BLOCCO/SBLOCCO: Per accedere alla modalità di blocco del pulsante (la luce si accenderà brevemente e poi si spegnerà per segnalare la modalità di blocco) quando la luce è spenta, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per oltre 5 secondi finché l'indicatore non lampeggia in rosso. Per sbloccarlo, tener premuto nuovamente il pulsante di accensione per oltre 5 secondi finché la luce non si accenderà.

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽIŤ

ON / OFF: Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete alebo vypnete svetlo. Keď sa svetlo rozsvieti, vráti sa do predtým použitého režimu.

ZMENA ÚROVNE JASU: Keď už svetlo svieti, jedným kliknutím na tlačidlo napájania zmeníte úroveň jasu. Počnúc od aktuálnej úrovne jasu bude pri každom kliknutí prechádzať cez nízky, stredný a vysoký režim.

LOCKOUT/UNLOCK: Keď je svetlo vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania na viac ako 5 sekúnd, kým indikátor nezačne blikať načerveno, aby ste vstúpili do režimu uzamknutia tlačidla (svetlo sa krátko rozsvieti a potom zhasne, čím signalizuje režim uzamknutia). Ak ho chcete odomknúť, znova stlačte a podržte tlačidlo napájania na viac ako 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti kontrolka.

09

EU-DECLARATION OF CONFORMITY



EU-Declaration of Conformity can be found here: <https://olightworld.com/ec-declaration>

10

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

MCC Magnetic USB Charging Cable: One year.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

OOLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Regu Industrial Park, No.6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China

