

arzum

SPEED FORCE

AR 5210 5 IN 1 ERKEK BAKIM SETİ
AR 5210 5 IN 1 GROOMING KIT

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL

3.7 V

3
YIL
YEARS
GARANTİ
WARRANTY



AKSESUARLAR




PASLANMAZ
ÇELİK BİÇAKLAR

Yetkili servis listesi için kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız.



AR5210 ARZUM SPEED FORCE 5 in 1 ERKEK BAKIM SETİ

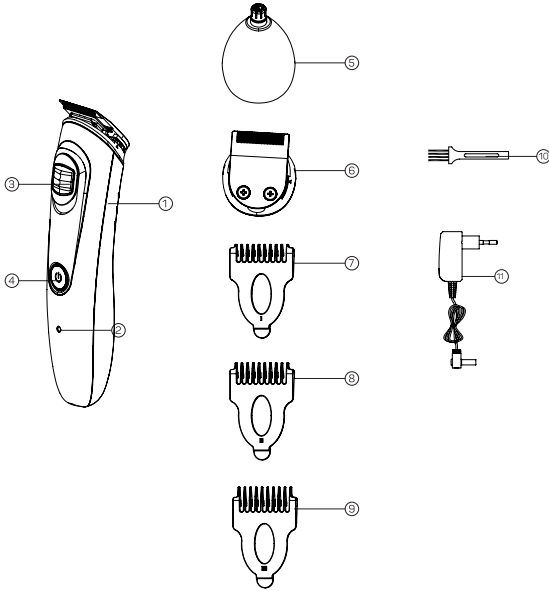

- 1- Ana Ünite
- 2- Şarj gösterge lambası
- 3- Mikro Kesim Ayar Düğmesi
- 4- Açma/ Kapama düğmesi
- 5- Burun ve Kulak Kılı Düzeltme Başlığı

- 6- U Bıçak Başlığı
- 7- U Bıçağı için 3 mm Tarak
- 8- U Bıçağı için 4 mm Tarak
- 9- U bıçağı için 5 mm tarak
- 10- Temizleme fırçası
- 11- Adaptör

Arzum marka **Erkek bakım** ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir. Müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız, su veya başka bir sıvı ile dolu kapların yanında kullanmayınız. Cihazınızın dış yüzeyini kullanmadığınız zamanlarda kuru veya nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız. İçini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisi**' ne götürünüz.
- Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Ürünüze başka cihazların aksesuarlarını takmayınız. Yalnız kendi aksesuarları ile kullanınız.
- Bu cihaz sadece insan saç ve sakalı için kullanılmalıdır. Bu cihazı hayvan tüyü veya perukta ve sentetik malzemeden yapılmış saçta kullanmayınız.
- Eğer tıraş makineniz başkaları tarafından kullanılır ise temizlemeden kullanmayınız.
- Ürününüz açık durumdayken hareketli kısımlarına **KESİNLİKLE** dokunmayınız. Elbise, kirpik ve her türlü eşyadan uzak tutunuz.
- Cihazınıza her türlü müdahaleden önce cihazınızı kapalı konuma getiriniz ve fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Cihazınızı 0°C'nin altında veya +45°C'nin üstündeki ısılarda özellikle güneş ışınlarına uzun süre maruz bırakmayınız.
- Sakal ve saç kesme makinenizi ve aksesuarlarını her türlü ısı kaynağından uzak tutunuz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda çalışır halde bırakmayınız, fişini prizden çekiniz.
- Cihazı kuru yerde saklayınız.
- Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir güç ünitesini kullanın.



CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ

- Ürün ilk defa şarj edilirken lütfen pili tamamıyla şarj olduğundan emin olunuz. Bataryanın ömrünün daha uzun olması için ikinci kez şarj edilmeden önce pili tamamen bitirilmesi önerilmektedir.
- Bataryanızı uzun süre şarj etmeden tutarsanız tekrar şarj olmayacak şekilde arızalanabilir.
- Kullanmadan veya şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Her bataryada olduğu gibi cihazınızdaki bataryanın da bir kullanım ömrü vardır. Kullanım ömrü, cihazın şarj etme kurallarına uygun olarak kullanılması durumunda daha uzun olacaktır.
- Cihazınız tamamen şarj olup kullanıldıktan sonra, şarjı bittiğinde de tam kapasiteyle şarj edilmelidir. Maksimum pil kapasitesine ancak birkaç şarj/deşarj döngüsünden sonra ulaşacaktır.
- Bataryanın ömrünü tamamlaması halinde sadece **Arzum Yetkili Servisinde** değiştirilmelidir. Yeni takılan bataryayı da yukarıda anlatılan şartlarda şarj vedeşarj ediniz. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak kullanılmayan ürünlerin bataryaları ömrünü erken tamamlayabilir.
- Şarj işlemi yaklaşık Şarj işlemi yaklaşık 90 dakika sürer. Cihaz şarj olduktan sonra kablolu 60 dakikaya kadar kullanılabilir.
- Şarj etmeden önce cihazı kapatınız.
- Adaptörü prize takınız.
- Şarj olurken, pil şarj göstergesi kırmızı renkte yanar. Gösterge ışığı yeşile döndüğünde şarj tamamlanmış olur.
- Şarj tamamlandıktan sonra daima sakal ve saç şekillendirme makinesini kapatınız ve şarj soketinden fişi çıkartınız.

Makinenizin pillerinin ömrünü uzatmak için:

- Pili her gün şarj etmeyiniz. Tercihen pilleri her altı ayda bir tamamen boşaltın ve 1,5 saat boyunca şarj ediniz.
- Cihazı önerilen şarj süresinden daha uzun süre şarj etmeyiniz. Aşırı şarj edildiğinde yeniden şarj edilebilir pillerin ömrü kısılır.
- **Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa saklanmadan önce 1,5 saat şarj edilmelidir.**



DİKKAT:

- Aşındırıcı madde sızıntısı ve patlama riski oluşturabilir. Piller sökülmemeli ve güneş ışığı, ateş veya benzeri kaynaklardan çıkan aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Pillere kısa devre yaptırılmamalı, mekanik olarak hasar verilmemeli, ateşe atılmamalı, suya konulmamalı, metalik eşyalarla birlikte muhafaza edilmemeli veya sert yüzeylere düşürülmemelidir. Pillerde sızıntı olması durumunda cilt, göz ve giysilerle temasından kaçınınız.
- Ciddi lezyon riski oluşturabilir. Pilleri daima çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulduğunda piller ölümcül lezyonlara neden olabilir. Pilin yutulması durumunda derhal bir hekimle ya da yerel bir zehirlenme merkezi ile iletişime geçiniz.
- Cihazınızı oda sıcaklığında şarj ediniz. Cihaz 0 °C'nin altında ve 45°C'nin üstündeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir. Şarj ünitesi cihazı şarj ederken ısınabilir.

ŞARJLI VEYA KABLOLU KULLANIM


- Makineniz şarjlı veya kablolu kullanım özelliğine sahiptir. Pil seviyesi düştüğünde yeniden şarj etmeden güç kaynağına bağlı olarak kullanılabilir.

ANA BAŞLIKLARIN TAKILMASI/ SÖKÜLMESİ (5 veya 6)


- Başlığı değiştirmeden önce cihazınızı kapatınız.
- Bir başlığı takmak için (5 veya 6): cihazı bir elinizle tutun, istediğiniz başlığı ana gövdenin üzerine alt kısmını oturarak yerleştirin ve bir "klik" sesi duyana kadar sertçe bastırınız.
- Bir başlığı sökmek için (5 veya 6): başlığın orta kısmına baş parmağınızla basarak yukarı doğru itin ve cihazdan çıkarınız.

SAÇ/ SAKAL DÜZELTME TARAKLARININ TAKILMASI/ SÖKÜLMESİ (7, 8 veya 9)

- Kesmek istediğiniz saç veya sakalın uzunluğuna bağlı olarak taraklardan birini kullanabilirsiniz.
- Gerekli olan tarak aparatı bıçağın üzerine yukarı bakacak şekilde yerleştirip arkasında yer alan tırnağı arkaya doğru bastırarak sabitleyin. Tarak tamamen başlığa oturduğunda "klik" sesi duyacaksınız.



• Tarağı çıkarmak için tarağın arkasında yer alan tırağı yukarı doğru ittiniz.

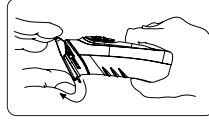

CİHAZINIZIN KULLANIMI

UYARI:

- AkSESUARları deęiřtirmeden önce cihazı kapatınız.
- Görölür hasar belirtileri varsa, bıçaklar hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayınız.
- Sakalınız veya saçınızın temiz ve kuru olduğundan ve saç spreyi, köpük, jöle veya dięer saç ürünü kalıntılarının olmadığından emin olunuz ve daha sonra karışmış saçları çözerek uzama yönüne doğru tarayınız.
- Başlıkları su altında yıkayabilirsiniz. Gövdeye takmadan önce başlıkların kuru olmasına dikkat ediniz.
- Her kullanımdan önce ve sonra bıçakları verilen fırça ile temizleyiniz.

Saç/ Sakal Düzeltme Başlığının Kullanımı (6)

Sakal şekillendirme işlemini ilk kez yapıyorsanız düzelticiyi çok hızlı hareket ettirmeyiniz. Makinenizi daha yumuşak hareketlerle kullanınız.

- Cihaz kapalıyken metal sakal düzeltme başlığını (6) makinenizin üzerine yerleştiriniz. Tercih ettiğiniz tarağı (7, 8 veya 9) başlığın üzerine takarak kullanabilirsiniz.
- Kıl birikimini önlemek için her kullanımdan sonra verilen fırça ile bıçak ve tarağın temizlenmesi önerilir.




İpuçları

- Taraklarda kıl birikmesi olması durumunda, tarağı cihazdan çıkarıp ardından kılları üfleyerek/ sallayarak ya da temizleme fırçası yardımıyla temizleyiniz.

Burun ve Kulak Düzeltme Başlığının Kullanımı (5)

- Burun ve kulak kılı düzeltme başlığını makinenize takınız. Başlığı hafifçe çevirerek burun ve kulak içerisindeki veya dışındaki istenmeyen kılları nazıkçe temizleyiniz.



Uyarı :

- Burun deliklerinizin temiz olduğundan emin olunuz.
- Kulağınızın yağsız ve temiz olmasına dikkat ediniz.
- Cihazı çalıştırırken aparatı kulak ve burun deliğinize 0,5 cm'den daha fazla sokmayınız.


TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce kapatınız.
- Eğer takılı ise tarağı veya bıçağı cihazdan çıkarınız.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Dış yüzeyini kuru veya nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
- Aşındırıcı madde ve malzemeler ile silmeyiniz.




Bıçak Başlığının Temizlenmesi


- Saç/sakal kesme makinesinin düzenli olarak temizlenmesini öneririz. Düzenli temizlik, kokuları veya bakterileri önler. Ürün performansını artırır.
- Cihazı kapatın ve adaptörü prizden çıkarınız.
- Takılı ise tarağı bıçaktan çıkarınız.
- Başlığın orta kısmına baş parmağınızla basarak yukarı doğru itin ve cihazdan çıkarınız.

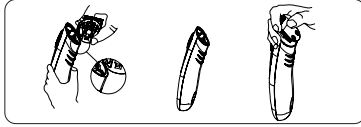

- Bıçak başlığını ve cihazın iç kısmını verilen fırça ile temizleyin. Sonrasında bıçak başlığını su ile yıkayınız.
- Bıçakları su veya fırça ile temizleyip kurulayınız.

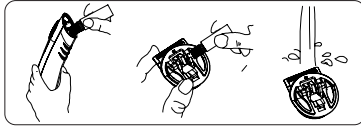

- Lütfen başlık ve taraklarınızı iyice kurulamadan ürüne takmayınız.
- Cihazı bir elinizle tutun, istediğiniz başlığı ana gövdenin üzerine alt kısmını oturtarak yerleştirin ve bir "klik" sesi duyana kadar sertçe bastırınız.



Kullanım ömrü 7 yıl
TEKNİK ÖZELLİKLER

INPUT: 4,5 V  1000mA
Battery voltage: 3,7 V

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

Yueli Group Co., Ltd

999, Kaifa E.Road, Zhouxiang Town, Cixi, Ningbo, 315124, Zhejiang, China

Tel: +86 574 58967821

İthalatçı:


Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China - Menşei Çin'dir. 0850 222 1 800

www.arzum.com

AR5210 ARZUM SPEED FORCE 5 in 1 GROOMER KIT

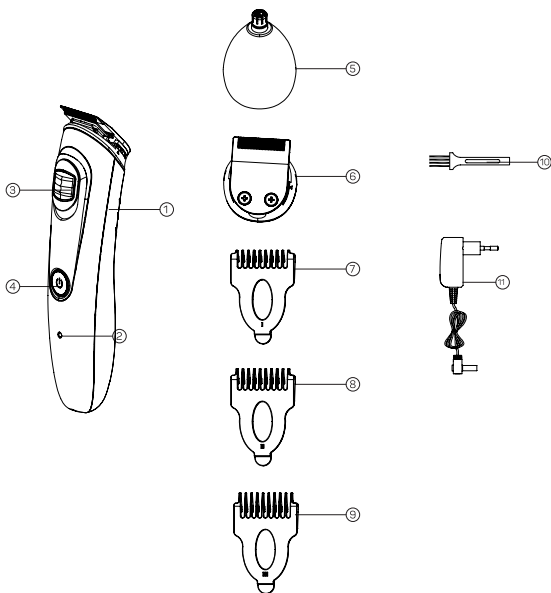

- 1- Main Unit
- 2- Charging Indicator
- 3- Thinning Function Button
- 4- ON/OFF Button
- 5- Ear & Nose Trimmer Head
- 6- U Blade Head

- 7- #1 Comb for U Blade
- 8- #2 Comb for U Blade
- 9- #3 Comb for U Blade
- 10- Cleaning Brush
- 11- Switch Adaptor



We thank you for having selected the **Arzum** brand Grooming kit. This product as well is one of those we offer to you to make life easier for you. Designed and produced with customer satisfaction in focus.

Please read the instructions carefully to take a good output from the appliance and then save it for the future references.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on your appliance corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.

- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



- Do not use extension cords that supply improper current in order to prevent damage to your machine.
- **NEVER** immerse your appliance in water or other liquid and **NEVER** use near containers containing water or other liquid. You can clean the outside of your appliance using a dry or moist cloth when not in use.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as falling down, etc. Do not dismantle or repair yourself. Take the appliance to an **Arzum Authorized Service**.
- Use only original spare parts in your appliance.
- Do not use accessories of other appliances in your product. Use with only its own accessories.
- This appliance can only be used for human hair and beard. Do not use this appliance on animal fur or wigs and on hair made of synthetic material.
- Do not use your shaver without cleaning if it is used by others.
- **NEVER** touch the moving section of the appliance when it is on. Keep the appliance away from clothes, eyelashes and other objects.
- Switch the appliance off and make sure you unplug your appliance before all kinds of interventions on the appliance.
- Do not expose the appliance to temperatures below 0°C or over +45°C and especially to direct sunlight for a long time.
- Keep your grooming appliance and its accessories away from all kinds of heat sources.
- Do not use extension cords that supply improper current in order to prevent damage to your machine.
- Unplug your appliance after use, before attaching accessories and before cleaning and maintenance.
- Do not leave your appliance running when not in use and unplug it.
- Keep the appliance dry.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.



CHARGING THE APPLIANCE

- When the product is used for the first time, please fully charge the battery, and battery power should be completely emptied before it is charged for the second time, thereby extending the life of the battery.
- If you do not charge the battery for a long time, it will malfunction that never charge again.
- Always make sure that the appliance is completely dry before using or charging.
- Your battery has a product life as others. If you use your battery considering the charging rules, its usage life will be increase.
- After your device is fully charged and used, it should also be charged to full capacity when it is fully discharged. It will reach its maximum battery capacity only after a few charge/discharge cycles.
- When the lifetime of the battery has completed, the battery has to be changed only by an **Arzum Authorized Service**. Please charge and discharge the new battery according to the instructions mentioned before. Batteries of appliances which are not to be used according to be above mentioned instructions will complete its lifetime early.
- Charging takes approximately 90 minutes. The appliance can be used up to 60 minutes after it is charged.
- Switch the appliance off before charging.
- Plug the power supply unit into a socket.
- When charging, the battery charge indicator lights up red. When the indicator light turns to green the charging process will be completed.
- Always switch the beard trimmer, hair clipper off and unplug the plug from the charger socket after charging is complete.

To extend the lifetime of the beard trimmer battery:

- Do not charge the battery every day. Preferably discharge the battery completely every six months and then charge for 1,5 hours.
- Do not charge the appliance for longer than the recommended charge time. Overcharging reduces the lifetime of rechargeable batteries.
- If the appliance is not to be used for a prolonged period of time, it must be charged for 1,5 hours before putting it away.

CAUTION:


- Risk of corrosive substance EN leakage and explosion. Batteries shall NOT be disassembled, exposed to excessive heat such as that caused by sunlight, fire or similar sources. They shall NOT be short circuited, mechanically damaged, thrown into the fire, put into water, stored with metallic objects, dropped on hard surfaces. In case of battery leakage, avoid any contact with skin, eyes and clothing.
- Risk of serious lesions. Always keep the batteries out of reach of children. If swallowed, the batteries can cause lethal lesions. Therefore, always keep the batteries out of reach of children. In the event that a battery is swallowed, contact a doctor or the local poison centre immediately.
- Charge your appliance at room temperature. The appliance shall not be charged at the temperatures under the 0°C and over 45°C. The charging unit may heat during charging the appliance. It is normal while the battery is charging, the adapter may heat.

CORDED AND CORDLESS

- It works either connected to the power supply or by battery.

CONNECTING/DISCONNECTING THE MAIN ACCESSORIES (5 or 6)

- Turn off the appliance before changing the nozzle you use.
- For attaching an accessory (5 or 6) Hold the appliance with one hand, place the bottom part on the main body and press firmly until you hear a "click".

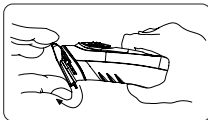

ATTACHING AND DETACHING THE HAIR/ BEARD TRIMMING NOZZLES (7, 8 or 9)

- Depending on the length of hair or beard you want to cut, you can use any of the adjustable combs.
- Place the necessary comb attachment on the blade facing up and press the tab on the back to fix it. You will hear a "click" when the comb is fully seated on the product's head.
- To detach the comb, push the tab on the back of the comb upwards.

USING YOUR APPLIANCE WARNING:

- Switch the appliance off before changing any accessories.
- DO NOT use this appliance if there are visible signs of damage. DO NOT use the appliance if the blades are damaged or do not work properly.
- Make sure that your beard or hair is dry and clean, with no residue of hairspray, mousse, gel or other hair products, and then brush in the direction of growth, untangling any knots.
- You can also wash blades under running water. Make sure blades are dry before replacing on the body.

Using the Beard Trimmer Head (6)

Do not move the trimmer too fast if you are trimming your beard for the first time. Use the appliance with smooth movements.

- When the device is turned off, place the metal beard trimming head (6) on your appliance. You can use your preferred comb (7, 8 or 9) by attaching it to the head.
- It is recommended to clean the blade and comb with the provided brush after each use to prevent the accumulation of residual hair.




Tips

- If hair builds-up on the adjustable comb, disconnect it from the appliance and clean by blowing/shaking to remove the hair.

Using the Nose and Ear Trimmer (5)

Warning :

- Make sure your nostrils are clean.
- Make sure your ears are free of oil and dirt.
- Do not insert the vertical accessory in your ears and nostrils more than 0,5 cm while the appliance is running.
- After applying it on the product, carefully trim any extra nose and ear hair.
- Plug in the head of nose and ear hair trimmer to your machine. Clean the unwanted hairs in the nose and ears by turning the head slightly.



CLEANING AND CARE

- Always disconnect the appliance from the socket before. You can clean the exterior by wiping with a dry or damp cloth.
- If the comb and blade are attached to the appliance, please detach it.
- Do not use powdered products, abrasive liquid products or solvents such as alcohol or petroleum-based products to clean the appliance.
- **NEVER** plunge your appliance into water or another liquid. Clean also the main body of your appliance with a dried cloth.




Cleaning of the Blade


We recommend a regular cleaning of the hair/beard clipper.

Regular cleaning prevents odors or bacteria and increases product performance.


- Turn off the appliance and unplug the adapter from the socket.
- If the comb is attached to the blade, please detach it.

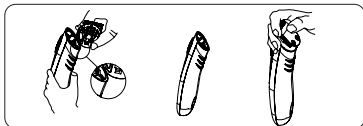

- Press the center part of the nozzle with your thumb, push it upwards and remove it from the appliance.
- Clean the blade and the inner section of the appliance with the supplied brush. Then wash with water.

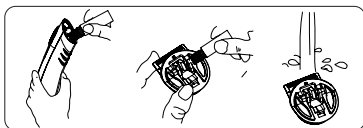

- Please do not attach your head and combs to the appliance before they are thoroughly dried.



Product life 7 years

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT: 4,5 V $\equiv \equiv$ 1000mA

Battery voltage: 3,7 V

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the WEEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Yueli Group Co., Ltd

999, Kaifa E.Road, Zhouxiang Town, Cixi, Ningbo, 315124, Zhejiang, China

Tel: +86 574 58967821

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China - Menşei Çin'dir. Tel: +90 212 467 80 80

www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaqlanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

SPEED FORCE

AR 5210 ERKEK BAKIM SETİ

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0017

BELGE TARİHİ: 14/11/2022

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : ERKEK BAKIM SETİ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : SPEED FORCE

TYPE NO : AR 5210

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum



ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ

WhatsApp'ta

0850 222 1 800



YETKİLİ SERVİS

Güncel Arzum Yetkili Servis listesine,

Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) <https://www.servis.gov.tr/>,

<https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler> 'den veya yukarıdaki

QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

AR5210-141122

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00



%100 geri dönüştürülmüş kağıt
100% recycled paper

www.arzum.com