



9" Digital Aromatherapy Fan Ventilateur Aromatherapy numérique de 9"

Instruction Manual / Manuel d'instructions

WSFSFSL



CONTENT

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFEGUARDS..... 4

POLARIZED PLUG..... 7

HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS 8

OVERVIEW OF CONTROL BUTTONS..... 9

USING THE APPLIANCE..... 12

DISPOSAL 15

INFORMATION AND SERVICE 15



SAFETY INFORMATION

DANGER

DANGER – Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death

WARNING

WARNING – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death

CAUTION

CAUTION – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read these safety instructions before using the fan for the first time and store them in a safe place. They contain important information on basic safety precautions that must be followed.

1. Use this appliance only as described in this manual. Using the appliance for other purposes may cause a fire or electric shock.
2. Only connect the appliance to a mains socket that matches the voltage specified on the appliance rating plate (120 V ~ 60 Hz).
3. This product is intended for household use only and not for commercial, industrial or outdoor use.
4. To prevent the risk of an electrical shock, do not place the appliance near a window where it may be exposed to rain. Never immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquids.
5. This appliance can be used by children aged 8 and above and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be done by children unless they are older than 8 years of age and supervised by an adult.
6. Close supervision must be provided when the appliance and remote control is used by or near children.

SAFETY INFORMATION

7. **⚠ DANGER! CHEMICAL BURN HAZARD.** KEEP USED AND NEW BATTERIES OUT OF THE REACH OF BABIES AND CHILDREN. Swallowing can cause severe internal burns and even death in as little as 2 hours. **If you suspect that a child has swallowed a battery, or has inserted it into any part of the body (such as nose and ears), go to a hospital emergency room immediately.**
8. **⚠ WARNING! CHOKING HAZARD.** Do not allow children to change batteries without adult supervision. If the battery compartment does not close properly, stop using the remote control and keep it out of the reach of children.
9. Always dispose of used batteries immediately. Dispose of batteries in compliance with your local laws and regulations.
10. **⚠ WARNING! RISK OF EXPLOSION.** Do not charge, reactivate, disassemble, burn, bury or short-circuit the batteries.
11. **⚠ WARNING!** Avoid contact with moving parts. Never insert fingers, pencils or other objects into the rotating fan blades or any openings of the appliance, as this may cause an injury, electric shock, fire, or damage to the appliance. Keep hands, hair, clothing, and jewelry away from the protective guards during operation to prevent injury.
12. Use the appliance upright on a dry, level and hard surface.
13. **⚠ WARNING!** Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the power cord is not in a position where it can be pulled by children or pets, or tripped over.
14. **⚠ WARNING!** Always unplug the appliance from the wall socket:
 - before assembling/disassembling any parts,
 - before moving the appliance,
 - before cleaning and storing, or
 - when it is unattended.
15. To disconnect the appliance from the mains, grip the plug and pull it from the wall outlet. Do not pull on the cord.

SAFETY INFORMATION

16. Do not use the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.
17.  **DANGER OF ELECTROCUTION!** Never use the appliance in the bathroom, or near any source of water or significant moisture (e.g. near a swimming pool, bathtub, basin, or in a damp basement, etc.). Do not place any objects filled with liquids (e.g. vases) near or on the appliance.
18. Only use the appliance with the original accessories and parts supplied. The use of accessories or fittings other than those supplied with this appliance may result in an injury, fire or damage and will void the warranty.
19. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's authorized service centre.
20.  **DANGER OF ELECTROCUTION!** This appliance has no user-serviceable parts. Never attempt to dismantle or repair the appliance yourself. The warranty will not cover any claim for damage due to mishandling.
21.  **WARNING! Never use a damaged appliance.** Do not use the appliance after it malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. In case of malfunction or any damage, unplug the appliance and contact an authorized service centre for repairs.




WARNING:

- **CHOKING HAZARD!** Keep small parts and the safety screw away from children and pets.
- Before plugging in the appliance, always ensure that all parts are properly assembled and securely in place.



SAFETY INFORMATION

POLARIZED PLUG

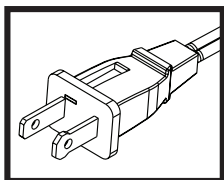




The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR ATTEMPT TO DEFEAT ITS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.


**RETAIN THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS

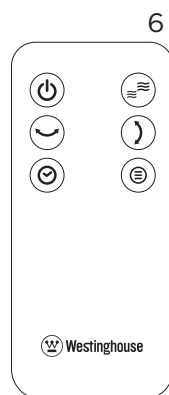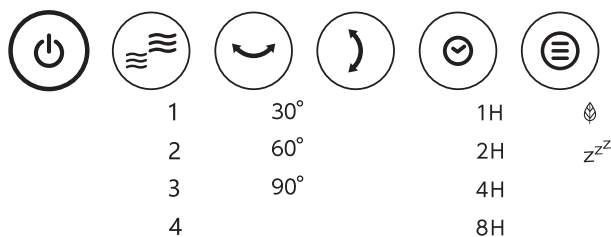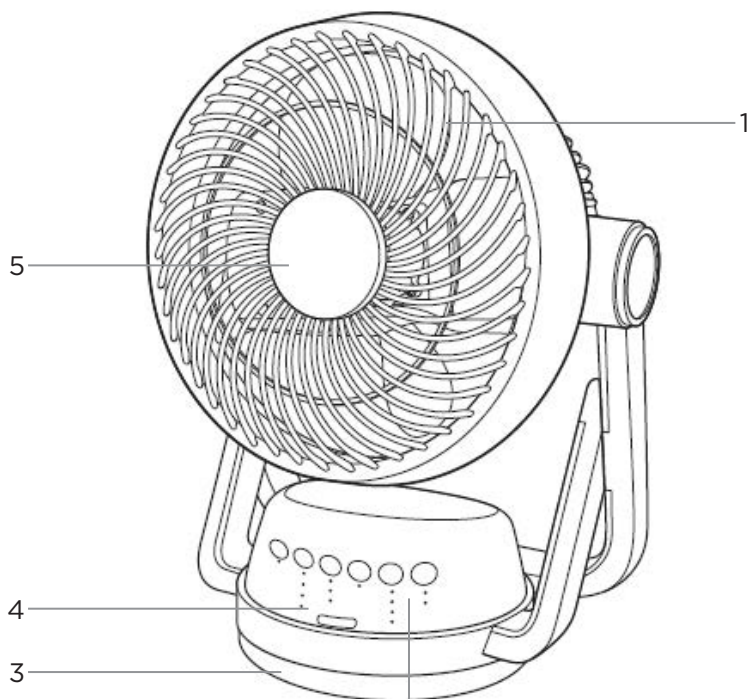

HOW TO USE

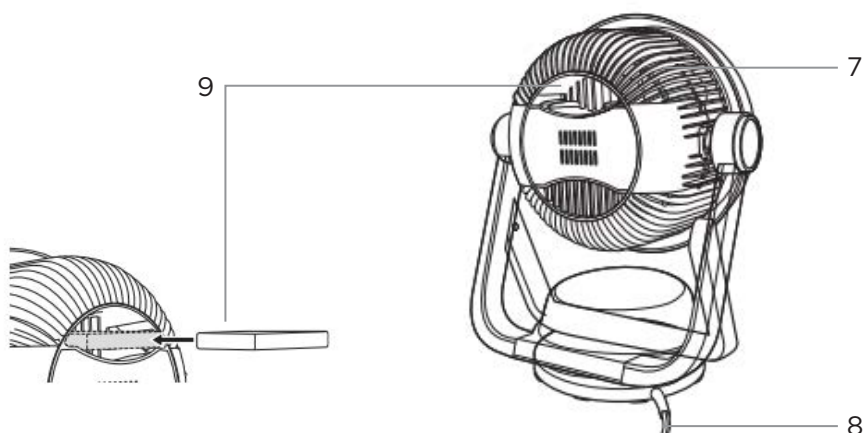

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Front guard | 5. Aromatherapy cap |
| 2. Control panel and indicator lights | 6. Remote control |
| 3. Base | 7. Rear guard |
| 4. Remote control signal receiver | 8. Power cord |
| | 9. Handle/Remote control storage compartment |

OVERVIEW OF CONTROL BUTTONS

Control Panel	Remote Control	Function
Button		
 POWER		Press to turn the fan ON or to STANDBY MODE (stop). The indicator lights on the Control Panel indicate the current status of the fan.
 SPEED		Press to select the wind speed (1/2/3/4).

HOW TO USE

Control Panel	Remote Control	Function
Button		
 MODE		• MODE – Press to switch between Normal Mode, Natural Mode or Sleep Mode. The indicator light for the selected mode will turn on. When Normal Mode is selected, the MODE indicator lights are off. • Normal Mode: The fan delivers a constant flow of air at the speed selected. • Natural Mode  : This mode simulates a natural outdoor breeze. The flow of air will fluctuate automatically at varying speeds at or below the selected speed. • Sleep Mode  : This mode simulates a gentle night breeze. The flow of air fluctuates as in Natural Mode. After selecting a SPEED, the SPEED will automatically decrease one level every 30 minutes, and then remain at the lowest level (SPEED 1).
 LEFT- RIGHT oscillation		Press to start the LEFT-RIGHT oscillation at a 30°/60°/90° angle, or to stop the function.
 UP-DOWN oscillation		Press to start or stop the UP-DOWN oscillation.

HOW TO USE

Control Panel	Remote Control	Function
Button		
 TIMER		Press to set the Auto On or Auto Off Timer and automatically turn the fan ON or to STANDBY MODE (stop) at a later time. • Press the button repeatedly to select the desired time 1,2,4,8 hours. The indicator light(s) (1H/2H/4H/8H) will illuminate accordingly. • After setting an Auto On Timer when the fan is in STANDBY MODE (stop), you can also preset your favorite SPEED, MODE, LEFT-RIGHT and UP-DOWN oscillations before the fan automatically turns on.


REMOTE CONTROL

- Before the first use, pull out the battery insulating strip from the battery compartment to start using the remote control (6). The battery is included with the product.
- The remote control can be stored in the handle (9) on the back of the fan.
- Replace the battery with the same or equivalent type of battery.

Replacing the battery

- Hold the remote control with the back side facing up.
- On the bottom of the remote control, use your thumb (or a flat screwdriver) to push and hold the small locking clip towards the opposite corner of the clip. While still holding, pull the groove on the battery compartment to slide it out (**Fig. 1**).
- Install a new battery (1 x CR2032 3V Lithium button battery) with the + side facing up and close the battery compartment.

HOW TO USE

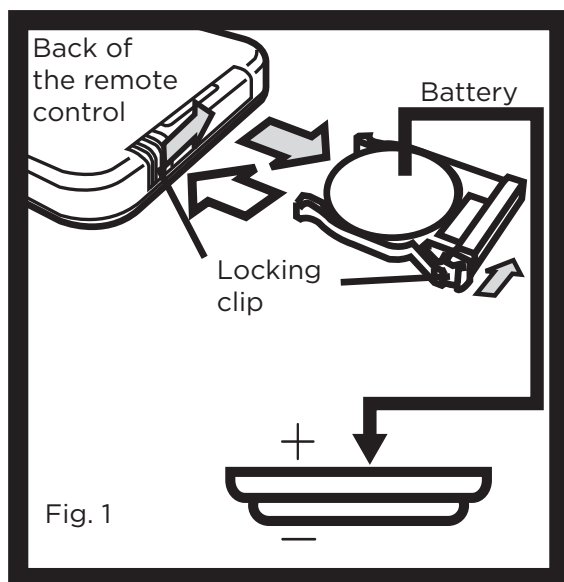

⚠ DANGER! CHEMICAL BURN AND CHOKING HAZARD. KEEP USED AND NEW BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN. If accidentally swallowed, seek medical attention immediately.

USING THE APPLIANCE

1. Place the fan upright on a dry, level and stable surface.
2. Plug the power cord firmly into a 120 V ~ 60 Hz wall socket. The fan will beep twice to indicate that it has entered **STANDBY MODE**.
3. Press the **POWER** button to turn the fan **ON**.
4. Press the buttons on the Control Panel (2) or remote control (6) to select the desired functions (**see OVERVIEW OF CONTROL BUTTONS**). The indicator lights on the Control Panel show the current status of the fan.

HOW TO USE

5. Once you have finished using the fan, press the POWER button to turn the fan to STANDBY MODE (stop), and then unplug the power cord from the wall socket.

⚠ CAUTION! Always unplug the appliance from the wall socket when it is not in use to disconnect it completely from the power supply.

AROMATHERAPY FUNCTION

To use the fan's aromatherapy function:

1. While the fan is off, turn the aromatherapy cap (5) anti-clockwise to remove it from the front guard (1).
2. Then turn the cotton pad compartment anti-clockwise to access the replaceable cotton pad.
3. Add a few drops of your favorite essential oil to the cotton pad.
4. Close the cotton pad compartment and attach the aromatherapy cap (5) back onto the front guard (1).

INDICATOR LIGHTS - AUTO-DIMMING AND OFF FUNCTION

The Control Panel has an Auto-dimming function that reduces the brightness of the indicator lights 60 seconds after the last button is pressed.


- To turn the indicator lights off completely, press and hold the MODE button for 3 seconds. Repeat to turn the indicator lights back on.

12-HOUR AUTO POWER OFF FUNCTION

This function automatically switches the fan off after 12 hours of continuous use. We recommend using the fan with the function activated.

- To disable the 12-hour Auto Power Off function, press and hold the SPEED button for 5 seconds. The SPEED indicator will blink continuously on the Control Panel to indicate that the function is disabled.
- Turn the fan off once you have finished using the appliance. The function will be automatically re-activated the next time you turn the fan on.

CLEANING AND CARE

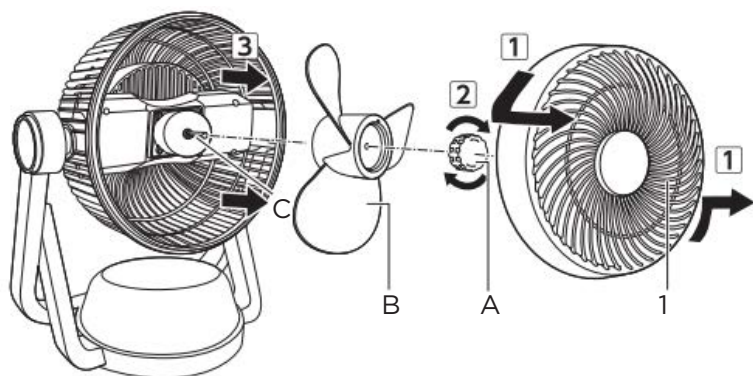

1. DO NOT disassemble the rear guard (7) and motor unit. Only wipe the surfaces with a soft dry cloth, or a soft cloth lightly moistened with water. Gently remove dust with a soft dry toothbrush if necessary. Dry with a soft cloth and allow to air dry completely.
2. After removing the front guard (1), fan blade cap (A), and fan blades (B), rinse them under the tap, or clean them in mild soapy water with a soft sponge/cloth. Dry thoroughly after cleaning.
3. Allow all parts to dry completely before reassembling them.

STORAGE

- If the fan will not be used for a long period of time, unplug the fan and store it in its original box.
- Store in a cool, dry and well-ventilated place, away from dust.
- Do not wrap the power cord tightly around the appliance or apply tension, as this may damage the appliance.
- Remove the battery from the remote control to prevent leaks.

DISPOSAL

Proper disposal of this product.



This symbol indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Please use the return or collections services available in your community or contact the retailer where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE

If you have questions or concerns about your product, please visit our website: **www.westinghousehomeware.com**, or contact our overseas offices/agents.

In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without prior notice.

Model: WSFSFSL

Voltage: 120 V/AC, 60 Hz

Power: 25 W

Dimensions: 275 x 185 x 355 mm

Net weight: 2.61 kg



TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	17
PRISE POLARISÉE	20

UTILISATION

DESCRIPTION DES PIÈCES.....	21
DESCRIPTION DES BOUTONS DE CONTRÔLE	22
NE COUVREZ JAMAIS L'APPAREIL.	26
MISE AU REBUT	29
INFORMATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	29



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

DANGER – Danger immédiat qui **CAUSERA** des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT – Dangers ou pratiques dangereuses **POUVANT** provoquer des blessures graves, voire mortelles.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE – Dangers ou pratiques peu sécuritaires **POUVANT** causer des blessures légères.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez ces consignes de sécurité avant d'utiliser le ventilateur pour la première fois et conservez-les dans un endroit sûr. Elles contiennent des informations importantes sur les précautions de sécurité de base à respecter.

1. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
2. Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant correspondant à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (120V / 60Hz).
3. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial, industriel ou extérieur.
4. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne placez pas l'appareil près d'une fenêtre où il pourrait être exposé à la pluie. Pour éviter les risques électriques, n'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés par un adulte.

6. Une surveillance attentive doit être assurée lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
7. **⚠ DANGER ! RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE.** GARDEZ LES PILES USÉES ET NEUVES HORS DE LA PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS. L'ingestion peut causer de graves brûlures internes et même la mort en aussi peu que 2 heures. **Si vous pensez qu'un enfant a avalé une pile ou l'a insérée dans n'importe quelle partie du corps (comme le nez et les oreilles), emmenez-le immédiatement aux urgences d'un hôpital.**
8. **⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Ne laissez pas les enfants changer les piles sans la surveillance d'un adulte. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser la télécommande et gardez-la hors de portée des enfants.
9. Jetez toujours immédiatement les piles usagées. Mettez les batteries au rebut conformément aux lois et réglementations locales.
10. **⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION.** Ne chargez, réactivez, démontez, brûlez, enterrez ni ne mettez pas les piles en court-circuit.
11. **⚠ AVERTISSEMENT !** Évitez tout contact avec les pièces mobiles. N'insérez jamais vos doigts, crayons ou autres objets dans les pales rotatives du ventilateur ou dans les ouvertures de l'appareil, car cela pourrait provoquer des blessures, un choc électrique, un incendie ou des dommages sur l'appareil. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements ou les bijoux éloignés des grilles de protection pendant le fonctionnement pour éviter les blessures.
12. Utilisez l'appareil en position verticale sur une surface sèche, plane et dure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

13. **⚠️ AVERTISSEMENT !** Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du bord d'un comptoir ou d'une table. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas mis dans un lieu où il pourrait provoquer une chute ou être tiré par des enfants ou des animaux domestiques.
14. **⚠️ AVERTISSEMENT !** Débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant :
 - d'assembler ou de démonter des pièces,
 - de déplacer l'appareil,
 - de nettoyer l'appareil et de le ranger, ou
 - lorsqu'il n'est pas surveillé.
15. Pour débrancher le ventilateur du secteur, saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
16. N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives et / ou inflammables.
17. **⚠️ DANGER D'ÉLECTROCUTION !** N'utilisez jamais cet appareil dans la salle de bain, à proximité d'une source d'eau ou d'une forte humidité (par exemple près d'une piscine, d'une baignoire, d'un bassin ou dans un sous-sol humide, etc.). Ne placez aucun objet rempli de liquide, comme des vases, à proximité ou sur l'appareil.
18. N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires et pièces d'origine fournis. L'utilisation d'accessoires ou de composants autres que les pièces originales fournies avec cet appareil peuvent provoquer des blessures, un incendie ou des dommages et annulera la garantie.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le centre d'entretien agréé du fabricant.
20. **⚠️ DANGER D'ÉLECTROCUTION !** Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. La garantie ne couvrira aucune réclamation pour des dommages dus à une mauvaise manipulation.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

21. **⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais un appareil endommagé.** N'utilisez pas l'appareil s'il dysfonctionne, s'il est tombé ou a subi une détérioration quelconque. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, débranchez l'appareil et contactez un centre d'entretien agréé pour le faire réparer.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Gardez les petites pièces et les vis de sécurité hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Avant d'utiliser le ventilateur, assurez-vous toujours que toutes les pièces de l'appareil sont correctement assemblées pour éviter tout danger.

PRISE POLARISÉE

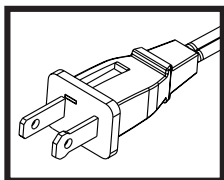


Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié.

NE TENTEZ PAS DE MODIFIER CETTE PRISE NI DE NEUTRALISER SA FONCTION DE SÉCURITÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.


**CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
POUR UN USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT**

UTILISATION

DESCRIPTION DES PIÈCES

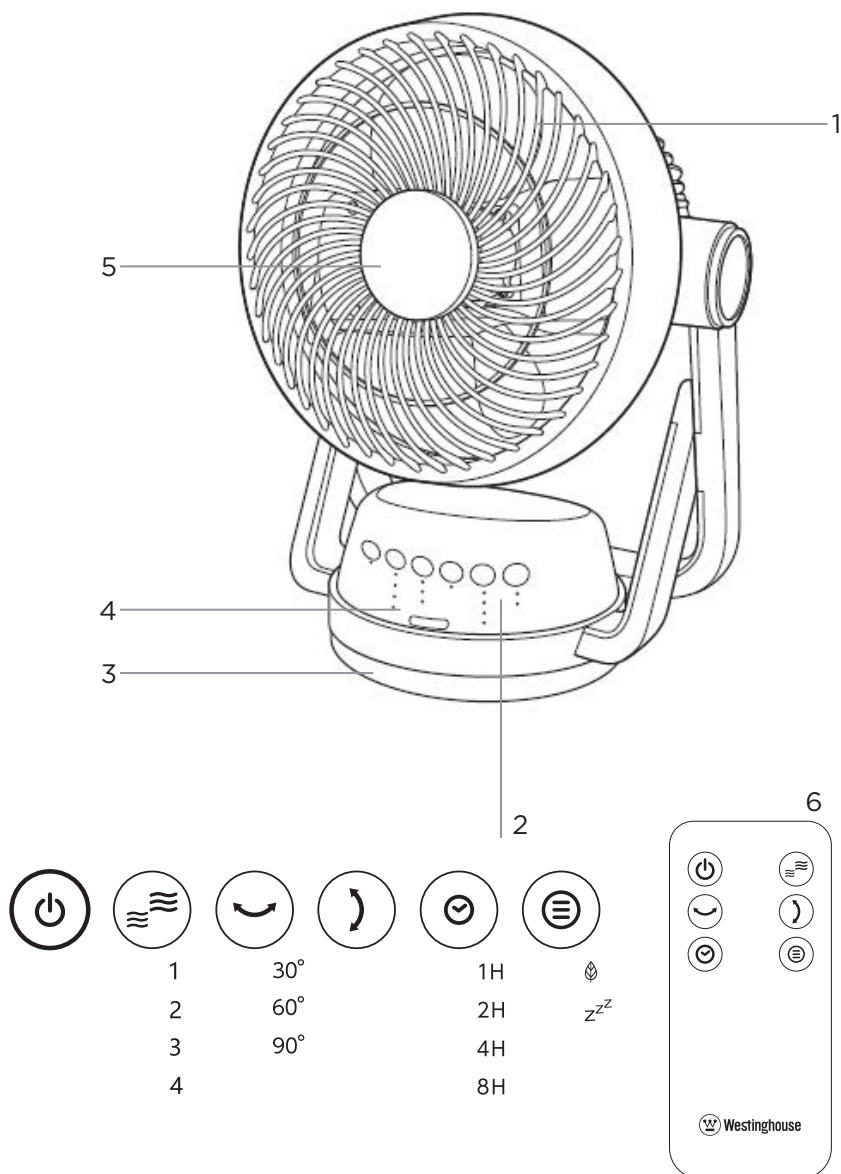

UTILISATION

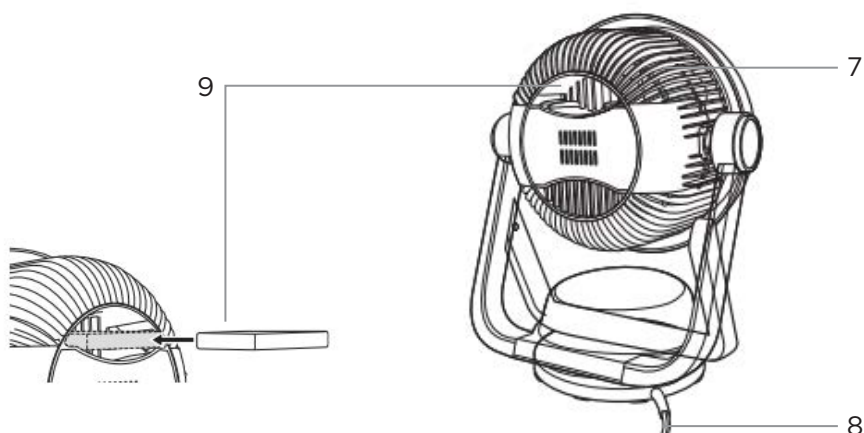

1. Grille avant
2. Panneau de contrôle et indicateurs lumineux
3. Base
4. Récepteur de signal de télécommande
5. Capuchon d'aromathérapie
6. Télécommande
7. Grille arrière
8. Câble d'alimentation
9. Poignée / Compartiment de rangement pour la télécommande

DESCRIPTION DES BOUTONS DE CONTRÔLE

Panneau de contrôle	Télécommande	Fonction
Bouton		
 ALIMENTATION		Appuyez sur ce bouton pour mettre le ventilateur en marche (ON) ou en mode de veille (arrêt). Les indicateurs lumineux du panneau de contrôle indiquent le statut en cours ventilateur.

UTILISATION

Panneau de contrôle	Télécommande	Fonction
Bouton		
 VITESSE		Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse de ventilation désirée (1 / 2 / 3 / 4).
 MODE		• MODE – Appuyez sur ce bouton pour basculer entre le mode Normal, le mode Naturel ou le mode Sommeil. L'indicateur lumineux du mode sélectionné s'allumera. Lorsque le mode Normal est sélectionné, les indicateurs lumineux du MODE sont éteints. • Mode Normal : Le ventilateur délivre un flux d'air constant à la vitesse sélectionnée. • Mode Naturel  : Ce mode simule une brise extérieure naturelle. Le débit d'air fluctuera automatiquement à des vitesses variables égales ou inférieures à la vitesse sélectionnée. • Mode Sommeil  : Ce mode simule une douce brise nocturne. Le flux d'air fluctue comme en mode Naturel. Après avoir sélectionné une VITESSE, la VITESSE diminuera automatiquement d'un niveau toutes les 30 minutes, puis restera au niveau le plus faible (VITESSE 1).

UTILISATION

Panneau de contrôle	Télécommande	Fonction
Bouton		
 Oscillation GAUCHE / DROITE		Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'oscillation GAUCHE-DROITE sur un angle de 30 ° / 60 ° / 90 ° ou pour arrêter la fonction.
 Oscillation HAUT / BAS		Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter l'oscillation HAUT / BAS.
 MINUTEUR		Appuyez sur ce bouton pour régler le minuteur d'arrêt afin que le ventilateur se mette automatiquement en mode de VEILLE (arrêt) après la durée définie. - Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner la durée souhaitée entre 1, 2, 4 et 8 heures. Le(s) indicateur(s) (1H / 2H / 4H / 8H) s'allumera(ont) en conséquence. - Après avoir réglé le minuteur de mise en marche lorsque le ventilateur est en mode de VEILLE (arrêt), vous pouvez également pré régler la VITESSE, le MODE et les oscillations GAUCHE-DROITE et HAUT-BAS préférées avant que le ventilateur ne s'allume automatiquement.


UTILISATION

TÉLÉCOMMANDE

- Avant la première utilisation, retirez la bande isolante du compartiment à pile pour commencer à utiliser la télécommande (6). La batterie est incluse avec le produit.
- La télécommande peut être rangée dans la poignée (9) à l'arrière du ventilateur.
- Remplacez la pile par un type de pile identique ou équivalent.

Remplacement de la pile

- Tenez la télécommande avec la face arrière vers le haut.
- Au bas de la télécommande, utilisez votre pouce (ou un tournevis plat) pour pousser et maintenir le petit clip de verrouillage vers le coin opposé du clip. Tout en le maintenant, tirez sur la rainure du compartiment de la pile pour le faire glisser (**schéma 1**).
- Installez une nouvelle pile (1 pile cellulaire au lithium CR2032 3 V) avec le côté + vers le haut et fermez le compartiment à piles.

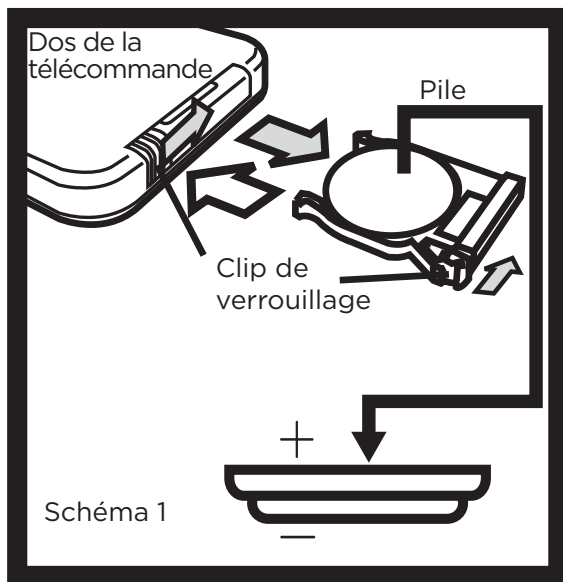

UTILISATION

⚠ DANGER ! RISQUE DE BRÛLURE ET D'ÉTOUFFEMENT CHIMIQUE. GARDEZ LES PILES USÉES ET NEUVES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.

NE COUVREZ JAMAIS L'APPAREIL.

1. Placez le ventilateur en position verticale sur une surface sèche, plane et stable.
2. Branchez le câble d'alimentation sur une prise murale 120 V ~ 60 Hz. Le ventilateur émettra deux bips pour indiquer qu'il est entré en MODE de VEILLE.
3. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour démarrer le ventilateur.
4. Appuyez sur les boutons du panneau de contrôle (2) ou de la télécommande (6) pour sélectionner les fonctions souhaitées (**voir DESCRIPTION DES BOUTONS DE CONTRÔLE**). Les indicateurs lumineux du panneau de contrôle indiquent le statut en cours du ventilateur.
5. Une fois que vous avez fini d'utiliser le ventilateur, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour mettre le ventilateur en MODE de VEILLE (arrêt), puis débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

⚠ ATTENTION ! Débranchez toujours l'appareil de la prise murale après l'utilisation pour le débrancher complètement de l'alimentation électrique.

FONCTION D'AROMATHÉRAPIE

Pour utiliser la fonction d'aromathérapie du ventilateur :

1. Lorsque le ventilateur est éteint, tournez le capuchon d'aromathérapie (5) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de la grille avant (1).

2. Tournez ensuite le compartiment du coton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour accéder au coton remplaçable.
3. Ajoutez quelques gouttes de votre huile essentielle préférée sur le coton.
4. Fermez le compartiment du coton et fixez le capuchon d'aromathérapie (5) sur la grille avant (1).

INDICATEURS LUMINEUX - FONCTION D'ATTÉNUATION DE LUMINOSITÉ

Le panneau de contrôle dispose d'une fonction d'atténuation automatique qui réduit la luminosité des indicateurs 60 secondes après avoir appuyé sur le dernier bouton.


- Pour éteindre complètement les indicateurs, appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Répétez pour rallumer les indicateurs.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 12 HEURES.

Cette fonction éteint automatiquement le ventilateur après 12 heures d'utilisation continue. Nous vous recommandons d'utiliser le ventilateur avec la fonction activée.

- Pour désactiver la fonction de mise hors tension automatique sur 12 heures, maintenez le bouton VITESSE enfoncé pendant 5 secondes. L'indicateur de la VITESSE clignotera en continu sur le panneau de contrôle pour indiquer que la fonction est désactivée.
- Éteignez le ventilateur une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil. La fonction sera automatiquement réactivée la prochaine fois que vous mettrez le ventilateur en marche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

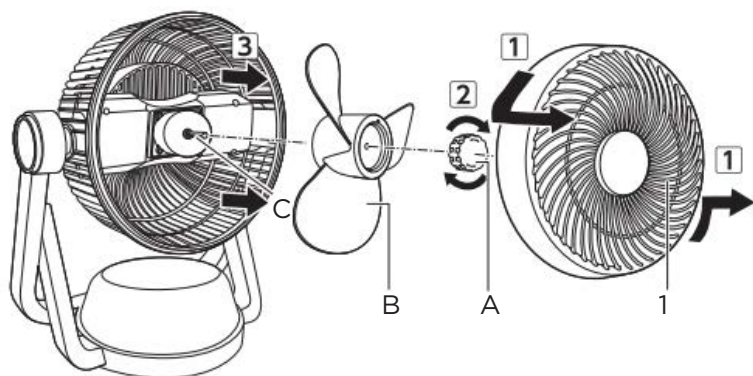

1. NE démontez PAS la grille arrière (7) ni le bloc moteur. Essuyez les surfaces uniquement avec un chiffon doux et sec ou un chiffon doux légèrement imbibé d'eau. Retirez délicatement la poussière avec une brosse à dents douce et sèche si nécessaire. Séchez avec un chiffon doux puis laissez sécher complètement à l'air.
2. Après avoir retiré la grille avant (1), le capuchon des pales du ventilateur (A) et les pales du ventilateur (B), rincez-les sous le robinet ou nettoyez-les à l'eau chaude savonneuse avec une éponge / un chiffon doux. Séchez soigneusement après le nettoyage.
3. Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de les remonter.

RANGEMENT

- Si le ventilateur n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le et rangez-le dans son emballage d'origine.
- Conservez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la poussière.
- N'enroulez pas fermement le câble d'alimentation autour de l'appareil et n'appliquez pas de tension, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Retirez la pile de la télécommande pour éviter les fuites.

MISE AU REBUT

Mise au rebut appropriée de ce produit.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être amené dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Veuillez utiliser les services de retour ou de collecte disponibles dans votre commune ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

INFORMATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit, veuillez visiter notre site Web **www.westinghousehomeware.com**, ou contactez nos bureaux / agents à l'étranger.

Conformément à notre politique de développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit, de l'emballage et de la documentation sans préavis.

Modèle : WSFSFSL

Tension : 120 V / CA, 60 Hz

Puissance : 25 W

Dimensions : 275 x 185 x 355 mm

Poids net : 2,61 kg





® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

WSFSFSL • 11/20

