Front

Inserting The Battery:

Trimmer operates using 1 "AAA" battery (included).

1. Make sure the power switch is in the OFF position and remove the battery cover (Illustration 2).
2. If it applies, remove old battery.
3. Insert battery. Be sure the battery is properly inserted following the correct +/- signs (Illustration 3).
4. Replace the battery cover.

Note: To avoid damage to your trimmer, ensure that the battery is inserted in the proper direction indicated by the +/- signs. If your trimmer will not be used for a long period of time, remove the battery from the unit.

Insertion de la pile :

Le rasoir fonctionne avec 1 pile « AAA » (incluse).

1. S'assurer que le bouton de mise en marche est en position ÉTEINTE et retirer le couvercle de la pile (illustration 2).
2. Si cela s'applique, retirer l'ancienne pile.
3. Insérer la pile. S'assurer que la pile est correctement insérée en respectant les signes +/- appropriés (illustration 3).
4. Replacer le couvercle de la pile.

Remarque : Pour éviter d'endommager votre rasoir, s'assurer que la pile est insérée dans le bon sens indiqué par les signes +/-. Si votre rasoir n'est pas utilisé pendant une longue période, retirer la pile de l'appareil.

Care And Maintenance:

- Clean the trimmer after each use.
- Use cleaning brush provided.
- Do not use water to clean the trimmer as it will cause damage.
- Do not use trimmer in a damp room or NEAR water.
- When not in use, make sure the trimmer is turned OFF.

Soins et entretien :

- Nettoyer le rasoir après chaque utilisation.
- Utiliser la brosse de nettoyage fournie.
- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le rasoir, car cela pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser le rasoir dans une pièce humide ou à PROXIMITÉ de l'eau.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, s'assurer que le rasoir est ÉTEINT.

Cleaning Trimmer

1. Turn the trimmer OFF and remove the battery. (See step 1 & 2 of "Inserting The Battery").
2. Slide the release button down to open the head and release the blade (Illustration 4).
3. Carefully take the head of the unit apart (Illustration 5).
4. Using the enclosed brush, gently wipe away any hair or dust (Illustration 6). The removable attachment may be washed, but ensure it is thoroughly dry before reuse.
5. Place the clean blade into the head of the unit and close.
6. Slide the release button up to secure the head.
7. Replace battery (See steps 3 & 4 of "Inserting The Battery").
8. Replace the protective cap when storing.

Nettoyage du rasoir :

1. Éteindre le rasoir et retirer la pile. (Voir les étapes 1 et 2 de « Insertion de la pile »).
2. Faire glisser le bouton de retrait vers le bas pour ouvrir la tête et relâcher la lame (illustration 4).
3. Enlever soigneusement la tête de l'appareil (illustration 5).
4. À l'aide de la brosse fournie, essuyer délicatement les poils ou la poussière (illustration 6). L'accessoire amovible peut être lavé, mais s'assurer qu'il est complètement sec avant de le réutiliser.
5. Placer la lame propre dans la tête de l'appareil et refermer.
6. Faire glisser le bouton de libération vers le haut pour fixer la tête.
7. Remplacer la pile (voir les étapes 3 et 4 de « Insertion de la pile »).
8. Replacer le capuchon de protection lors de l'entreposage.


☎ 1-866-931-9741
M-F 9AM - 5PM ET, L - V 9H À 17 H HE.
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
Manufactured for / Fabriqué pour :
Church & Dwight Co., Inc., 500 Charles Ewing Blvd., Ewing, NJ USA / É.-U.
Distributed by / Distribué par : Church & Dwight Canada Corp., Mississauga, ON CANADA L5S 0A5
TM Trademark of / MC Marque de commerce de Church & Dwight Co., Inc.
Model # / Numèro de modèle : FTFLBKTCH

US Patent Pending.
Brevet américain en instance.
FLIN-83058-01C 72024194

FINISHING TOUCH FLAWLESS™ bikini

Removes Hair Instantly
Élimine instantanément les poils

FINISHING TOUCH FLAWLESS™ Bikini trimmer Features:
Caractéristiques du rasoir pour la zone du bikini FINISHING TOUCH FLAWLESS[MC] :

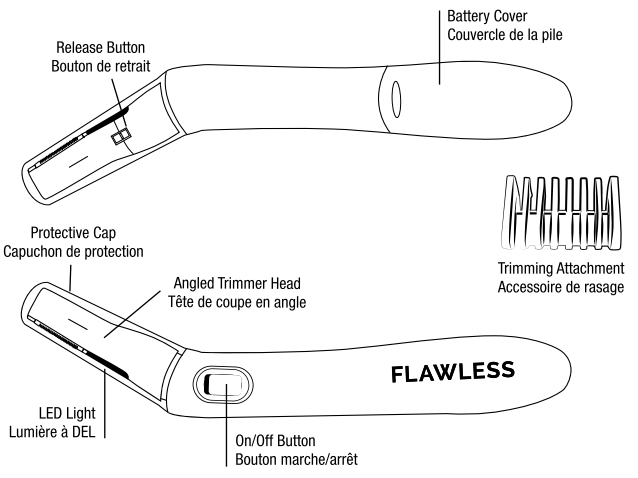

Thank you for your purchase! **Merci de votre achat!**

Visit www.FlawlessBeauty.ca for more FINISHING TOUCH FLAWLESS™ products and FAQs.
Visitez le www.FlawlessBeauty.ca pour d'autres produits FINISHING TOUCH FLAWLESS[MC] et une FAQ.

Back

Important Safety Instructions

When using a battery-operated appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
Read these instructions before using this appliance.

Warning

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual.
- Do not use the appliance with damaged or broken comb or with teeth missing from blades, as injury may result. Before each use, make certain the blade head is installed and working properly.
- Keep appliance away from heated surfaces.
- Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use attachments not specified by the manufacturer.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Batteries must be inserted with the correct polarity as indicated on the device.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance immediately and safely disposed of.
- Remove the batteries if the appliance is to be stored or unused for an extended period of time.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil à piles, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :
Lire ces instructions avant d'utiliser cet appareil.

Avertissement

Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, de décharge électrique, ou de blessure aux personnes :

- Ne pas utiliser pendant le bain ou sous la douche.
- Ne pas poser ni ranger l'appareil là où il peut tomber ou glisser dans une baignoire ou un évier.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales affaiblies, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'ils reçoivent une supervision ou des instructions adéquates concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utiliser ce produit que pour son usage ménager prévu décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un peigne endommagé ou brisé ou avec des dents manquantes sur les lames, ce qui pourrait entraîner des blessures. Avant chaque utilisation, assurez-vous que la tête de lame est installée et fonctionne correctement.
- Éloignez l'appareil des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou lorsque des produits en aérosol (vaporisateur) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux indiqués par le fabricant.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité appropriée indiquée sur l'appareil.
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil immédiatement et jetées de manière sécuritaire.
- Retirez les piles si l'appareil doit être entreposé ou inutilisé pendant une période prolongée.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

DIRECTIONS FOR USE:

The FINISHING TOUCH FLAWLESS™ Bikini trimmer is for DRY USE ONLY. Prior to first use, test the trimmer on a small area of your arm or leg. If any sensitivity or allergic reaction occurs, discontinue use immediately. Do not use your trimmer on sensitive or irritated skin.

For best results, skin must be dry and free from oil, lotions, etc. Trim before showering/washing as your skin is sensitive after showering/washing.


1. Remove the protective cap and slide the power switch to the ON position.
2. Hold the trimmer at a slight right angle to bikini area and glide lightly over dry hair to trim.
3. Shave back and forth. Do not apply excessive pressure. Doing so may result in injury to skin and damage the angled trimmer head.
4. For the cleanest hair removal possible, pull your skin firmly with one hand while trimming.
5. After each use, clean your angled trimmer head and replace the protective cap.

MODE D'EMPLOI :

Le rasoir pour la zone du bikini FINISHING TOUCH FLAWLESS[MC] doit SEULEMENT ÊTRE UTILISÉ SUR UNE PEAU SÈCHE. Avant la première utilisation, testez le rasoir sur une petite zone de votre bras ou de votre jambe. En cas de sensibilité ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation. Ne pas utiliser votre rasoir sur une peau sensible ou irritée.

Pour de meilleurs résultats, la peau doit être sèche et exempte d'huile, de lotions, etc. Raser avant la douche ou le lavage, car la peau est sensible par la suite.

1. Retirer le capuchon de protection et faire glisser le bouton de mise en marche à la position ON.
2. Tenir le rasoir légèrement en angle droit par rapport à la zone du bikini et glisser légèrement sur les poils secs pour les raser.
3. Raser les poils dans un mouvement de va-et-vient. Ne pas exercer de pression excessive. Cela pourrait causer des blessures à la peau et endommager la tête de coupe en angle.
4. Pour obtenir un rasage le plus propre possible, tirer fermement la peau d'une main pendant le rasage.
5. Après chaque utilisation, nettoyer la tête de coupe en angle et replacer le capuchon de protection.

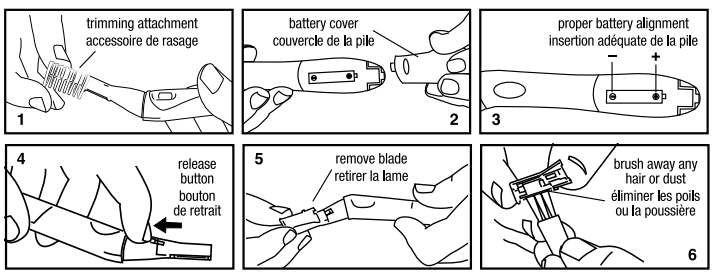

Using Trimming Attachment:

Included is a trimming attachment for trimming the bikini area.

1. Make sure the trimmer is turned OFF.
2. Align the grooves on the trimming attachment with the grooves on the head of the unit making sure that the attachment is facing in the same direction as the blade of the unit.
3. Slide the attachment onto the head of the unit (Illustration 1).
4. To remove the trimming attachment, turn the power off and simply slide the attachment off.

Utilisation de l'accessoire de rasage :

Un accessoire de rasage est inclus pour raser la zone du bikini.

1. Vérifier que le rasoir est ÉTEINT.
2. Aligner les rainures de l'accessoire de rasage avec les rainures sur la tête de l'appareil en s'assurant que l'accessoire est orienté dans la même direction que la lame de l'appareil.
3. Faire glisser l'accessoire sur la tête de l'appareil (illustration 1).
4. Pour retirer l'accessoire de rasage, couper l'alimentation et faire simplement glisser l'accessoire.

Olberding BRAND • FAMILY
GRAVITY // AMPLIFY // PHOTOTYPE

SMART ART PRODUCTION ART INFORMATION

PROJECT #: 2136109	Wave_1
SKU JOB #: 2138069	
FILE NAME: PA2138069_R3.ai	
CONTACT: Becky Moore	
E-MAIL: becky.moore@olberdingbrands.com	

Church & Dwight Co., Inc
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
800.833.9532

MECHANICAL: ROUND 3

JOB INFORMATION

JOB DESCRIPTION: Flawless Bikini Insert (IM) - CA	
BRAND: Flawless	
FRONT MATERIAL #: 72024194	BACK MATERIAL #:
FRONT COPY CODE #: FLIN-83058-01C	BACK COPY CODE #:
UPC #:	LAST REVISION DATE: 03/23/2022

ADDITIONAL JOB INFORMATION (if available)

PRINT PROCESS: NA	PRINTER: Azad International (HK) Ltd., CHINA HONG KONG CITY
SUBSTRATE: Paper	PRINTER DIE#: Supplied
JOB SIZE:	

C&D APPROVALS	
IP #:	☐

FRONT COLORS

Cyan, Magenta, Yellow, Black, Dieline

BACK COLORS

LIMITATION OF LIABILITY
DO NOT PLATE, ENGRAVE, OR PROCEED TO PRESS WITH THIS FILE WITHOUT PROPER INSPECTION
All files and proofs must be thoroughly inspected by the recipient immediately upon receipt. It is the responsibility of the recipient to examine and proofread all files and proofs. In the event file(s) and/or proof(s) are found to be incorrect upon inspection, call 513-281-0999 and ask for the separation contact. The liability of Olberding Brand Family shall be limited to correcting and replacing the materials that we supplied that were found to be defective. Olberding Brand Family will not be liable for any other loss or damage including, but not limited to, cost of Flexo printing plates that we did not make, print cylinders, inks, substrates/printed materials, and/or make ready and press time.

