



MOTORIZED GROUT CLEANING TOOL

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

USER MANUAL

Model Number

MGH-1, MSW-1, MSH-1



QUICK “HOW TO” VIDEOS

Visit **rugdoctor.com** for helpful
instructional videos



rugdoctor.com | 1-800-784-3628
12715 © 2018 Rug Doctor, LLC



RugDoctor®

THANK YOU FOR BUYING A RUG DOCTOR PRO® MOTORIZED GROUT CLEANING TOOL

We are excited to share one of our innovative products with you. Your Rug Doctor Pro® Motorized Grout Cleaning Tool has been designed to add versatility to your Rug Doctor Pro® Deep Cleaner, allowing you to clean all floor types in your home! The product needs to be assembled before you can put it to work.

Happy Cleaning!

WHAT'S IN THE BOX

Handle/Hose



Wand



Grout Tool Head



MANUAL CONTENT



- 4** Important Safety Instructions
- 6** Preparing to Clean
- 7** Cleaning Your Grout
- 8** Cleaning and Storing
- 9** Change Your Brush Roll
- 10** Troubleshooting
- 11** Warranty Information



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

USER MUST READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS TOOL AND MACHINE. WHEN USING TOOL AND MACHINE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:



WARNING TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY DAMAGE:

- › Use the machine only as described in this manual. Use only Rug Doctor's recommended attachments and cleaning solutions.
- › For indoor use only.
- › Do not leave machine unattended when plugged in or while powered on. Turn off all controls before unplugging. Unplug the machine when not in use and before cleaning or servicing. Do not unplug by pulling on the cord. Unplug by pulling on the plug.
- › Use only Rug Doctor® cleaning products intended for use with this machine.
- › Do not immerse. Only use machine on surfaces moistened by the cleaning process.
- › Use caution when using hot tap water. Do not boil or microwave water to be used in this machine.
- › Do not allow the machine to run dry. When the Clean Water Tank runs out, stop using and follow directions to refill.
- › Do not allow this machine to be used as a toy. Close attention and adult supervision is necessary when used by or near children. This machine is not intended to be used by children age 12 and under. Do not allow children to place their body parts in or near openings or moving parts.
- › Do not use with damaged cord or plug. If this machine is not working as it should, has been damaged by dropping or has been left outdoors; stop using and take it to a service center.
- › Do not pull by cord, carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, nor pull cord around sharp edges or corners.
- › Do not run machine over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- › Do not clean over floor electrical outlets.
- › Do not handle plug or use this machine with wet or sweaty hands.
- › Do not put any objects into opening. Do not use machine if any opening is blocked. Keep openings free of dust, lint, hair and anything that could reduce air flow. Use extra care when cleaning on stairs.
- › Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
- › Turn off all controls before unplugging.
- › Do not use to pick up flammable or combustible materials such as gasoline; or paints. Do not use in areas where these may be present.
- › Do not use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- › Do not place in or pick up anything with this machine that is a caustic or toxic material, such as bleach, ammonia, toilet bowl cleaners or drain cleaners.
- › The use of an extension cord is not recommended. Failure to follow this instruction may expose the user to the possibility of electric shock, personal loss or injury and/or death.
- › Do not operate without tanks or in any manner inconsistent with the above warnings or the operating instructions included in this manual.



- › Always turn off this machine before connecting or disconnecting hoses, wands or motorized nozzle.
- › The attachment hose contains electric wires. Do not use or repair a damaged hose. Do not use when the hose is cut or punctured. Avoid picking up sharp objects.
- › Examine the attachment hose periodically for visible deterioration, such as abrasions, cracks, splits and the like.
- › The attachment hose is to be used only for indoor household cleaning applications.
- › Do not use this machine as a vacuum.
- › Always ensure float is properly installed before any wet pick-up operation.
- › Product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.
- › Connect to a properly grounded outlet only. See “Grounding Instructions”




WARNING

Improper connection of equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the machine. If the plug will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This machine is for use on a nominal 120 volt circuit and has a plug that looks like the plug in Figure A. Make sure the machine is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this machine.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This machine must be grounded. If the machine should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current, to reduce the risk of electric shock. This machine is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with the local codes and ordinances.

Figure A

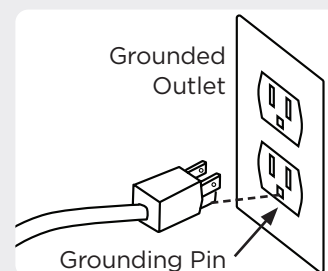

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE



How to use:

PREPARING TO CLEAN

IMPORTANT CLEANING TIP: Vacuum/clean area with a dry vacuum or microfiber mop thoroughly before deep cleaning. Always test in inconspicuous area with small amount of cleaner before using.

1

Raise the Main Handle

.....

Raise the Handle of the Pro Deep Cleaning into the upright position until the handle locks securely.



2

Check the Power Button

.....

Make sure the Power Button is in the "off" position.




3

Add Cleaning Solution

.....

Add Rug Doctor Cleaning Solution and warm water to the Clean Water Tank as per the cleaning solution instructions.

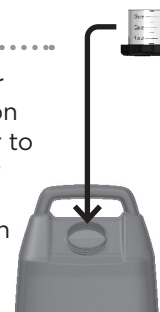

CONNECT THE HOSES

1

Open the Vacuum Hose Port

.....

Pull the black rubber flap upward to open the Vacuum Hose Port.



2

Connect the Vacuum Hose

.....

Insert the Vacuum Hose Cuff into the Vacuum Hose Port (marked "A").




3

Connect the Solution Hose

.....

Insert the Solution Hose into the Solution Hose Port (marked "B").

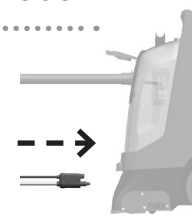

ASSEMBLE THE WAND

1

Connect and Assemble the Wand

.....

Align components and connect 2 bars together to make one wand.




2

Connect the Grout Tool

.....

Align components and attach the Grout Cleaning Tool head to the lower end of the wand.

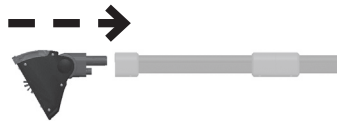

3

Connect the Wand to the Handle/Hose

.....

Align components and attach the Wand to the open end of the Handle/Hose.



How to use:

CLEANING YOUR GROUT

1

Plug in the Machine

Insert plug into a properly grounded outlet.

CAUTION
Before plugging machine in check the Power Button to make sure it is in the "off" position.



2

Turn On the Machine

Press the Power Button located on the Main Handle to "Tool" mode.

The Tool Brush will spin as whenever the machine is in "Tool" mode.



3

Position the Grout Tool

Position the Grout Tool in front of the area that you want to deep clean.

Use the grout guides marked on the back of the Grout Tool Head to ensure that the tool is lined up with the grout line.



4


Cleaning Your Grout

Press the Trigger on the Handle/Hose to apply solution while making 2 slow wet passes (1 forward and 1 back) over each area.

Release the Trigger

Make 2 slow dry passes (1 forward and 1 back) to suck up the dirty solution (do not hold down the Trigger for this step)

Repeat as necessary.

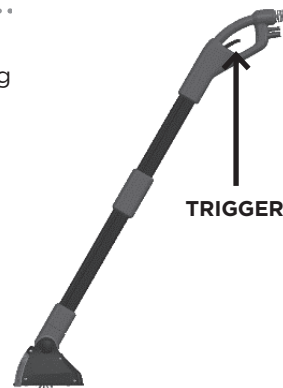

5

Keep Power On for 15 Seconds


Keep the machine in "Tool" mode **15 seconds** after cleaning, to allow for all of the dirty solution to be collected into the Dirty Water Tank.



6

Turn Off the Machine

Press the Power Button located on the Main Handle to "Off" position.

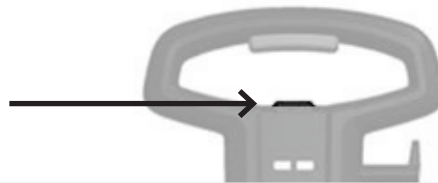


How to use:

CLEANING AND STORING YOUR GROUT TOOL

1

Turn Machine Off


Make sure the Power Button is in the “off” position. Unplug Machine power cord from the power outlet.

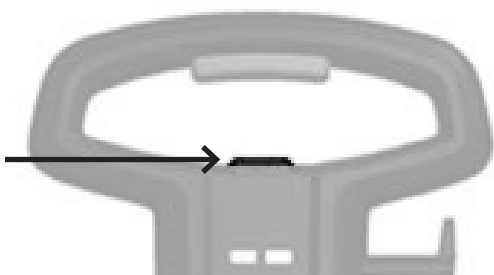

2

Disconnect Vacuum Hose Port


Disconnect the Upholstery Hose from the Hose Port.

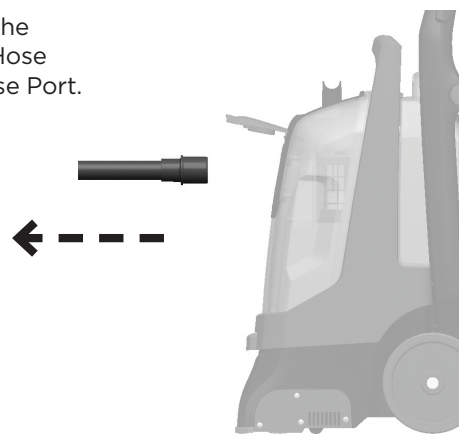

3

Disconnect Solution Hose Port

Squeeze tabs on sides of Solution Hose connector and pull to remove from Solution Hose Port.

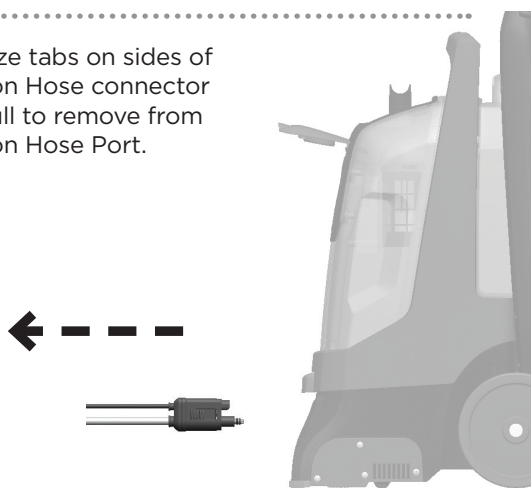

4

Store Tool

Drain excess solution from Handle/Hose into a drain by pressing Trigger. Clean and store Handle/Hose, Wand, and Upholstery Tool Head until next use. Allow Tool to dry thoroughly before storing.



PLEASE NOTE: You can disconnect the Grout Cleaning Tool Head and break down the Wand for easy storing.

Refer to “Cleaning and Storing Machines” in PDC-1 manual for Machine storage Instructions




How to:

CHANGE YOUR BRUSH ROLL

Ensure that Power Button is in off position and Power Cord is unplugged before cleaning or replacing Brush Roll.

1

Disconnect Grout Cleaning Tool Head from the Wand.

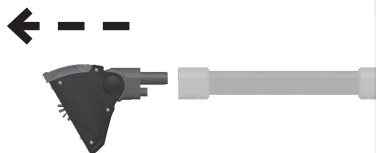


2

Turn Tool Head upside down. (Brush Roll Facing ceiling).




3

Remove one screw and Brush Roll Cover.

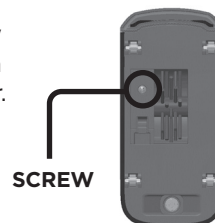

4

Remove old Brush Roll and replace with new Brush Roll.

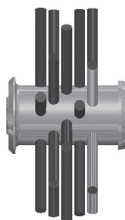


5

Replace Brush Roll Cover and screw to lock Brush Roll back into place.



6

Reconnect Hard Surface Cleaning Tool Head to the wand.

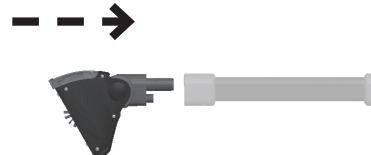

ADDITIONAL TOOLS

Available for purchase on **rugdoctor.com**

HARD FLOOR TOOL



UPHOLSTERY TOOL



WARNING

To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only **Rug Doctor cleaning products** intended for use with the appliance.

TROUBLESHOOTING

The following Troubleshooting Guide is provided to help you resolve issues that may arise with common usage of the machine.

PROBLEM	POSSIBLE REASON	HOW TO FIX
NO POWER	› Power Cord not plugged in. › Power Button not turned on. › Solution Hose Tool Connection is not installed properly.	› Plug Power Cord into wall outlet. › Press Power Button to “TOOL” position. › Disconnect plastic Solution Hose Tool Connection at end of small tubing and wire by pinching on top and bottom. Reconnect Solution Hose Tool Connection, making sure it clicks into place. Check additional connections to ensure they are installed properly.
NO / LOW SPRAY	› Not pressing Trigger on Handle/Hose. › Clean Water Tank is empty or low. › Clean Water Tank is not locked or installed correctly. › Valve of Clean Water Tank is clogged. › Solution Hose Tool Connection is not installed properly.	› Press and hold Cleaning Solution Trigger. › Fill Clean Water Tank with water and solution. › Lift up Clean Water Tank, and place back into position. Tank should click into place when positioned properly. › Remove valve from bottom of Clean Water Tank. Clean with warm soapy water. › Disconnect plastic Solution Hose connector at end of small tubing and wire by pinching on sides. Reconnect Solution Hose connector, making sure it clicks into place. Check additional connections to ensure they are connected properly.
NO / LOW SUCTION	› Dirty Water Tank Is full. › Dirty Water Tank is not locked or installed correctly. › Vacuum Hose Tool Connection is not installed properly. › Kink or obstruction in Vacuum Hose.	› Empty Dirty Water Tank and replace empty tank when finished. › Lift up Dirty Water Tank and place back into position. Tank should click into place when positioned properly. › Disconnect Vacuum Hose. Reconnect Vacuum Hose, making sure it is fully inserted into the Vacuum Hose Port. › Unkink or remove obstruction in Vacuum Hose.
ROTATING BRUSH DOESN'T ROTATE	› If something is lodged in the Brush Roll, brush will stop rotating. Refer to “How To Change your Brush Roll” if further cleaning is needed. › Power needs “reset”.	› Turn machine off and unplug Power Cord from outlet. Check that there is nothing stopping the brush roll from rotating. Clean and check that the Brush Roll spins freely. When the Brush Roll is freed, plug in the Machine and turn the Machine on. › There may be times when you will need to “reset” the power if not working. To do so, turn the power button on the Pro Deep Machine to “CARPET” for 30 seconds. Then turn it back to the “OFF” position. Wait 30 seconds, then turn power button back to “TOOL”.

If you are not able to resolve or have other questions, call the customer service hotline at **1-800-784-3628**.



WARRANTY INFORMATION

Two (2) Year Limited Consumer Warranty

Rug Doctor gives the original purchaser, who retains proof of purchase, from Rug Doctor or an authorized Rug Doctor dealer, this limited warranty ("Warranty") for your Rug Doctor Pro Motorized Grout Tool acquired for normal household use (commercial or rental use is excluded). You are responsible to notify Rug Doctor within thirty (30) days of original purchase if any parts or components are missing, or if you experience any issue, with your Rug Doctor Pro Motorized Grout Tool.

What Does This Warranty Cover / How Long Does The Warranty Last

Rug Doctor will, for the original purchaser, with proof of purchase, repair or replace (with new or remanufactured components or products), including labor, any part that is defective in material or workmanship within two (2) years of purchase. This warranty applies to Tools used for normal household purposes only.

What The Warranty DOES NOT Cover

The following exclusions apply to the tool and part(s) failures due to: 1) normal wear and tear; 2) tool alterations and 3) abuse or misuse of the tool, including use not in accordance with this "User Manual". This warranty does not provide for a refund of the purchase price. For best operating efficiency and cleaning, use of only Rug Doctor products is recommended. Use of the tool for rental voids the warranty and is not permitted under Federal Law (see "Unauthorized Use" statement below). Commercial use is excluded under this warranty except as set forth in the **"ONE YEAR LIMITED COMMERCIAL WARRANTY"** below. Rug Doctor is not liable for any consequential or incidental damages of any nature involving the purchase/use of your carpet cleaning machine. In no event shall Rug Doctor's liability exceed the purchase price of the machine. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Expenses

If a Tool is returned to a repair center for repair within thirty (30) days of original purchase, Rug Doctor will pay the freight charges both to a repair center and back to you. After that, you will be required to ship the Tool to a Rug Doctor repair center should additional repairs be required after the initial thirty (30) day warranty period. You will be responsible to pay any freight charges for shipment to the repair center for repairs occurring after the initial thirty (30) days. Rug Doctor will pay the freight charges back to you.

How State Laws Apply

This warranty give you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

How Do I Get Service Under This Warranty?

TO OBTAIN WARRANTY ASSISTANCE, please call 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3268) (8 am to 5 pm Mon – Fri CST) or e-mail consumer.support@rugdoctor.com. Rug Doctor will need the following information to assist you: your name, address and telephone number, product model and serial number, proof of purchase showing date and place of purchase. Please explain the nature of the problem. Rug Doctor will review all the facts involved and advise you as to recommended procedure. We recommend you keep the original carton and packing materials.



Unauthorized Use

Use of this carpet cleaning Tool with Rug Doctor trademarks for rental purposes is UNAUTHORIZED and is in violation of U.S.C Section 1114(l) and 15 U.S.C. Section 1125 (a).

One (1) Year Limited Commercial Warranty

All of the warranty terms as expressed above shall apply in all respects, for the original United States purchaser of a Rug Doctor Pro® Motorized Grout Tool, who purchases the machine commercially (not in household use), except that the limited warranty period for the defects in the material or workmanship as well as housing parts for commercial use machines shall be one (1) year. You can register your Rug Doctor Pro® Deep Motorized Grout Tool at www.rugdoctor.com

Note: You must keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

RUG DOCTOR CONSUMER SERVICE CONTACT INFORMATION:

WEBSITE: www.rugdoctor.com/customer-support

EMAIL: consumer.support@rugdoctor.com

PHONE: 1-800-784-3628



PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

For any questions or concerns, please contact Rug Doctor customer service representative at **1-800-784-3628**



RugDoctor Pro®

HERRAMIENTA MOTORIZADA PARA LIMPIEZA DE TAPIZADOS

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
EN INTERIORES

MANUAL DEL USUARIO

Número de modelo
MGH-1, MSW-1, MSH-1



VIDEOS RÁPIDOS “CÓMO HACERLO”

Visite **rugdoctor.com** para obtener
útiles videos instructivos



rugdoctor.com | 1-800-784-3628



RugDoctor®

GRACIAS POR COMPRAR LA HERRAMIENTA MOTORIZADA PARA LIMPIEZA DE TAPIZADOS DE RUG DOCTOR PRO®

Estamos contentos de compartir uno de nuestros innovadores productos con usted. Su herramienta motorizada de limpieza de tapizados de Rug Doctor Pro® fue diseñada para añadir versatilidad a su Deep Cleaner de Rug Doctor Pro® ipermitiéndole limpiar todos los tipos de pisos en su hogar! Debe armar el producto antes de ponerlo en funcionamiento.

¡Le deseamos una limpieza feliz!

¿QUÉ INCLUYE LA CAJA?

Manija/manguera



Varilla



Herramienta de cabezal para tapizados



CONTENIDO DEL MANUAL



- 4** Instrucciones de seguridad importantes
- 6** Preparación para limpieza
- 7** Limpieza de su tapizado
- 8** Limpieza y almacenamiento
- 9** Cambiar el rodillo del cepillo
- 10** Solución de problemas
- 11** Información sobre la garantía



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

EL USUARIO DEBE LEER Y ENTENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA Y MÁQUINA. AL USAR LA HERRAMIENTA Y LA MÁQUINA, SIEMPRE DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES:



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD:

- › Utilícela únicamente según las instrucciones de este manual. Utilice únicamente las soluciones de limpieza y los accesorios recomendados por Rug Doctor.
- › Para usar en interiores únicamente.
- › No deje la máquina sin supervisión mientras esté enchufada o mientras esté encendida. Apague todos los controles antes de desenchufarla. Desenchufe la máquina cuando no esté en uso y antes de limpiarla o darle mantenimiento. No la desenchufe tirando del cable. Desenchufe tirando del enchufe.
- › Utilice solamente los productos de limpieza Rug Doctor® destinados para su uso con esta máquina.
- › No sumerja. Úsela únicamente en superficies húmedas debido al proceso de limpieza.
- › Tenga cuidado cuando utilice agua caliente del grifo. No hierva ni caliente en el microondas el agua que se utilizará en la máquina.
- › No permita que la máquina funcione en seco. Cuando el tanque para agua limpia se agote, deje de usar la máquina y siga las instrucciones para rellenarlo.
- › No permita que sea utilizada como juguete. Es necesaria la supervisión de un adulto con suma atención cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de estos. Esta máquina no está destinada para ser utilizada por niños menores de 12 años. No permita que los niños coloquen partes de su cuerpo en las aberturas y piezas móviles o cerca de ellas.
- › No utilice la máquina con cables ni enchufes dañados. Si esta máquina no está funcionando como debería, se ha dañado por caerse o se dejó al aire libre; deje de usarla y llévela a un centro de servicio.
- › No la remolque ni la transporte utilizando el cable, no use el cable a modo de manija, no cierre puertas encima del cable ni tire del cable cuando esté cerca de bordes o esquinas filosos.
- › No desplace la máquina sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- › No limpie sobre tomacorrientes eléctricos en el piso.
- › No manipule el enchufe ni use esta máquina con las manos húmedas o sudorosas.
- › No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la máquina si alguna abertura está bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire. Tenga aún más cuidado al limpiar en las escaleras.
- › Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.
- › Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- › No utilice la máquina para aspirar materiales inflamables o combustibles, tales como gasolina o pintura. No la utilice en áreas donde puedan estar presentes.
- › No use el aparato para aspirar objetos que se estén quemando o que estén despidiendo humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes. No coloque la máquina sobre materiales cáusticos o tóxicos, como blanqueadores, amoníaco, limpiador de olores y limpiadores de drenajes, ni la utilice para aspirar estos materiales.



- › No se recomienda el uso de un cable de extensión. No seguir las instrucciones precedentes puede exponer al usuario a la posibilidad de descargas eléctricas, pérdidas o lesiones personales y/o la muerte.
- › Apague siempre esta máquina antes de conectar o desconectar la manguera, las varillas o la boquilla motorizada.
- › La manguera de los accesorios contiene cables eléctricos. No utilice ni repare una manguera dañada. No la utilice cuando la manguera está cortada o perforada. Evite recoger objetos afilados.
- › Examine la manguera de los accesorios periódicamente buscando deterioro visible, como abrasiones, grietas, separaciones y similares.
- › La manguera de los accesorios se debe utilizar solo para aplicaciones de limpieza en el interior del hogar.
- › No utilice la máquina como aspiradora.
- › Asegúrese siempre de que el flotador esté instalado correctamente antes de cualquier operación de recogida en húmedo.
- › El producto contiene químicos que son conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.
- › Conéctela solamente a un tomacorriente conectado a tierra en forma apropiada. Consulte las "Instrucciones para la conexión a tierra".




ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor del equipo de conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas respecto a si el tomacorriente está conectado a tierra en forma apropiada. No modifique el enchufe proporcionado con la máquina. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, haga que un electricista calificado le instale un tomacorriente adecuado. Esta máquina está preparada para su uso en un circuito con una capacidad nominal de 120 voltios y tiene un enchufe que se parece al enchufe que se ilustra en la Figura A. Asegúrese de que la máquina esté conectada a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con esta máquina.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Esta máquina debe conectarse a un tomacorriente conectado a tierra. Si la máquina presentara desperfectos o se rompiera, la conexión a tierra proporciona un paso de menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta máquina está equipada con un cable que tiene un conductor del equipo de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente adecuado que esté instalado y conectado a tierra en forma apropiada de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

Figure A

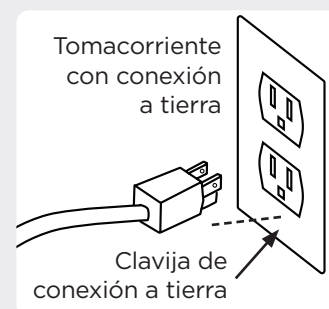

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO EN EL FUTURO



Cómo utilizar:

PREPARACIÓN PARA LIMPIEZA

CONSEJO IMPORTANTE DE LIMPIEZA: Aspire/limpie el área con una aspiradora seca o un trapo de microfibra antes de limpiar en profundidad. Siempre pruebe en un área poco visible con una pequeña cantidad de limpiador antes de usar.

1

Levante la manija principal

Levante la manija de limpieza Pro Deep en posición vertical hasta que la manija se bloquee de forma segura.



2

Verifique el botón de encendido

Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de "off" (apagado).



3

Añada solución de limpieza

Añada solución de limpieza de Rug Doctor y agua tibia al tanque de agua limpia acorde a las instrucciones de la solución de limpieza.



CONECTAR LAS MANGUERAS

1

Abra el puerto de la manguera de vacío


Tire la solapa de goma negra hacia arriba para abrir el puerto de la manguera de vacío.



2

Conecte la manguera de vacío


Inserte la manguera de vacío en el puerto de la manguera de vacío (marcado como "A").

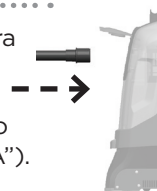

3

Conecte la manguera de solución

Inserte la manguera de solución en el puerto de la manguera de solución (marcado como "B").

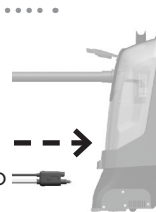

ENSAMBLAR LA VARILLA

1

Conecte y ensamble la varilla


Alinee los componentes y conecte las 2 barras para formar una sola varilla.



2

Conecte la herramienta para tapizados


Alinee los componentes y conecte el cabezal de la herramienta de limpieza para pisos duros en el extremo inferior de la varilla.



3

Conecte la varilla a la manija/manguera

Alinee los componentes y adjunte la varilla en el extremo abierto de la manija/manguera.

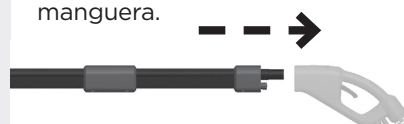


Cómo utilizar: **LIMPIEZA DE SU TAPIZADO**

1

Enchufe la máquina

Inserte el enchufe en un tomacorriente debidamente conectado a tierra.

PRECAUCIÓN
Antes de enchufar la máquina, revise el botón de encendido para asegurarse de que está en la posición "off" (apagado).

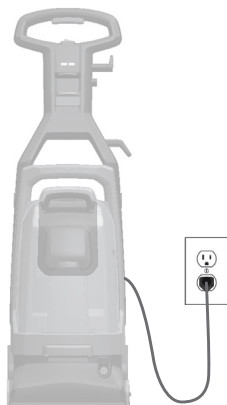

2

Encienda la máquina

Presione el botón de encendido ubicado en la manija principal y seleccione el modo de "Herramienta".

El cepillo girará siempre que la máquina esté en modo "Herramienta".



3

Coloque la herramienta en posición para tapizados

Coloque el accesorio para tapizados delante del área que desee limpiar a conciencia.

Use las guías para tapizados marcadas en la parte posterior de herramienta cabezal para tapizados para asegurarse que la herramienta está alineada con la línea del tapizado.



4


Limpieza de su tapizado

Presione el botón de la manija/manguera para aplicar la solución mientras hace 2 pasadas húmedas lentas (1 hacia adelante y 1 hacia atrás) sobre cada área.

Suelte el botón

Haga 2 pasadas lentas en seco (1 hacia adelante y 1 hacia atrás) para aspirar la solución sucia (no mantenga presionado el botón en este paso)

Repita la cantidad de veces necesaria

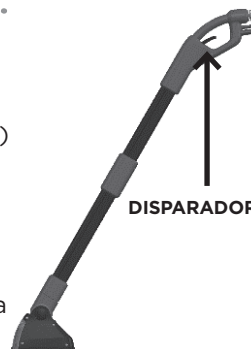

DISPARADOR

5

Mantenga encendido durante 15 segundos

Deje encendida la máquina en "Tool" (herramienta) durante **15 segundos** después de la limpieza para permitir que toda la solución sucia se recoja en el tanque de agua sucia.



6

Apague la máquina

Presione el botón de encendido ubicado en la manija principal y colóquelo en la posición de "off" (apagado).




Cómo utilizar:

CÓMO LIMPIAR Y ALMACENAR SU HERRAMIENTA PARA TAPIZADOS

1

Apague la máquina

Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de "off" (apagado). Desenchufe el cable de la máquina del tomacorriente.

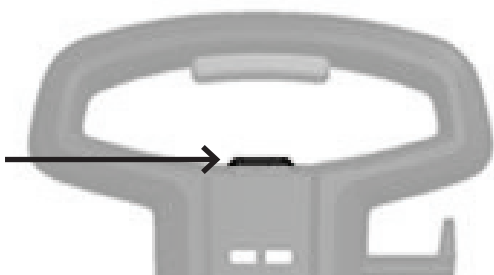

2

Desconecte el puerto de la manguera de vacío

Desconecte la manguera de tapizado del puerto de la manguera.



3

Desconecte el puerto de la manguera de solución

Apriete las lengüetas de los lados del conector de la manguera de solución y tire para quitarlo del puerto de la manguera de solución.



4

Almacene la herramienta

Seque la solución excedente de la manija/ manguera en un drenaje presionando el botón. Limpie y almacene la manija/ manguera, varilla y el cabezal de la herramienta para tapicería hasta el próximo uso. Deje que la herramienta se seque bien antes de guardarla.



TENGA EN CUENTA QUE: Puede desconectar el cabezal de la herramienta para limpieza de tapizados y separar la varilla para guardarla más fácil.

Consulte "Limpieza y almacenaje de máquinas" en el manual PDC-1 para ver las instrucciones de almacenaje de máquinas.


Cómo:

CAMBIAR EL RODILLO DEL CEPILLO

Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de apagado y de que el cable esté desenchufado antes de limpiar o reemplazar el rodillo del cepillo.

1

Desconecte el cabezal de la herramienta de limpieza de tapizados de la varilla.



2


Dé vuelta el cabezal de la herramienta (con el rodillo del cepillo mirando hacia el techo).



3


Quite un tornillo y la tapa del rodillo del cepillo.

TORNILLO

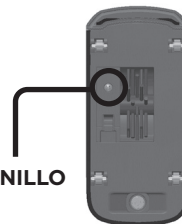

4

Quite el rodillo del cepillo viejo y reemplácelo por uno nuevo.

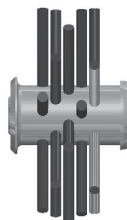


5

Reemplace la tapa del rodillo del cepillo y atornille para cerrar el rodillo del cepillo hasta su lugar original.



6

Vuelva a conectar el cabezal de la herramienta de limpieza para superficies duras a la varilla.



HERRAMIENTAS ADICIONALES

Disponibles para su compra en **rugdoctor.com**

HERRAMIENTA PARA PISOS DUROS



HERRAMIENTA PARA TAPICERÍA



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños de un componente interno, utilice solo los **productos de limpieza Rug Doctor** destinados a usarse con este aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La siguiente guía de solución de problemas se proporciona para ayudarle a resolver los problemas que puedan surgir con el uso común de la máquina.

PROBLEM	POSSIBLE REASON	HOW TO FIX
NO HAY CORRIENTE ELÉCTRICA	› El cable de alimentación no está enchufado. › El botón de encendido no está encendido. › La conexión de la herramienta de la manguera de solución no está instalada correctamente.	› Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de la pared. › Presione el botón de encendido en la posición de "TOOL" (herramienta). › Desconecte la conexión de la herramienta de solución de plástico en el extremo del pequeño tubo y cablee pellizcando en la parte superior e inferior. Vuelva a conectar la conexión de la herramienta de la manguera de solución, asegurándose de que se ajuste en el lugar. Verifique las conexiones adicionales para asegurarse de que están correctamente instaladas.
NO HAY ROCIADO/ ROCIADO BAJO	› No se presiona el botón de la manija/manguera. › El tanque de agua limpia está vacío o tiene poca cantidad. › El tanque de agua limpia no está colocado ni instalado correctamente. › La válvula del tanque de agua limpia está obstruida. › La conexión de la herramienta de la manguera de solución no está instalada correctamente.	› Mantenga presionado el activador de la solución de limpieza. › Rellene el tanque de agua limpia con agua y con la solución. › Levante el tanque de agua limpia y vuelva a colocarlo en su posición. El tanque deberá encajar en su lugar cuando se coloca correctamente. › Retire la válvula del botón del tanque de agua limpia. Limpie con agua tibia y jabonosa. › Desconecte la conexión de la manguera plástica de solución en el extremo del pequeño tubo y cablee pellizcando los lados. Vuelva a conectar el conector de la manguera de solución, asegurándose de que se ajuste en el lugar. Verifique las conexiones adicionales para asegurarse de que están correctamente conectadas.
NO HAY SUCCIÓN/ SUCCIÓN BAJA	› El tanque de agua sucia está lleno. › El tanque de agua sucia no está colocado ni instalado correctamente. › La conexión de la manguera de la aspiradora no está instalada correctamente. › Suciedad u obstrucción en la manguera de vacío.	› Vacíe el tanque de agua sucia y reemplace el tanque vacío cuando termine. › Levante el tanque de agua sucia y vuelva a colocarlo en su posición. El tanque deberá encajar en su lugar cuando se coloca correctamente. › Desconecte la manguera de vacío. Vuelva a conectar la manguera de vacío, asegurándose de que está bien insertada en el puerto de la manguera de vacío. › Limpie o quite la obstrucción de la manguera de vacío.
EL CEPILLO GIRATORIO NO GIRA	› Si algo se queda atascado en el rodillo del cepillo, el cepillo dejará de girar. Consulte "Cómo cambiar el rodillo del cepillo" si requiere más limpieza. › Necesita "reiniciar" el encendido.	› Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente. Verifique que no haya nada que detenga el giro del rodillo del cepillo. Limpie y verifique que el rodillo del cepillo gire correctamente. Cuando retire el rodillo del cepillo, enchufe la máquina y enciéndala. › Algunas veces, es posible que necesite "reiniciar" el encendido si no funciona. Para hacerlo, gire el botón de encendido en la máquina Pro Deep a la posición "CARPET" (alfombra) durante 30 segundos. Luego, gire otra vez a la posición "OFF" (apagado). Espere 30 segundos y, a continuación, gire el botón de encendido a "TOOL" (herramienta).

Si no puede resolver el problema o si tiene otras preguntas, llame a la línea de atención al cliente al **1-800-784-3628**.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Garantía limitada de dos (2) años para el cliente

Rug Doctor brinda al comprador original, que conserva el comprobante de compra de Rug Doctor o de un distribuidor autorizado de Rug Doctor, esta garantía limitada (“garantía”) para su herramienta motorizada de limpieza de tapizados de Rug Doctor Pro adquirida para el uso doméstico normal (el uso comercial o de alquiler está excluido). Usted es responsable de notificar a Rug Doctor, dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original, si falta alguna pieza o componente, o si tiene algún problema con su herramienta motorizada de limpieza de tapizados de Rug Doctor Pro.

Qué cubre esta garantía/cuánto tiempo dura la garantía

Para el comprador original con comprobante de compra, Rug Doctor reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o refabricados), incluida la mano de obra, cualquier pieza que se encuentre defectuosa en cuanto a los materiales o el trabajo dentro de un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía solo se aplica a herramientas utilizadas para fines domésticos normales.

Qué no cubre la garantía

Las siguientes exclusiones corresponden a fallas de la herramienta y la(s) pieza(s) debido a: 1) el desgaste normal; 2) modificaciones de la herramienta; y 3) el abuso o uso indebido de la herramienta, incluido el uso que no concuerda con este “Manual del usuario”. Esta garantía no estipula un reembolso del precio de compra. Para obtener una mejor eficiencia operativa y limpieza, se recomienda solo el uso de productos de Rug Doctor. El uso de la herramienta para alquiler anula la garantía y no está permitido en virtud de la Ley Federal (consultar la declaración sobre “Uso no autorizado” detallada a continuación). El uso comercial está excluido en virtud de esta garantía, excepto según lo establecido en la **“GARANTÍA COMERCIAL LIMITADA DE UN AÑO”**, a continuación. Rug Doctor no es responsable de ningún daño emergente o fortuito de ninguna naturaleza relacionado con la compra/el uso de su máquina limpiadora de alfombras. En ningún caso la responsabilidad civil de Rug Doctor superará el precio de compra de la máquina. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños emergentes o fortuitos, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted.

Gastos

En caso de que una herramienta sea devuelta a un centro de reparaciones para repararla dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original, Rug Doctor pagará los gastos de transporte de ida al centro de reparaciones y los gastos de retorno a su domicilio. A partir de ese momento, se le pedirá que envíe la herramienta a un centro de reparación de Rug Doctor si se requieren reparaciones adicionales después del período inicial de garantía de treinta (30) días. Usted será responsable de pagar cualquier gasto de transporte para los envíos hasta un centro de reparaciones en el caso de que se realicen reparaciones después del período inicial de treinta (30) días. Rug Doctor pagará los gastos de transporte hasta su domicilio.

De qué manera se aplican las leyes estatales

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

¿Cómo puedo obtener servicio técnico bajo los términos de esta garantía?

PARA OBTENER ASISTENCIA POR GARANTÍA, llame al 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3268)

(de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora estándar del Centro) o envíe un correo electrónico

a consumer.support@rugdoctor.com. Rug Doctor necesitará la siguiente información para poder ayudarle: nombre, dirección y número de teléfono, modelo y número de serie del producto, comprobante de compra que muestre la fecha y el lugar de la compra. Explique la naturaleza del problema. Rug Doctor revisará todos los hechos involucrados y le indicará cuál es el procedimiento recomendado. Recomendamos que conserve la caja y los materiales de empaque originales.

Uso no autorizado

El uso de esta herramienta limpiadora de alfombras con las marcas comerciales Rug Doctor con fines de alquiler NO ESTÁ AUTORIZADO y transgrede la sección 1114(I) del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) y la sección 1125 (a) del título 15 del U.S.C.

Garantía comercial limitada de un (1) año

All of the warranty terms as expressed above shall apply in all respects, for the original United States purchaser of a Rug Doctor Pro® Motorized Grout Tool, who purchases the machine commercially (not in household use), except that the limited warranty period for the defects in the material or workmanship as well as housing parts for commercial use machines shall be one (1) year. You can register your Rug Doctor Pro® Deep Motorized Grout Tool at www.rugdoctor.com

Nota: Debe guardar su recibo de compra original. Este le ofrece una prueba de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE RUG DOCTOR:

SITIO WEB: www.rugdoctor.com/customer-support

CORREO ELECTRÓNICO: consumer.support@rugdoctor.com

TELÉFONO: 1-800-784-3628



NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Para cualquier pregunta o duda, por favor comuníquese con el representante de servicio al cliente de Rug Doctor al número **1-800-784-3628**





OUTIL MOTORISÉ DE NETTOYAGE DU COULIS

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

MANUEL D'UTILISATION

Numéro de modèle
MGH-1, MSW-1, MSH-1



COURTES VIDÉOS D'INSTRUCTION

Rendez-vous sur **rugdoctor.com** pour
consulter d'utiles vidéos d'instruction



rugdoctor.com | 1-800-784-3628



RugDoctor®

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN OUTIL DE NETTOYAGE MOTORISÉ DU COULIS RUG DOCTOR PRO®

Nous sommes ravis de partager l'un de nos produits novateurs avec vous. Votre outil de nettoyage motorisé du coulis Rug Doctor Pro® a été conçu pour ajouter de la polyvalence à votre nettoyeur de tapis en profondeur Rug Doctor Pro® et vous permet de nettoyer tous les types de planchers de votre maison! Le produit doit être assemblé avant de l'utiliser.

Bon nettoyage!

CONTENU DE LA BOÎTE

Poignée/boyau



Tube



Tête de l'outil à
coulis



CONTENU DU MANUEL



- 4** Importantes consignes de sécurité
- 6** Préparation au nettoyage
- 7** Nettoyage de votre coulis
- 8** Nettoyage et rangement
- 9** Remplacer votre brosse rotative
- 10** Dépannage
- 11** Information sur la garantie



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'UTILISATEUR DOIT LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET OUTIL ET CET APPAREIL. LORSQUE VOUS UTILISEZ L'OUTIL ET L'APPAREIL, VOUS DEVEZ TOUJOURS PRENDRE DES PRÉCAUTIONS DE BASE, DONT LES SUIVANTES :



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE BLESSURE CORPORELLE OU DE DOMMAGE MATÉRIEL :

- › Utilisez l'appareil seulement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez seulement les accessoires et produits de nettoyage recommandés par Rug Doctor.
- › Pour usage intérieur seulement.
- › Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou sous tension. Placez toutes les commandes à la position Off (Arrêt) avant de débrancher l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant le nettoyage ou l'entretien. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Débranchez-le en tirant sur la fiche.
- › Utilisez uniquement les produits de nettoyage Rug DoctorMD conçus pour l'utilisation avec cet appareil.
- › N'immergez pas l'appareil. Utilisez l'appareil seulement sur des surfaces mouillées par le processus de nettoyage.
- › Soyez prudent lorsque vous utilisez de l'eau chaude du robinet. Ne faites pas bouillir ou chauffer au micro-ondes l'eau devant être utilisée dans l'appareil.
- › Ne laissez pas l'appareil fonctionner à sec. Lorsque le réservoir d'eau propre est vide, cessez l'utilisation et suivez les instructions afin d'effectuer un remplissage.
- › Cet appareil ne doit pas servir de jouet. De la vigilance et la supervision d'un adulte sont nécessaires lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants, ou par ceux-ci. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et moins. Ne laissez pas les enfants placer des parties de leur corps dans les ouvertures et les pièces mobiles ou à proximité de celles-ci.
- › N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon ou la fiche est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, a été endommagé par une chute ou a été laissé à l'extérieur, cessez de l'utiliser et amenez-le à un centre de service.
- › Ne tirez pas sur le cordon ni ne transportez l'appareil par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas les portes sur le cordon et ne tirez sur le cordon par-dessus un bord ou autour d'un coin.
- › Ne passez pas l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffantes.
- › Ne nettoyez pas sur les prises de courant installées dans le plancher.
- › Ne touchez pas à la fiche et n'utilisez pas cet appareil lorsque vos mains sont mouillées ou couvertes de sueur.
- › N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si une ouverture est bouchée. Gardez les ouvertures libres de poussière, de charpie, de cheveux et de quoi que ce soit d'autre qui pourraient réduire le flux d'air. Faites bien attention lorsque vous nettoyez un escalier.
- › Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute partie du corps éloignés des ouvertures et des éléments mobiles.
- › Placez toutes les commandes à la position Off (Arrêt) avant de débrancher l'appareil.
- › Ne l'utilisez pas pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence ou de la peinture. N'utilisez pas l'appareil dans des zones où ces substances peuvent être présentes.



- › Ne l'utilisez pas pour ramasser quoi que ce soit qui brûle ou qui fume comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes. Ne placez pas l'appareil dans des matières caustiques ou toxiques (telles que le javellisant, l'ammoniac, le nettoyant pour cuvette et le nettoyant de drain) et ne l'utilisez pas pour en aspirer.
- › L'utilisation d'une rallonge est déconseillée. Ne pas respecter cette consigne peut exposer l'utilisateur à la possibilité de décharges électriques, de blessures, de pertes personnelles et de décès.
- › N'utilisez pas l'appareil sans réservoir ou de toute manière non conforme aux avertissements susmentionnés ou au mode d'emploi du présent manuel.
- › Éteignez toujours cet appareil avant de connecter ou de déconnecter les boyaux, les accessoires ou la tête à moteur.
- › Le boyau des accessoires contient des fils électriques. N'utilisez pas un boyau endommagé et ne le réparez pas. N'utilisez pas un boyau coupé ou perforé. Évitez d'aspirer des objets tranchants.
- › Examinez de manière périodique le boyau afin de détecter toute détérioration visible, comme des abrasions, des fissures, des fendillements, etc.
- › Le boyau des accessoires doit être utilisé seulement pour des applications de nettoyage domestique à l'intérieur.
- › N'utilisez pas l'appareil en tant qu'aspirateur.
- › Assurez-vous toujours que le flotteur est bien installé avant l'aspiration de liquides.
- › Ce produit contient des produits chimiques connus dans l'État de la Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales et d'autres dommages au fœtus.
- › Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant correctement mise à la terre. Voir « Instructions de mise à la terre ».




AVERTISSEMENT

Le branchement inapproprié du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut engendrer un risque de décharges électriques. Consultez un électricien qualifié si vous croyez que la prise de courant pourrait être incorrectement mise à la terre. Ne modifiez pas la fiche de l'appareil. Si vous ne pouvez pas l'insérer dans la prise de courant, un électricien qualifié doit installer une prise de courant appropriée. Cet appareil utilise un circuit à tension nominale de 120 volts et possède une fiche qui ressemble à celle de la figure A. Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise ayant la même configuration que la fiche. On ne doit utiliser aucun adaptateur avec cet appareil.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne de l'appareil, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance au courant électrique afin d'atténuer le risque de décharges électriques. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur et d'une fiche pour la mise à la terre de l'équipement. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et aux règlements locaux.

Figure A

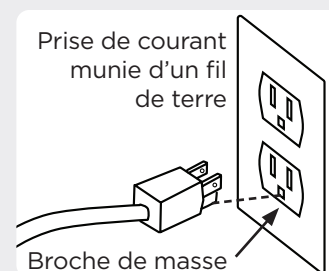

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR



Instructions d'utilisation:

PRÉPARATION AU NETTOYAGE

CONSEIL DE NETTOYAGE IMPORTANT: Nettoyez/aspirez bien la zone avec un aspirateur à sec ou une vadrouille en microfibres avant le nettoyage en profondeur. Vérifiez toujours le produit dans un endroit discret en appliquant une petite quantité de nettoyeur avant de l'utiliser.

1

Soulevez la poignée principale

Assurez-vous que la poignée du nettoyeur en profondeur Pro se trouve à la verticale de manière à ce que la poignée se verrouille bien en place.



2

Vérifiez le bouton d'alimentation

Assurez-vous que le bouton d'alimentation est à la position « Off » (Arrêt).



3

Ajoutez la solution de nettoyage

Ajoutez la solution de nettoyage Rug Doctor Pro et de l'eau tiède au réservoir d'eau propre conformément aux instructions de la solution de nettoyage.



RACCORDER LES BOYAUX

1

Ouvrez l'orifice du boyau d'aspiration

Remontez le rabat de caoutchouc noir sur l'orifice du boyau d'aspiration.



2

Raccordez le boyau d'aspiration


Insérez le brassard du boyau d'aspiration dans l'orifice du boyau d'aspiration (marqué « A »).



3

Raccordez le boyau de solution

Insérez le boyau de solution dans l'orifice du boyau de solution (marqué « B »).

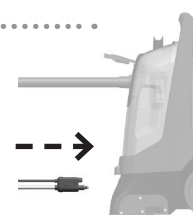

ASSEMBLER LE TUBE

1

Raccordez et assemblez le tube


Alignez les composants, puis raccordez les deux barres ensemble pour en faire un tube.



2

Raccordez l'outil à coulisse


Alignez les composants, puis fixez la tête de l'outil à coulisse à la partie inférieure du tube.



3

Raccordez le tube à la poignée/au boyau

Alignez les composants, puis fixez le tube à l'extrémité ouverte de la poignée/du boyau.

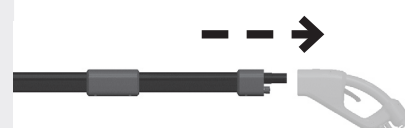

Instructions d'utilisation:

NETTOYAGE DE VOTRE COULIS

1

Branchez l'appareil

Insérez la fiche dans une prise de courant correctement mise à la terre.



2

Allumez l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation logé sur la poignée principale pour le régler au mode « Outil » (Tool).

La brosse outil tournera dès que la machine sera mise en mode « Outil ».



3

Positionner l'outil à coulis

Positionnez l'outil à coulis sur le devant de la zone que vous désirez nettoyer en profondeur.

Utilisez les repères apparaissant à l'arrière de la tête de l'outil à coulis pour vous assurer que l'outil est aligné sur la ligne de coulis.



4


Nettoyage de votre coulis

Appuyez sur la gâchette logée sur la poignée/boyau afin d'appliquer la solution pendant que vous effectuez 2 passages humides lents (1 vers l'avant et 1 vers l'arrière) sur chaque zone.

Relâchez la gâchette

Faites 2 passages à sec lents (1 vers l'avant et 1 vers l'arrière) afin d'aspirer la solution souillée (n'enfoncez pas la gâchette pendant cette étape).

Répétez l'opération au besoin.

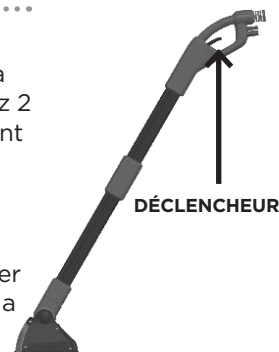

5

Maintenez l'alimentation pendant 15 secondes

Gardez l'appareil en mode « Outil » pendant **15 secondes** après le nettoyage afin de permettre à toute la solution souillée d'être recueillie dans le réservoir d'eau sale.



6

Éteignez l'appareil

Enfoncez le bouton d'alimentation logé sur la poignée principale pour le régler à la position « Off » (Arrêt).




Instructions d'utilisation:

NETTOYAGE ET RANGEMENT DE VOTRE OUTIL À COULIS

1

Éteignez l'appareil


Assurez-vous que le bouton d'alimentation est à la position « Off » (Arrêt). Débranchez de la prise de courant le cordon d'alimentation de l'appareil.

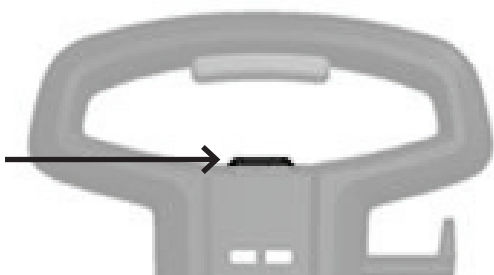

2

Détachez l'orifice du boyau d'aspiration


Débranchez le boyau de la brosse à meubles de l'orifice du boyau.

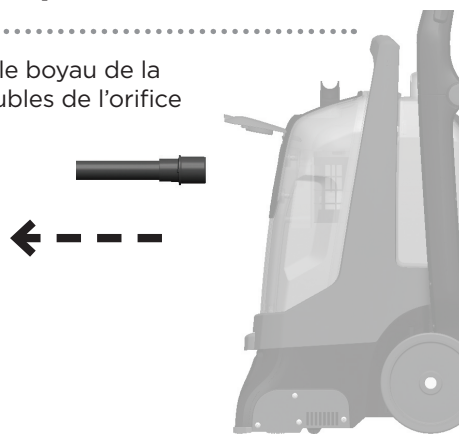

3

Détachez l'orifice du boyau de solution

Serrez les languettes sur les côtés du raccord du boyau de solution, puis tirez le boyau pour le retirer de l'orifice du boyau de solution.

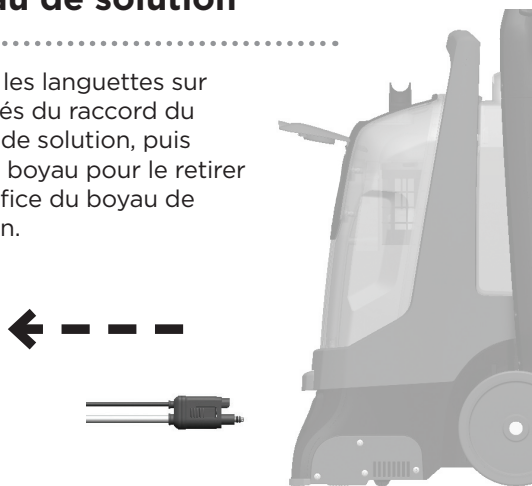

4

Rangement de l'outil

Videz la solution excédentaire de la poignée/du boyau dans un drain en appuyant sur la gâchette. Nettoyez et entreposez la poignée/le boyau, le tube et la tête de la brosse à meubles jusqu'à la prochaine utilisation. Laissez bien sécher l'outil avant de l'entreposer.



REMARQUE: Vous pouvez détacher la tête de l'outil de nettoyage du coulis et aussi démonter le tube pour faciliter l'entreposage.

Consultez la section « Nettoyer et entreposer les appareils » dans le manuel PDC-1 pour connaître les instructions d'entreposage des appareils.


Comment faire pour:

REEMPLACER VOTRE BROSSE ROTATIVE

Assurez-vous que le bouton d'alimentation est à la position Off (Arrêt) et que le cordon d'alimentation est débranché avant de procéder au nettoyage ou au remplacement de la brosse rotative.

1

Détachez la tête de l'outil de nettoyage du coulis du tube.

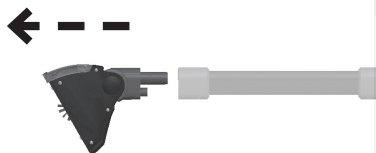


2

Inversez la tête de l'outil. (La brosse rotative étant orientée vers le plafond).




3

Retirez une vis et le couvercle de la brosse rotative.

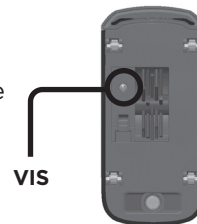

4

Retirez la vieille brosse rotative et remplacez-la par une neuve.

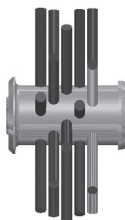


5

Remettez le couvercle de la brosse rotative, puis vissez la brosse rotative pour la verrouiller en place.



6

Raccordez de nouveau la tête de l'outil de nettoyage pour surface dure au tube.

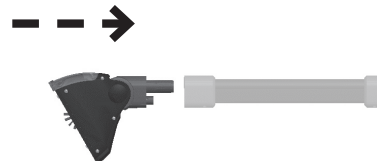

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES

Disponible à l'achat sur
rugdoctor.com

OUTIL POUR
PLANCHER
DUR



BROSSE À
MEUBLES



MISE EN GARDE

Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique dû à des composants internes endommagés, utilisez uniquement des **produits de nettoyage Rug Doctor** conçus pour cet appareil.

DÉPANNAGE

Le guide de dépannage suivant est fourni afin de vous aider à résoudre des problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation normale de l'appareil.

PROBLEM	POSSIBLE REASON	HOW TO FIX
ABSENCE D'ALIMENTATION	› Cordon d'alimentation non branché. › Bouton d'alimentation n'étant pas en position de fonctionnement. › Raccord de l'outil de boyau de la solution mal installé.	› Branchez le cordon d'alimentation dans une prise. › Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre à la position « TOOL » (Outil). › Débranchez le raccord de l'outil de boyau de la solution à l'extrémité du petit tube et des fils, en pinçant les deux côtés. Remettez le raccord de l'outil du boyau de la solution en vous assurant qu'il se verrouille en position. Vérifiez les autres connexions pour vous assurer qu'elles sont bien raccordées.
AUCUNE/FAIBLE PULVÉRISATION	› Absence d'appui sur la gâchette de la poignée/du boyau. › Réservoir d'eau propre vide ou presque vide. › Réservoir d'eau propre incorrectement installé ou non verrouillé. › Valve du réservoir d'eau propre bouchée. › Raccord de l'outil de boyau de la solution mal installé.	› Appuyez sur la gâchette de distribution de la solution de nettoyage et gardez-la enfoncée. › Remplissez le réservoir d'eau propre avec un mélange d'eau et de solution de nettoyage. › Soulevez le réservoir d'eau propre et réinstallez-le de manière appropriée. Le réservoir devrait s'emboîter avec un déclic lorsqu'il est bien positionné. › Retirez la valve du bas du réservoir d'eau propre. Nettoyez-la avec de l'eau tiède savonneuse. › Détachez le raccord en plastique du boyau de solution à l'extrémité du petit tube et des fils, en pinçant les côtés. Remettez le raccord du boyau de solution en vous assurant qu'il se verrouille en position. Vérifiez d'autres connexions pour vous assurer qu'elles sont correctes.
ASPIRATION INEXISTANTE/ FAIBLE	› Le réservoir d'eau sale est plein. › Le réservoir d'eau sale n'est pas verrouillé ou il est incorrectement installé. › Le raccord à l'outil d'aspiration n'est pas correctement installé. › Tortillement ou obstruction dans le boyau d'aspiration.	› Videz le réservoir d'eau sale, puis remettez-le en place. › Soulevez le réservoir d'eau sale et réinstallez-le de manière appropriée. Le réservoir devrait s'emboîter avec un déclic lorsqu'il est bien positionné. › Détachez le boyau d'aspiration. Raccordez le boyau d'aspiration en vous assurant qu'il est bien inséré dans l'orifice du boyau d'aspiration. › Redressez le boyau d'aspiration ou enlevez les obstructions.
LA BROSSE ROTATIVE NE TOURNE PAS	› Si un objet se coince dans la brosse rotative, celle-ci cessera de tourner. Consultez la section « Comment remplacer votre brosse rotative » si un nettoyage plus approfondi est nécessaire. › L'alimentation doit être « réinitialisée ».	› Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Assurez-vous qu'aucun objet n'empêche la brosse rotative de tourner. Nettoyez la brosse rotative et vérifiez qu'elle tourne librement. Une fois la brosse rotative dégagée, branchez l'appareil et mettez-le en marche. › Il se peut que vous ayez à « réinitialiser » l'alimentation si l'appareil ne fonctionne pas. Pour ce faire, mettez le bouton d'alimentation de l'appareil Pro Deep Machine en position « CARPET » (Tapis) pendant 30 secondes. Puis remettez le bouton en position « OFF » (Arrêt). Patientez 30 secondes, puis remettez le bouton d'alimentation en position « TOOL » (Outil).

Si vous n'êtes pas en mesure de les résoudre, ou si vous avez d'autres questions, appelez la ligne téléphonique de service à la clientèle au **1-800-784-3628**.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Garantie limitée de deux (2) ans

Rug Doctor accorde à l'acheteur initial ayant conservé sa preuve d'achat de Rug Doctor ou d'un distributeur Rug Doctor autorisé, la présente garantie limitée (« garantie ») sur son outil de nettoyage motorisé pour coulis Rug Doctor Pro acquis à des fins d'utilisation domestique normale (l'utilisation commerciale ou de location est exclue). Vous êtes tenu d'aviser Rug Doctor dans les trente (30) jours suivant la date d'achat de toute pièce ou de tout composant manquant, ou de tout problème avec votre outil de nettoyage motorisé pour coulis Rug Doctor Pro.

Ce que la présente garantie couvre / durée de la garantie

Rug Doctor réparera ou remplacera (avec des composants neufs ou remanufacturés), main-d'œuvre comprise, pour l'acheteur initial, toute pièce dont la composition ou la qualité de fabrication est reconnue défectueuse à l'intérieur de deux (2) ans suivant l'achat. Cette garantie couvre les outils utilisés uniquement à des fins domestiques normales.

Ce que cette garantie ne couvre pas

Les exclusions qui suivent s'appliquent à la défaillance de l'outil et des pièces découlant de : 1) l'usure normale, 2) la modification de l'outil et 3) l'abus ou l'utilisation inappropriée de l'outil, y compris toute utilisation non conforme avec le présent « manuel d'utilisation ». Cette garantie ne prévoit pas le remboursement du prix d'achat. Pour de meilleurs résultats en matière d'efficacité de fonctionnement et de nettoyage, il est recommandé d'utiliser uniquement des produits Rug Doctor. L'utilisation de l'outil à des fins de location annule la garantie et est interdite en vertu de la loi fédérale (voir la déclaration « Utilisation non autorisée » ci-dessous). L'utilisation commerciale est exclue au titre de la présente garantie sauf comme énoncé dans la « **GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE D'UN AN** » ci-dessous. Rug Doctor n'est responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect de quelque nature que ce soit impliquant l'achat/l'utilisation de votre appareil de nettoyage de tapis. La responsabilité de Rug Doctor ne dépassera en aucun cas le prix d'achat de l'appareil. Certains États et certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les limitations aux dommages accessoires ou indirects; la disposition ci-dessus pourrait donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Frais

Si, à des fins de réparation, un outil est retourné à un centre de réparation dans les trente (30) jours suivant l'achat initial, Rug Doctor paiera les frais de transport dans les deux sens. Ensuite, si des réparations supplémentaires sont requises après la période de garantie initiale de trente (30) jours, vous devrez expédier l'outil à un centre de réparation Rug Doctor. Vous serez responsable des frais de transport pour l'expédition vers le centre de réparation pour toute réparation à effectuer au-delà des trente (30) premiers jours. Rug Doctor paiera les frais de transport pour le retour.

Application des lois d'État/provinciales/territoriales

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre et d'une province à l'autre.

Comment puis-je obtenir un service au titre de la présente garantie?

POUR OBTENIR DE L'AIDE AU TITRE DE LA GARANTIE, veuillez composer le 1 800 RUG DOCTOR (1 800 784-3268)



(8 h à 17 h, du lundi au vendredi, HNC) ou envoyer un courriel à consumer.support@rugdoctor.com. Pour pouvoir vous aider, Rug Doctor exigera les renseignements suivants : votre nom, adresse et numéro de téléphone, le modèle et le numéro de série du produit, une preuve d'achat affichant la date et le lieu d'achat. Veuillez expliquer la nature du problème. Rug Doctor analysera tous les faits en cause et vous informera de la procédure recommandée. Nous vous recommandons de conserver le carton et le matériel d'emballage.

Utilisation non autorisée

L'utilisation à des fins de location de cet outil de nettoyage de tapis, portant les marques de commerce Rug Doctor, n'est PAS AUTORISÉE et enfreint les articles 1114(l) et 15, et l'article 1125(a) du Code des États-Unis.

Garantie commerciale limitée d'un (1) an

Toutes les conditions de la garantie telles qu'énoncées ci-dessus s'appliqueront en tout respect pour l'acheteur d'origine aux États-Unis d'un outil de nettoyage motorisé pour coulis Rug Doctor Pro qui achète l'appareil de manière commerciale (pas pour usage domestique), sauf que la période de garantie limitée pour les défauts de matériau ou de fabrication ainsi que pour les pièces du boîtier pour les appareils utilisés de manière commerciale sera d'un (1) an. Vous pouvez enregistrer votre outil motorisé de nettoyage en profondeur du coulis Rug Doctor Pro® sur le site Web www.rugdoctor.com

Remarque: Vous devez conserver votre reçu de vente d'origine. Il fournit une preuve de la date d'achat en cas de réclamation en vertu de la garantie.

COORDONNÉES DU SERVICE À LA CLIENTÈLE DE RUG DOCTOR:

SITE WEB: www.rugdoctor.com/customer-support

COURRIEL: consumer.support@rugdoctor.com

TÉLÉPHONE: 1 800 784-3628



VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

En cas de questions ou préoccupations, veuillez communiquer avec un représentant du service à la clientèle de Rug Doctor au numéro **1-800-784-3628**

