

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ROKR Z1


PORTABLE ROBUSTE BLUETOOTH® HAUT-PARLEUR

ZIZO CONSTRUIT POUR L'AVENTURE

CONTENU DU COLIS

DANS LA BOITE 1x ROKR Z1 Haut-parleurs 1x Guide de Démarrage Rapide 1x USB-C Câble de Charge 1x Carte de Garantie 1 x 3.5mm Câble Audio 1 x Microphone 1x Télécommande

LAYOUT

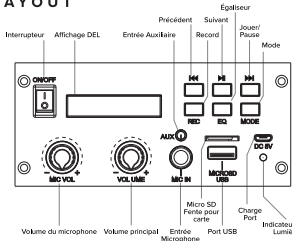

TÉLÉCOMMANDE

1. **PUISSANCE:** Appui court pour la fonction de veille. Après être passé en mode veille, appuyez brièvement de nouveau sur pour revenir au mode actuel.
2. **⏮**
3. **⏮**
4. **⏮**
5. **Mode**
6. **⏮** Chansons rapides en arrière et en avance rapide.
7. **Touches numériques 0-9:** Lors de la lecture de l'état de la carte USB / Micro SD, si vous souhaitez écouter la 12ème chanson, vous pouvez entrer 1 et 2, attendez deux secondes et la lecture de la 12ème chanson sera automatiquement effectuée. Faites attention au périphérique d'entrée lors de la saisie du numéro. Si le nombre entré est supérieur au nombre total de chansons, le nombre est invalide. Si vous voulez écouter 107.5MHz en mode FM, entrez directement 107.5.
8. **EQ:** La même fonction que la même clé sur le produit.
9. **RPT:** Lors de la lecture de l'état de la carte USB / Micro SD, appuyez brièvement sur cette touche pour passer du mode deux cycles (PLAY ALL, PLAY ONE).
10. **⏮** En Bluetooth / USB / carte Micro SD / FM / mode / mode AUX / appui bref pour couper le son.



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Conception Résistante Aux Chutes

Égaliseur: Appuyez brièvement sur le bouton EQ pour basculer entre les 6 modes: NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASSIQUE / BASSE.

Port AUX: Connectez-vous à l'audio à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un lecteur multimédia, d'un ordinateur portable, d'un ordinateur ou de toute autre source audio avec une sortie de 3,5 mm. Branchez une extrémité du câble audio auxiliaire sur le haut-parleur et l'autre extrémité sur le périphérique audio.

Décodeur Numérique MP3 Intégré: Lisez des fichiers MP3 directement à partir d'une carte Micro SD ou d'un lecteur flash USB.

Port USB: Prend en charge clés USB et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).
Port De Carte Micro SD: Prend en charge la carte Micro SD et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

Entrée Casque: Interface 3.5mm

Protection De Charge: Équipé d'une protection de charge et de décharge pour une expérience musicale sûre.

LED Numérique: Affiche les détails du mode et de l'état.

Sangle Et Poignée: Conçu pour une portabilité maximale.

COMMENCER

Avant d'utiliser vos haut-parleurs pour la première fois, chargez-les complètement.

CHARGE

1. Branchez le câble de charge sur la prise de charge DC 5V des haut-parleurs à l'aide du câble de charge USB fourni.
2. Connectez-vous à n'importe quel adaptateur secteur USB standard.

Lorsque le câble de charge est inséré dans le chargeur USB, le voyant LED s'allume en rouge. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint.

ALLUMER

Basculez l'interrupteur en position ON.

Bluetooth® Appariement

1. Une fois sous tension, appuyez sur **Mode** pour sélectionner Bluetooth®.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil.
3. Sélectionnez «ZIZO ROKR Z1» dans la liste des périphériques disponibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Modèle: ROKR Z1

Bluetooth sans fil V5.0
Puissance de sortie: 15 W
Taille du haut-parleur: 16.61 cm
Capacité de la batterie: 2400 mAh batterie rechargeable
SNR: > 80 dB
Temps de lecture: Jusqu'à 10 heures
Taille: 33 x 22 x 17,5 cm
Distance de transmission: Jusqu'à 10 m

GARANTIES IMPORTANTES:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de cet appareil.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique, dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.
4. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
5. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.
6. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.



UTILISER VOTRE APPAREIL

MODE

Appuyez sur **Mode** pour faire défiler Bluetooth®, Carte Micro SD, USB, Entrée ligne AUX et FM. Appuyez longuement pour allumer / éteindre la DEL.

MUSIQUE JOUER / PAUSE

Appuyez sur **⏮** pour jouer de la musique. Appuyez à nouveau sur **⏮** pour mettre la musique en pause.

Appuyez sur **⏮** pour lire la chanson précédente, **⏮** pour lire la suivante.

Tournez le bouton **VOL** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume; baissez le volume en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

RADIO MF

Appuyez sur **Mode** pour passer en mode MF. Appuyez et maintenez **⏮** pendant quelques secondes, puis appuyez à nouveau pour lancer la recherche automatique. Le voyant bleu clignotera une fois le mode de recherche terminé. Appuyez sur **⏮** pour faire défiler les stations. Appuyez à nouveau sur **Mode** pour quitter le mode FM. Appuyez sur pour écouter la station de radio précédente, **⏮** pour écouter la suivante. Stocke automatiquement jusqu'à 30 stations de radio.

FONCTION DE MICROPHONE D'ENREGISTREMENT

1. Insérez une clé USB ou Micro SD dans le logement correspondant.
2. **Pour commencer l'enregistrement:** Appuyez sur **REC**, l'affichage indiquera le temps écoulé.
3. **Pour terminer l'enregistrement:** Appuyez à nouveau sur **REC**. Le haut-parleur lira automatiquement le fichier audio enregistré.

Supprimer un enregistrement: Maintenez enfoncée la touche **REC**.

REMARQUE: Enregistre des fichiers audio au format audio MP3. Pendant l'enregistrement, tournez le bouton **ECHO** au minimum. La durée maximale d'enregistrement dépend de la capacité du périphérique de stockage. NE PLACEZ PAS le microphone trop près du produit, car cela pourrait causer des bruits de retour.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous soutenons nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de votre nouvelle enceinte ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement zizowireless.com/warranty pour envoyer un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

CONTACT US

ZIZO CUSTOMER SERVICE

EMAIL
info@zizowireless.com

WEBSITE
zizowireless.com/support

@ZIZOWIRELESS | f | @ | ZIZOWIRELESS.COM

© 2020 ZIZO. Tous les droits sont réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZIZO est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartenent à leurs propriétaires respectifs.

*Images sur l'emballage utilisées à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier en raison des améliorations continues.

ZIZOWIRELESS.COM | f | @ | ZIZOWIRELESS