



GRILLE-PAIN

Manuel d'utilisation



350 Sentry Parkway
Bldg. 670, Suite 120
Blue Bell, PA 19422
online@uncannybrands.com
www.uncannybrands.com

©2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

GRILLE-PAIN POKÉMON: Grille-pain 2 Tranches

SPÉCIFICATIONS : 20V, 60Hz, 900W
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

TSTE-POK-PK1



TOASTER

User Manual



350 Sentry Parkway
Bldg. 670, Suite 120
Blue Bell, PA 19422
online@uncannybrands.com
www.uncannybrands.com

©2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

POKÉMON TOASTER: Two-Slice Toaster

PRODUCT SPEC: 120V, 60Hz, 900W
HOUSEHOLD USE ONLY

TSTE-POK-PK1



Table of Contents

Important Safeguards.....	3
Before Your First Use.....	7
Main Components.....	7
Operation	8
Cleaning and Care.....	9

Table de Contenidos

Medidas de seguridad importantes	3
Antes de su primera utilización	7
Elementos principales	7
Funcionamiento	8
Limpieza y Cuidado	9



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Quando utilize aparatos eléctricos, las reglas básicas de seguridad deben respetarse, con el fin de minimizar el riesgo de incendio, shock eléctrico y alguna lesión, incluyen las siguientes:

1. **LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. No toque las superficies calientes. Utilice las manijas y perillas.
3. Con el fin de prevenir los riesgos de shock eléctrico, no coloque el tostador de pan, ni el cable, en el agua o en algún otro líquido.
4. Es necesaria mayor supervisión cuando haya niños alrededor.
5. Desconecte el aparato cuando éste no se encuentre en uso, o antes de limpiarlo.
6. No utilice el aparato si éste o el cable se encuentran dañados. Si este es el caso regrese al centro de servicio autorizado más cercano con el fin de revisarlo y llevar a cabo las reparaciones eléctricas o mecánicas necesarias.
7. El uso de cualquier otro accesorio no recomendado ni vendido por el fabricante, puede causar un incendio, un shock eléctrico o daños, anulando así la garantía.
8. No se use en exteriores.
9. No se deje el cable colgando en el borde de una mesa o superficie, mucho menos caliente incluyendo la estufa.
10. No lave el aparato con esponjas metálicas o estropajos, las piezas pueden romperse o separarse tocando algunas de las partes eléctricas ocasionando el riesgo de shock eléctrico.
11. No coloque el aparato sobre o cerca de hornillas eléctricas o de gas, ni en un horno caliente.
12. No utilice el aparato para ningún otro uso más que el asignado.
13. Jamás inserte en el aparato, alimentos demasiado grandes.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against risk of electric shock, do not put toaster, cord or plug in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury and voids warranty.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
10. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off pad and touch electrical parts resulting in risk of electric shock.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. Do not use appliance for anything other than its intended use.



4

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

- paquetes de papel de aluminio o cualquier utensilio, esto podría ocasionar un incendio o un shock eléctrico.
14. No prenda el tostador dentro de un espacio cerrado, como un gabinete, garaje, o cualquier otra zona de almacenamiento.
15. Puede ocurrir un incendio, si el tostador de pan está cubierto o está en contacto con algún material inflamable, tales como cortinas, ropa de cama etc, mientras se encuentra en operación.
16. El hecho de no limpiar continuamente la charola que recoge las migajas, sería un riesgo que pudiera ocasionar fuego.
17. Desconecte el tostador de pan del contacto eléctrico, antes de remover cualquier alimento atorado.
18. No utilice el tostador de pan para tostar pasteles con glaseado, o cualquier otro tipo de pastelería con cubierta o betún.
19. Cuando tueste alimentos para tostador, siempre utilice la opción de tueste ligero.
20. Para proteger contra un incendio, no coloque galletas de arroz en el tostador.
21. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no así para uso comercial o industrial.
22. **Una vez en funcionamiento, no deje el aparato sin supervisión.**
23. Para desconectar el aparato ponga todos los controles en "off" o "cancel" y desconecte la clavija del enchufe.
24. No utilice este aparato como juguete.

13. Oversize foods, foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster because they may cause a fire or electrical shock.
14. Do not operate toaster in an enclosed space, such as an appliance cabinet, caddy, garage, or other storage area.
15. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, etc., when in operation.
16. Failure to clean crumb tray may result in a fire hazard.
17. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
18. Do not place pastry items with runny-type frosting or open filling in toaster.
19. When heating toaster pastries, always use the lightest toast color setting.
20. To protect against risk of fire, **do not** put rice cakes in this toaster.
21. This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
22. **Do not leave appliance unattended while in use.**
23. To disconnect, turn any control to "off" or "cancel", then remove plug from the wall outlet.
24. Do not use this appliance as a toy.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY



ADVERTENCIA: El uso inapropiado del cable de alimentación puede causar descargas eléctricas. Consulte a un electricista si es necesario.

1. El aparato está equipado con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro).
2. A fin de reducir el riesgo de electrocutarse, este enchufe fue hecho para que encaje en una salida eléctrica polarizada.
3. Si el enchufe no encaja correctamente en una salida eléctrica, por favor consulte a un electricista calificado. No intente por ningún motivo modificar el diseño de seguridad del enchufe.

ENCHUFE POLARIZADO

1. Un cable de alimentación corto se provee a fin de reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo.
2. Extensiones pueden utilizarse si se toman medidas precautorias. Si es necesario utilizar una extensión, deberá colocarse de manera tal que evite que cualquier de una superficie donde pueda ser jalado o donde pueda hacer tropezar accidentalmente a un menor de edad.
3. Si se usara una extensión o cable más largo: El voltaje de la extensión debe ser igual o mayor al voltaje del aparato. (El voltaje se muestra en la etiqueta nominal localizada debajo o detrás del mismo). El cable debe arreglarse de manera que no se encuentre sobre la mesa o mostrador de la cocina donde los niños pudieran jalar o tropezar con el cable.
4. Evite jalar o forzar el cable de alimentación ya sea a la salida eléctrica o la conexión del aparato.

INSTRUCCIONES REFERENTES AL CABLE DE ALIMENTACIÓN

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. If a longer detachable power supply cord or extension cord is used: The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance). The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

POLARIZED PLUG

1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.



WARNING



To reduce the risk of fire:

- Do not operate while unattended.
- Do not use with food that has been spread with butter, jelly, frosting, etc.
- Do not use with rice cakes, fried foods, frozen prepared foods, or non-bread items.
- Do not use with toaster pastries. Always cook toaster pastries in a toaster oven.
- Do not cover or use near curtains, walls, cabinets, paper or plastic products, cloth towels, etc.
- Do not use in or near an appliance garage.
- Closely supervise when used by or near children.
- Clean crumb tray daily.
- **Always unplug toaster when not in use.**

Failure to follow these instructions can result in fire.

WARNING: This is an electronic appliance, not a toy!

To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.

Not appropriate for use by children 12 years of age and younger.

AVERTISSEMENT :
Ceci est un appareil électronique et non un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure corporelle et de décharge électrique, il ne doit pas servir de jouet ni être placé là où un enfant peut l'atteindre. Non approprié pour être utilisé par des enfants de 12 ans et plus jeunes.

- Le non-respect de ces instructions peut causer un incendie.**
- **Toujours débrancher le grille-pain lorsqu'on ne l'utilise pas.**
 - Nettoyer le ramasse-miettes quotidiennement.
 - Par des enfants ou près d'eux.
 - Une bonne surveillance est nécessaire pour tout utilisation sa proximité.
 - Ne pas utiliser dans un meuble de rangement d'appareils ni à en tissu, etc.
 - Murs, armoires, produits en papier ou en plastique, serviettes
 - Ne pas couvrir le grille-pain ou l'utiliser près de rideaux, cuire les pâtisseries à griller dans un four grille-pain.
 - Ne pas utiliser avec des pâtisseries à griller. Toujours faire pain.
 - Plats préparés surgelés ou des articles qui ne sont pas du
 - Ne pas utiliser avec des croquettes de riz, des aliments frites, etc.
 - Ne pas utiliser avec des aliments beurrés, tartinés, glacés,
 - Ne pas faire fonctionner sans surveillance.
- Pour réduire le risque d'incendie :




AVERTISSEMENT

Avant la première utilisation

Déballer avec soin le grille-pain et retirez tous les matériaux d'emballage. Pour enlever toute poussière qui s'est accumulée en cours d'emballage, essayez simplement l'extérieur du grille-pain à l'aide d'un lingepropre et humide. Séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ne plongez pas l'appareil, le cordon ni la fiche dans l'eau ou dans un autre liquide. Familiarisez-vous avec les pièces de votre grille-pain.


Principaux éléments

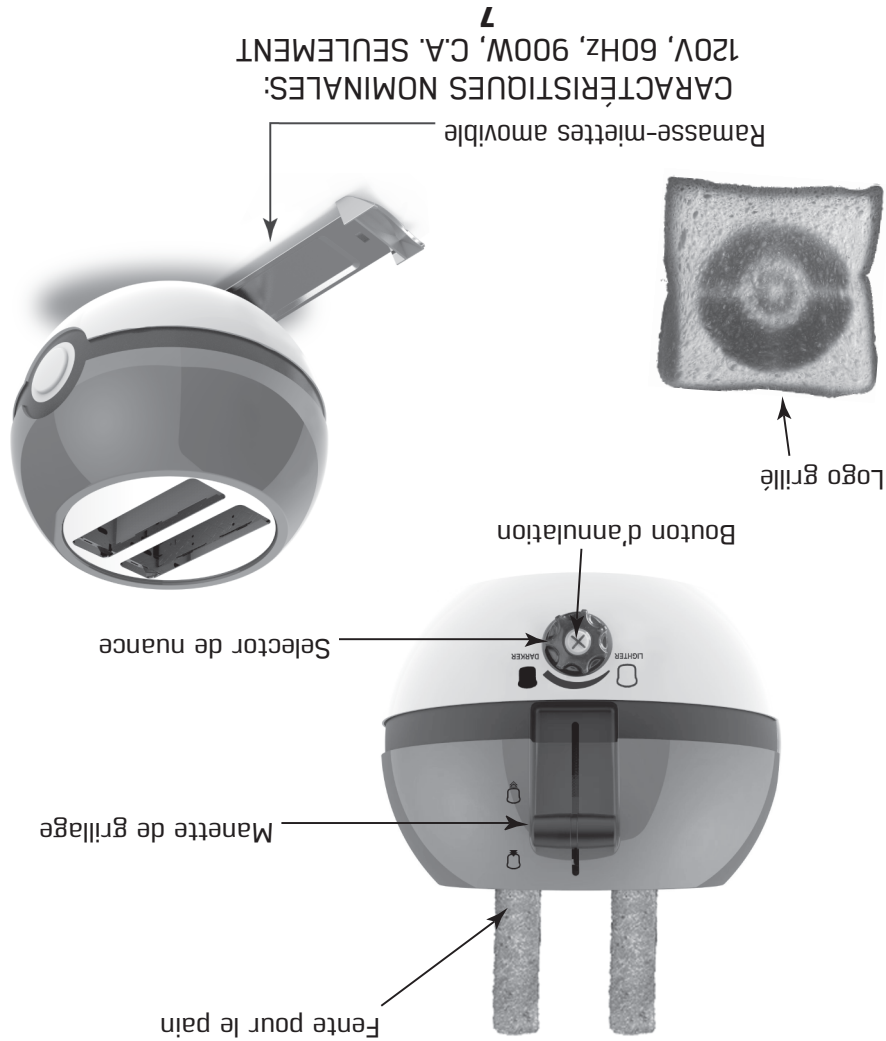

Before Your First Use

Carefully unpack the Toaster and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, simply wipe the Toaster exterior with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleansers. Do not immerse the Toaster, cord or plug in water or any other liquid.

Main Components

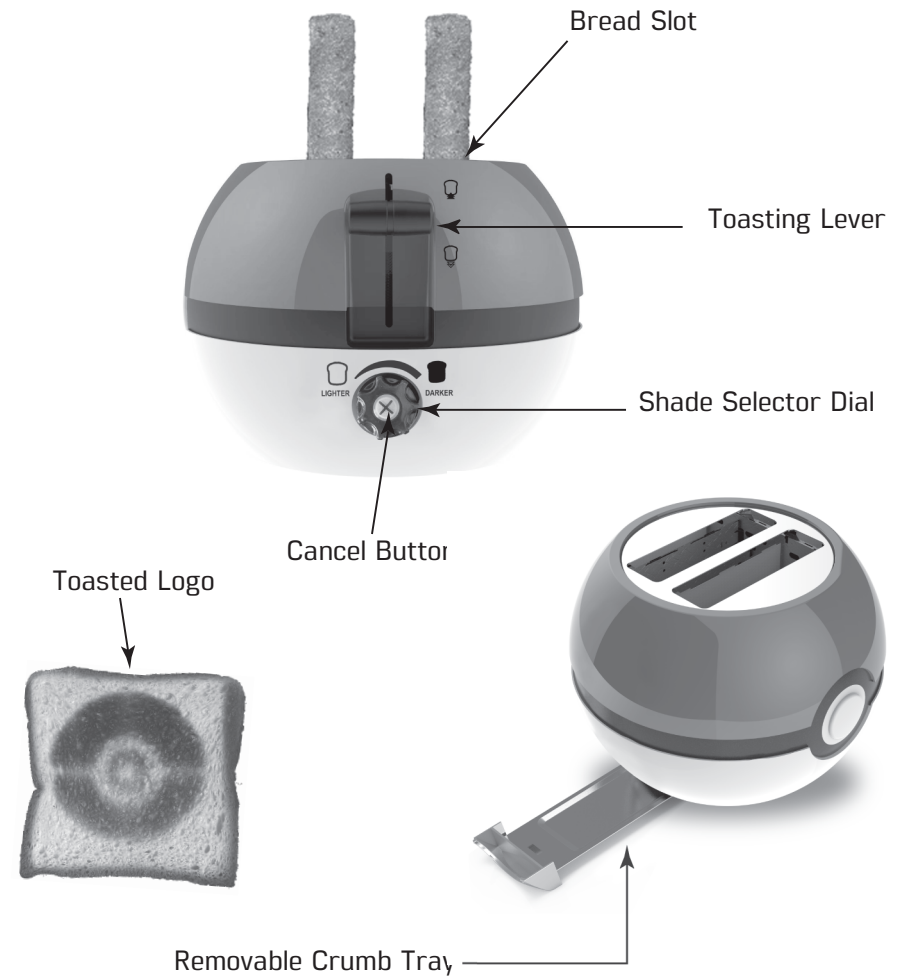

RATING: 120V, 60Hz, 900W, AC ONLY

Fonctionnement

Sélection de nuance

1. Le sélecteur de nuance se trouve au dos du grille-pain. Tournez le sélecteur sur la couleur de brunissement désirée; tournez-le vers la gauche pour un léger brunissement ou tournez-le vers la droite pour un brunissement foncé.
2. Pour la première utilisation, il est préférable de placer le sélecteur de nuance au milieu (à la verticale) puis de régler chaque grillage selon votre préférence.
- REMARQUE : Pour améliorer la qualité du motif du logo sur le pain, utilisez le réglage de brunissement foncé.

Grillage

1. Placez votre grille-pain sur une surface plane, sèche et de niveau. Branchez-le sur une prise en bon état de fonctionnement.
2. Insérez une tranche de pain dans chaque fente.
3. Appuyez sur la manette de grillage jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Cette

action fait descendre le pain et le grillage commencera automatiquement. Une fois le pain doré à la nuance désirée, elle s'élèvera. (Pour obtenir de meilleurs résultats, laissez le grille-pain refroidir quelques minutes entre les cycles de grillage).

REMARQUE : La manette de grillage ne se verrouillera pas en place si le grille-pain est débranché.

4. Si vous désirez arrêter le fonctionnement du grille-pain avant que le pain n'atteigne la couleur sélectionnée, appuyez sur le bouton d'annulation et le pain sera relevé.

5. Au moment où vous appuyez sur la manette de grillage au début du cycle, ou lorsque vous utilisez le bouton d'annulation pour relever le pain, un petit éclair peut se voir dans la fente à l'extrémité opposée au réglage de grillage. Du à l'ouverture/fermeture du commutateur d'alimentation, cet éclair est tout à fait normal quand il s'agit des appareils à haute puissance.
6. Débranchez le grille-pain lorsque vous ne l'utilisez pas

AVERTISSEMENT : Ne mettez aucune pâtisserie dans le grille-pain si elle a un glaçage fondant ou une garniture appante.
Afin d'éviter le risque d'incendie, ne mettez pas de galettes de riz dans le grille-pain.

Operation

Selecting Toast Color

1. The Shade Selector Dial is located at the back of your Toaster.
Simply turn the Dial to the desired toast color; turn dial to the left for light toasting, or to the right for dark toasting.
 2. For your first toasting, it is best to position the Shade Selector Dial in the middle (vertical), and then adjust each subsequent toasting to your preference.
- NOTE: To improve the quality of the logo design on your toast, use the dark shade setting.



Toasting

1. Place your Toaster on a flat, dry, level surface. Plug into a working outlet.
2. Insert one slice of bread into each slot.
3. Press the Toasting Lever downward until it locks into place. This will lower the bread into position and automatically begin toasting. The toast will pop up when it has reached the selected color. (For best results, allow toaster to cool for one or two minutes between toasting cycles.)

NOTE: The Toasting Lever will not lock into place if toaster is unplugged.

4. Should you desire to stop the toasting before reaching the selected color, press the Cancel button, and the toast will pop up.
5. When you press the Toasting Lever down at the start of the toasting cycle, or when you use the Cancel Button to raise the toast, you may notice a small flash of light in the toast slot at the end opposite the toasting control. This flash of light, caused when the power switch opens and closes, is normal with any high-wattage appliance.
6. Unplug toaster when not in use.

WARNING: Do not place pastry items with runny-type frosting or open filling in toaster.
To protect against risk of fire, do not put rice cakes in this Toaster.



Nettoyage et entretien


Assurez-vous que le grille-pain est débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.

Essuyez le boîtier du grille-pain avec un linge propre et humide. Séchez-le bien. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs. Ne mettez le grille-pain, le cordon ni la fiche dans de l'eau ou d'autre liquide.

Le ramasse-miettes amovible se trouve sur le fond de votre grille-pain. Tirez sur le ramasse-miettes (voir illustration). Nous recommandons de vider le ramasse-miettes au-dessus d'un évier ou d'une poubelle, car les miettes tomberont dès l'ouverture du plateau.

Lorsque vous remettez le ramasse-miettes en place, assurez-vous qu'il est aligné correctement avant de le faire glisser en place.

REMARQUE : Videz le plateau ramasse-miettes après chaque utilisation pour éviter tout risque d'incendie.

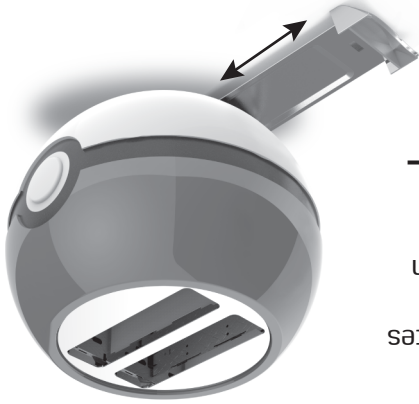

MISE EN GARDE : N'utilisez jamais le grille-pain sans que le ramasse-miettes soit correctement placé.

Enlèvement des rôties coincées

Si une rôtie devient coincée dans le grille-pain, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Tournez le grille-pain à l'envers et secouez légèrement la rôtie pour la dégager.

MISE EN GARDE : N'utilisez jamais une fourchette ni un ustensile à bord tranchant pour faire sortir des rôties. Ceci risque d'abîmer l'élément chauffant ou de causer une blessure.


Cleaning and Care

Be sure the Toaster is unplugged and completely cooled before cleaning. Wipe the Toaster exterior with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleansers. Do not immerse Toaster, cord, or plug in water or any other liquid.

The Removable Crumb Tray is located on the bottom of your Toaster. Pull out the Crumb Tray (see illustration). We recommend emptying crumbs over a sink or waste bin as crumbs will fall when the Crumb Tray is released. When replacing the Crumb Tray, make sure it is correctly aligned before sliding it back into place.

NOTE: Empty the Crumb Tray after every use to prevent the hazard of fire.

WARNING: Never operate the Toaster without the Crumb Tray properly in place.

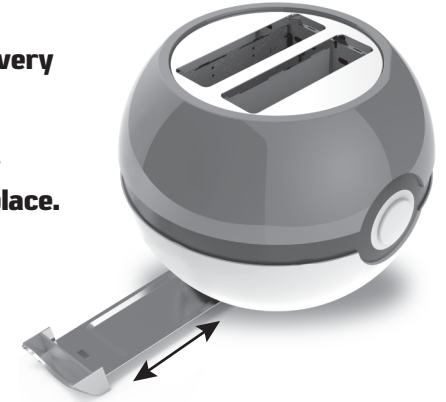

Removing Lodged Toast

If a piece of toast becomes lodged in the Toaster, unplug the Toaster and allow to cool. Turn the Toaster upside down, and gently shake the toast loose.

WARNING: Never use a fork or sharp-edged utensil to remove toast as it may damage the heating element or cause injury.





WARRANTY FOR UNCANNY BRANDS ONE-YEAR FULL WARRANTY

For one year from the date of purchase, when this appliance is operated and maintained according to instruction attached to or furnished with the product, Uncanny Brands will pay for replacing the unit with a unit of like kind and quality, or refund the purchase price, at Uncanny Brands sole discretion, to correct defects in materials or workmanship.

To Obtain Warranty Service and Troubleshooting Information:

If you need service, first check your User Manual. To obtain service, call our Consumer Care Center at : 1-888-922-6293

Uncanny Brands will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Uncanny Brands.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States or Canada.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BE BINDING ON UNCANNY BRANDS. REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. UNCANNY BRANDS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CONSUMER'S RECOVERY AGAINST UNCANNY BRANDS SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY UNCANNY BRANDS. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on warranties, so limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state or province to province. **Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized Uncanny Brands dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase for in-warranty service. Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label/plate.

CUSTOMER'S RECORD

Date of Purchase:	Model No.:
Store/Dealer:	Serial No.:

UNCANNY BRANDS - GARANTIE GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN

À partir de la date d'achat jusqu'à un an par la suite, lorsque cet appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à celui-ci ou fournies avec celui-ci, Brands paiera pour remplacer l'appareil par un autre de type ou de qualité équivalents, ou remboursera le prix de l'achat, à sa discrétion, en cas de vices de matériaux ou de fabrication.

Pour obtenir le service au titre de la garantie ou tout renseignement de dépannage:
Avant d'appeler le service, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur. Pour communiquer avec le centre de service à la clientèle, composez le :

Brands ne paiera pas pour :

1. es visites de service pour rectifier l'installation de votre appareil, vous montrer comment utiliser l'appareil, remplacer les fusibles, rectifier le câblage ou remplacer les ampoules.
2. Les réparations découlant de l'utilisation de l'appareil dans un contexte autre qu'un foyer unifamilial normal.
3. Les coûts associés au transport ou à la livraison de l'appareil.
4. Les dommages attribuables aux causes suivantes : accident, modification, usage impropre ou abusif, incendie, inondation, installation inadéquate, actes de Dieu ou utilisation de produits non approuvés par Brands.
5. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite à l'appareil.
6. Les coûts de service ou de garantie pour les appareils utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.

AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU ENCORE D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER AUTRE QUE CELLE EXPRESSÉMENT DÉCRITE CI-DESSUS NE S'APPLIQUE. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE ÉNONCÉE CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE DONNÉE PAR TOUTE PERSONNE, TOUTE ENTITÉ OU ENTREPRISE CONCERNANT CE PRODUIT NE SERA LIÉE À BRANDS. LE REMPLACEMENT EST L'UNIQUE RECOURS DU CONSOMMATEUR. BRANDS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DE L'EMPLOI, DE L'EMPLOI ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT. EN DÉPIT DE CE QUI PRÉCÈDE, LE REDRESSMENT DU CONSOMMATEUR CONTRE BRANDS NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR CE DERNIER. CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE POUR LE CONSOMMATEUR ORIGINAL QUI A ACHETÉ LE PRODUIT ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE.

Certains états ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur les garanties, de sorte que les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous avez peut-être d'autres droits, qui varient d'un état à un autre, ou d'une province à une autre. **Cette garantie ne s'applique pas à l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis. Communiquez avec votre marchand autorisé Brands pour déterminer si une autre garantie s'applique.**

Conservez la présente garantie et votre facture ensemble pour référence ultérieure. En cas de demande de service au titre de cette garantie, vous devrez fournir une preuve d'achat. WInscrivez les renseignements suivants au sujet de votre appareil pour mieux vous aider à obtenir assistance ou service en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série au complet. Vous trouverez ces renseignements sur la plaque signalétique située sur le produit.

DOSSIER DU CLIENT

Date d'achat :	Magasin/Marchand
Numéro de modèle :	Numéro de série