

nutribullet

JUICER PRO™



**User
guide.**



ENGLISH
Page 2

**Gebruikers
handleiding.**



NEDERLANDS
Pagina 12

**Manuel
d'utilisation.**



FRANÇAIS
Page 20

**Gebruuchs-
anweisung.**



DEUTSCH
Seite 29





Contents.

ENGLISH

03	Important safeguards
05	What's included
	Assembly guide
06	Assembly & use
	Usage instructions
07	Control panel
08	Juicing tips
09	Disassembly
10	Care and maintenance
	Juice and unit storage
	Troubleshooting
11	Replacement parts
	Warranty registration
	Nice to know



Congratulations on purchasing your NutriBullet Juicer Pro™.
We're thrilled you've chosen to optimize your health and vitality. Since we want your experiences with NutriBullet® to be fantastic, please read these safety and cleaning instructions before each use. Enjoy your NutriBullet Juicer Pro™!

Important safeguards.

Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your NutriBullet Juicer Pro™. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information.

! Save these instructions! ● FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL SAFETY INFORMATION

- This juicer system has sharp blades and moving parts, and is **NOT** intended for use by children who lack experience and knowledge of its safe operation. They require close supervision and thorough instruction on its proper use and safe operation.
 - This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
 - Children shall not play with the appliance.
 - The appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involve.
 - To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse the juicer, motor base, cord or plug in water or any other liquid.
 - Turn the juicer **OFF**, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
 - **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS.**
 - Regularly inspect the power supply cord, plug, and actual juicer for any damage.
 - Do not operate this appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the the NutriBullet Outlet, another official service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - The use of attachments not recommended or sold by NutriBullet® may cause fire, electric shock, or injury.
 - This juicer is for household use only. Do not use this juicer for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors.
 - Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter top.
 - Do not let the power cord touch hot surfaces, such as a stove or let it become tangled or knotted.
 - Always make sure the pulp basin cover is securely in place (with locking handle in its upright and locked position) before the motor is turned on. Do not unlock the locking handle while the juicer is in operation.
- Always ensure the juicer is turned OFF after each use. Before disassembling, make sure the sieve has stopped rotating and the motor has completely stopped.**
- Do not push food into the feed chute with your fingers or utensils. Always use the food pusher provided. Do not place your hand or fingers into the feed chute when it is attached to the juicer. If food becomes lodged in the feed chute, use the food pusher provided or another piece of fruit or vegetable to push it down. Turn the motor off and ensure that all moving parts have stopped before disassembling the juicer to remove the remaining pulp.
 - Do not use the juicer if the rotating sieve is damaged.

- Do not use the juicer without the pulp basin and basin cover attached to the motor base. Please see assembly instructions for proper placement.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

ADDITIONAL SAFEGUARDS

Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the juicer for the first time.

To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this juicer.

WARNING! Do not touch the small cutting blades/teeth on the bottom/base of the sieve. **BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH EXTREME CARE!**

Keep fingers away from the sharp blade in the feed chute.

Always make sure the juicer is properly and completely assembled before connecting to power outlet and operating.

Ensure that the surface where the appliance operates is stable, level, clean and dry.

- Vibration can occur during normal operation.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- If extreme vibration occurs, discontinue use and email Customer Service: customerservice@nutribulletretail.com.
- If the juicer leaks or there is a spill under or around the juicer, or onto the juicer itself, clean and dry before continuing use.

- When using this juicer, make sure there is adequate air space around and under it for proper air circulation.

This juicer is only designed to juice fruits and vegetables. Please refer to the juicing guide to determine the correct speed for the fruits and vegetables selected for juicing. Do not use any frozen fruits or vegetables.

- Hard fruits and vegetables will put excess strain onto the motor if a low speed is selected.
- **Remove rind from all citrus fruits before juicing.**
- Do not juice stone fruit unless pits or seed stone has been removed.

WARNING!

Do not leave the appliance unattended while in use.

Keep hands, fingers, hair, clothing as well as spatulas and other utensils away from the appliance during operation.


Keep the juicer clean. Refer to care and cleaning section for further information.

Any maintenance other than cleaning should be performed by an authorized electrician or the NutriBullet Outlet.

Do not attempt to repair or service this juicer, contact Customer Service for assistance at service@nutribulletretail.com or info@nutribulletoutlet.nl.

- **!** If any of the instructions or warnings are not understood please contact Customer Service for assistance at customerservice@nutribulletretail.com.


What's included.

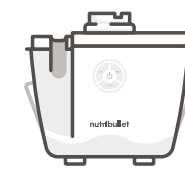

1000 WATT
MOTOR BASE WITH
LOCKING HANDLE



PULP BASIN COVER
WITH 76 MM FEED
CHUTE

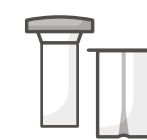

DUAL-SIZE
FOOD PUSHER



JUICE PITCHER LID
WITH FROTH
SEPARATOR




CLEANING BRUSH



TWO 350 ML GLASS
STORAGE BOTTLES




2L
PULP BASIN
WITH NO-DRIP
SPOUT




STAINLESS STEEL
SIEVE



800 ML JUICE
PITCHER

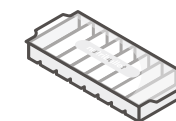


60 ML PORTIONS
FREEZER TRAY

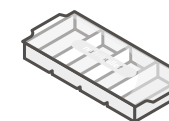


120 ML PORTIONS
FREEZER TRAY


Assembly guide.

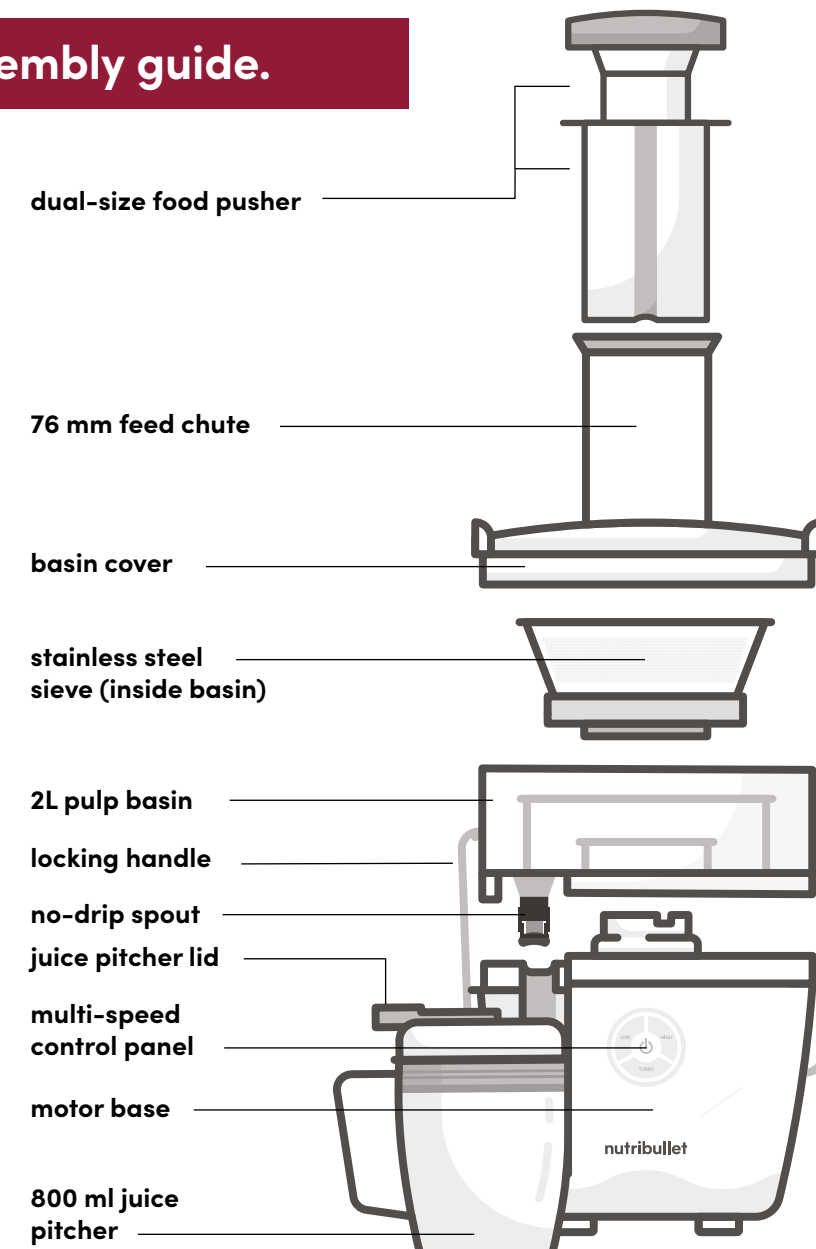

Assembly & use.

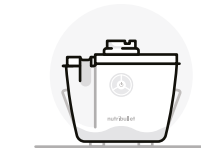

1. Place the **Motor Base** on a dry, level counter top. Ensure the dial is set to the **"OFF"** position and the unit is unplugged.

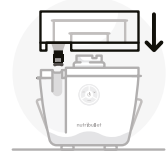

2. Place the **Pulp Basin** on top of the Motor Base. Align the **Pulp Basin** with the Motor Base so that the spout is aligned with the dimpled side of the Motor Base.



3. Align the **Sieve** with the motor drive coupling and push down until it clicks into place. Handle the **Sieve** by gripping the top edges being careful not to touch the sharp teeth on the base of the **Sieve**. Ensure the **Sieve** is properly seated in place and securely inside of the Pulp Basin.



4. Place the **Basin Cover** over the Sieve and Pulp Basin. The side "ears" on the **Basin Cover** should align with the "ears" on the sides of the Pulp Basin.



5. Raise the **Locking Handle** and move it into the "ears" on each side of the Basin Cover. The **Locking Handle** should be in a vertical position and locked into place.

NOTE: if the **Locking Handle** is not securely in place, the juicer will not power on.



6. Swing the **No-Drip Spout** cover up vertically so that it is no longer covering the juice spout.



7. Place the **Juice Pitcher Lid** on top of the Juice Pitcher, and open the locking lid latch.



8. Slightly angle the **Juice Pitcher** and place it under the juice spout. Align the spout with the hole in the **Juice Pitcher Lid** and level out the **Juice Pitcher**. It will fit snugly into the spout to hold it in place.

Usage instructions.



1. Gather all of your desired ingredients. Wash and prepare them for juicing.



2. After the juicer is fully assembled, plug the power cord into an outlet.



NOTE: If no speed is selected after 10 minutes, the unit will power off.




3. Select a speed to begin juicing. The speed selected will illuminate on the control panel. You may start at any speed and can toggle between speeds as desired depending on the type of produce (refer to the chart on page 8 for recommended speeds for each type of produce).

NOTE: always start the juicer before putting food in the feed chute.




4. To operate the **Dual-Size Food Pusher**, grip the outer edge of the top of the pusher with one hand and the bottom of the pusher with the other hand. Twist the top of the pusher clockwise to unlock the inner pusher. (The inner pusher is thinner than the full pusher.)

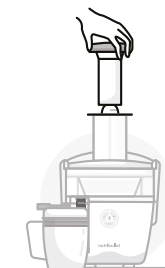

5. If you are using smaller ingredients (smaller fruits, leafy greens, stalk vegetables like celery or carrots), place the outer part of the pusher into the chute, making the chute more narrow. While the motor is running, begin gently guiding ingredients into the internal chute using the inner pusher.

TIP: When using the narrow chute for juicing leafy greens, take a small handful of greens and squeeze them into a tighter bunch. Place the bunch into the chute and slowly push down into the Sieve. Using the narrow chute will help to prevent any pieces from flying up out of the chute.

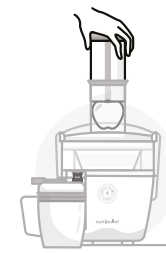

6. If you are using larger ingredients, keep the feed chute empty (creating a wider chute) and lock the inner pusher back inside the outer pusher. While the motor is running, begin gently guiding your ingredients into the feed chute using the full **Dual-Size Food Pusher**.

NOTE: You may alternate between the two chute sizes (narrow and wide) as you are juicing.



WARNING: Do not use excess force when pushing food down with the **Food Pusher**, as it will not allow for maximum juice yield.



WARNING: Never use hands/fingers or other tools to push ingredients down the feed chute into the Sieve. Only the **Food Pusher** should be used to push down ingredients.



7. Juice will begin to flow out of the spout and into the **Juice Pitcher**, while the pulp will be separated and stored in the **Pulp Basin**.



8. When the **Pulp Basin** is completely full, it must be emptied before continuing juicing. See disassembly instructions.



9. To stop juicing, press the speed at which you are currently juicing. To completely power off the juicer, press the center power button and wait for the **Sieve** to stop spinning. Unplug the unit after each use.



10. Remove the Juice Pitcher from under the spout. You may close the Juice Pitcher Lid and store juice in the Juice Pitcher if desired.

NOTE: To do this, you'll first need to tip the Juice Pitcher forward at a slight angle, so that the lid's large hole has some separation from the spout, then you can slide out the pitcher. This is the reverse of what you did during assembly.




11. Immediately move the No-Drip Spout cover downward over the spout to avoid any residual drips onto the unit or onto the surface below the juicer.


TIP: We recommend using your left hand to pull the **Juice Pitcher** away, while using your right hand to swing the **No-Drip Spout** cover down and over the spout opening.

Control panel.


MULTI-SPEED CONTROL PANEL & JUICING SETTINGS.

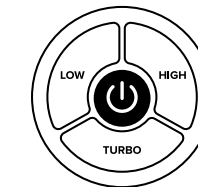


OFF: Power is **OFF**. If the unit is **ON**, the center power button will be illuminated. Pressing the center button will turn the unit **OFF**.

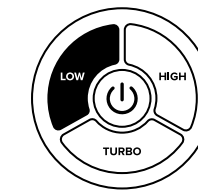

LOW: Best for juicing softer fruits and vegetables.

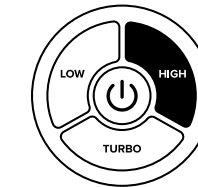

HIGH: Best for harder produce like pineapples.

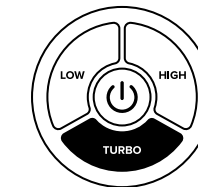

TURBO: Best for juicing the toughest vegetables like beets or carrots.

Juicing tips.

Juicing speed selection guide

INGREDIENTS	SPEEDS	VITAMINS / NUTRIENTS
Apple	Turbo	source of quercetin
Beets	Turbo	excellent source of folate
Blueberry	Turbo	good source of vitamin C
Broccoli	Turbo	high in vitamin C, high in folate, good source of potassium
Brussels Sprouts	Turbo	high in vitamin C, good source of folate
Cabbage	Low	high in vitamin C
Carrots	Turbo	excellent source of vitamin A, good source of vitamin C
Cauliflower	Turbo	high in vitamin C, good source of folate
Celery	Turbo	good source of vitamin C, good source of vitamin A
Cucumber	High	good source of vitamin C
Fennel	Turbo	good source of vitamin C and potassium
Ginger	Turbo	contains vitamin C, magnesium, and potassium
Grapes	Low	good source of vitamin K
Grapefruit	Low	high in vitamin A, high in vitamin C
Kale	High	excellent source of vitamin A and vitamin C, good source of calcium and potassium
Kiwi	Low	high in vitamin C, good source of potassium and vitamin E
Lemon	Low	high in vitamin C
Lime	Low	high in vitamin C
Melons (all)	Low	high in vitamin A, high in vitamin C
Orange	Turbo	high in vitamin C
Peaches	High	good source of vitamin C
Pears	High	good source of vitamin C
Pineapple	High	high in vitamin C
Plums	High	good source of vitamin C
Raspberries	Low	high in vitamin C
Spinach	Low	high in vitamin A, vitamin C, iron, and folate, good source of magnesium
Sweet Potato (raw)	Turbo	good source of potassium, high in vitamin A and vitamin C
Tomatoes	Low	high in vitamin A, high in vitamin C, good source of potassium

Proper produce prep

Prepare fruit and veggies before inserting them into the juicer:

- Properly clean produce (rinse with produce wash, or lukewarm water and apple cider vinegar).
- Peel or remove skin as needed, and chop food items down to the right size – just small enough to fit easily into the feed chute, without having to force the pieces down with the **Food Pusher**.
- Remove rind from all citrus fruits before juicing.
- Remove large pits and seeds from stone fruits before juicing.

Feed chute

Selecting which **Food Pusher** to use (narrow or wide) affects feed chute thickness. If you pull out the thinner inner food pusher from within the full pusher, you'll place the outer part into the chute, making the chute narrow. If you use the full (wide) pusher, the feed chute will be wider.

- Never place your hand or fingers into the feed chute when it is attached to the juicer.
- Always start the juicer before adding food to the feed chute. The unit must be running when items enter it.
- Do not overload the feed chute. Items must be added gradually, at a pace the juicer can keep up with.
- Use only the provided **Food Pusher** to push food into the feed chute. Never use fingers, utensils, or any other apparatus.
- Never use excessive force to push items into the feed chute.
- When juicing, ensure all produce has moved through the feed chute and into the **Sieve** before adding more.
- If any food gets stuck in the feed chute, use the **Food Pusher** to move it down the chute and into the **Sieve**.

Consuming juice and pulp

Instead of composting or throwing away the pulp left over after juicing, you can choose to consume it. See our **Recipe Guide*** for some fun tips on what to do with the leftover pulp. By using these creative ideas, you can enjoy pulp in a variety of delicious (and healthy) ways.

- Whether you prefer sweet or savory, you can use pulp to create some tasty treats!
- For best taste, consume fresh juice and pulp within 48 hours of juicing.

*Downloadable @ www.nutriliving.shop

No-go foods

Foods that should NEVER be used in this juicer:

- Thicker foods that do not contain juice to extract (for example, bananas or avocados).
- Frozen fruits or vegetables.
- Stone fruits that have large pits or seeds that have not been removed. Stone fruits may be used only if the seed or pit has been removed.

Overheating, Speed Selection & Auto Shut-Off

- If the motor overheats, the juicer will turn off.
- If the juicer stops working, unplug it and allow it to cool down for at least fifteen minutes before attempting to use again.
- Refer to the Troubleshooting section for instructions on what to do if the unit turns off or is not working.

Disassembly.



- 1 Ensure the unit is powered "OFF" and unplugged.



- 2 Remove the pitcher from under the spout. To prevent drips use the **No-Drip Spout** cover to close the juice spout.



- 3 Unlock the **Locking Handle** from the **Basin Cover** by pulling the handle backward out of the "ears" on either side of the **Basin Cover**. Move the handle down.



- 4 Remove the **Pulp Basin** from the Motor Base by pulling upwards with the **Basin Cover** and **Sieve** still in place, and take it directly to your sink.



- 5 Remove the **Food Pusher** by lifting it out of the feed chute.



- 6 Lift the Basin Cover vertically off of the Pulp Basin and remove any pulp from the inside of the cover. You may use the flat end of the **Cleaning Brush** to scrape pulp off of the cover.



7 Gently lift the **Sieve** vertically out of the center of the Pulp Basin. Clean the **Sieve** right away (see care instructions).



8 Empty the **Pulp Basin**. Use the flat end of the **Cleaning Brush** to easily scrape out the pulp and set it aside for use in other recipes or composting. Or empty the pulp into your waste bin or compost.

Care & maintenance.

Cleaning the NutriBullet Juicer Pro™ is quick and easy. All components except for the Food Pusher and Motor Base are dishwasher safe. Read on for some cleaning tips and best practices.

1. Always ensure the **Motor Base** is unplugged before you begin assembly, disassembly, cleaning or storage of the unit.
2. Once the **Pulp Basin** is emptied, rinse all parts under running water.
3. Use the **Cleaning Brush** to scrub the **Sieve** under running water. Be sure to properly clean the **Sieve** every time you juice, as minerals from fruits and vegetables can cause build-up in the **Sieve** which may prohibit maximum juice extraction.

WARNING: Always use precaution when cleaning the **Sieve**, as it contains sharp blade teeth on the flat disc part.

TIP: Always clean the **Sieve** as soon as possible after juicing using the **Cleaning Brush**. If allowed to sit, pulp will dry on the **Sieve** and it will become more difficult to scrub blocked holes. If this happens, be sure to allow the **Sieve** to soak in hot water for 30 minutes.

4. All Juicer Pro components except the **Food Pusher** and **Motor Base** are dishwasher safe. You may also hand wash with warm soapy water.

TIP: Do not use the Sterilize cycle on your dishwasher to clean your juicer as it may cause parts to deform.

5. Wipe down **Motor Base** with a clean, damp cloth.

WARNING: Never submerge **Motor Base** into water or other liquid.

Cleaning instructions for your NutriBullet Juicer Pro™ storage accessories:

- Glass Storage Bottles and lids are dishwasher safe.
- Freezer Trays and lids are dishwasher safe.

Juice & unit storage.

Included with your Juicer Pro are some great storage accessories: a Juice Pitcher, two Juice Storage Bottles, and two Freezer Trays.

The storage accessories give you three options for storing juice:

1. IN THE PITCHER:

The **Juice Pitcher** stores up to 800 ml. Make sure to store the pitcher upright in your refrigerator, with lid tightly sealed, latch closed, and nothing atop the lid.

2. IN THE BOTTLES:

Use each **Storage Bottle** to save up to 350 ml of juice, so you can enjoy it later — either at home or on the go. Fill up the bottles leaving about 6,5 mm of room at the top, leaving just enough air in the bottle.

3. IN THE TRAYS:

Each **Freezer Tray** holds a total of approx. 480 ml: one tray has eight 60 ml wells, and the other tray has four 120 ml wells. These are a great way to preserve juice longer-term, then defrost it anytime for a full drinkable portion. Or, use the trays to make frozen juice shots. (See and download our **Recipe Guide** @nutriliving.shop for some inspiring recipes for frozen juice shots to add to your favorite beverages, or to drink on their own.)

For best taste, consume fresh juice and pulp within 48 hours of juicing.

Do not place anything on top of the Pitcher Lid when storing in the refrigerator.

Store remaining pieces of the unit in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm as some pieces are sharp!

Troubleshooting.

1. **PROBLEM:** The power button flashes three times and then remains illuminated when select a speed.
SOLUTION: This means that the unit is not properly assembled. Ensure the **Pulp Basin** is properly seated on top of the **Motor Base**, and the **Locking Handle** is locked into place.
2. **PROBLEM:** The juicer stopped in the middle of juicing, and the power button flashed.
SOLUTION: Ensure the **Locking Handle** is securely locked into place.

3. **PROBLEM:** The juicer stopped in the middle of juicing, and the power button remains illuminated.
SOLUTION: You have exceeded 10 minutes of continuous running time. Unplug the juicer and keep the unit off for 15 minutes before continuing use.
4. **PROBLEM:** The juicer has stopped running, and all lights flashed three times.
SOLUTION: The juicer has overheated. Unplug the unit and allow it to cool down for 15 minutes before continuing use.

Replacement parts.

To order additional parts and accessories, please visit our website at nutriliving.shop or contact Customer Service at info@nutribulletretail.com. For Nordic countries: www.nutribullet.nu or email info@nutribullet.nu.

Warranty registration.

Please visit nutriliving.shop to register your new NutriBullet Juicer Pro™. You will be asked to enter the **Serial Number*** of your product, along with the purchase date and name of the shop of purchase.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of product safety notification. By registering your product you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and the warnings set forth in the accompanying instructions.

To find the serial number, check under the Motor Base.

If you cannot find the serial number, please send an email to customerservice@nutribulletretail.com for assistance.



How to find serial number under the Motor Base.

Happy with your NutriBullet?



Share your recipes, posts, tips & tricks! Like & follow us @nutribullet

Tag your blends #nutribullet #nutribullet.se #nutribullet.dk #nutribullet.nor #nutribullet.fi

REFER A FRIEND GIVE 10% GET 10%

Spread the news how much fun & benefit your NutriBullet Juicer is giving you! Surprise a friend by giving him/her a 10% discount to buy a NutriBullet product of their choice! Code: **4MYFRIEND10**

To thank for sharing we offer you a 10% discount on your next purchase! Code: **THANKU10**

Unsure of where to start? The recipe guide outlines everything you need to master the art of juicing. In addition to user instructions, best practices, and juice recipes, this booklet includes ideas for tasty treats made with leftover fruit and veggie pulp, ensuring no valuable plant-based nutrients go to waste.



Visit www.nutriliving.shop and download your copy!

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.



Inhoud.

NEDERLANDS

13	Belangrijke waarschuwingen
15	Inhoud van de verpakking
	Montage overzicht
16	Montage
	Gebruiksaanwijzing
17	Bedieningspaneel
18	Perstips
19	Demontage
20	Onderhoudsinstructie
	Bewaartips
21	Problemen/storingen
	Vervangende onderdelen
	Registratie van garantie
	Leuk om te weten



Hartelijk dank voor je aankoop van de NutriBullet Juicer Pro™. Én gefeliciteerd! Met de NutriBullet Juicer™ drink je voortaan wanneer je maar wilt heerlijk, supergezond sap van groente en fruit! We willen graag dat je ervaringen geweldig zijn dus vragen we je om deze handleiding zorgvuldig door te lezen voor (elk) gebruik. Veel plezier met je NutriBullet Juicer Pro™!

Belangrijke waarschuwingen.

Let op! Lees voordat je de NutriBullet Juicer Pro™ gebruikt alle instructies aandachtig door om het risico op ernstig letsel te beperken. Houd je bij het gebruik van elektrische apparatuur altijd aan de standaard veiligheidsvoorschriften, waaronder de volgende belangrijke informatie.

! Bewaar deze voorschriften • goed! UITSLUITEND VOOR Huishoudelijk gebruik

ALGEMENE VEILIGHEIDSGEGEGENEN

- Deze sapcentrifuge heeft scherpe messen en bewegende delen en is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen met gebrek aan ervaring met en kennis van een veilige bediening. Houd altijd toezicht en leg ze duidelijk uit hoe het apparaat werkt.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij worden begeleid of geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de risico's ervan.
- Dompel de sapcentrifuge, de basisunit, het snoer en de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen, anders kunnen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel optreden.
- Schakel de sapcentrifuge **UIT** en haal de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt, voordat je het demonteert en voordat je het schoonmaakt. Pak hiervoor de stekker beet en trek hem uit stopcontact. Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact.
- **RAAK BEWEGENDE DELEN NIET AAN.**
- Controleer het snoer, de stekker en het apparaat zelf regelmatig op eventuele gebreken.
- Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de

stekker is beschadigd of als het apparaat niet goed werkt, of wanneer het is gevallen of op andere wijze is beschadigd.

- Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet het onderdeel worden vervangen door www.nutribulletoutlet.nl of een vergelijkbaar erkend onderhoudsbedrijf om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Het gebruik van opzetstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door NutriBullet® kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Deze sapcentrifuge is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik de sapcentrifuge niet voor andere zaken dan het doel waarvoor het is bestemd. Gebruik het apparaat niet in bewegende voertuigen of boten. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Het snoer mag niet in aanraking komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat, en het mag niet in de knoop raken.
- Zorg er altijd voor dat het pulpreservoir goed is vastgeklipst (met de vergrendeling) voordat je de motor inschakelt. Maak de klemmen (de vergrendeling) niet los als de sapcentrifuge in gebruik is.

Schakel de sapcentrifuge na elk gebruik UIT. Als je het apparaat demonteert mogen de zeef en de motor niet meer draaien.

- Duw geen levensmiddelen met je vingers of met keukengerei in de invoerschacht. Gebruik hiervoor altijd de meegeleverde stamper. Steek je hand of je vingers niet in de invoerschacht als die op de sapcentrifuge is bevestigd. Zit er iets klem in de invoerschacht, gebruik dan de stamper of een ander ingrediënt om het aan te duwen. Schakel de motor uit en wacht tot

alle bewegende delen niet meer draaien voordat je het apparaat demonteert of achtergebleven pulp verwijderd.

- Gebruik de sapcentrifuge niet als de draaiende zeef beschadigd is.
- Gebruik de sapcentrifuge alleen als het pulpreservoir met deksel op de basisunit is geplaatst. Raadpleeg de montage-instructies voor de juiste bevestiging.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je accessoires verwisselt of met je vingers in de buurt komt van bewegende onderdelen.

AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN

Verwijder verpakkingsmateriaal en reclamelabels en gooi ze op een veilige manier weg voordat je de sapcentrifuge voor de eerste keer gebruikt.

Om verstikkingsgevaar voor kleine kinderen te voorkomen moet de beschermhoes waarmee de stekker is ingepakt worden verwijderd en veilig worden weggegooid.

LET OP

Raak de scherpe mesjes/tandjes aan de onderkant van de zeef niet aan. **DE MESSEN ZIJN SCHERP! WEES ER UITERST VOORZICHTIG MEE!**

Blijf met je vingers uit de buurt van het scherpe snijmes in de invoerschacht.

De sapcentrifuge moet correct en volledig worden gemonteerd voordat je de stekker in het stopcontact steekt en het apparaat inschakelt. Gebruik het apparaat uitsluitend op een stevige, egale, schone en droge ondergrond.

- Tijdens normaal gebruik kunnen er trillingen optreden.
- **LET OP:** om gevaar als gevolg van een onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen mag dit apparaat niet worden aangesloten op externe schakelapparatuur, zoals een timer, of op een elektrisch circuit dat periodiek wordt in- en uitgeschakeld.
- Schakel het apparaat in het geval van overmatig trillen uit en neem per e-mail contact op met de klantenservice.

- Als de sapcentrifuge lekt of als je onder, rondom of op het apparaat sap morst, verwijder dat dan eerst voordat je verder gaat.
- Zorg dat er bij het gebruik van de sapcentrifuge voldoende ruimte is rond en onder het apparaat voor een goede luchtcirculatie.

Deze sapcentrifuge is uitsluitend bedoeld voor het persen van groente en fruit. Raadpleeg de pershandleiding om te bepalen wat de juiste snelheid is voor de groente en het fruit dat je wilt persen. Gebruik geen bevroren groente en fruit.

- Harde groente- en fruitsoorten zorgen voor een overmatige belasting van de motor bij een lage snelheid.
- **Verwijder van alle citrusvruchten de schil voordat je ze uitperst.**
- Pers steenvruchten pas uit nadat je de pit hebt verwijderd.

LET OP

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het ingeschakeld is.

Houd handen, vingers, haar en kleding, maar ook spatels en ander keukengerei uit de buurt van het apparaat als het is ingeschakeld.

Houd de sapcentrifuge schoon. Raadpleeg voor meer informatie het onderdeel Onderhoud en reiniging.


Met uitzondering van schoonmaken mag onderhoud alleen worden uitgevoerd door een erkende elektricien of door onze NutriBullet Outlet, info@nutribulletoutlet.nl, www.nutribulletoutlet.nl.

- **Probeer de sapcentrifuge niet zelf te repareren of te onderhouden en neem contact op met de klantenservice als instructies of waarschuwingen niet duidelijk zijn: service@nutribulletretail.com of met de NutriBullet Outlet per email: info@nutribulletoutlet.nl.**

Inhoud van de verpakking.



Montage overzicht.

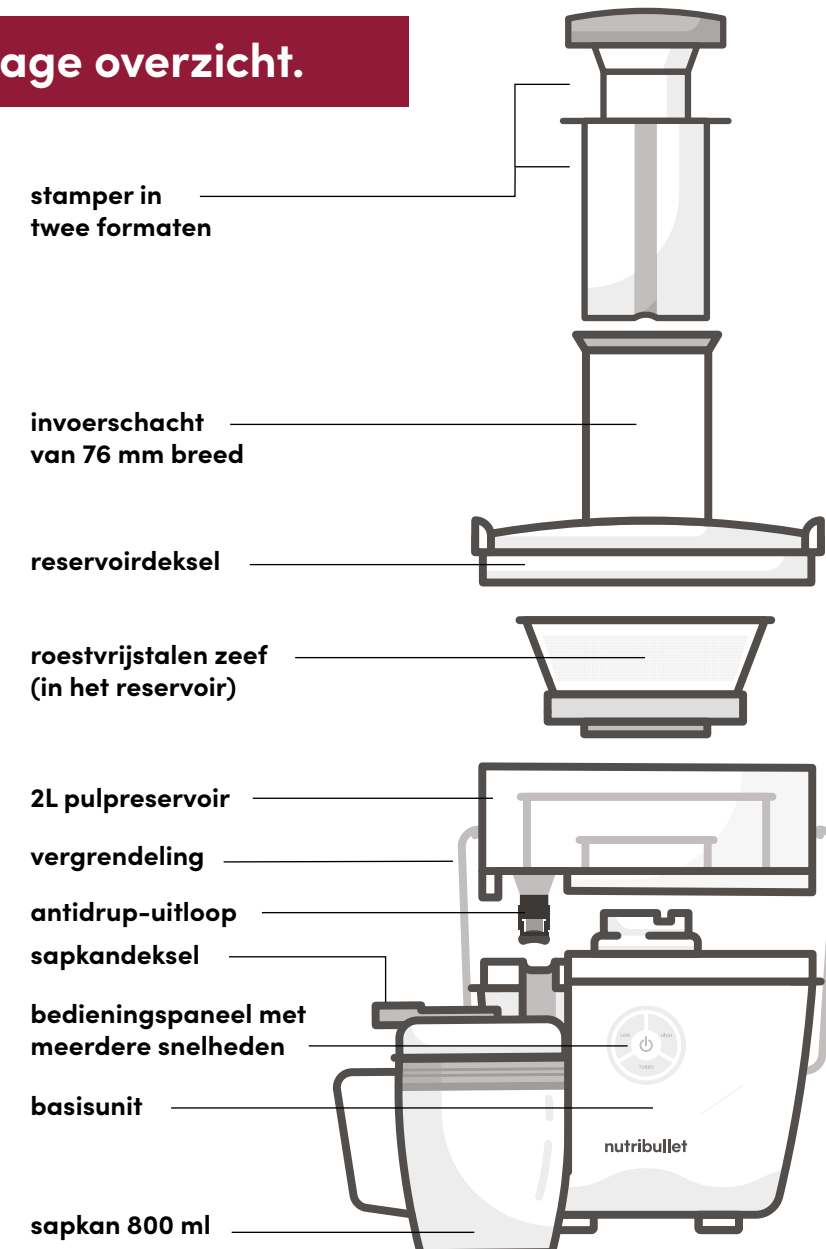


Montage.



1. Zet de **basisunit** op een droog en egaal werkblad. De draaiknop moet in de stand OFF staan en de stekker mag niet in het stopcontact zitten.



2. Zet het **pulpreservoir** op de basisunit. Het **pulpreservoir** moet zich met de uitloop aan de gegolfde kant van de basisunit bevinden.

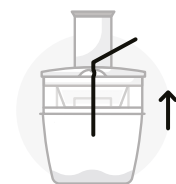

3. Plaats de **zeef** evenwijdig aan het verbindingstuk en druk hem omlaag in de basisunit totdat hij vastklikt. Pak de **zeef** aan de bovenrand beet en let op dat je daarbij de scherpe tandjes aan de onderkant van de **zeef** niet aanraakt. Zorg dat de zeef op de juiste manier is bevestigd en stevig op het pulpreservoir is geplaatst.




4. Plaats het **reservoirdeksel** op de zeef en het pulpreservoir. De 'oren' aan het **reservoirdeksel** moeten zich ter hoogte van de 'oren' aan het pulp-reservoir bevinden.



5. Beweeg de **vergrendeling** omhoog en klik hem in de 'oren' aan beide zijden van het reservoirdeksel. De **vergrendeling** moet zich in verticale stand bevinden en vastgeklikt zijn.

LET OP: als de vergrendeling niet op de juiste manier is bevestigd, kan het apparaat niet worden ingeschakeld.

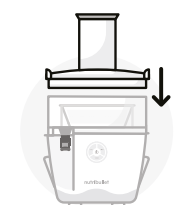

6. Draai het klepje van de **antidrup-uitloop** verticaal omhoog, zodat het de sapuitloop niet afsluit.



7. Plaats het **sapkandeksel** op de **sapkan** en open de vergrendeling van het deksel.



Kantel de **sapkan** licht en plaats hem onder de sapuitloop. Zorg dat het gat in het **sapkandeksel** zich op dezelfde hoogte als de uitloop bevindt en zet de sapkan rechtop. Die past precies in de uitloop en houdt die op zijn plaats.


Gebruiksaanwijzing.



1. Verzamel de ingrediënten die je wilt verwerken en was ze.



2. Nadat de sapcentrifuge volledig is gemonteerd steek je de stekker in het stopcontact.

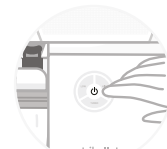

LET OP: als je binnen 10 minuten geen snelheid kiest, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.




3. Kies een snelheid om te kunnen starten. Een brandend lampje geeft de gekozen snelheid aan op het bedieningspaneel. Je kunt met elke gewenste snelheid beginnen en indien nodig de snelheden afwisselen, afhankelijk van het soort groente of fruit (raadpleeg de tabel op pagina 18 voor aanbevolen snelheden voor verschillende soorten groente en fruit).

LET OP: schakel altijd eerst de sapcentrifuge in voordat je de invoerschacht vult met groente en fruit.




4. Zo gebruik je de **stamper in twee formaten**: pak de buitenste rand aan de bovenkant van de stamper met één hand beet en de onderzijde van de stamper met de andere hand. Draai de dop van de stamper met de klok mee om de binnenste stamper los te maken (de binnenste stamper is dunner dan de buitenste).

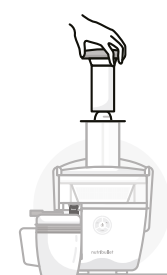

5. Als je werkt met kleinere ingrediënten (kleine vruchten, bladgroente, stengelgewassen zoals selderij of wortel), plaats dan de buitenste stamper in de invoerschacht, waardoor die smaller wordt. Terwijl de motor draait duw je de ingrediënten voorzichtig in de invoerschacht met behulp van de binnenste stamper.

TIP: Als je de smalle invoerschacht gebruikt voor het persen van bladgroente, neem dan een kleine hoeveelheid groente en knijp die samen tot een bosje. Doe het bosje in de invoerschacht en duw het met de stamper langzaam in de zeef. Als je de smalle invoerschacht gebruikt, voorkom je dat er stukken uit de invoerschacht worden geslingerd.

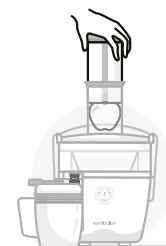

6. Als je grotere ingrediënten gebruikt, laat dan de invoerschacht leeg (zodat hij breder is) en bevestig de binnenste stamper weer in de buitenste. Terwijl de motor draait duw je de ingrediënten voorzichtig in de invoerschacht met behulp van de volledige stamper in twee formaten.

LET OP: je kunt tijdens het persen beide stampers (smal en breed) afwisselend gebruiken.

WAARSCHUWING: gebruik geen overmatige kracht als je groente of fruit met de stamper aandrukt, omdat dat niet de maximale hoeveelheid sap oplevert.

WAARSCHUWING: duw de ingrediënten nooit met je handen/vingers of met keukengerei door de invoerschacht in de zeef. Gebruik uitsluitend de stamper om ingrediënten omlaag te duwen.



7. Het sap loopt nu via de uitloop in de sapkan en de pulp wordt apart opgevangen in het pulpreservoir.



8. Wanneer het pulpreservoir helemaal vol is, moet het worden geleegd voordat je verder kunt gaan met persen. Raadpleeg hiervoor de demontage-instructies.



9. Om het persen te stoppen druk je op de knop voor de snelheid die je op dat moment gebruikt. Als je het apparaat helemaal wilt uitschakelen druk je op de aan-uitknop in het midden. Door vervolgens op de aan-uitknop te drukken schakel je het apparaat uit.



10. Neem de sapkan onder de uitloop weg. Je kunt het sapkandeksel sluiten en het sap in de sapkan bewaren.

LET OP: Kantel hiervoor eerst de sapkan licht naar voren, zodat er speling ontstaat tussen de grote opening in het deksel en de uitloop, waarna je de kan eruit kunt schuiven. Dit is precies het tegenovergestelde van wat je hebt gedaan tijdens de montage.




11. Draai het klepje van de antidrup-uitloop meteen naar beneden om te voorkomen dat er druppels op het apparaat of op het werkblad onder de sapcentrifuge terechtkomen.


TIP: wij raden je aan om de sapkan met je linkerhand weg te nemen, terwijl je met je rechterhand het klepje van de antidrup-uitloop naar beneden beweegt, over de opening van de uitloop heen.

Bedieningspaneel.


MEERDERE PERS- EN SNELHEIDSINSTELLINGEN

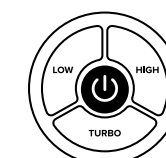


OFF: het apparaat is uitgeschakeld. Wanneer het apparaat is ingeschakeld brandt het lampje van de aan-uitknop in het midden. Door vervolgens op de aan-uitknop te drukken schakel je het apparaat uit.

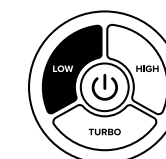

LOW: geschikt voor hardere producten, zoals ananas.

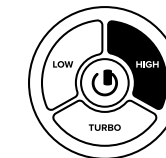

HIGH: geschikt voor hardere producten, zoals wortel en biet.

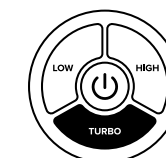

TURBO: geschikt voor de hardste groentesoorten, zoals biet en wortel.

Perstips.

Hulp bij het kiezen van de perssnelheid

INGREDIËNTEN	SNELHEID	VITAMINEN/VOEDINGSSTOFFEN
Appel	Turbo	bron van quercetine
Biet	Turbo	uitstekende bron van vitamine B9
Bosbes	Turbo	goede bron van vitamine C
Broccoli	Turbo	rijk aan vitamine C, rijk aan vitamine B9, goede bron van kalium
Spruitjes	Turbo	rijk aan vitamine C, goede bron van vitamine B9
Kool	Low	rijk aan vitamine C
Wortel	Turbo	uitstekende bron van vitamine A, goede bron van vitamine C
Bloemkool	Turbo	rijk aan vitamine C, goede bron van vitamine B9
Bleekselderij	Turbo	goede bron van vitamine C, goede bron van vitamine A
Komkommer	High	goede bron van vitamine C
Venkel	Turbo	goede bron van vitamine C en kalium
Gember	Turbo	bevat vitamine C, magnesium en kalium
Druif	Low	goede bron van vitamine K
Grapefruit	Low	rijk aan vitamine A, rijk aan vitamine C
Boerenkool	High	uitstekende bron van vitamine A en vitamine C, goede bron van calcium en kalium
Kiwi	Low	rijk aan vitamine C, goede bron van kalium en vitamine E
Citroen	Low	rijk aan vitamine C
Limoen	Low	rijk aan vitamine C
Meloen (alle soorten)	Low	rijk aan vitamine A, rijk aan vitamine C
Sinaasappel	Turbo	rijk aan vitamine C
Perzik	High	goede bron van vitamine C
Peer	High	goede bron van vitamine C
Ananas	High	rijk aan vitamine C
Pruim	High	goede bron van vitamine C
Framboos	Low	rijk aan vitamine C
Spinazie	Low	rijk aan vitamine A, vitamine C, ijzer en vitamine B9, goede bron van magnesium
Zoete aardappel (rauw)	Turbo	goede bron van kalium, rijk aan vitamine A en vitamine C
Tomaat	Low	rijk aan vitamine A, rijk aan vitamine C, goede bron van kalium

De juiste voorbereiding

Maak groente en fruit klaar voor verwerking in de sapcentrifuge:

- Was de ingrediënten grondig (spoel ze af met lauwwarm water, met een speciaal schoonmaakmiddel voor groente en fruit of met water en azijn).
- Verwijder indien nodig de schil en snijd de ingrediënten in kleinere stukken – zodat ze gemakkelijk in de invoerschacht passen zonder dat je ze hoeft aan te duwen met de stamper.
- Verwijder van alle citrusvruchten de schil voordat je ze uitperst.
- Verwijder voordat je steenvruchten uitperst eerst grote pitten en zaden.

Invoerschacht

De keuze voor de stamper (smal of breed) bepaalt de breedte van de invoerschacht. Als je de binnenste stamper uit de buitenste haalt, kun je het buitenste gedeelte in de invoerschacht plaatsen, waardoor die smaller wordt. Als je de volledige (grote) stamper gebruikt, wordt de invoerschacht breder.

- Steek je hand of je vingers nooit in de invoerschacht als die op het apparaat is bevestigd.
- Schakel de sapcentrifuge altijd eerst in voordat je de invoerschacht vult met groente en fruit.
- Stop de invoerschacht niet te vol. Voeg ingrediënten geleidelijk toe, zodat dat de sapcentrifuge het kan bijhouden.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde stamper om groente en fruit in de invoerschacht te duwen. Gebruik hiervoor nooit je vingers, keukengerei of andere materialen.
- Gebruik geen overmatige kracht om de ingrediënten in de invoerschacht te duwen.
- Let er tijdens het persen op dat alle ingrediënten door de invoerschacht in de zeef terecht komen voordat je meer toevoegt.
- Blijft een ingrediënt steken in de invoerschacht, gebruik dan de stamper om het door de invoerschacht in de zeef te duwen.

Consumptie van sap en pulp

In plaats van de pulp die overblijft na het persen te composteren of weg te gooien, kun je die ook gewoon opeten. Raadpleeg en download ons receptenboek* om de pulp te verwerken.

- Of je nu meer van zoet of van hartig houdt, met de pulp maak je de heerlijkste dingen!
- Vers sap en verse pulp zijn het lekkerst als je ze binnen 48 uur na het persen consumeert.

*Download het receptenboek via www.nutriliving.shop.

Verboden te gebruiken

De volgende soorten groente en fruit mag je NOOIT gebruiken in deze sapcentrifuge:

- Groente en fruit die geen sap bevatten dat kan worden geperst, zoals bananen of avocado's.
- Bevroren groente en fruit.
- Steenvruchten met grote pitten of zaden die niet zijn verwijderd. Steenvruchten mogen alleen worden gebruikt als pitten of zaden zijn verwijderd.

Oververhitting, keuze van de snelheid en automatisch uitschakelen.

- Als de motor oververhit raakt, wordt de sapcentrifuge vanzelf uitgeschakeld.
- Haal na het afslaan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat minimaal 15 min. afkoelen voordat je het weer gebruikt.
- Raadpleeg het onderdeel Problemen/storingen oplossen voor instructies bij wat je moet doen als het apparaat niet functioneert.

Demontage.



1. Het apparaat moet uitgeschakeld zijn, dus in de stand **OFF** staan, en de stekker moet uit het stopcontact worden gehaald.




2. Neem de sapkan onder de uitloop weg. Om druppelen tegen te gaan, gebruik je het klepje van de **antidrup-uitloop** om de uitloop af te sluiten.



3. Verwijder de vergrendeling van het **reservoirdeksel** door de vergrendeling achterwaarts uit de 'oren' aan beide kanten van het **reservoirdeksel** te trekken. Beweeg de vergrendeling naar beneden.



4. Verwijder het **pulpreservoir** van de basisunit door het omhoog te tillen, waarbij het **reservoirdeksel** en de **zeef** op hun plaats blijven, en hevel het direct over naar de gootsteen.

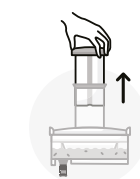

5. Verwijder de **stamper** door hem uit de **invoerschacht** te halen.



6. Til het reservoirdeksel verticaal van het pulpreservoir af en verwijder eventuele pulp van de binnenkant van het deksel. Met het dikke uiteinde van het **schoonmaakborsteltje** kun je de pulp van het deksel schrapen.



7. Til de **zeef** voorzichtig recht omhoog vanuit het midden van het pulpreservoir. Maak de **zeef** meteen schoon (zie de onderhoudsinstructies).



8. Maak het **pulpreservoir** leeg. Met het dikke uiteinde van het **schoonmaakborsteltje** schraap je de pulp er gemakkelijk uit, waarna je het kunt verwerken in andere recepten of kunt composteren. Je kunt het pulpreservoir ook legen in je afvalcontainer of gft-bak.

Onderhoudsinstructie.

De NutriBullet Juicer Pro™ kan snel en gemakkelijk worden schoongemaakt. Alle onderdelen, met uitzondering van de stamper en de basisunit, zijn geschikt voor de vaatwasser. Hieronder vind je nog wat nuttige tips voor reiniging en gebruik.

1. Haal altijd eerst de stekker van de basisunit uit het stopcontact voordat je het apparaat monteert, demonteert, schoonmaakt of opbergt.
2. Zodra het pulpreservoir leeg is, spoel je alle onderdelen af onder de kraan.
3. Gebruik het schoonmaakborsteltje om de zeef af te borstelen onder de kraan. Maak de zeef na elk gebruik goed schoon. Restjes groente en fruit kunnen zich ophopen in de zeef, waardoor de gaatjes verstopt kunnen raken en de hoeveelheid geperst sap niet maximaal is.

WAARSCHUWING: Wees altijd voorzichtig als je de zeef schoonmaakt: de tandjes aan de onderkant van de schijf zijn scherp.

TIP: Maak de zeef altijd zo snel mogelijk na het persen schoon met het schoonmaakborsteltje. Als je de pulp niet meteen verwijdert, droogt die op en dan zijn verstopte gaatjes lastiger schoon te krijgen. Is dit het geval, laat de zeef dan 30 minuten weken in warm water.

4. Alle onderdelen, met uitzondering van de stamper en de basisunit, zijn geschikt voor de vaatwasser. Je kunt ook warm water met afwasmiddel gebruiken.

TIP: Gebruik niet het sterilisatieprogramma van de vaatwasser om de onderdelen van de sapcentrifuge schoon te maken, omdat ze hierdoor kunnen vervormen.

5. Veeg de basisunit af met een schone, vochtige doek.

WAARSCHUWING: Dompel de basisunit nooit onder in water of een andere vloeistof.

Reinigingsinstructies voor de NutriBullet Juicer Pro™ accessoires:

- De glazen bewaarflessen en de deksels zijn geschikt voor de vaatwasser.
- De diepvriesbakjes en de deksels zijn geschikt voor de vaatwasser.

Bewaartips.

Met de accessoires heb je drie mogelijkheden om sap te bewaren:

1. IN DE KAN:

De **sapkan** is geschikt voor 800 ml. De kan moet altijd rechtop in de koelkast staan met het deksel gesloten, vergrendeld en zonder voorwerpen op het deksel.

2. IN DE FLESSEN:

Je kunt elke **bewaarfles** gebruiken om 350 ml sap te bewaren zodat je het later kunt drinken – thuis of onderweg. Vul de flessen tot ongeveer een halve centimeter onder de rand, zodat er voldoende lucht in de fles aanwezig blijft.

3. IN DE BAKJES:

In elk **diepvriesbakje** past in totaal ca. 470 ml: het ene bakje bestaat uit 8 vakjes van elk ca. 60 ml, het andere bestaat uit 4 vakjes van elk ca. 118 ml. De bakjes zijn ideaal om sap langere tijd te bewaren en later op elk gewenst moment te ontdooien tot een glas vol. Je kunt de bakjes ook gebruiken voor het maken van bevroren sapshots (in onze **receptengids** vind je inspirerende recepten voor bevroren sapshots die je aan je lievelingsdrankje kunt toevoegen of puur kunt drinken).

Vers sap en verse pulp zijn het lekkerst als je ze binnen 48 uur na het persen consumeert.

Plaats geen voorwerpen op het sapkandeksel als de kan in de koelkast staat.

Berg de overige onderdelen van het apparaat op een veilige plaats op waar ze niet kunnen beschadigen en waar niemand zich kan bezeeren aan de scherpe delen.

Problemen/storingen.

1. **PROBLEEM:** de aan-uitknop knippert drie keer en blijft daarna branden als ik een snelheid kies. **OPLOSSING:** dit betekent dat het apparaat niet op de juiste manier is gemonteerd. Zorg dat het pulpreservoir goed op de basisunit is bevestigd en dat de vergrendeling stevig vastzit.
2. **PROBLEEM:** het apparaat stopte tijdens het persen en de aan-uitknop begon te knipperen. **OPLOSSING:** zorg dat de vergrendeling stevig vastzit.
3. **PROBLEEM:** het apparaat stopte tijdens het persen en de aan-uitknop bleef branden. **OPLOSSING:** je hebt het apparaat langer dan 10 minuten onafgebroken gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 15 minuten uitgeschakeld voor je weer verder gaat.
4. **PROBLEEM:** het apparaat is gestopt en alle lampjes knipperen drie keer. **OPLOSSING:** het apparaat is oververhit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 15 minuten afkoelen voor je weer verder gaat.

Vervangende onderdelen.

Ga voor het bestellen van vervangende onderdelen en/of accessoires naar nutriliving.shop of neem contact op met de klantenservice: info@nutribulletretail.com.

Registratie voor garantie.

Ga naar nutriliving.shop om je nieuwe NutriBullet Juicer PRO™ te registreren.

Hiervoor moet je het serienummer* van het apparaat, de datum en plaats van aankoop invoeren, alsmede de naam van de winkel of webshop waar je de sapcentrifuge hebt gekocht.

Via deze registratie kunnen wij contact met je opnemen in het onverhoopte geval van bijvoorbeeld een terugroepactie. Door je product te registreren, bevestig je dat je de instructies heb gelezen en de waarschuwingen hebt begrepen, zoals vermeld in deze handleiding.



Het serienummer vind je aan de onderkant van de basisunit.

Happy met je NutriBullet?



Deel je recepten, posts, stories, tips & tricks! Like & volg ons @nutribullet.nl / .be

Tag je creaties: #nutrilovers #nutribullet.nl #nutribullet.be

SERVICE NODIG?

Voor een onderhouds- c.q. schoonmaakbeurt bevelen wij ons Service Centrum aan: www.NutriBulletOutlet.nl, service@nutribulletoutlet.nl. Voor een gering bedrag maken zij je NutriBullet® weer als nieuw en sturen ze hem nog aan je terug ook!

VRIENDENDEAL Geef 10%, krijg 10%

Deel je positieve ervaringen! Verras een vriend door hem / haar 10% korting te geven op een eigen NutriBullet, naar keuze! Code: **4MYFRIEND10**

Om je te bedanken voor het delen, krijg jij zelf 10% korting bij een vervolgaankoop met de code **THANKU10**.

Wil je meteen beginnen? Download dan deze receptengids via www.nutriliving.shop. Je vindt er alles wat je nodig hebt om het sapmaken onder de knie te krijgen. Naast recepten met een duidelijke uitleg en handige tips lees je hoe je de lekkerste dingen maakt van overgebleven groente- en fruitpulp, zodat er geen waardevolle plantaardige voedingsstoffen verloren gaan.



De toekomst ziet er ineens een stuk fruitiger uit!

De afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Als gevolg van onze doorlopende inspanningen om onze producten te verbeteren, kunnen de specificaties in dit document op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Table des matières.

FRANÇAIS

23	Précautions importantes
25	Contenu
	Assemblage de l'appareil
26	Assemblage
	Instructions d'utilisation
27	Panneau de commande
28	Astuces
29	Désassemblage
30	Instructions d'entretien
	Astuces de rangement
31	Résolution des problèmes
	Pièces de rechange
	Enregistrement de garantie
	Ce qui serait bien à savoir



Nous vous remercions d'avoir acheté le NutriBullet Juicer Pro™. Et félicitations ! Avec le NutriBullet Juicer™, vous avez désormais accès à de délicieux jus de fruits et de légumes ultra-nutritifs tout au long de la journée. Pour que votre expérience soit formidable, lisez ces instructions attentivement chaque fois. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre NutriBullet Juicer Pro™ !

Précautions importantes.

Avertissement ! Pour éviter les risques de blessure grave, veuillez bien lire l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre NutriBullet Juicer™. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter des précautions de base, notamment les informations importantes suivantes.

! Conservez ces instructions !

● RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet extracteur de jus est doté de lames tranchantes et de pièces mobiles. Il ne doit PAS être utilisé par des enfants sans l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité. Ceux-ci nécessitent une surveillance étroite et des instructions précises pour une utilisation en toute sécurité.
 - Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez cet appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Cet appareil peut être utilisé par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, si elles sont surveillées ou ont été instruites du mode d'emploi de l'appareil par une personne responsable et si elles ont compris les dangers encourus.
 - Pour vous protéger des incendies, des chocs électriques et des blessures, ne pas immerger l'appareil, la base motorisée, le cordon ou la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.
 - Réglez l'appareil sur OFF, puis débranchez la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de l'assembler ou de le désassembler et avant le nettoyage. Pour le débrancher, munissez-vous de l'adaptateur secteur et tirez-le hors de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
 - **ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LES PIÈCES MOBILES.**
 - Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la prise et l'appareil en lui-même.
 - N'utilisez pas cet appareil si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une quelconque manière.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par notre agent de service www.nutritbulletoutlet.nl ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
 - L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par NutriBullet® peut entraîner des incendies, des chocs électriques ou des blessures.
 - Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues. Ne l'utilisez pas dans des véhicules en mouvement ou des bateaux. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Une utilisation non appropriée peut engendrer des blessures.
 - Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir.
 - Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme une cuisinière. Ne le laissez pas s'emmêler.
 - Assurez-vous toujours que le couvercle de la bassine à pulpe est bien fixé (avec la poignée de verrouillage) avant d'allumer le moteur. Ne détachez pas la poignée de verrouillage lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est sur OFF après chaque utilisation. Avant de la désassembler, assurez-vous que la passoire n'est plus en rotation et que le moteur s'est complètement arrêté.**
- Ne poussez pas les aliments dans la glissière à l'aide de vos doigts ou d'ustensiles. Utilisez toujours le poussoir à aliments inclus. Ne placez pas votre main

ou vos doigts dans la glissière quand celle-ci est attachée à l'appareil. Si des aliments sont bloqués dans la glissière, utilisez le poussoir fourni ou bien un autre morceau de fruit ou de légume pour les débloquer. Éteignez le moteur et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont arrêtées avant de désassembler l'appareil pour retirer l'excédent de pulpe.

- N'utilisez pas l'appareil si la passoire rotative est endommagée.
- N'utilisez pas l'appareil sans la bassine à pulpe et son couvercle fixés à la base motorisée. Veuillez consulter les instructions d'assemblage.
- Éteignez et débranchez l'appareil avant de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces qui peuvent être en mouvement.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

Retirez et éliminez tous les éléments de l'emballage et les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Afin de prévenir les risques de suffocation pour les jeunes enfants, retirez et jetez l'emballage de protection sur la prise de cet appareil.

AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas les petites lames / dents tranchantes se trouvant sur la base de la passoire. **LES LAMES SONT TRANCHANTES ! À MANIPULER AVEC GRANDE PRÉCAUTION !**

Tenez vos doigts hors de portée de la lame tranchante se trouvant dans la glissière.

Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement et entièrement assemblé avant de le brancher dans la prise et de l'utiliser.

Assurez-vous que la surface sur laquelle se trouve l'appareil est stable, uniforme, propre et sèche.

- Une utilisation normale peut générer des vibrations.
- **ATTENTION :** Afin d'éviter les dangers liés à une reconfiguration accidentelle de la sécurité thermique, cet appareil ne doit pas être branché à un dispositif de commutation

externe comme un minuteur ou à un circuit qui est allumé ou éteint fréquemment.

- Si de fortes vibrations se produisent, interrompez l'utilisation et contactez le Service clients par e-mail.
- Si l'appareil fuit ou si du liquide est renversé sous, sur ou autour de l'appareil, nettoyez et séchez avant de poursuivre l'utilisation.
- Lorsque vous l'utilisez, assurez-vous qu'il y ait assez d'espace libre autour et sous cet extracteur de jus pour que l'air circule correctement.

Cet appareil est conçu uniquement pour les jus de fruits et de légumes. Veuillez consulter le guide des jus afin de déterminer la vitesse correspondante aux fruits et aux légumes sélectionnés. N'utilisez pas de fruits ou de légumes surgelés.

- Les fruits et les légumes trop durs appliqueront une pression trop forte sur le moteur si vous avez sélectionné une vitesse trop lente.

- **Retirez les pépins de tous les agrumes avant utilisation.**

- Ne mixez pas les fruits à noyaux sauf s'ils ont été dénoyautés.


AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. Maintenez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles hors de portée de l'appareil durant son utilisation.

Gardez cet extracteur de jus propre. Consultez la section concernant l'entretien et le nettoyage pour obtenir davantage d'informations.

Tout autre acte d'entretien autre que le nettoyage doit être réalisé par un électricien autorisé.

- **Ne tentez pas de réparer l'extracteur de jus, OU si vous ne comprenez pas l'un des avertissements ou instructions, veuillez contacter le Service clients : service@nutribulletretail.com.**


Contenu.

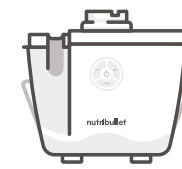

1000 WATT
BASE MOTORISÉE
AVEC POIGNÉE DE
VERROUILLAGE



COUVERCLE DE
BASSINE À PULPE
AVEC GLISSIÈRE DE
76 MM

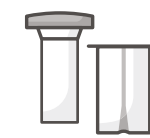


POUSOIR DOUBLE
FORMAT



COUVERCLE DU
PICHET AVEC
SÉPARATEUR DE
MOUSSE



BROSSE DE
NETTOYAGE

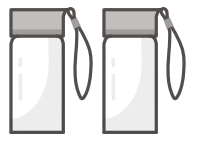

DEUX BOUTEILLES
EN VERRE DE
350 ML




2L
BASSINE À PULPE
AVEC BEC AN-
TI-GOUTTES




PASOIRE EN INOX



PICHET À JUS DE
800 ML




BAC À GLAÇONS,
PORTIONS DE 60 ML



BAC À GLAÇONS,
PORTIONS DE 120 ML

Assemblage de l'appareil.

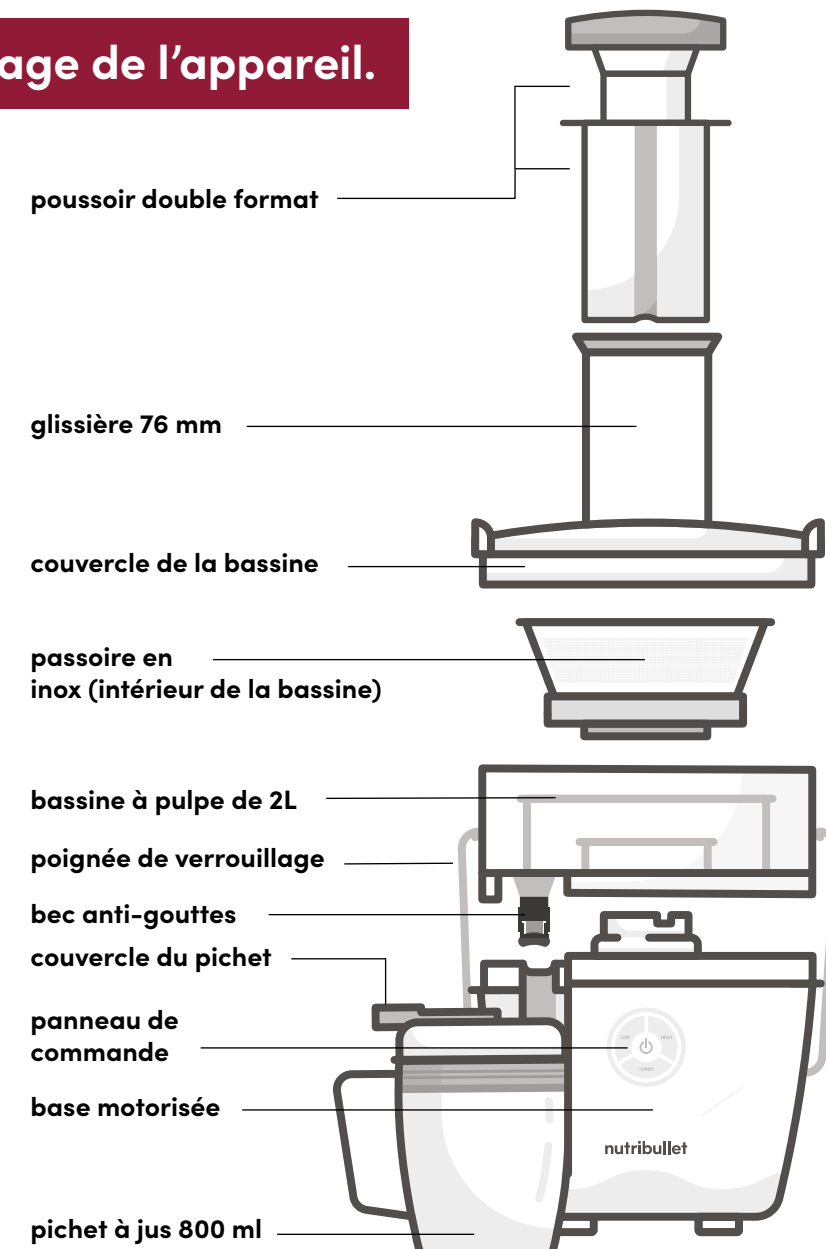


Assemblage.



1. Placez la **base motorisée** sur une surface sèche et plane. Assurez-vous que l'écran est réglé sur OFF et que l'appareil est débranché.



2. Placez la **bassine à pulpe** sur la base motorisée. Alignez la bassine à pulpe avec la base motorisée pour que le bec soit aligné avec l'empreinte de la base motorisée.

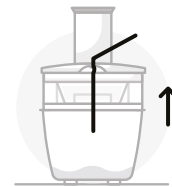

3. Alignez la **passoire** avec l'accouplement du moteur et poussez vers le bas jusqu'à entendre un clic. Manipulez la **passoire** en vous munissant des bords supérieurs. Veillez à ne pas toucher les dents tranchantes situées sur la base de la **passoire**. Assurez-vous que la passoire est installée correctement à l'intérieur de la bassine à pulpe.




4. Placez le **couvercle de la bassine** sur la passoire et la bassine à pulpe. Les « oreilles » latérales du **couvercle de la bassine** doivent être alignées avec les « oreilles » situées sur les côtés de la bassine à pulpe.



5. Soulevez la **poignée de verrouillage** et placez-la dans les « oreilles » de chaque côté du couvercle de la bassine. La **poignée de verrouillage** doit se trouver en position verticale et être correctement fixée.

REMARQUE : si la poignée de verrouillage n'est pas correctement fixée, l'appareil ne démarrera pas.

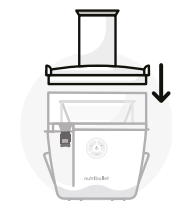

6. Soulevez le couvercle à **bec anti-gouttes** de façon verticale pour qu'il ne recouvre plus le bec à jus.



7. Placez le **couvercle du pichet** par-dessus le pichet et ouvrez le loquet de verrouillage.



8. Positionnez le **pichet à jus** selon un angle léger et placez-le sous le bec à jus. Alignez le bec sur le trou du couvercle du pichet et stabilisez le **pichet à jus**. Il s'insérera correctement dans le bec pour le tenir en place.


Instructions d'utilisation.



1. Rassemblez et lavez tous les ingrédients souhaités. Préparez les ingrédients à centrifuger.



2. Une fois l'extracteur de jus entièrement assemblé, branchez le cordon d'alimentation dans la prise.

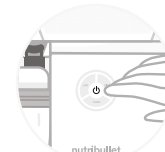

REMARQUE : Si aucune vitesse n'est sélectionnée au bout de 10 minutes, l'appareil s'éteindra.




- 3 Sélectionnez une vitesse pour lancer la préparation. La vitesse sélectionnée s'illuminera sur le panneau de commande. Vous pouvez commencer à n'importe quelle vitesse et basculer entre les vitesses à votre guise selon le type d'aliment (reportez-vous à la charte à la page 28 afin d'obtenir les recommandations de vitesse pour chaque type d'ingrédient).

REMARQUE : Lancez toujours l'extracteur de jus avant de placer des aliments dans la glissière.




- 4 Pour utiliser le **poussoir double format**, munissez-vous du bord extérieur sur le dessus du poussoir d'une main et de la partie inférieure du poussoir à l'aide de l'autre main. Faites tourner la partie supérieure du poussoir dans le sens horaire pour débloquer le poussoir intérieur. (Le poussoir intérieur est plus fin que le poussoir complet.)

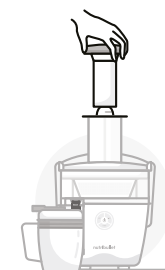

- 5 Si vous utilisez de petits ingrédients (petits fruits, légumes à feuilles, légumes en branche comme le céleri ou la carotte), placez la partie extérieure du poussoir dans la glissière pour la rendre plus étroite. Avec le moteur allumé, commencez à placer progressivement vos ingrédients dans la glissière interne à l'aide du poussoir interne.

ASTUCE : Lorsque vous utilisez la glissière étroite pour extraire le jus des légumes à feuilles, prenez une poignée de feuilles et tassez-les bien dans votre main. Placez cette poignée dans la glissière et poussez doucement jusque dans la passoire. Utiliser la glissière étroite empêchera les petits morceaux de s'échapper de la glissière.

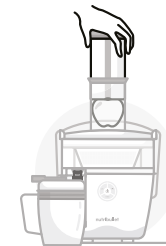

- 6 Si vous utilisez de plus gros ingrédients, laissez la glissière vide (pour créer une glissière plus large) et fixez le poussoir intérieur dans le poussoir extérieur. Avec le moteur allumé, commencez à placer progressivement vos ingrédients dans la glissière à l'aide du poussoir double format complet.

REMARQUE : Il est possible d'alterner entre les deux tailles de glissière (étroite et large) durant la préparation.



AVERTISSEMENT : Ne faites pas preuve de force excessive lorsque vous faites passer des ingrédients à l'aide du poussoir, car cela préviendra l'extraction optimale du jus.



AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais vos mains / doigts ou tout autre ustensile pour pousser les ingrédients dans la passoire à l'aide de la glissière. Seul le poussoir doit être utilisé à cette fin.



7. Le jus commencera à sortir du bec jusque dans le pichet à jus, tandis que la pulpe sera séparée et stockée dans la bassine à pulpe.



8. Lorsque la bassine à pulpe est pleine, vous devez la vider avant de poursuivre l'utilisation. Consultez les instructions de désassemblage.



9. Pour interrompre le processus, appuyez sur la vitesse actuellement utilisée. Pour éteindre complètement l'extracteur de jus, appuyez sur le bouton marche central et attendez que la passoire arrête de tourner. Débranchez l'appareil après chaque utilisation.



10. Retirez le pichet à jus d'endessous le bec. Vous pouvez fermer le couvercle du pichet à jus et conserver le jus dans le pichet à jus si vous le souhaitez.

REMARQUE : Pour ce faire, vous devez d'abord pencher légèrement le pichet à jus vers l'avant pour que la large ouverture du couvercle soit séparée du bec. Vous pouvez ainsi faire glisser le pichet. Il s'agit du geste inverse de celui de l'assemblage.




11. Positionnez immédiatement le couvercle à bec anti-gouttes vers le bas au-dessus du bec pour éviter les égouttements résiduels sur l'appareil ou sur la surface en-dessous.


ASTUCE : Nous vous conseillons d'utiliser votre main gauche pour retirer le pichet à jus, tandis que votre main droite penche le couvercle à bec anti-gouttes vers le bas et au-dessus de l'ouverture du bec.

Panneau de commande.


ÉCRAN DE CONTRÔLE DES VITESSES ET DES RÉGLAGES.

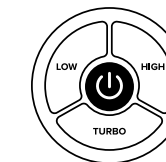


OFF :
L'appareil est à l'arrêt. Si l'appareil est réglé sur ON, le bouton marche central sera lumineux. Appuyez sur le bouton central pour éteindre l'appareil.

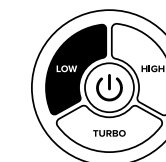

LOW:
Idéal pour les fruits et les légumes plus mous.

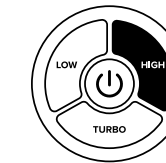

HIGH:
Idéal pour les aliments plus durs comme l'ananas.

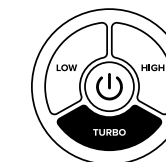

TURBO:
Idéal pour les légumes les plus durs comme les betteraves ou les carottes.

Guide de Sélection de vitesse

INGRÉDIENTS	VITESSES	VITAMINES / NUTRIMENTS
Pomme	Turbo	source de quercétine
Betterave	Turbo	excellente source de vitamine B9
Myrtille	Turbo	bonne source de vitamine C
Brocoli	Turbo	riche en vitamine C et en vitamine B9, bonne source de potassium
Chou de Bruxelles	Turbo	riche en vitamine C, bonne source de vitamine B9
Chou	Low	riche en vitamine C
Carotte	Turbo	excellente source de vitamine A, bonne source de vitamine C
Chou-fleur	Turbo	riche en vitamine C, bonne source de vitamine B9
Céleri	Turbo	bonne source de vitamine C et de vitamine A
Concombre	High	bonne source de vitamine C
Fenouil	Turbo	bonne source de vitamine C et de potassium
Gingembre	Turbo	contient de la vitamine C, du magnésium et du potassium
Raisin	Low	bonne source de vitamine K
Pamplemousse	Low	riche en vitamine A et en vitamine C
Chou frisé	High	excellente source de vitamine A et vitamine C, bonne source de calcium et de potassium
Kiwi	Low	riche en vitamine C, bonne source de potassium et de vitamine E
Citron	Low	riche en vitamine C
Citron vert	Low	riche en vitamine C
Melon (tous)	Low	riche en vitamine A et en vitamine C
Orange	Turbo	riche en vitamine C
Pêche	High	bonne source de vitamine C
Poire	High	bonne source de vitamine C
Ananas	High	riche en vitamine C
Prune	High	bonne source de vitamine C
Framboise	Low	riche en vitamine C
Épinard	Low	riche en vitamine C, en vitamine A, en fer, en vitamine B9, bonne source de magnésium
Patate douce (crue)	Turbo	bonne source de potassium, riche en vitamine A et vitamine C
Tomate	Low	riche en vitamine A et en vitamine C, bonne source de potassium

Comment bien préparer ses aliments

Préparez les fruits et les légumes avant de les insérer dans l'extracteur de jus :

- Nettoyez correctement les aliments (rincez à l'eau tiède, à l'aide d'un produit spécialisé ou à l'eau avec du vinaigre de cidre).
- Pelez ou épluchez l'aliment si nécessaire et hachez-le à la bonne taille, assez petit pour pouvoir insérer les morceaux aisément dans la glissière sans forcer avec le poussoir.
- Retirez les pépins de tous les agrumes et les noyaux et les graines des fruits à noyau avant utilisation.

Glissière

Votre choix de poussoir (étroit ou large) a un effet sur l'épaisseur de la glissière. Si vous retirez le poussoir intérieur le plus fin du poussoir complet, il vous faudra placer la partie extérieure dans la glissière pour la rendre plus étroite. Si vous utilisez le poussoir complet (large), la glissière sera plus large.

- Ne placez jamais votre main ou vos doigts dans la glissière quand celle-ci est attachée à l'appareil.
- Lancez toujours l'extracteur de jus avant d'ajouter les aliments dans la glissière.
- Ne surchargez pas. Les aliments doivent être ajoutés progressivement en suivant le rythme de l'appareil.
- Utilisez uniquement le poussoir fourni pour insérer les aliments dans la glissière. N'utilisez jamais vos doigts, des ustensiles ou tout autre objet.
- Ne faites jamais preuve de force excessive pour insérer les aliments dans la glissière.
- Durant l'extraction, assurez-vous que tous les aliments sont passés par la glissière jusque dans la passoire avant d'en ajouter d'autres.
- Si un aliment reste coincé, utilisez le poussoir pour le faire glisser jusque dans la passoire.

Consommer les jus et la pulpe

Au lieu de composter ou de jeter les restes de pulpe, vous pouvez choisir de la consommer. Consultez notre livret de recettes* pour découvrir nos astuces afin d'utiliser la pulpe. En suivant ces idées créatives, vous pourrez déguster la pulpe de façons saines et délicieuses.

- Que vous soyez plutôt sucré ou salé, elle vous aidera à créer de délicieux plats !
- Pour une saveur optimale, consommer les jus frais et la pulpe dans les 48 heures suivant la préparation.

Les aliments interdits

Les aliments qui ne doivent JAMAIS être utilisés :

- Les aliments qui ne contiennent pas de jus à extraire (comme les bananes ou les avocats).
- Les fruits ou légumes surgelés.
- Les fruits à noyaux qui contiennent des noyaux ou graines n'ayant pas été retirés. Vous pouvez uniquement utiliser les fruits à noyaux si le noyau ou les graines ont été retirés.

Surchauffe, sélection de vitesse et arrêt automatique

- Si le moteur surchauffe, l'extracteur de jus cessera de fonctionner.
- Si l'appareil cesse de fonctionner, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant au moins quinze minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- Reportez-vous au guide de résolution des problèmes pour y trouver des instructions au cas où l'appareil s'éteint ou ne fonctionne pas.

Désassemblage.



1. Assurez-vous que l'appareil est éteint, réglé sur OFF et débranché.



2. Retirez le pichet d'en-dessous du bec. Pour éviter les égouttements, utilisez le couvercle à bec anti-gouttes pour fermer le bec à jus.



3. Détachez la poignée de verrouillage du couvercle de la bassine en la tirant vers l'arrière pour la sortir des « oreilles » situées de chaque côté du couvercle de la bassine. Retirez la poignée.



4. Retirez la bassine à pulpe de la base motorisée en tirant vers le haut tout en laissant le couvercle de la bassine et la passoire en place, puis amenez-la directement jusqu'à votre évier.



5. Retirez le poussoir en le soulevant de la glissière. Soulevez le couvercle de la bassine.


*Visitez www.nutriliving.shop et téléchargez votre copie.



6. bassine à la verticale de la bassine à pulpe et retirez la pulpe de l'intérieur du couvercle. Vous pouvez utiliser l'embout large de la **brosse de nettoyage** pour retirer la pulpe du couvercle.



7. Soulevez délicatement la **passoire** de façon verticale depuis le centre de la bassine à pulpe. Nettoyez la passoire immédiatement (voir les instructions d'entretien).

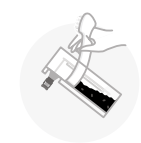

8. Videz la **bassine à pulpe**. Utilisez l'embout large de la **brosse de nettoyage** pour nettoyer facilement la pulpe et mettez-la de côté pour la composter ou l'utiliser dans d'autres recettes. Vous pouvez également vider la pulpe dans la poubelle ou le bac à compost.

Instructions d'entretien.

Nettoyer le NutriBullet Juicer Pro™ est un jeu d'enfant. Tous les composants à l'exception du poussoir et de la base motorisée sont compatibles lave-vaisselle. Continuez à lire pour obtenir des astuces de nettoyages et les meilleures pratiques.

1. Veillez à ce que la base motorisée soit toujours débranchée avant d'assembler, désassembler, nettoyer ou stocker l'appareil.
2. Une fois la bassine à pulpe vide, rincez toutes les pièces à l'eau.
3. Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer la passoire à l'eau. Veillez à bien nettoyer la passoire après chaque utilisation. Les résidus de fruits et de légumes peuvent s'accumuler dans la passoire, boucher les trous et prévenir l'extraction optimale du jus.

AVERTISSEMENT : Faites toujours preuve de prudence lors du nettoyage de la passoire, car elle contient des lames tranchantes situées sur la large partie en forme de disque.

ASTUCE : Nettoyez toujours la passoire le plus rapidement possible après utilisation à l'aide de la brosse de nettoyage. Si vous la laissez reposer, la pulpe séchera dans la passoire et ce sera plus difficile de nettoyer les trous obturés. Si cela se produit, laissez reposer la passoire dans l'eau chaude pendant 30 minutes.

4. Tous les composants à l'exception du poussoir et de la base motorisée sont compatibles lave-vaisselle. Vous pouvez également les laver à la main à l'eau chaude savonneuse.

ASTUCE : N'utilisez pas le cycle Stérilisation de votre lave-vaisselle pour nettoyer l'appareil car il peut causer des déformations.

5. Nettoyez la base motorisée à l'aide d'un chiffon propre et humide.

AVERTISSEMENT : N'immergez jamais la base motorisée dans l'eau ou tout autre liquide.

Instructions de nettoyage pour les accessoires de rangement de votre NutriBullet Juicer Pro™ :

- Les bouteilles en verre et leurs bouchons sont compatibles lave-vaisselle.
- Les bacs à glaçons et leurs couvercles sont compatibles lave-vaisselle.

Astuces de rangement.

Les accessoires de rangement vous offrent ces trois options pour conserver vos jus :

1. **DANS LE PICHET :**
Le **pichet à jus** peut contenir jusqu'à 800 ml. Veillez à stocker le pichet à la verticale dans votre réfrigérateur, avec le couvercle bien fermé, le loquet verrouillé et sans rien sur le couvercle.
2. **DANS LES BOUTEILLES :**
Utilisez chaque **bouteille** pour conserver jusqu'à 350 ml de jus à déguster plus tard, à la maison ou au bureau. Remplissez les bouteilles en laissant environ 5 mm d'espace libre sur le dessus pour qu'il y ait juste assez d'air dans la bouteille.
3. **DANS LES BACS :**
Chaque **bac à glaçons** contient un total d'env. 470 ml : un bac contient huit empreintes de 60 ml et l'autre 4 empreintes de 118 ml. Il s'agit d'un moyen pratique de préserver plus longtemps les jus afin de les décongeler à tout moment pour obtenir une portion prête à savourer. Vous pouvez également utiliser les bacs pour préparer des shots de jus surgelés. (Consultez notre **livret de recettes** pour découvrir de délicieuses recettes de shots glacés à ajouter dans vos boissons préférées ou à boire seuls.)

Pour une saveur optimale, consommer les jus frais et la pulpe dans les 48 heures suivant la préparation.

Ne placez rien sur le couvercle du pichet lorsqu'il est au réfrigérateur.

Conservez les autres pièces de l'appareil dans un lieu sûr où elles ne pourront pas être endommagées et ne pourront causer de blessures car certaines d'entre elles sont tranchantes !

Résolution des problèmes.

1. **PROBLÈME :** Le bouton marche clignote trois fois puis reste lumineux lorsque je sélectionne une vitesse.

SOLUTION : Cela signifie que l'appareil n'a pas été assemblé correctement. Assurez-vous que la bassine à pulpe est correctement installée sur la base motorisée et que la poignée de verrouillage est fixée correctement.

2. **PROBLÈME :** L'appareil s'est arrêté en pleine extraction et le bouton marche clignote.

SOLUTION : Assurez-vous que la poignée de verrouillage est fixée correctement.

3. **PROBLÈME :** L'appareil s'est arrêté en pleine extraction et le bouton marche reste lumineux.

SOLUTION : Vous avez dépassé les 10 minutes d'utilisation continue. Débranchez l'appareil et laissez-le éteint pendant 15 minutes avant de reprendre l'utilisation.

4. **PROBLÈME :** L'appareil a cessé de fonctionner et tous les voyants ont clignoté trois fois.

SOLUTION : L'appareil a surchauffé. Débranchez-le et laissez-le refroidir pendant 15 minutes avant de reprendre l'utilisation.

Pièces de rechange.

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, veuillez visitez notre site Web : www.nutriliving.shop ou contactez notre Service client à info@nutribulletretail.com.

Enregistrement de garantie.

Rendez-vous sur nutriliving.shop pour enregistrer votre nouveau NutriBullet Juicer PRO™.

Il vous sera demandé le numéro de série* de votre produit, ainsi que la date et le lieu d'achat.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans le cas improbable d'une notification de sécurité sur le produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu les instructions et compris les avertissements indiqués dans les instructions.



Comment trouver le numéro de série sous la base motorisée.

Êtes-vous satisfait de votre NutriBullet?



Partagez vos recettes, posts, histoires, trucs etc. ! Likez et suivez-nous @nutribullet.be

Tag vos creations: #nutrilovers #nutribullet.be #nutribullet.nl

SERVICE?

Nous recommandons notre centre de service pour un service de nettoyage ou d'entretien annuel (ou semestriel): www.NutriBulletOutlet.nl, email service@nutribulletoutlet.nl. Pour une petite quantité, ils transforment votre NutriBullet Juicer en tant que neuf et vous le renvoient aussi !

DEAL D'AMIS DONNEZ 10% OBTENEZ 10%

Référez un ami - Faites savoir à quel point votre NutriBullet vous apporte du plaisir et des avantages. Surprenez un ami en lui offrant un rabais de 10% pour acheter un NutriBullet de son choix! Code : **4MYFRIEND10**

Pour vous remercier, nous vous offrons 10% de réduction sur les accessoires originaux NutriBullet! Code : **THANKU10**

Voulez-vous commencer tout de suite ? Ce livret de recettes vous apprendra tout sur l'art de préparer ses jus. Outre les meilleures pratiques et des recettes de jus, ce livret comprend des idées pour préparer de délicieux snacks à l'aide de pulpe de fruits et de légumes, afin de ne gâcher aucun nutriment végétal.



Visitez www.nutriliving.shop et téléchargez votre copie!

Les illustrations peuvent différer du produit. Nous visons à constamment améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce guide sont sujettes à des changements sans avis préalable.



Inhalt.

DEUTSCH

33	Wichtige Sicherheitshinweise
35	Lieferumfang
	Montage Überblick
36	Montage
	Anwendungshinweise
37	Entsafter-Regler
38	Tipps zum Entsaften
39	Auseinandernehmen
40	Pflegehinweise
	Aufbewahrung
41	Problembehebung
	Ersatzteile
	Garantieregistrierung
	Gut zu wissen



Vielen Dank für Ihren Kauf des NutriBullet Juicer Pro™.

Und herzlichen Glückwunsch! Mit diesem Zentrifugenentsafter können Sie nun rund um die Uhr köstliche und supergesunde Frucht- oder Gemüsesäfte genießen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, lesen bitte unbedingt erst dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerät benutzen und jedes Mal beim herstellung.

Viel Spaß mit Ihrem NutriBullet Juicer Pro™!

Wichtige Sicherheitshinweise.

Achtung! Um Verletzungsrisiken zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Hinweise und Anweisungen vor der Inbetriebnahme Ihres NutriBullet Juicer Pro™. Bei der Verwendung von jeglichen Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter auch die folgenden wichtigen Informationen.

! Bewahren Sie diese • Anweisungen auf!

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieser Entsafter ist mit scharfen Klingen und beweglichen Teilen ausgestattet und darf NICHT von Kindern benutzt werden, denen die Erfahrung und das Wissen zur sicheren Handhabung fehlen. Sie sollten vor dem Gebrauch gründlich instruiert und bei der Handhabung beaufsichtigt werden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Das Gerät und dessen Kabel von Kindern fernhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie vorher gründlich instruiert wurden oder bei der Handhabung beaufsichtigt werden und ihnen die möglichen Gefahren klargemacht wurden.
- Um Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu vermeiden, halten Sie den Entsafter, den Motorsockel, Kabel und Stecker von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Sobald Sie das Gerät nicht mehr verwenden, oder die Einzelteile zum Reinigen herausnehmen bzw. nachher wieder zusammensetzen, schalten Sie das Gerät auf OFF und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker fest an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie nie am Kabel.
- **VERMEIDEN SIE KONTAKT MIT BEWEGLICHEN TEILEN.**
- Untersuchen Sie regelmäßig das Kabel, den Stecker und das Gerät auf mögliche Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Gerät nie mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät nicht richtig funktioniert hat, heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Sollte das Kabel beschädigt sein, muss es von unserem Kundendienst www.nutribulletoutlet.nl oder durch ähnlich qualifizierte Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von NutriBullet® empfohlen oder verkauft werden, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch gedacht. Verwenden Sie den Entsafter nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie ihn nicht in Fahrzeugen oder Booten. Das Gerät nicht im Freien verwenden. Falsche Handhabung kann zu Verletzungen führen.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen.
- Das Kabel darf heiße Oberflächen wie den Herd nicht berühren. Es sollte nicht verdreht oder verknotet werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass die Auffangschale sicher eingerastet ist (mit Verschlusshebel), bevor Sie den Motor anstellen. Lösen Sie die Verschlüsse nicht, während der Entsafter in Betrieb ist.

Achten Sie immer darauf, dass der Regler des Geräts nach jedem Gebrauch auf „OFF“ geschaltet ist. Bevor Sie das Gerät auseinandernehmen, müssen Sieb und Motor komplett zum Stillstand gekommen sein.

- Drücken Sie die Lebensmittel nie mit dem Finger oder mit einem Löffel oder Ähnlichem in den Einfüllschacht. Verwenden Sie dazu immer nur den mitgelieferten Andrücker. Greifen Sie nicht mit Ihrer Hand oder Ihren Fingern in den Einfüllschacht,

solange er noch am Gerät befestigt ist. Sollte sich im Einfüllschacht etwas festklemmen, drücken Sie es mit dem Andrücker oder einem anderen Gemüse- oder Obststück herunter. Schalten Sie den Motor aus und vergewissern Sie sich, dass alle herausnehmbaren Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Gerät auseinandernehmen, um verbleibendes Fruchtfleisch zu entfernen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das rotierende Sieb beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Auffangschale und Deckel nicht am Motorsockel befestigt sind. Beachten Sie die Montage-Anweisungen zum richtigen Einsetzen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie Zubehörteile oder bewegliche Teile auswechseln.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

Entfernen und entsorgen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien oder Werbeetiketten, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Um Kleinkinder zu schützen, entfernen und entsorgen Sie sorgfältig die Schutzhülle, die sich um den Stecker befindet.

ACHTUNG! Vermeiden Sie es, die kleinen Klingen/Zähne unter dem Sieb zu berühren. **DIE KLINGEN SIND SCHARF! NUR MIT GRÖSSTER VORSICHT ZU HANDHABEN!**

Fassen Sie nicht in den Einfüllschacht; er enthält scharfe Klingen.

Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät richtig und vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie das Kabel anschließen und das Gerät laufen lassen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen, sauberen und trockenen Stellfläche steht.

- Vibrationen sind bei normalem Betrieb möglich.
- VORSICHT: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Übertemperatur-Abschalters zu vermeiden,

darf dieses Gerät nicht durch eine externe Schaltung, wie beispielsweise einen Timer, betrieben werden oder an eine Steckerleiste, die regelmäßig an und ausgeschaltet wird, angeschlossen sein.

- Sollten die Vibrationen beim Betrieb extrem sein, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich per E-Mail an den Kundendienst.
- Sollte der Entsafter lecken, unter oder um ihn herum eine Pfütze entstehen, oder Flüssigkeit auf den Entsafter getropft sein, trocknen und reinigen Sie ihn vor dem weiteren Gebrauch.
- Bei Verwendung sollte der Entsafter genügend Platz um sich herum und unter sich haben, damit die Luft gut zirkulieren kann.

Dieser Entsafter ist ausschließlich für Obst und Gemüse gedacht. Beachten Sie die Hinweise zum Entsaften, um für jedes Obst und jedes Gemüse die richtige Betriebsgeschwindigkeit zu wählen. Verwenden Sie kein tiefgekühltes Obst oder Gemüse.

- Hartes Obst oder Gemüse strapaziert den Motor zu sehr, wenn die falsche Geschwindigkeit gewählt wurde.
- Zitrusfrüchte müssen vor dem Entsaften immer geschält werden.
- Obstkerne müssen vor dem Entsaften entfernt werden.

ACHTUNG! Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.


Halten Sie Hände, Finger, Haare, Kleidung, Küchenhelfer, Besteck und andere Gegenstände fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Reinigen Sie den Entsafter nach Gebrauch. Hinweise zu Pflege und Wartung finden Sie unter dem entsprechenden Abschnitt in dieser Gebrauchsanweisung.


Jegliche Wartung, die über die Pflege und Reinigung hinausgeht, sollte nur durch einen qualifizierten Elektriker vorgenommen werden oder durch den NutriBullet Outlet.

- **Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn Sie Hinweise oder Warnungen nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: service@nutribulletretail.com oder info@nutribulletoutlet.nl.**


Lieferumfang.

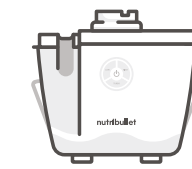

1000 WATT
WATT MOTOR-
SOCKEL MIT
VERSCHLUSSGRIFF

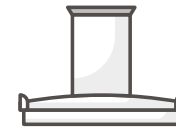

76 MM BREITER
EINFÜLLSCHACHT MIT
SCHALENABDECKUNG

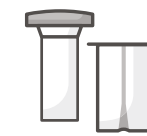


ZWEI-IN-EINEM
ANDRÜCKER



SAFTKRUG MIT
DECKEL UND
SCHAUMTRENNER




REINIGUNGS-
BÜRSTE

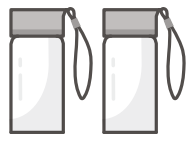

ZWEI 350 ML
GLASFLASCHEN




2L
LAUFFANGSCHALE MIT
NICHT-TROPFENDEM
AUSGIEßER




SIEB AUS
EDELSTAHL



800 ML
SAFTKRUG




EISWÜRFELSCHALE,
60 ML PORTIONEN



EISWÜRFELSCHALE,
120 ML PORTIONEN

Montage Überblick.

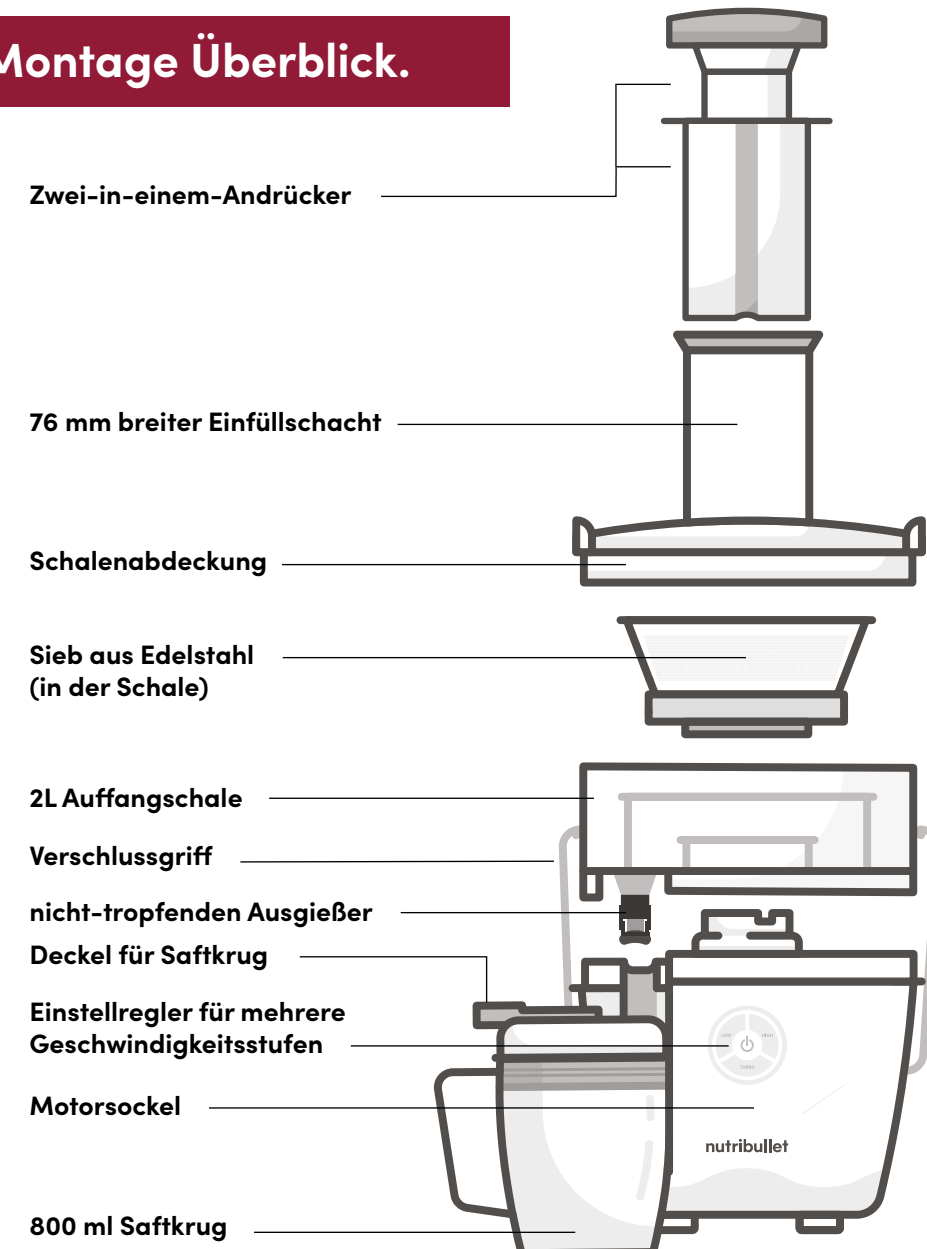


Montage.



1. Stellen Sie den **Motorsockel** auf eine trockene, ebene Arbeitsfläche. Stellen Sie sicher, dass der Regler auf „OFF“ geschaltet ist und der Stecker nicht in der Steckdose steckt.



2. Setzen Sie die **Auffangschale** oben auf den Motorsockel auf. Richten Sie die **Auffangschale** so auf dem Motorsockel aus, dass der Ausgießer sich über der eingekerbten Seite des Motorsockels befindet.

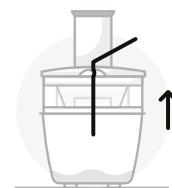

3. Richten Sie das **Sieb** so aus, dass es mit der Motorkupplung auf Linie ist; drücken Sie es dann herunter, bis es einrastet und fest sitzt. Greifen Sie das **Sieb** an den oberen Kanten und seien Sie vorsichtig, dass Sie die scharfen Zähne am Boden des **Siebs** nicht berühren. Vergewissern Sie sich, dass das Sieb richtig fest sitzt und ordnungsgemäß in der Auffangschale liegt.




4. Platzieren Sie die **Abdeckung der Auffangschale** über dem Sieb und der Auffangschale. Die seitlichen „Ohren“ der **Abdeckung** sollten sich mit den „Ohren“ an den Seiten der Auffangschale auf einer Linie befinden.



5. Heben Sie den **Verschlussgriff** an und führen Sie ihn in die „Ohren“ an beiden Seiten der Schalenabdeckung ein. Der **Verschlussgriff** sollte sich in einer vertikalen Position befinden und einrasten.

HINWEIS: Wenn der **Verschlussgriff** nicht richtig eingerastet ist, wird sich der Entsafter nicht einschalten lassen.

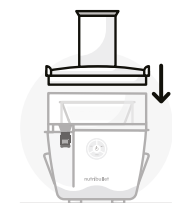

6. Schwingen Sie die Abdeckung des **nicht-tropfenden Ausgießers** vertikal nach oben, sodass sie den Ausgießer nicht mehr bedeckt.



7. Platzieren Sie den **Deckel des Saftkrugs** oben auf dem Krug und öffnen Sie den Riegel.



8. Neigen Sie den **Saftkrug** leicht und platzieren Sie ihn unter den Ausgießer. Bringen Sie den Ausgießer und das Loch im **Krugdeckel** auf eine Linie und rücken Sie den **Saftkrug** gerade. Er passt genau unter den Ausgießer und hält diesen an seiner Stelle.

Anwendungshinweise.



1. Sammeln Sie die gewünschten Zutaten und waschen Sie sie gründlich.



2. Wenn der Entsafter vollständig zusammengesetzt ist, stecken Sie den Stecker in die Steckdose.



HINWEIS: Wenn nach 10 Minuten keine Geschwindigkeitsstufe ausgewählt wurde, schaltet sich das Gerät automatisch aus.




3. Wählen Sie eine Stufe aus, um mit dem Entsaften zu beginnen. Die ausgewählte Stufe wird auf dem Regler aufleuchten. Sie können mit jeder beliebigen Stufe beginnen und zwischen den Geschwindigkeiten wie gewünscht und je nach Lebensmittel hin- und herschalten (siehe Tabelle auf Seite 38).

HINWEIS: Schalten Sie das Gerät immer ein, bevor Sie mit der Zuführung der Zutaten beginnen.




4. Um den Zwei-in-einem-Andrucker zu verwenden, halten Sie den äußeren Rand des Andrückers mit einer Hand und das untere Ende mit der anderen Hand. Drehen Sie das obere Teil des Andrückers im Uhrzeigersinn, um den inneren Andrucker zu lösen. (Der innere ist schmaler als der äußere Andrucker.)

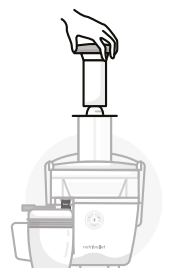

5. Wenn Sie kleinere Zutaten verarbeiten wollen (kleine Früchte, Blattgemüse, Stauden wie Sellerie und Möhren), setzen Sie den äußeren Teil des Andrückers in den Einfüllschacht, um ihn enger zu machen. Während

der Motor schon läuft, geben Sie die Zutaten behutsam in den Einfüllschacht und nutzen Sie den inneren Andrucker zum Herunterdrücken.

TIPP: Wenn Sie Blattgemüse entsaften möchten, nehmen Sie eine kleine Handvoll davon, pressen Sie es zu einem Ball, bevor Sie es in den schmaleren Einfüllschacht geben. Legen Sie den Ball in den Einfüllschacht und drücken Sie ihn langsam in das Sieb. Wenn Sie den schmaleren Einfüllschacht verwenden, verhindern Sie, dass kleine Stücke aus dem Einfüllschacht herausgeschleudert werden.

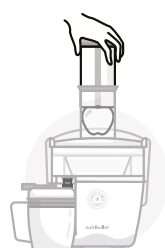


6. Wenn Sie größere Zutaten verarbeiten, belassen Sie den Einfüllschacht in seiner ursprünglichen Weite. Stecken Sie den inneren Andrucker in den äußeren zurück, bis er einrastet. Während der Motor läuft, führen Sie vorsichtig Ihre Zutaten mithilfe des kompletten Zwei-in-einem-Andrückers in den Einfüllschacht ein.

HINWEIS: Sie können nach Belieben zwischen den beiden Einfüllschachtweiten hin- und herwechseln.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie beim Herunterdrücken der Zutaten mit dem Andrucker nicht zu viel Kraft, denn dadurch kann nicht optimal entsaftet werden.

WARNHINWEIS: Drücken Sie die Zutaten nie mit der Hand/den Fingern in den Einfüllschacht und das Sieb. Verwenden Sie ausschließlich den Andrucker zum Herunterdrücken der Zutaten.

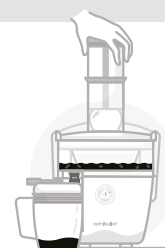

7. Der Saft fließt dann durch den Ausgießer in den Saftkrug, während das Fruchtfleisch getrennt in der Auffangschale landet.



8. Wenn die Auffangschale voll ist, muss sie geleert werden, bevor Sie weiter entsaften können. Siehe Hinweise zum Auseinandernehmen des Geräts.



9. Um den Vorgang zu stoppen, pressen Sie auf den Button der Stufe, die Sie gerade verwenden. Um das Gerät ganz auszuschalten, drücken Sie auf den mittleren Button. Warten Sie, bis das Sieb nicht mehr rotiert. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker.



10. Ziehen Sie den Saftkrug von unter dem Ausgießer hervor. Sie können den Krug mit dem Deckel verschließen und den Saft aufbewahren, wenn Sie ihn nicht sofort trinken möchten.

HINWEIS: Dazu neigen Sie den Krug zunächst ein wenig nach vorne, sodass das große Loch des Deckels den Ausgießer nicht mehr berührt; dann lässt sich der Krug leicht herausziehen. Bei der Montage sind Sie in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen.




11. Ziehen Sie die Abdeckung des nicht-tropfenden Ausgießers sofort herunter, damit kein Tropfen auf das Gerät oder die Stellfläche fällt.


TIPP: Es empfiehlt sich, den Krug mit der linken Hand wegzuziehen und mit der rechten die Abdeckung des Ausgießers nach unten auf den Ausgießer zu drücken.

Entsafter-Regler.


EINSTELLREGLER FÜR MEHRERE GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

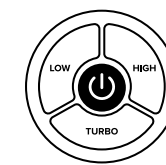


OFF: Das Gerät ist ausgeschaltet („OFF“). Wenn das Gerät „ON“ (AN) ist, leuchtet der mittige Button. Durch Drücken des mittigen Buttons schaltet sich das Gerät aus („OFF“).

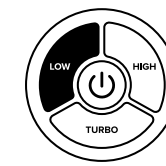

LOW: Geeignet für weiches Obst und Gemüse.

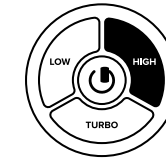

HIGH: Geeignet für festere Früchte wie Ananas.

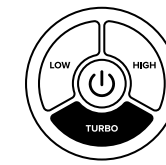

TURBO: Geeignet für harte Gemüse wie Möhren.

Tipps zum Entsaften.

Wahl der geschwindigkeitsstufe

ZUTATEN	ZUTATEN	VITAMINE / NÄHRSTOFFE
Apfel	Turbo	Quercetinquelle
Rote Bete	Turbo	exzellente Vitamin-B 9-Quelle
Heidelbeeren	Turbo	gute Vitamin-C-Quelle
Brokkoli	Turbo	hoher Vitamin-C-Gehalt, hoher Vitamin-B 9-Gehalt, gute Kaliumquelle
Rosenkohl	Turbo	hoher Vitamin-C-Gehalt, gute Vitamin-B 9-Quelle
Kohl	Low	hoher Vitamin-C-Gehalt
Möhren	Turbo	exzellente Vitamin-A-Quelle, hoher Vitamin-C-Gehalt
Blumenkohl	Turbo	hoher Vitamin-C-Gehalt, gute Vitamin-B 9-Quelle
Sellerie	Turbo	viel Vitamin C und Vitamin A
Salatgurke	High	gute Vitamin-C-Quelle
Fenchel	Turbo	gute Vitamin-C-Quelle, viel Kalium
Ingwer	Turbo	enthält Vitamin C, Magnesium und Kalium
Trauben	Low	gute Vitamin-K-Quelle
Grapefruit	Low	hoher Vitamin-C-Gehalt und Vitamin-A-Gehalt
Grünkohl	High	exzellente Vitamin-A- und C-Quelle, gute Kalzium- und Kaliumquelle
Kiwi	Low	hoher Vitamin-C-Gehalt, gute Kaliumquelle und Vitamin E
Zitrone	Low	hoher Vitamin-C-Gehalt
Limone	Low	hoher Vitamin-C-Gehalt
Melone (alle Sorten)	Low	hoher Vitamin-C-Gehalt und Vitamin-A-Gehalt
Orange	Turbo	hoher Vitamin-C-Gehalt
Pfirsich	High	gute Vitamin-C-Quelle
Birnen	High	gute Vitamin-C-Quelle
Ananas	High	hoher Vitamin-C-Gehalt
Pflaume	High	gute Vitamin-C-Quelle
Himbeeren	Low	hoher Vitamin-C-Gehalt
Spinat	Low	hoher Vitamin-A- und C-Gehalt, reich an Eisen und Vitamin B 9, gute Magnesiumquelle
Süßkartoffel (roh)	Turbo	gute Kaliumquelle, hoher Vitamin-A-Gehalt und Vitamin-C-Gehalt
Tomaten	Low	hoher Vitamin-A-Gehalt und Vitamin-C-Gehalt, gute Kaliumquelle

Korrekte verarbeitung

Bereiten Sie Obst und Gemüse vor, bevor Sie es in den Entsafter geben:

- Waschen Sie die Zutaten richtig (mit lauwarmen Wasser oder Apfelessig).
- Entfernen Sie ggf. die Schalen, schneiden Sie die Zutaten in Stücke der richtigen Größe – gerade so, dass sie leicht in den Einfüllschacht passen, ohne sie mit dem Andrücker gewaltsam herunterdrücken zu müssen.
- Zitrusfrüchte müssen vor dem Entsaften immer geschält werden.
- Große Kerne und Steine müssen vor dem Entsaften entfernt werden.

Einfüllschacht

Die Auswahl des Andrückers (schmal oder breit) bestimmt die Weite des Einfüllschachts. Wenn Sie den inneren Andrücker aus dem äußeren herausziehen und den äußeren in den Einfüllschacht stecken, wird dieser enger. Wenn Sie den größeren Andrücker herausnehmen, wird der Einfüllschacht weiter.

- Fassen Sie nie mit der Hand oder den Fingern in den Einfüllschacht, solange dieser sich am Gerät befindet.
- Schalten Sie das Gerät immer ein, bevor Sie mit dem Einfüllen der Zutaten beginnen. Der Entsafter muss bereits laufen, wenn Obst oder Gemüsestücke eingeführt werden.
- Machen Sie den Einfüllschacht nicht bis oben hin voll. Die einzelnen Zutaten sollten nach und nach hinzugegeben werden, sodass der Entsafter sie leicht bewältigen kann.
- Verwenden Sie zum Herunterdrücken der Zutaten ausschließlich den Andrücker. Benutzen Sie dazu niemals Ihre Finger, Besteck oder andere Gegenstände.
- Drücken Sie die Zutaten im Einfüllschacht nie mit Gewalt herunter.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zutaten durch den Einfüllschacht und in das Sieb gelangt sind, bevor Sie weitere Zutaten dazugeben.
- Sollte etwas im Einfüllschacht stecken bleiben, drücken Sie es mithilfe des Andrückers nach unten in das Sieb.

Verzehr von saft und fruchtfleisch

Anstatt das beim Entsaften übrig gebliebene Fruchtfleisch zu entsorgen, können Sie es auch gerne verzehren. In unserem Rezepteteil (www.nutriliving.shop) finden Sie hierzu viele gute Vorschläge. Mit unseren kreativen Ideen erfahren Sie, wie Sie das Fruchtfleisch lecker (und gesund) verarbeiten können.

- Ob süß oder pikant, mit dem Fruchtfleisch lassen sich eine ganze Reihe köstlicher Snacks zubereiten!

- Am besten verzehren Sie Saft und Fruchtfleisch innerhalb von 48 Stunden nach dem Entsaften.

No-go zutaten

Folgende Zutaten sollten NIEMALS in den Entsafter gelangen:

- Lebensmittel, die keinen Saft enthalten (beispielsweise Bananen oder Avocados).
- Tiefgefrorenes Obst oder Gemüse.
- Früchte mit großen Kernen oder Steinen, die nicht entfernt wurden. Diese dürfen nur nach Entfernen der Steine oder Kerne verwendet werden.

Überhitzen, wahl der geschwindigkeit & automatisches ausschalten.

- Sollte der Motor zu heiß laufen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Sollte dies passieren, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie den Entsafter mindestens 15 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn wieder verwenden.
- Lesen Sie den Abschnitt Problembehebung, wenn das Gerät sich selbst ausschaltet oder nicht läuft.

Auseinandernehmen.



1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mehr läuft, der Regler auf „OFF“ geschaltet und der Stecker gezogen ist.




2. Nehmen Sie zunächst den Krug heraus. Um Tropfen zu vermeiden, verschließen Sie den **Ausgießer** mit seiner Abdeckung.



3. Entriegeln Sie den **Verschlussgriff** an der **Schalenabdeckung**, indem Sie ihn nach hinten aus den „Ohren“ an beiden Seiten der **Schalenabdeckung** ziehen. Drücken Sie den Griff nach unten.



4. Entfernen Sie die **Auffangschale** vom Motorsockel, indem Sie sie nach oben ziehen, wobei die **Schalenabdeckung** und das **Sieb** unverändert bleiben, und legen sie Sie direkt in das Spülbecken.

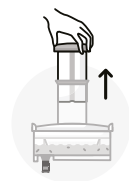

- Entfernen Sie den **Andrücke**r, indem Sie ihn aus dem Einfüllschacht herausnehmen.



- Heben Sie die Schalenabdeckung vertikal von der Auffangschale weg und entfernen Sie die Fruchtfleischreste, die sich an der Innenseite der Abdeckung festgesetzt haben. Mit dem flachen Ende der **Reinigungsbürste** können Sie die Abdeckung säubern.



- Heben Sie das **Sieb** vorsichtig von der Mitte der Auffangschale her nach oben. Reinigen Sie das **Sieb** sofort (siehe Pflegehinweise).



- Leeren Sie die **Auffangschale**. Mit dem flachen Ende der **Reinigungsbürste** lassen sich Fruchtfleischreste leicht auskratzen; bewahren Sie sie auf, um sie nach einem unserer Rezepte zu verwenden oder aber zu kompostieren. Sie können das Fruchtfleisch natürlich auch in den Müll entsorgen.

Pflegehinweise.

Die Reinigung des NutriBullet Juicer Pro™ ist einfach und schnell. Alle Komponenten außer dem Andrücke und dem Motorsockel sind spülmaschinenfest. Hier erhalten Sie Tipps für die Reinigung und beste Handhabung.

- Vergewissern Sie sich immer, dass der Motorsockel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, bevor Sie das Gerät zusammensetzen, auseinandernehmen, reinigen oder verstauen.
- Wenn die Auffangschale geleert ist, spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser ab.
- Nutzen Sie die Reinigungsbürste, um das Sieb unter fließendem Wasser abzubürsten. Sie sollten das Sieb nach jeder Nutzung des Entsafters reinigen. Übrig gebliebene Frucht- oder Gemüsereste führen dazu, dass die Löcher im Sieb verstopfen und nicht mehr die maximal mögliche Saftmenge extrahiert werden kann.

WARNHINWEIS: Seien Sie beim Reinigen des Siebs stets vorsichtig, denn es hat an der Scheibe scharfe Klingen.

TIPP: Reinigen Sie das Sieb immer so schnell wie möglich nach dem Entsaften. Nutzen Sie dazu immer die Reinigungsbürste. Das

Fruchtfleisch wird nach einiger Zeit trocken und hart, sodass die dann blockierten Löcher des Siebs schwerer zu reinigen sind. Sollte das einmal passieren, weichen Sie das Sieb 30 Minuten lang in heißem Wasser ein.

- Alle Komponenten außer dem Andrücke und dem Motorsockel sind spülmaschinenfest. Sie können sie natürlich auch mit lauwarmem Spülwasser von Hand reinigen.
TIPP: Verwenden Sie nicht den Sterilisierungszyklus Ihrer Spülmaschine, denn das könnte die Teile verformen.
- Wischen Sie den Motorsockel mit einem feuchten sauberen Tuch ab.

WARNHINWEIS: Tauchen Sie den Motorsockel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Hinweise zum Reinigen der Accessoires des NutriBullet Juicer Pro™:

- Glasflaschen und Deckel sind spülmaschinenfest.
- Eiswürfelschalen und Deckel sind spülmaschinenfest.

Aufbewahrung.

Mit den Accessoires haben Sie drei Möglichkeiten, Saft aufzubewahren:

1. IM KRUG:

Der **Saftkrug** fasst bis zu 800 ml. Stellen Sie den Krug immer aufrecht in den Kühlschrank. Der Deckel muss fest sitzen und gut verriegelt sein; nichts sollte darauf gestellt werden.

2. IN DEN FLASCHEN:

Jede der **Aufbewahrungsflaschen** fasst bis zu ca. 350 ml Saft, den Sie dann später genießen können – zu Hause oder unterwegs. Füllen Sie die Flaschen nicht bis ganz zum Rand, sodass noch etwas Luftraum verbleibt.

3. IN DEN SCHALEN:

Jede der **Eisschalen** fasst insgesamt ca. 470 ml: die eine hat acht Vertiefungen zu je ca. 60 ml, die andere 4 zu je ca. 118 ml. Damit lässt sich Saft wunderbar über einen längeren Zeitraum verwahren. Sie tauen ihn dann portionsweise nach Bedarf wieder auf. Oder Sie verwenden die Schalen, um die Saft-Shots einzufrieren. (Siehe unseren **Rezepteteil** mit inspirierenden Ideen für gefrorene Saft-Shots.)

Am besten verzehren Sie Saft und Fruchtfleisch innerhalb von 48 Stunden nach dem Entsaften.

Legen Sie nichts auf den Krugdeckel, wenn dieser im Kühlschrank aufbewahrt wird.

Verstauen Sie die anderen Teile an einem sicheren Ort, wo sie nicht zu Schaden kommen und auch keinen Schaden verursachen können, denn einige der Teile haben scharfe Klingen!

Problembehebung.

- PROBLEM:** Der Einschalt-Button blinkt dreimal und leuchtet dann weiter, wenn ich eine Geschwindigkeitsstufe auswähle.
LÖSUNG: Dies bedeutet, dass das Gerät nicht korrekt zusammengesetzt wurde. Stellen Sie sicher, dass die Auffangschale korrekt oben auf dem Motorsockel angebracht wurde und der Verschlussgriff verriegelt ist.
- PROBLEM:** Der Entsafter hört mitten im Vorgang auf und der Einschalt-Button blinkt.
LÖSUNG: Stellen Sie sicher, dass der Verschlussgriff richtig verriegelt ist.
- PROBLEM:** Der Entsafter hört mitten im Vorgang auf und der Einschalt-Button leuchtet weiter.
LÖSUNG: Sie haben die maximale Laufzeit von 10 Minuten überschritten. Ziehen Sie den Stecker und warten Sie 15 Minuten, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.
- PROBLEM:** Der Entsafter läuft nicht mehr und alle Lämpchen haben dreimal geblinkt.
LÖSUNG: Der Entsafter ist überhitzt. Ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Gerät 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

Ersatzteile.

Um Ersatzteile oder Zubehör zu bestellen, nutzen Sie bitte unsere Webseite unter nutriliving.shop oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst: info@nutribulletretail.com. In den nordischen Ländern: info@nutribullet.nu.

Garantieregistrierung.

Bitte gehen Sie auf die Webseite nutriliving.shop, auf der Sie Ihren neuen NutriBullet Juicer™ registrieren.

Sie werden dort gebeten, die Seriennummer* Ihres Produkts, das Kaufdatum, den Ort des Kaufs einzugeben und die Name des Kaufhaus.

Die Registrierung ermöglicht es uns, Sie im unwahrscheinlichen Fall eines Sicherheitsproblems zu kontaktieren. Indem Sie Ihr Produkt registrieren, bestätigen Sie, dass Sie die Gebrauchshinweise gelesen und die darin enthaltenen Warnungen und Sicherheitshinweise verstanden haben.



So finden Sie die Seriennummer an der Unterseite des Motorsockels.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem NutriBullet Juicer?!



Teilen Sie Ihre Rezepte, Geschichten, Tipps und Tricks! Folgen Sie uns auf @nutribullet.nl / .be

Kennzeichnen Sie Ihre Kreationen: #nutrilovers #nutribullet.nl #nutribullet.se #nutribullet.nk

FREUNDEN DEAL GEBEN 10% ERHALTEN 10%

Verbreiten Sie, wie viel Spaß und Nutzen NutriBullet Ihnen bietet. Überraschen Sie einen Freund mit 10% Rabatt um ein NutriBullet seiner Wahl zu kaufen! Code: **4MYFRIEND10**

Um Ihnen zu danken, erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf NutriBullet Produkte! Code: **THANKU10**

Wollen Sie anfangen? Das Rezeptebuch erläutert alles, was Sie brauchen, um die Kunst des Saftpressens zu meistern. Zusätzlich Tipps zur besten Handhabung und den Saftrezepten enthält diese Broschüre Ideen für leckere Snacks, die sich aus den übrig gebliebenen Frucht- und Gemüseresten herstellen lassen, sodass keiner der wertvollen pflanzlichen Nährstoffe verloren geht.



Laden Sie das Buch kostenlos von www.nutriliving.shop herunter!

Die Zukunft sieht erfrischend aus!

Die Abbildungen können optisch vom tatsächlichen Produkt abweichen. Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte weiter zu verbessern. Daher können sich die hier aufgeführten Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern.



nutribullet

JUICER™

**Technical specifications:**

Voltage: 220-240V
Frequency: 50/60Hz
Protection Class: II

Manufactured for:

NUTRIBULLET®, LLC
LOS ANGELES, CA 90025, U.S.A.
Made in CHINA

Imported and distributed by:

NutriBullet Retail • 1251 NA-11 the Netherlands
www.NutriLiving.shop
For Nordic countries: www.nutribullet.nu

Questions? info@nutribulletretail.com

Service? service@nutribulletretail.com

For Nordic countries: info@nutribullet.nu

**PLEASE RETAIN THIS INFORMATION
FOR FUTURE REFERENCE.**

nutribullet®



@NutriBullet.NL
@NutriBullet.BE
@NutriBullet.SE
@NutriBullet.DK
@NutriBullet.NOR
@NutriBullet.FI
@NutriBullet.IT

NutriBulletLifestyle

