


INTERPHONE
STAY IN TOUCH

Bluetooth®

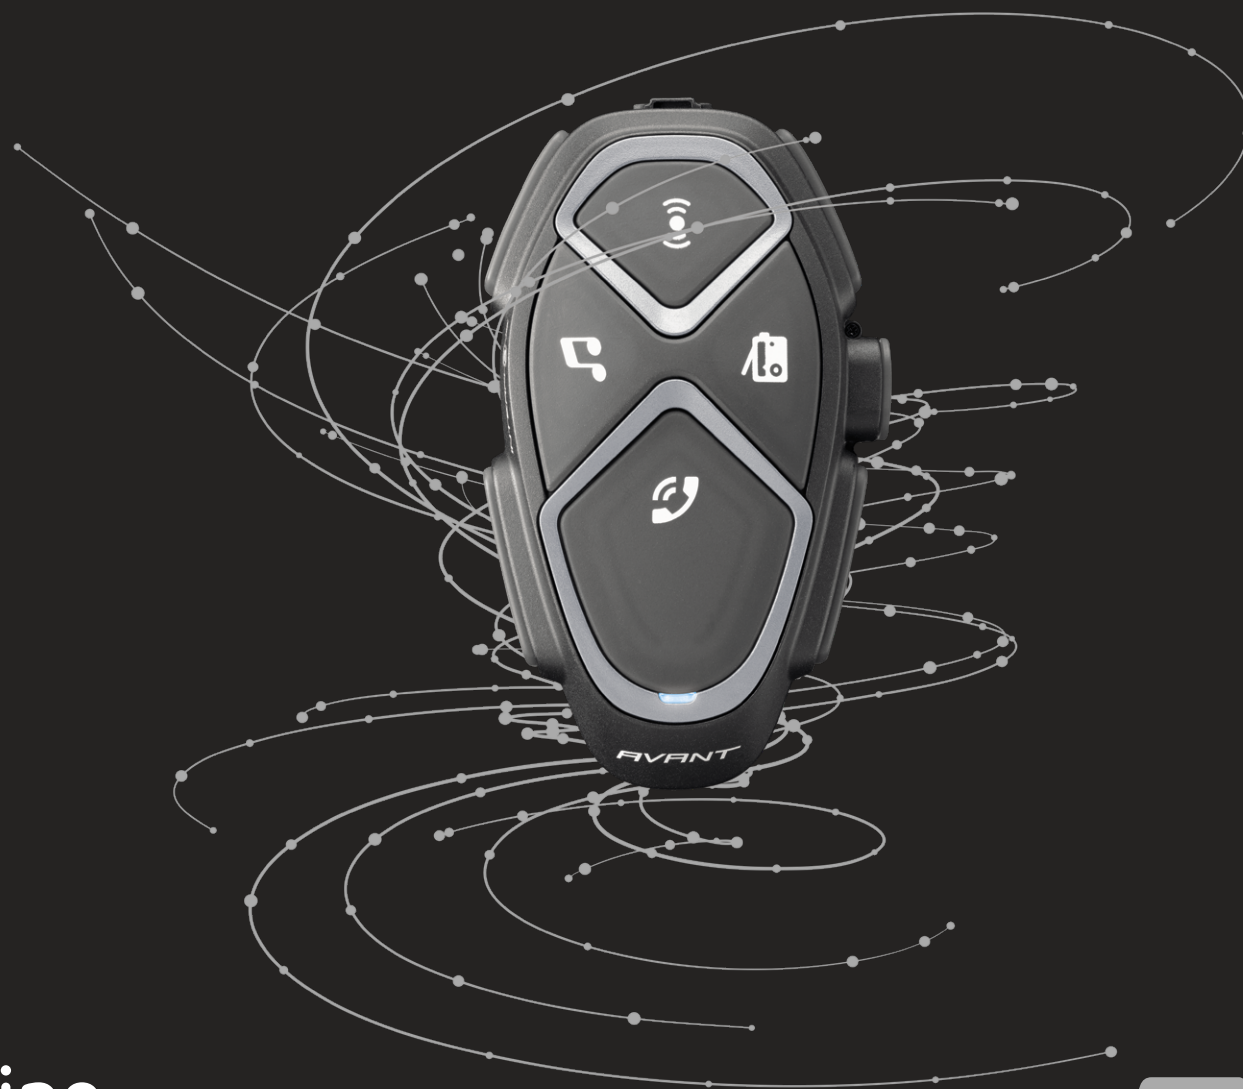

 **cellularline**

AVANT
MANUEL UTILISATEUR

Chap. 1 – Introduction	3
1.1 Présentation	2
1.2 Mises en garde	2
1.3 Caractéristiques principales	3
1.4 Contenu de l'emballage	3
Chap. 2 – Comment commencer	4
2.1 Instructions de montage	3
2.2 Commandes principales	4
2.3 Recharge de la batterie	4
2.4 Indication voyant	4
2.5 Premier allumage	5
2.6 Configuration de la langue du guide vocal :	5
2.7 Gestion des sources audio	5
2.7.1 Sources audio - Modalité conférence à deux (Pilote plus passager ou deux motos)	5
2.7.2 Sources audio - Modalité conférence multi-utilisateur (8 motocyclistes maximum)	5
2.8 Commandes Vocales	5
2.9 Logiciel	5
2.9.1 Interphone updater	5
2.9.2 Interphone menu	5
2.9.3 APP Interphone pour Smartphone	5
Chap. 3 – Paramètres	6
3.1 Paramètres du système	6
Chap. 4 – Intercom	6
4.1 Association	6
4.1.1 : Association automatique (GENIUS PAIRING™)	6
4.1.2: Association manuelle	7
4.1.3: Association à un dispositif INTERPHONE DE SÉRIES PRÉCÉDENTES et avec des MODÈLES DIFFÉRENTS.	7
4.1.4: Association à un dispositif NON Interphone (ANYCOM™).	7
4.2 Conversation intercom à deux unités	7
4.3 Conversation intercom à trois unités	7
4.4 Conversation intercom multi-utilisateur	8
4.5 Reconnexion automatique	8
4.6 Mises en garde et suggestions	8
Cap. 5 – Téléphone / GPS / Systèmes multimédias TFT	8
5.1 Association	8
5.2 Utilisation du téléphone	8
5.3 Partage d'appel	9
5.4 Mises en garde et suggestions pour l'utilisation du téléphone	9
5.5 GPS	9

Chap. 6 – Radio FM	9
6.1 Écoute de la radio FM	9
6.2 FM Mix	9
6.3 Mises en garde et suggestions fonction "radio FM"	9
Chap. 7 – Musique	9
7.1 Reproduction de la musique	9
7.2 Partage de la musique	9
7.3 Mises en garde et suggestions fonction "MUSIQUE"	9
Chap. 8 – AUX	10
8.1 AUX Music Streaming	10
Chap. 9 – Égaliseur audio	10

CHAP. 1 – INTRODUCTION

1.1 Présentation

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Interphone AVANT est un dispositif sophistiqué Bluetooth® pour casque, de loisir et de communication sans fil entre plusieurs motocyclistes. Interphone AVANT peut être installée sur la plupart des casques grâce à un étrier d'accrochage/décrochage rapide.

Interphone AVANT est certifié pour résister aux intempéries, avec un niveau de protection "P67".

1.2 Mises en garde

BATTERIE

Recharger complètement la batterie lors de la première utilisation du produit.

Ne pas replacer le produit sans le charger. L'absence de chargement pourrait causer un dommage irréversible à la capacité de la batterie. Effectuer un cycle de recharge tous les DEUX mois.

IMPERMÉABILITÉ

L'unité externe (boîtier) branchée au connecteur du kit audio est classée IP67, conformément à la norme CEI60529. Cela signifie que l'unité branchée au connecteur du kit audio pourrait être plongée dans un mètre d'eau douce pendant une durée maximale de 30 (trente) minutes.

Malgré cette classification, le dispositif n'est pas immunisé contre des contraintes supérieures, telles que les immersions prolongées ou les jets d'eau haute pression.

L'utilisation du produit à l'occasion de phénomènes météorologiques intenses, à des vitesses élevées, peut équivaloir à soumettre le produit à un jet haute pression.

SUIVRE ATTENTIVEMENT CES SUGGESTIONS POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE DISPOSITIF :

Ne pas plonger le produit dans de l'eau douce au-delà d'un mètre de profondeur pendant plus de 30 minutes.

Ne pas ranger le produit mouillé : le sécher à l'aide d'un chiffon propre et doux. Sécher éventuellement l'eau ou l'humidité présente sur le connecteur de l'unité et/ou du kit audio avec de l'air chaud pendant au moins 10 minutes, afin de prévenir l'oxydation des contacts.

Ne pas exposer le produit à l'eau salée ou à l'eau ionisée, aux boissons ou autres liquides. Si le dispositif est exposé à des liquides autres que de l'eau douce, laver le dispositif à l'eau douce froide et sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Ne pas exposer le produit à des jets d'eau haute pression.

S'assurer que le connecteur du kit audio soit complètement inséré dans le boîtier. Dans le cas contraire, la protection contre l'eau et la poussière ne sera pas totalement garantie.

1.3 Caractéristiques principales

- **Intercom** : Interphone AVANT permet la communication entre deux motocyclistes jusqu'à une distance maximum de 1,7 km (en extérieur). De plus, il est possible de communiquer en conférence jusqu'à huit motocyclistes.

- **Téléphone/GPS** : Interphone AVANT peut être connecté simultanément à deux dispositifs maximum (téléphones portables/navigateurs GPS). Les indications GPS peuvent être écoutées en fond, pendant une conversation intercom.

- **Radio FM** : Interphone AVANT est doté d'un récepteur FM-RDS intégré, pour la bande 88-108MHz. Il est possible de mémoriser jusqu'à 8 stations. La radio peut être écoutée en fond, pendant une conversation intercom.

- **Musique** : Interphone AVANT peut reproduire de la musique à partir de dispositifs Bluetooth®, à travers les profils A2DP et AVRCP (smartphone, lecteur MP3, etc.). La musique peut être écoutée en fond, pendant une conversation intercom.


- **Commandes vocales** : Avec Interphone AVANT, il est possible d'utiliser les commandes vocales pour réaliser les principales fonctionnalités du produit, sans lâcher les mains du guidon.

- **Synthèse vocale TTS** : Interphone AVANT est équipé d'une synthèse vocale (Text To Speech), une technologie utilisée pour lire le nom de l'appel téléphonique entrant et le nom de la station radio FM à travers les informations RDS.

- **Quick touch** : Interphone AVANT est d'une interface Quick touch™, composée de quatre touches pour l'accès direct aux fonctions. Une simple pression sur la touche active la fonction correspondante, de manière rapide et intuitive, sans besoin de menu.

- **Fast charge** : Interphone AVANT dispose d'une technologie pour la recharge rapide de la batterie. Le cycle de recharge complet dure 90 minutes, 60 minutes pour obtenir 80% d'autonomie.

1.4 Contenu de l'emballage

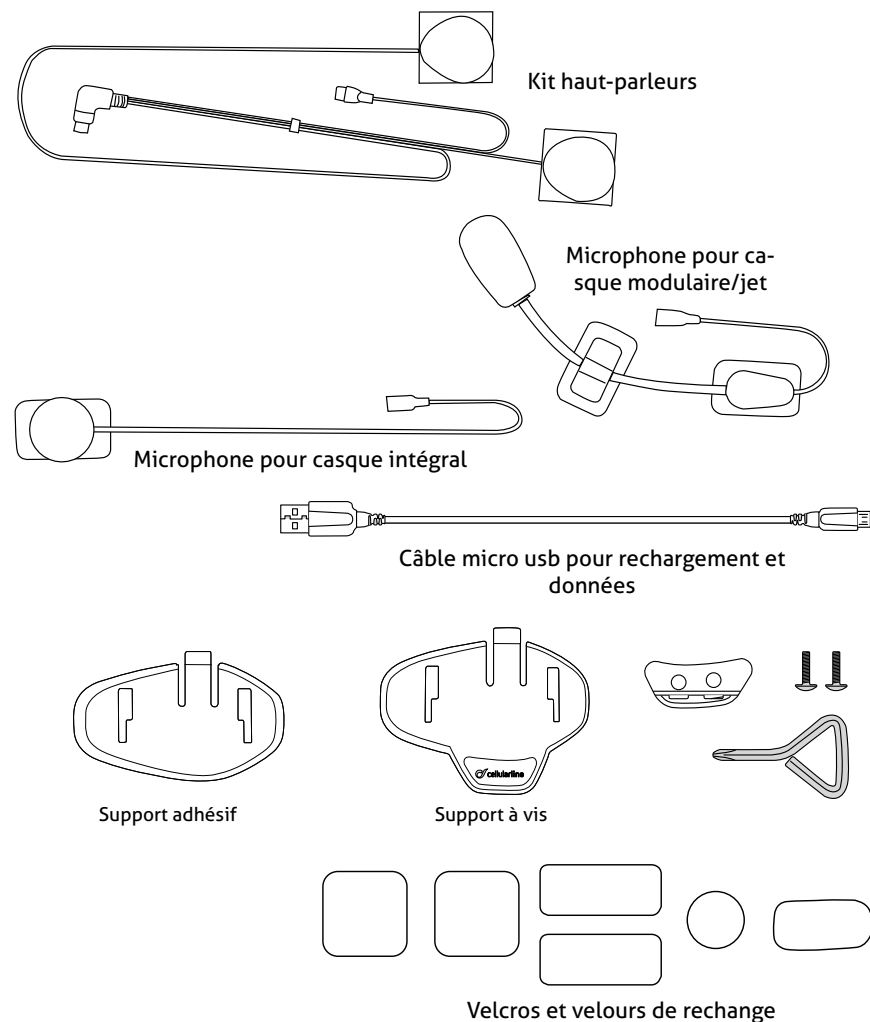

X 2




Dans la version "double" unité, le kit casque et le cordon de recharge/données sont fournis en double.


CHAP. 2 – COMMENT COMMENCER

2.1 Instructions de montage


Suivre la séquence indiquée dans les figures ci-dessous pour monter les composants.

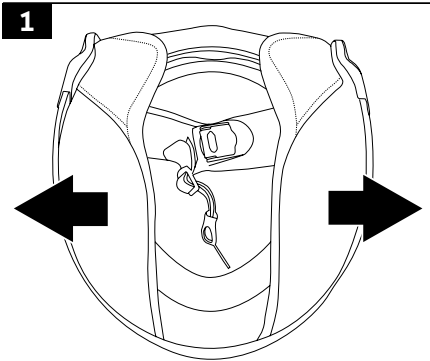


Si possible, retirer les deux joues ou le rembourrage

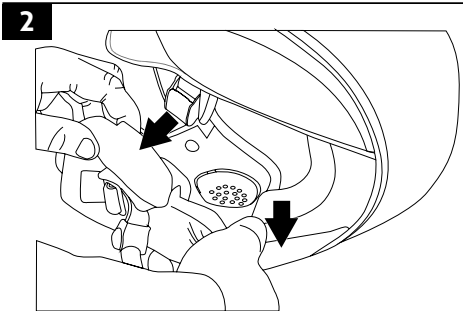

Repérer la zone au niveau de l'oreille

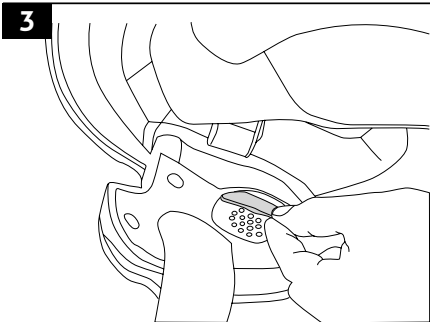


Placer les velcros pour les haut-parleurs

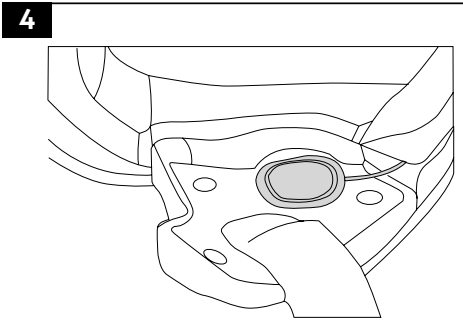


Placer les haut-parleurs

5 Choisir le microphone à utiliser :

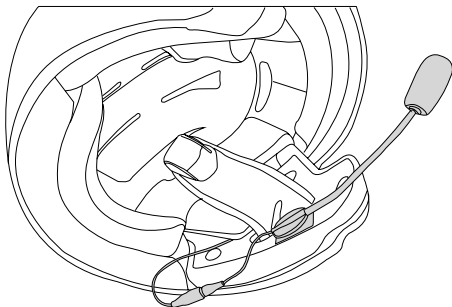


casque modulable/jet

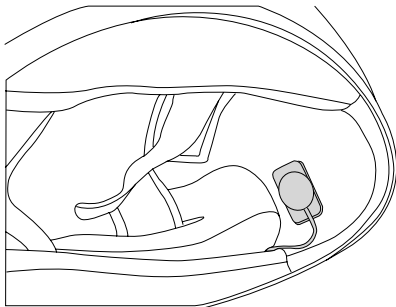

casque intégral

2.2 Commandes principales

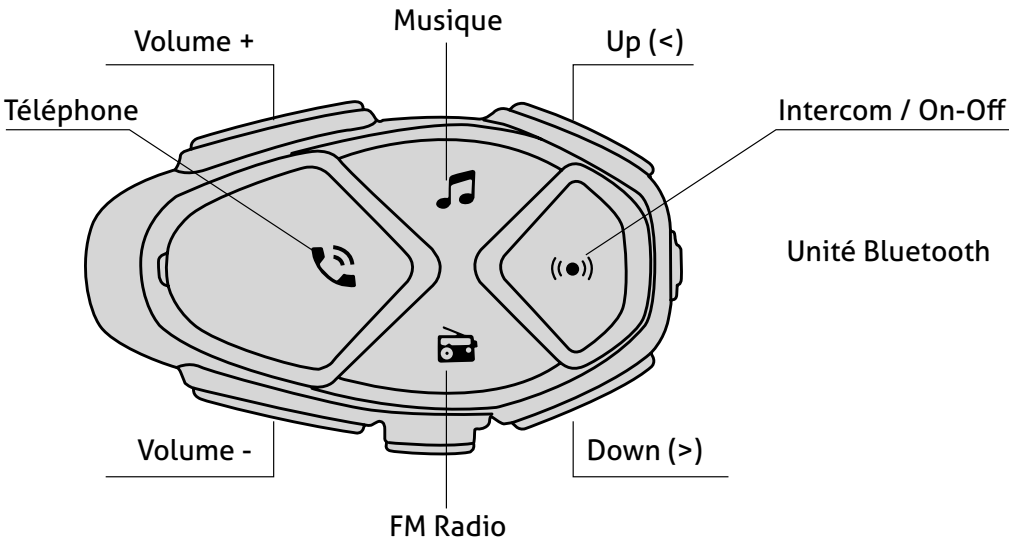


Allumage	Appuyer sur  jusqu'à ce que le voyant BLEU s'allume.
Extinction	Maintenir appuyé sur  jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume et que le dispositif s'éteigne.
Volume	Appuyer sur les boutons "Volume +" pour augmenter et "Volume -" pour baisser le volume.
Fonctions intercom, radio FM, téléphone et musique	Appuyer sur  pour activer directement (ou désactiver) la communication intercom. Appuyer sur  pour activer directement (ou désactiver) la radio FM. Appuyer sur  pour accéder directement aux fonctionnalités du téléphone. Appuyer sur  pour activer directement (ou désactiver) la reproduction de musique. Ces commandes sont à accès direct, il est donc possible de passer d'une fonction à une autre par une simple pression sur une touche. Il n'est pas nécessaire de désactiver une fonction avant de passer à une autre.

2.3 Recharge de la batterie

Insérer le cordon de recharge micro USB dans le connecteur de l'interphone prévu à cet effet, comme indiqué dans la figure. Brancher le cordon à un chargeur USB standard.

Indications du voyant :

- voyant rouge : recharge en cours.
- voyant vert : recharge terminé.

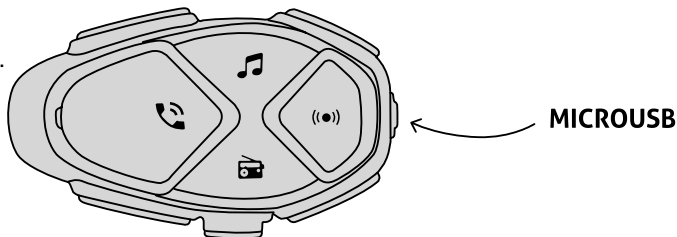

2.4 Indication voyant

Veille	Le voyant émet deux clignotements BLEUS toutes les 2 secondes environ.
Intercom actif	Le voyant s'allume en BLEU à intensité pulsante.
Dispositif en mode association pour portables/gps	Le voyant clignote en ROUGE/BLEU de manière alternée.
Dispositif en mode association pour intercom	Le voyant clignote en ROUGE/VERT de manière alternée.
Recherche d'un autre dispositif intercom	Le voyant clignote rapidement en ROUGE/VERT de manière alternée.
Modalité configurations active	Le voyant s'allume de couleur POURPRE.
Recharge	Le voyant s'allume en ROUGE pendant la recharge. Le voyant s'allume en ROUGE quand la recharge est terminée.
Batterie déchargée	Le voyant s'allume en ROUGE.

2.5 Premier allumage

Appuyer sur pour allumer le dispositif. Le dispositif se met en veille, en attente d'une commande. Pour la version à double unité, les deux unités sont déjà accouplées entre elles en usine. .

2.6 Configuration de la langue du guide vocal :

- vec le dispositif allumé, maintenir appuyé sur HAUT (<) jusqu'à ce que le message "SETTINGS" s'affiche. Le voyant s'allume de manière constante et de couleur rouge.
- Appuyer sur per selezionare la lingua desiderata.
- Maintenir appuyé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième bip pour enregistrer la sélection. Le voyant clignotera en bleu. Remarque : si on accède de nouveau au menu paramètres, le message s'affiche dans la nouvelle langue configurée, par exemple, "PARAMÈTRES" pour le français.

2.7 Gestion des sources audio

Interphone AVANT peut gérer simultanément plusieurs sources audio. Voici répertoriées ci-après les combinaisons possibles.

2.7.1 Sources audio - Modalité conférence à deux (Pilote plus passager ou deux motos)

Pendant la conversation à deux, il est possible d'écouter les indications du navigateur GPS ou la musique depuis le smartphone ou la radio FM en fond, sans interrompre la conversation. Si le paramètre relatif au partage de l'appel téléphonique est actif, les indications du navigateur GPS seront partagées avec le second motocycliste. La conversation intercom n'est interrompue qu'en cas d'appel téléphonique entrant.

2.7.2 Sources audio - Modalité conférence multi-utilisateur (8 motocyclistes maximum)

Pendant la conversation multi-utilisateur, il est possible la musique depuis le smartphone ou la radio FM en fond, sans interrompre la conversation. Il n'est pas possible d'écouter les indications du navigateur GPS en fond ni de partager les indications du navigateur GPS. En cas d'appel téléphonique entrant, le dispositif s'isole du reste du groupe, qui peut quand même continuer de communiquer en conférence.

2.8 Commandes Vocales

Interphone AVANT peut être contrôlé par une série de commandes vocales. Pour utiliser cette fonction, prononcer un ordre dans le tableau suivant.

Modalité	Action	Commande vocale
Toutes les fonctions	Augmenter le volume	Hé Interphone, augmente le volume
	Baisser le volume	Hé Interphone, baisse le volume
	Contrôler le niveau de la batterie	Hé Interphone, le niveau de la batterie
Musique	Démarrer la musique	Hé Interphone, musique on
	Pause musique	Hé Interphone, musique off
	Reproduire le prochain morceau	Hé Interphone, morceau suivant
	Reproduire le morceau précédent	Hé Interphone, morceau précédent
Radio FM	Allumage radio FM	Hé Interphone, radio on
	Extinction radio FM	Hé Interphone, radio off
	Rechercher la station suivante	Hé Interphone, recherche vers l'avant
	Rechercher la station précédente	Hé Interphone, recherche vers l'arrière
Téléphone	Appel rapide vers un numéro préféré	Hé Interphone, sélection rapide
	Rappeler le dernier numéro	Hé Interphone, appelle le dernier numéro
	Répondre à un appel entrant	Allô !
	Ignorer l'appel entrant	Refuser
	Siri (si connecté à un iPhone)	Hé Siri
	Google assistant (si connecté à Android)	Ok Google
Intercom	Effectuer un appel intercom	Hé Interphone, appelle intercom



Les commandes vocales ne sont pas actives pendant la conversation intercom.

2.9 Logiciel

2.9.1 Interphone updater

Le logiciel Interphone updater permet de mettre à jour le micrologiciel du dispositif et de configurer une langue en plus, directement à partir d'un PC ou d'un MAC. Pour télécharger Interphone updater, visiter le site www.interphone.com.

2.9.2 Interphone menù

Le logiciel Interphone menù est un panneau de contrôle, à utiliser pour vérifier la version du micrologiciel installée sur le dispositif, pour attribuer les numéros de téléphone pour les appels rapides, pour les mémoires de radio FM et beaucoup d'autres choses encore. Pour télécharger Interphone menù, visiter le site www.interphone.com.

2.9.3 APP Interphone pour Smartphone

L'Application Interphone permet d'utiliser les fonctions principales et de configurer les paramètres du dispositif. Il est possible de télécharger l'Application Interphone pour Smartphone Android ou iPhone sur le site www.interphone.com.

CHAP. 3 – PARAMÈTRES

Entrer en mode Paramètres :


Avec le dispositif allumé, maintenir appuyé sur HAUT (<) jusqu'à ce que s'affiche le message "SETTINGS" ou "PARAMÈTRES", si la langue vocale est déjà configurée en français. Le voyant s'allume de manière constante et de couleur rouge.

Modifier les paramètres :

La pression sur chaque touche du dispositif modifie un paramètre, comme le schéma de la figure ci-dessous.

Enregistrer les réglages sélectionnés :

Pour enregistrer les paramètres configurés, il suffit de sortir de la modalité Paramètres, en maintenant appuyé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième bip. Le voyant clignotera en bleu.

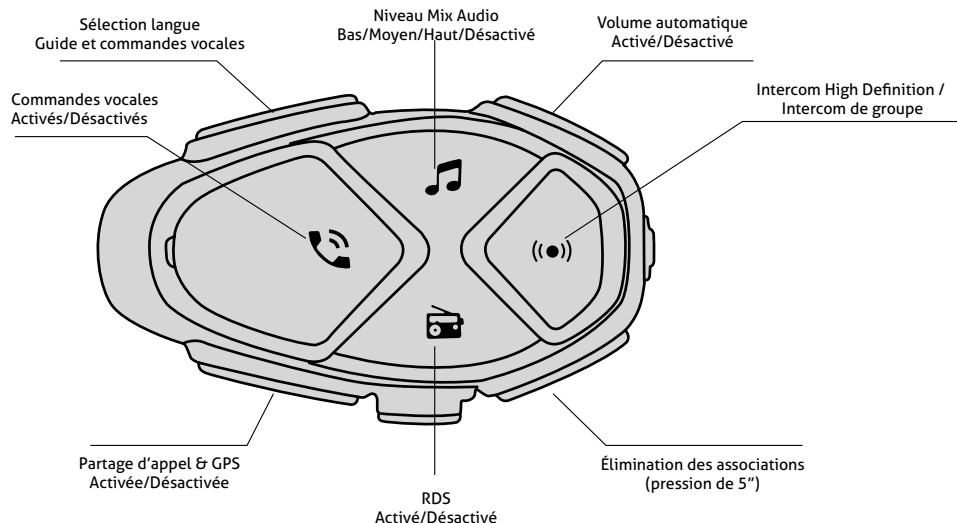

3.1 Paramètres du système

- **SÉLECTION LANGUE** : chaque pression sur le bouton sélection une langue différente pour le guide vocal et pour les commandes vocales.
- **NIVEAU MIX** : chaque pression dessus règle le volume de la source à maintenir en fond, par rapport à la conversation intercom. Sélectionner une valeur entre Bas/Moyen/Haut/Désactivé.
- **VOLUME AUTOMATIQUE** : (ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ) : le dispositif peut régler automatiquement le volume d'écoute, en fonction du bruit ambiant. La fonction peut être désactivée et c'est alors à l'utilisateur de la régler manuellement. Pour atteindre le niveau audio maximum, il faut DÉSACTIVER LE VOLUME AUTOMATIQUE.
- **INTERCOM HD/INTERCOM DE GROUPE** : L'intercom HD active une qualité supérieure de la voix, pour les conversations à deux. On ne peut pas utiliser cette fonction pendant la conférence multi-utilisateur (de trois à huit utilisateurs), désactiver INTERCOM HD en commutant sur INTERCOM DE GROUPE, pour participer à une conférence multi-utilisateur.
- **ÉLIMINATION DES ASSOCIATIONS** : En appuyant sur ce bouton pendant 5 secondes, on élimine de la mémoire tous les dispositifs Bluetooth précédemment associés.
- **RDS On/Off** : cette fonction permet au dispositif de se synchroniser sur une fréquence alternative dès que le signal devient trop faible. Chaque pression sur le bouton active/désactive la fonction.
- **PARTAGE D'APPEL/GPS** : en cas d'appel téléphonique entrant, le dispositif peut partager l'appel avec un autre interphone précédemment associé (voir chap. 5.3). La fonction est désactivée d'usine. Chaque pression sur le bouton active/désactive la fonction. Si elle est activée, cette fonction permet aussi le partage des indications du navigateur GPS avec un autre interphone.
- **COMMANDES VOCALES** : chaque pression du bouton active ou désactive les commandes vocales.

CHAP. 4 – INTERCOM

Le dispositif permet la communication interphonique (fonction appelée "INTERCOM") entre plusieurs dispositifs en mode conférence (plusieurs personnes parlent ensemble simultanément).

4.1 Association

Avant de commencer la communication entre interphones, il est nécessaire d'associer entre eux les différents dispositifs, cette procédure ne devra être effectuée qu'une seule fois.

Ensuite, l'interphone reconnaîtra automatiquement les dispositifs précédemment associés.

Interphone AVANT est compatible avec toute la gamme INTERPHONE (y compris avec les séries précédentes) et grâce à la fonction ANYCOM, il est également compatible avec des interphones d'autres marques.




Si un dispositif est déjà associé à deux interphones et que l'on effectue une troisième association, l'accouplement avec le premier dispositif associé sera éliminé.


4.1.1 : Association automatique (GENIUS PAIRING™)

La fonction GENIUS PAIRING™ permet d'associer, de manière totalement automatique, un numéro maximum de 8 unités Interphone AVANT.

1. Disposer les unités ÉTEINTES (8 maximum) les unes à côtés des autres de la façon montrée en figure.

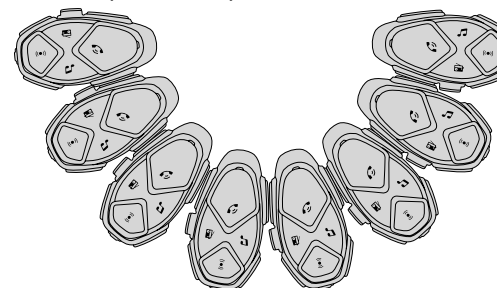

2. Sur la première unité de gauche, appuyer simultanément sur le bouton (●) et sur la touche < (HAUT) jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge/vert. La procédure se conclut automatiquement quand la dernière unité est revenue en mode veille (voyant bleu toutes les trois secondes). Toutes les unités sont maintenant associées.

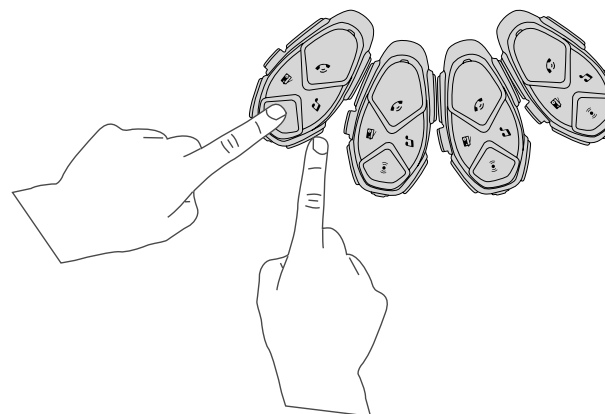

3. Pour commencer la conférence entre les unités que l'on vient d'associer, consulter les chapitres 4.2 / 4.3 / 4.4.

4.1.2 : Association manuelle

1. Avec l'interphone éteint, sur chaque unité, appuyer simultanément sur le bouton  et sur la touche  (HAUT) jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge/vert.
2. Appuyer brièvement sur  uniquement sur l'une des deux unités.

4.1.3: Association à un dispositif INTERPHONE DE SÉRIES PRÉCÉDENTES et avec des MODÈLES DIFFÉRENTS.


1. Avec la seconde unité Interphone (séries précédentes) éteinte, maintenir appuyé le bouton central MFB jusqu'à ce que les voyants clignotent en rouge/bleu.
2. Sur Interphone AVANT, appuyer simultanément sur le bouton  et sur la touche  (UP) jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge/vert.
3. Appuyer brièvement sur  sur Interphone AVANT.
4. Après quelques secondes, les unités sont associées et la conversation intercom commence.

4.1.4 : Association à un dispositif NON Interphone (ANYCOM™).

1. Dans l'unité NON Interphone, démarrer la modalité de recherche/accouplement téléphone ; se référer au manuel d'utilisation de l'interphone que l'on souhaite associer.
2. Sur Interphone AVANT, appuyer simultanément sur le bouton  et sur la touche  (UP) jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge/vert.
3. Appuyer sur  sur Interphone AVANT.
4. Après quelques secondes, les unités sont associées et la conversation intercom commence.


4.2 Conversation intercom à deux unités

1. Associer l'unité 1 à l'unité 2 (chap.4.1), opération nécessaire uniquement la première fois.
2. Appuyer brièvement sur  de l'unité 1 ou bien de l'unité 2.
3. Appuyer à nouveau brièvement sur  de l'unité 1 ou bien de l'unité 2 pour interrompre la communication.

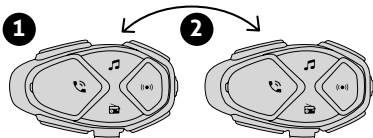


4.3 Conversation intercom à trois unités

1. Associer l'unité 1 à l'unité 2, puis l'unité 2 à l'unité 3 (chap.4.1), l'opération n'est nécessaire que la première fois.
2. Appuyer brièvement sur  de l'unité 2 pour commencer la conversation en conférence entre les unités 1, 2, 3.

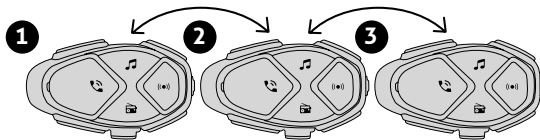


Commandes avec la conférence active :

- Appuyer de nouveau sur  de l'unité 2 pour interrompre la conversation en conférence.
- Ou bien appuyer sur  de l'unité 1 pour interrompre la conversation avec les autres unités.
- Ou bien appuyer sur  de l'unité 3 pour interrompre la conversation avec les autres unités.
- De l'unité 2, on ne peut appeler que l'unité 3, en appuyant sur le bouton "HAUT" pendant 3 secondes, ou bien uniquement l'unité 1, en appuyant sur le bouton "BAS" pendant 3 secondes.

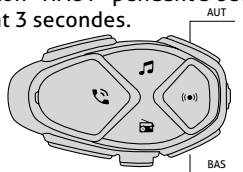

4.4 Conversation intercom multi-utilisateur

1. Uniquement la première fois, associer l'unité 1 à la 2, puis l'unité 2 à la 3, en suivant ce schéma jusqu'à la dernière unité du groupe (chap.4.1).
2. Appuyer sur  (HAUT) jusqu'au deuxième bip, sur l'unité 1 pour connecter les unités 1+2.
3. Appuyer sur  (HAUT) jusqu'au deuxième bip, sur l'unité 1 pour connecter les unités 1+2+3.
4. Répéter la pression sur  (HAUT) jusqu'au deuxième bip sur chaque unité, jusqu'à ce que tous les membres du groupe soient connectés.

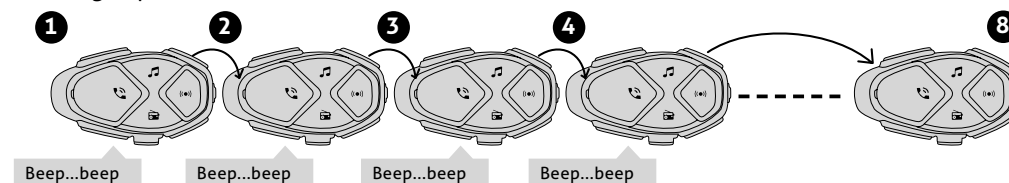

4.5 Reconnexion automatique

INTERPHONE AVANT est équipé d'une fonction d'auto-reconnexion. Quand l'unité se trouve hors de portée, elle essaiera de se reconnecter. Pendant la période de recherche, un signal sonore est émis. Après 10 minutes, si elle ne s'est toujours pas reconnectée, l'unité se met en mode Veille et cesse les tentatives de reconnexion. Si l'on veut interrompre la tentative de reconnexion, il faut appuyer sur le bouton  de l'une des deux unités sur laquelle l'auto-reconnexion est en cours.

4.7 Mises en garde et suggestions

Si la fonction intercom HD est active, il n'est pas possible de participer à la conférence. Commuter sur INTERCOM DE GROUPE pour participer à la conférence.

Avec la conférence multi-utilisateur, il n'est pas possible d'écouter le GPS en fond.

Le fonctionnement optimal de la conversation de groupe, est garanti si l'on utilise exclusivement des dispositifs de la marque Interphone.

La qualité audio de la fonction "INTERCOM" est fortement déterminée par :

- la bonne installation des hauts-parleurs et du micro dans le casque.
- l'environnement (perturbations électromagnétiques, obstacles naturels, etc.).
- les caractéristiques de protection aérodynamique de sa moto.
- le type de casque utilisé.

CHAP. 5 – TÉLÉPHONE / GPS / SYSTÈMES MULTIMÉDIAS TFT

Interphone AVANT peut être connecté à des dispositifs Bluetooth®, tels que des téléphones cellulaires, des GPS, des lecteurs MP3 et aux systèmes multimédias des principales marques de moto. Chaque Interphone AVANT peut être connecté simultanément à deux dispositifs Bluetooth® max.

5.1 Association

Avant d'utiliser Interphone AVANT avec ces dispositifs, il est nécessaire d'effectuer l'association, cette procédure ne devra être effectuée qu'une seule fois. Ensuite, Interphone AVANT reconnaîtra automatiquement les dispositifs précédemment associés.

Procédure d'association

- 1) Activer la fonction Bluetooth® sur le téléphone / GPS / lecteur MP3/ système TFT (consulter le manuel du dispositif pour de plus amples détails).
- 2) Avec Interphone AVANT éteint, maintenir appuyé  jusqu'à ce que le voyant clignote rouge/bleu, pour activer la "MODALITE ASSOCIATION" (voyant BLEU et ROUGE clignotant).
- 3) Lancer la recherche de nouveaux dispositifs Bluetooth® sur le téléphone portable / GPS / lecteur MP3/ TFT.
- 4) Après quelques secondes, le dispositif de recherche affiche "Interphone AVANT". Sélectionner cette entrée.
- 5) Si un PIN ou un code est demandé, saisir 0000 (quatre fois zéro).
- 6) Le guide vocal confirmera que l'association a été effectuée avec le message "ASSOCIATION RÉUSSIE, CONNECTÉ AU TÉLÉPHONE" (indépendamment que la connexion a été faite avec un téléphone, un GPS ou un TFT). Le dispositif se met en mode Veille (double clignotement du voyant BLEU toutes les 3 secondes).
- 7) Si le dispositif Bluetooth® demande l'autorisation d'accéder au répertoire, confirmer.

Si l'on veut associer un deuxième dispositif, répéter la procédure à partir de l'étape 1).

5.2 Utilisation du téléphone

Les appels téléphoniques ont la priorité sur toute autre fonction d'INTERPHONE AVANT. En cas d'appel entrant, utiliser les commandes illustrées dans le tableau suivant :

Répondre à un appel	En cas d'appel entrant, appuyer sur le bouton  ou prononcer la commande vocale correspondante (Chap. 2.8)
Conclure un appel	Pour terminer un appel, appuyer sur le bouton  ou attendre que l'autre personne raccroche.
Refuser un appel	Attendre quelques secondes sans répondre ou prononcer la commande vocale correspondante (Chap. 2.8) pour refuser l'appel.


Avec INTERPHONE AVANT en veille, il est possible d'utiliser les commandes suivantes :

Assistant vocal	Appuyer sur le bouton  ou prononcer la commande vocale correspondante (Chap. 2.8), pour activer l'assistant vocal de son téléphone.
Rappeler le dernier numéro	Appuyer sur le bouton  jusqu'au bip (1,5 secondes) ou prononcer la commande vocale correspondante (Chap. 2.8) pour appeler le dernier numéro.
Appel rapide	Appuyer sur le bouton  jusqu'au deuxième bip (3 secondes) ou prononcer la commande vocale correspondante (Chap. 2.8) pour appeler le numéro prédéfini.

5.3 Partage d'appel

Interphone AVANT est doté de la fonction conférence téléphonique, cela signifie qu'il est possible en cours d'appel d'ajouter un interphone précédemment associé (chap.4.1).

La fonction "partage d'appel" est désactivée d'usine, pour l'activer, consulter le "Chapitre 3-PARAMÈTRES".

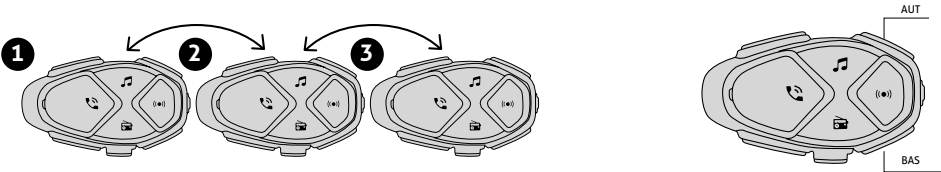

Lancer/Interrompre le partage d'appel (depuis l'unité 2)	Appuyer sur le bouton HAUT jusqu'au deuxième bip pour lancer/interrompre le partage avec l'unité 3.
	Appuyer sur le bouton BASE jusqu'au deuxième bip pour lancer/interrompre le partage avec l'unité 1.

En cas de conférence multi-utilisateur, l'appel est partagé avec tous les interphones connectés en aval de l'unité qui lance le partage.

5.4 Mises en garde et suggestions pour l'utilisation du téléphone

Si deux téléphones différents sont connectés et que sont activées en même temps les fonctions "Rappeler le dernier numéro" et "Assistant vocale", ces dernières ne peuvent être utilisées qu'avec le premier téléphone connecté.

Il peut s'avérer nécessaire de devoir connecter le téléphone à Internet pour utiliser la fonction "Assistant vocal".

Il est possible que la fonction "Assistant vocal" ne soit pas supportée par son téléphone portable ou qu'elle requière des configurations particulières pour être activée avec l'écran verrouillé (consulter le manuel de son téléphones pour de plus amples informations).

5.5 GPS

Après avoir associé Interphone AVANT au GPS (chap. 5.1), il est possible d'écouter les indications vocales transmises au navigateur. Pendant la communication intercom à deux (avec le passager ou une deuxième moto), on entend les indications du GPS pendant la conversation. En cas de conférence multi-utilisateur, le GPS interrompt la conversation dès qu'il doit communiquer une indication vocale. Si le partage d'appel est activé, l'audio du GPS (ça dépend du modèle) est également partagé (voir chap. 5.3).



Attention : vérifier que le GPS est compatible avec les écouteurs Bluetooth®. Consulter le manuel d'utilisation du GPS pour de plus amples informations. Interphone AVANT utilise le profil Bluetooth® HFP pour gérer la connexion avec une unité GPS.

En général, les navigateurs commercialisés pour l'utilisation automobile, NE sont PAS équipés de profil Bluetooth® HFP. Ils ne peuvent donc pas communiquer les indications vocales aux écouteurs Bluetooth®.

Consulter le manuel d'utilisation du GPS pour de plus amples informations.

CHAP. 6 – RADIO FM

Interphone AVANT est doté d’une radio FM intégrée avec RDS et 8 stations mémorisables.

6.1 Écoute de la radio FM

Activation/extinction de la Radio	Appuyer sur la touche  ou prononcer la commande vocale correspondante (Chap. 2.8)
Rechercher la station suivante/précédente	Appuyer sur le bouton HAUT/BAS ou prononcer la commande vocale correspondante (Chap. 2.8), pour lancer la recherche vers l'avant/arrière (de 88 MHz à 108 MHz) d'une station.
Sélection mémoire	Appuyer sur le bouton HAUT jusqu'au bip pour sélectionner la station mémorisée suivante.
	Appuyer sur le bouton BAS jusqu'au bip pour sélectionner la station mémorisée précédente.
Mémorisation d'une station	Appuyer sur le bouton  jusqu'au bip (1,5 secondes) pour mémoriser la station que l'on est en train d'écouter.
	Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la mémoire (du n°1 au n°8) dans laquelle enregistrer la station.
	Appuyer de nouveau sur le bouton  pour confirmer la mémoire (du n°1 au n°8).
Mémorisation automatique Temporaire	Appuyer sur le bouton  jusqu'au deuxième bip (3 secondes) pour mémoriser les 8 stations qui captent le mieux. La mémorisation est temporaire, les stations seront éliminées au redémarrage d'Interphone AVANT.
Lancer/Interrompre le partage de la radio FM (depuis l'unité 2)	Appuyer sur le bouton HAUT jusqu'au deuxième bip pour lancer/interrompre le partage avec l'unité 3.
	Appuyer sur le bouton BASE jusqu'au deuxième bip pour lancer/interrompre le partage avec l'unité 1.

6.2 FM Mix

La fonction FM Mix permet d’écouter la radio FM en fond, pendant une conversation avec un autre interphone. Pour l’activer, il est nécessaire de configurer le volume FM Mix sur une des valeurs "Bas/Moyen/Haut" (voir Chap. 3.1). Ce paramètre règle le volume de fond de la radio pendant la conversation. Pour désactiver la fonction, régler le volume Mix sur "Désactivé" (voir chap. 3.1)

6.3 Mises en garde et suggestions fonction "radio FM"

Interphone AVANT est doté d’un récepteur FM avec RDS ; grâce à cette fonction :

- dès que le signal du radiodiffuseur syntonisé devient trop faible, Interphone AVANT essaie de se syntoniser sur une fréquence alternative utilisée par la même station.
- Quand le dispositif se syntonise sur une station radio, le guide vocal prononce la fréquence et le nom du radiodiffuseur.



Si le signal de la station écoutée n’est pas assez faible pour activer la recherche d’une station alternative, il est possible que la qualité d’écoute ne soit perturbée à cause de la faible intensité du signal. La réception est fortement influencée par l’environnement (perturbations électromagnétiques, obstacles naturels, etc.).

CHAP. 7 – MUSIQUE


Interphone AVANT peut reproduire de la musique depuis des dispositifs Bluetooth® (smartphone, lecteurs MP3, etc.) dotés du profil A2DP. Pour reproduire de la musique, il est nécessaire d’associer les dispositifs à INTERPHONE AVANT (Chap. 5.1)

7.1 Reproduction de la musique

Lecture/Pause	Appuyer sur le bouton  ou prononcer la commande vocale correspondante (Chap. 2.8), pour démarrer/arrêter la reproduction de la musique
Sélectionner les morceaux	Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS ou prononcer la commande vocale correspondante (Chap. 2.8), pour sélectionner le morceau suivant ou le morceau précédent.

7.2 Partage de la musique

Interphone AVANT est doté de la fonction "SONG SHARING", qui permet le partage de la musique avec un autre Interphone

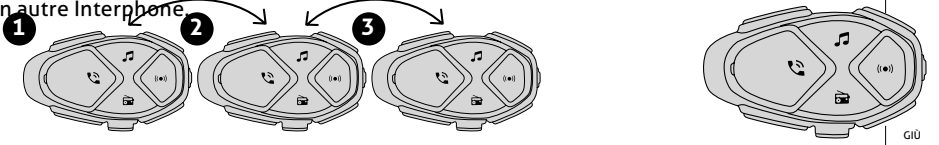

Démarrer/Interrompre le partage	Appuyer sur le bouton HAUT jusqu'au deuxième bip pour lancer/interrompre le partage de la musique avec l'Interphone 3
	Appuyer sur le bouton BAS jusqu'au deuxième bip pour lancer/interrompre le partage de la musique avec l'Interphone 1

7.3 Mises en garde et suggestions fonction "MUSIQUE"


- Seuls les dispositifs Bluetooth® dotés du profil A2DP peuvent transmettre de la musique en stéréo vers le dispositif.
- Seuls les dispositifs Bluetooth® dotés du profil AVRCP peuvent être commandés à distance par le dispositif.
- La qualité de l’audio de la musique dépend aussi de la qualité de la source audio (bitrate et codec du fichier audio, qualité du lecteur Bluetooth®, etc.).

Chap. 8 – AUX

Interphone AVANT peut reproduire de la musique depuis des dispositifs NON-Bluetooth® (smartphone, lecteurs MP3, etc.) à travers un jack de 3,5 mm. Pour reproduire de la musique, il faut utiliser un cordon spécial micro-USB / jack de 3,5 mm (accessoire en option :INTERPHOAUXCABLE) pour connecter AVANT avec un dispositif NON-BLUETOOTH.

8.1 AUX Music Streaming

Activer/Interrompre	Appuyer sur la touche  jusqu'au premier bip (1,5 secondes)
Lancer/Interrompre le partage de la musique (depuis l'unité 2)	Appuyer sur la touche HAUT jusqu'au deuxième bip pour lancer/interrompre le partage avec l'Interphone 3. Appuyer sur la touche BAS jusqu'au deuxième bip pour lancer/interrompre le partage avec l'Interphone 1.

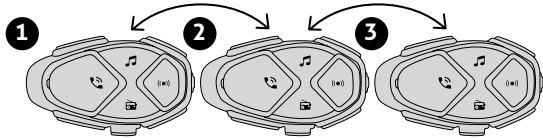

Si la conversation intercom est active, la reproduction de la musique AUX est en modalité fond sonore, à un niveau de volume configurée dans les paramètres "Mix Level" (Chap. 3.1).

Chap. 9 – ÉGALISEUR AUDIO

Interphone AVANT est doté d'une série d'effets de traitement du son pour améliorer votre expérience musicale.

Si l'on écoute la radio FM, de la MUSIQUE ou de la MUSIQUE AUX, il est possible de sélectionner sa configuration préférée de l'égaliseur, parmi les 5 choix disponibles.

Modifier les paramètres de l'égaliseur	Appuyer sur la touche  jusqu'au deuxième bip (2 secondes) pour sélectionner : "Flat"- "Rock"- "Pop"- "Reggae"- "Techno" Chaque pression de la touche  jusqu'au deuxième bip modifie le paramètre, indépendamment de la source audio
--	--

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bluetooth standard :	V.5 Classe II
Profils supportés :	HFP A2DP AVRCP
Fréquence :	2,402 – 2,480GHz
Puissance :	18dBm EIRP / 10dBm EIRP
Température de fonctionnement :	0-45°C
Température de chargement :	10-40°C
Dimensions en mm :	55x85x25
Poids :	66g
Portée :	jusqu'à 10 mètres
Autonomie en conversation :	20h
Autonomie en veille :	500 h (Avec commandes vocales désactivées)
Temps de charge :	1,5 h
Type de batterie :	Lithium-ion rechargeable

Le DAS (débit d'absorption spécifique) est mesuré en maintenant l'appareil en contact avec le corps humain. L'appareil émet alors à sa puissance maximale autorisée, dans toutes les bandes de fréquence de l'appareil. Le taux maximum de DAS autorisé est de 1,75W/kg en moyenne (tête/corps) par dessus 10 grammes de tissu.



Avertissement : afin de ne pas subir de dommages d'audition, n'écoutez pas à volume maximum pendant de longues périodes.
Utilisez uniquement les écouteurs fournis.

Commission Federale des Communications (FCC)
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Statement
15.21Vous êtes averti que les changements modications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur d'exploiter cet équipement.
15.105 (b) Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC/ISED. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une sortie sur un circuit différents-de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV qualifié.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC et aux CNR ISED applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:
1) Cet appareil ne peut causer d'interférences et
2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
FCC/ISED Déclaration d'exposition aux radiations RF:
Cet équipement est conforme aux normes FCC/ISED limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques de la conformité d'exposition aux RF. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.



FR - INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT D'APPAREILS POUR UTILISATEURS DOMESTIQUES
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les pays avec des systèmes de tri sélectif)
La marque figurant sur le produit ou sur sa documentation indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques à la fin du cycle de vie. Pour éviter tout dommage environnemental et sanitaire causé par la mise au rebut incorrecte des déchets, l'utilisateur est invité à séparer ce produit des autres types de déchets et à le recycler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques sont invités à contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le bureau local préposé pour toutes les informations relatives au tri sélectif et au recyclage pour ce type de produit. Les utilisateurs professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et les conditions du contrat de vente. Ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets commerciaux.
Ce produit contient une batterie non remplaçable par l'utilisateur : ne pas tenter d'ouvrir le dispositif ou de retirer la batterie, ceci peut entraîner des dysfonctionnements et endommager sérieusement le produit. En cas de mise au rebut du produit, contacter l'organisme local de mise au rebut des déchets pour effectuer l'élimination de la batterie. La batterie contenue à l'intérieur du dispositif a été conçue pour pouvoir être utilisée durant tout le cycle de vie du produit.



FR - Cellularline S.p.A certifie que l'écouteur Bluetooth est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellularline S.p.A. certifie égale la directive RoHS 2011/65/EU.