

INTERPHONE
STAY IN TOUCH

Bluetooth®



 **cellularline**

CONNECT

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Chap. 1 - Introduction	3
1.1 Présentation	3
1.2 Avertissements	3
1.3 Caractéristiques principales	3
1.4 Contenu de l'emballage	3
Chap. 2 – Commencez ainsi	4
2.1 Instructions de montage	4
2.2 Commandes principales	4
2.3 Chargement de la batterie	5
2.4 Indication led	5
2.5 Premier allumage (uniquement version double boîtier)	5
2.6 Premier allumage (uniquement version unique boîtier)	5
2.7 Configuration de la langue du guide vocal:	5
2.8 Priorité d'écoute	5
Chap. 3 – Configuration	6
3.1 Configurations du système	6
Chap. 4 – Intercom	6
4.1 Association	6
4.1.1 : Association manuelle	6
4.1.2 : Association à un dispositif INTERPHONE SÉRIES PRÉCÉDENTES	6
4.1.3 : Association à un dispositif NON Interphone (ANYCOM™)	6
4.2 Conversation intercom à deux unités	6
4.3 Avertissements et conseils	6
Chap. 5 – Téléphone/GPS	7
5.1 Association	7
5.2 Utilisation du téléphone	7
5.3 Avertissements et conseils pour l'utilisation du téléphone	7
5.4 GPS	7
Chap. 6 – Radio FM	8
6.1 Écoute de la radio FM	8
6.2 Avertissements et conseils fonction "radio FM"	8
Chap. 7 – Musique	8
7.1 Reproduction de la musique	8
7.2 Partage de la musique	8
7.3 Avertissements et conseils fonction "MUSIQUE"	9

CHAP. 1 – INTRODUCTION

1.1 Présentation

Merci d'avoir choisi ce produit. Interphone CONNECT est un dispositif Bluetooth® pour casque pour l'occupation et la communication en modalité sans fil entre plusieurs motocyclistes.

Interphone CONNECT s'installe sur la plupart des casques au moyen d'une bride d'accrochage/décrochage rapide.

Interphone CONNECT est certifié pour résister aux intempéries, avec un niveau de protection "IP67".

1.2 Avertissements

BATTERIE

Recharger complètement la batterie lors de la première utilisation du produit.

Ne pas ranger le Produit sans le charger. L'absence de chargement pourrait causer un dommage irréversible à la capacité de la batterie. Effectuer un cycle de rechargement tous les DEUX mois.

IMPERMÉABILITÉ

L'unité externe (boîtier) branchée avec le connecteur du kit audio est classée IP6, conformément à la norme CEI60529. L'unité branchée avec le connecteur du kit audio pourrait par conséquent être plongée dans un mètre d'eau douce pendant une durée maximale de 30 (trente) minutes.

Malgré cette classification, le dispositif n'est pas immunisé contre des contraintes supérieures, telles que les immersions prolongées ou les jets d'eau haute pression.

L'utilisation du produit à l'occasion de phénomènes météorologiques intenses, à des vitesses élevées, peut équivaloir à soumettre le produit à un jet haute pression.

SUIVRE ATTENTIVEMENT CES SUGGESTIONS POUR EVITER D'ENDOMMAGER LE DISPOSITIF :

Ne pas plonger le produit dans de l'eau douce au-dessous d'un mètre de profondeur pendant plus de 30 minutes.

Ne pas ranger le produit mouillé : le sécher à l'aide d'un chiffon propre et doux. Sécher éventuellement l'eau ou l'humidité présente sur le connecteur de l'unité et/ou du kit audio avec de l'air chaud pendant au moins 10 minutes.

Ne pas exposer le produit à l'eau salée ou à l'eau ionisée, aux boissons ou d'autres liquides. Si le dispositif est exposé à des liquides différents de l'eau douce, laver le dispositif à l'eau douce froide et sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Ne pas exposer le produit à des jets d'eau à haute pression.

S'assurer que le connecteur du kit audio soit complètement inséré dans le boîtier. Dans le cas contraire, la protection contre l'eau et la poussière ne sera pas totalement garantie.

1.3 Caractéristiques principales

• **Intercom:** Interphone CONNECT permet la communication pilote - passager.



• **Téléphone/GPS:** Interphone CONNECT peut être branché simultanément à deux dispositifs maximum (téléphones mobiles/navigateurs GPS).

• **Radio FM:** Interphone CONNECT est équipé d'un récepteur FM-RDS intégré, pour la bande 88-108MHz. On peut mémoriser jusqu'à 8 stations.

• **Musica:** Interphone CONNECT peut reproduire de la musique depuis les dispositifs Bluetooth®, à travers les profils A2DP et AVRCP (smartphones, MP3 player etc.).

• **Quick touch™:** Interphone CONNECT dispose d'une interface Quick touch™, composée de quatre touches pour l'accès direct aux fonctions. Une pression d'une touche CONNECTra la fonction relative, rapidement et intuitivement, sans besoin du menu.

1.4 Contenu de l'emballage

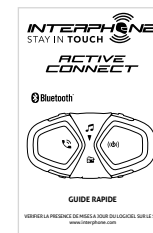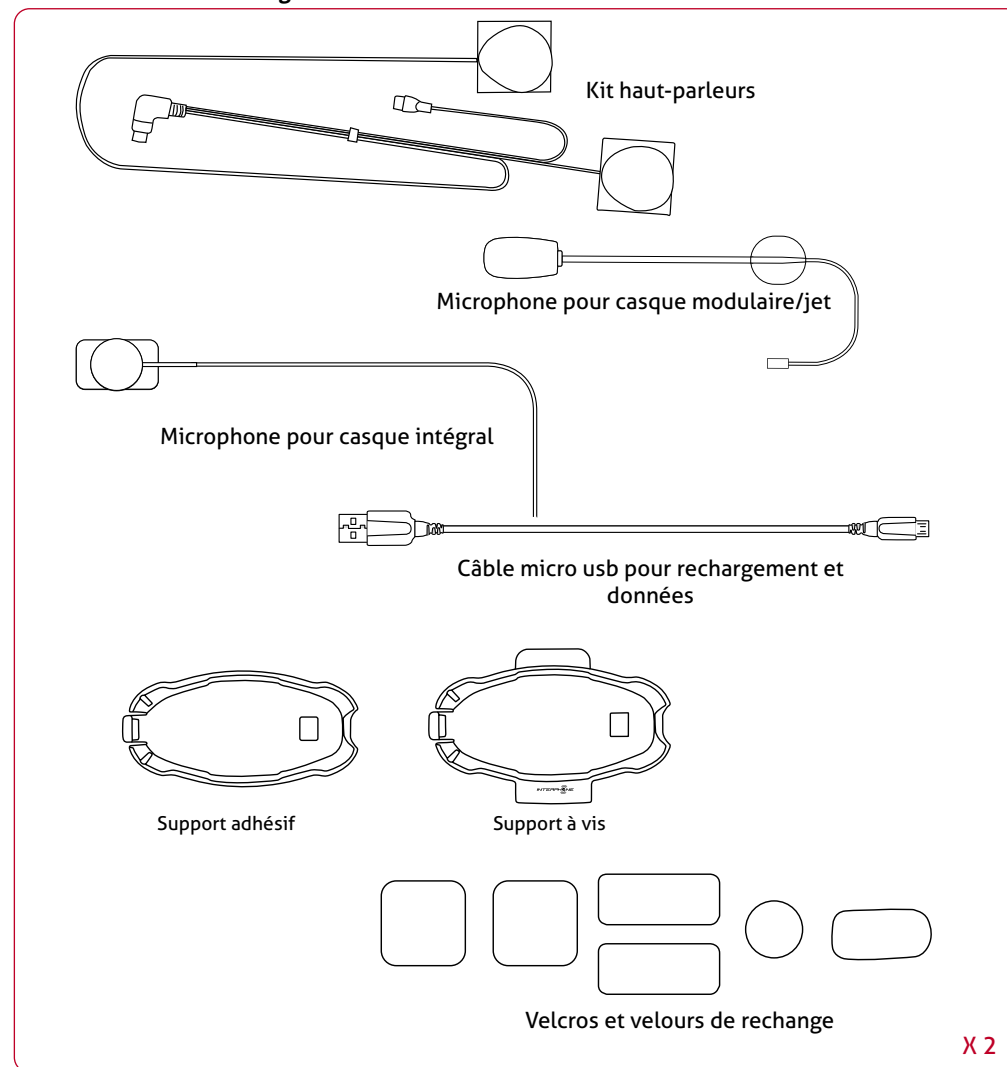


Dans la version "double", le matériel indiqué dans le cadre rouge est présent en quantité égale à deux pièces pour chaque composant.

CHAP. 2 – COMMENCEZ AINSI


2.1 Instructions de montage

Suivre la séquence indiquée dans les figures sousjacentes, pour le montage des composants.

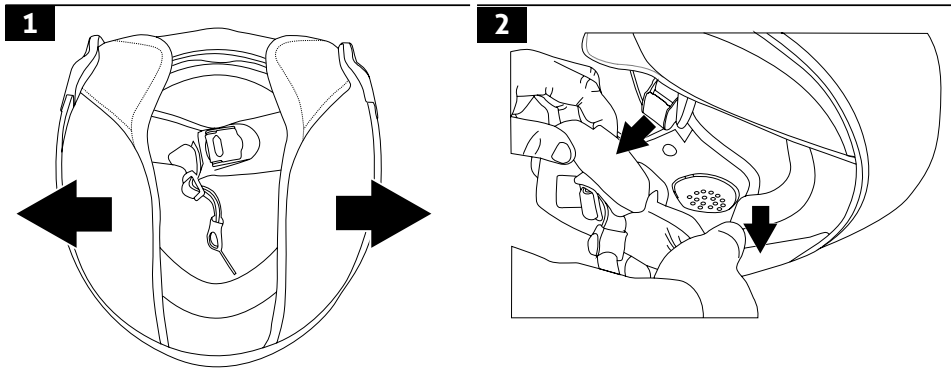


Si possible, retirer les deux joues ou le rembourrage

Repérer la zone au niveau de l'oreille

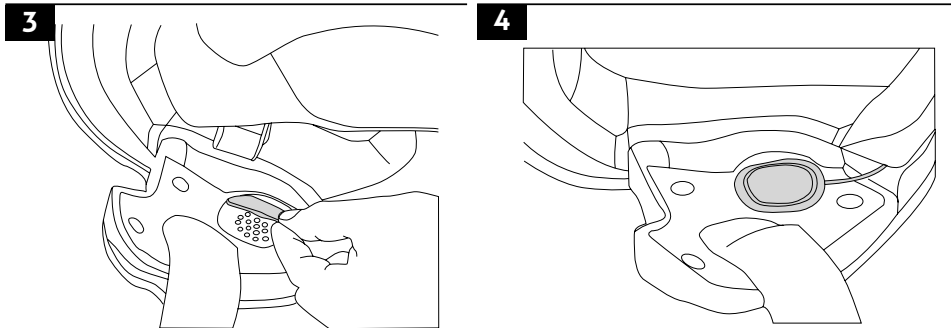

Placer les velcros pour les haut-parleurs


Placer les haut-parleurs


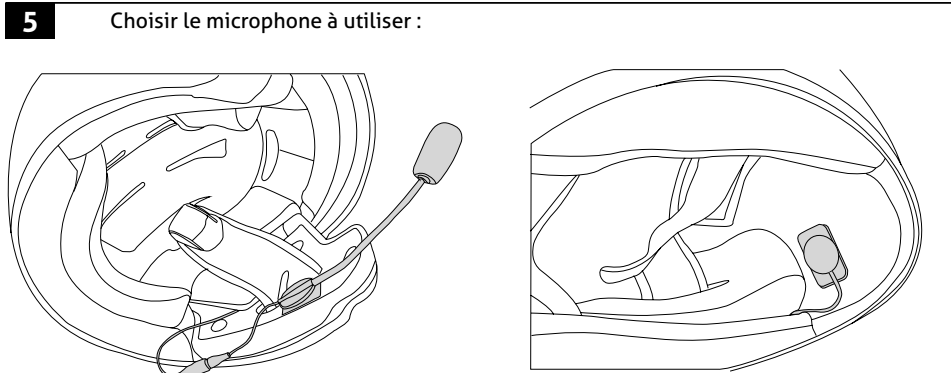






casque modulable/jet

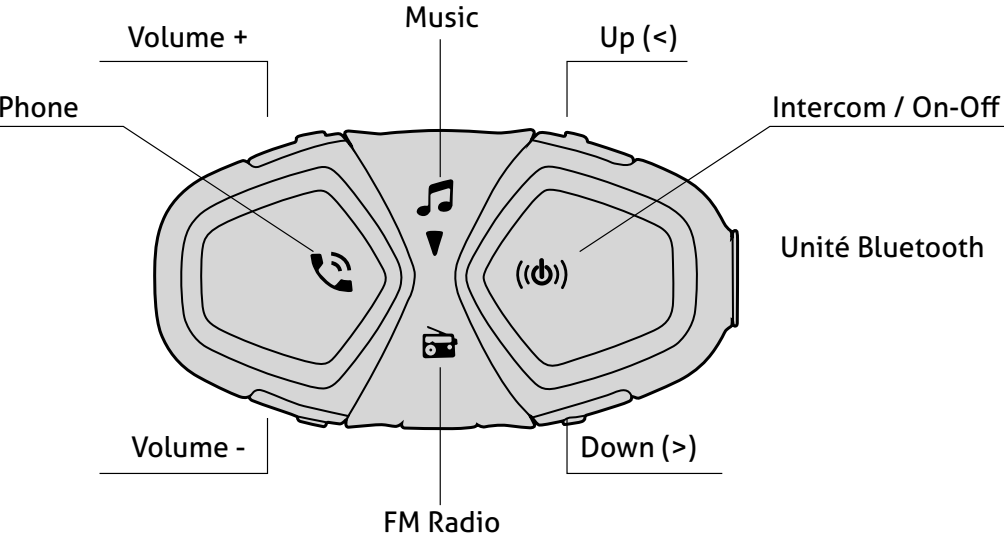casque intégral

2.2 Commandes principales



Allumage	Appuyer sur  jusqu'à l'allumage du voyant BLEU.
Arrêt	Maintenir enfoncée  jusqu'à l'allumage de la led rouge et à l'arrêt du dispositif.
Volume	Appuyer sur les boutons "Volume +" pour mettre plus haut et "Volume -" pour mettre plus bas le volume.
Fonctions intercom, radio FM, téléphone et musique	<p>Appuyer sur  pour CONNECTr directement (ou désCONNECTr) la communication intercom.</p> <p>Appuyer sur  pour CONNECTr directement (ou désCONNECTr) la radio FM.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder directement aux fonctions du téléphone.</p> <p>Appuyer sur  pour CONNECTr directement (ou désCONNECTr) la reproduction de la machine.</p> <p>Ces commandes sont à accès direct, il est donc possible passer d'une fonction à l'autre en appuyant simplement sur une touche. Il n'est pas nécessaire de désCONNECTr une fonction avant de passer à une autre.</p>

2.3 Chargement de la batterie

Insérer le câble de rechargement micro USB dans le connecteur de l’interphone prévu à cet effet, de la façon montré en figure. Brancher le câble à un chargeur USB standard.


Indications du voyant :

- voyant rouge : rechargement en cours.
- voyant vert : rechargement terminé.


2.4 Indication led

En veille	Le voyant clignote BLEU toute les 3 secondes environ.
Intercom activé	Le voyant s'allume BLEU en clignotant avec intensité
Dispositif associé avec le téléphone/GPS	Le voyant émet un double clignotement BLEU toute les 3 secondes environ.
Reproduction de la musique depuis la source Bluetooth®	Le voyant émet un clignotement BLEU alterné.
Dispositif en modalité d'association (Pairing)	Le voyant clignote ROUGE/BLEU en mode alterné.
Recherche autre dispositif Bluetooth®	Le voyant clignote ROUGE/BLEU rapidement, en mode alterné.
Modalité configurations activée	Le voyant s'allume couleur POURPRE.
Rechargement	Le voyant s'allume ROUGE durant le rechargement. Le voyant s'allume VERT une fois le rechargement complété.
Batterie déchargée	Le voyant s'allume ROUGE.

2.5 Premier allumage (uniquement version double boîtier)


Appuyer sur  sur les deux boîtiers pour allumer les dispositifs. Les boîtiers sont entre eux déjà couplés à l'usine.

2.6 Premier allumage (uniquement version unique boîtier)

Appuyer sur  pour allumer le dispositif. Le dispositif entrera en "MODALITE D'ASSOCIATION", voici les choix possibles:

- association avec les dispositifs Interphone Cellularline (voir chapitre 4.1).
- association avec des interphones d'autres marques (voir chapitre 4.1.4).
- association avec téléphone ou navigateur GPS (voir chapitre 5.1).

2.7 Configuration de la langue du guide vocal:

- Avec le dispositif allumé, maintenir enfoncé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième bip. Le voyant s'allumera de manière constante et de couleur rouge.
- Appuyer sur  pour sélectionner la langue souhaitée.
- Maintenir enfoncé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième signal sonore sauvegarder la sélection. Le voyant clignotera en bleu.

2.8 Priorité d'écoute

Le dispositif utilise les priorités suivantes pour gérer les différentes fonctions:

1. Téléphone mobile
2. Intercom (communication avec d'autres interphones)
3. Source audio Bluetooth® A2DP (Musique depuis smartphone/Google Maps, Player MP3 etc)
4. Radio FM

Cette séquence est utilisée par le dispositif pour gérer l'utilisation simultanée de plusieurs fonctions et pour choisir quelle fonction interrompre.

Exemples:

- si l'on reçoit un coup de fil pendant que l'on écoute la musique, elle est interrompue en passant automatiquement à l'audio du téléphone.
- si l'on reçoit un appel intercom lorsqu'on est occupé avec un autre appel, ce dernier ne sera pas interrompu.

CHAP. 3 – CONFIGURATION

Entrer en modalité configurations:


Avec le dispositif allumé, maintenir enfoncé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième beep. Le voyant s'allumera de manière constante et de couleur rouge.

Changer les configurations:

La pression sur un quelconque bouton changera un paramètre, selon le schéma indiqué dans la figure ci-dessous

Sauvegarder les réglages sélectionnés:

Pour sauvegarder les paramètres configurés il suffit de quitter la modalité Configurations, en maintenant enfoncé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième beep. Le voyant clignotera en bleu.

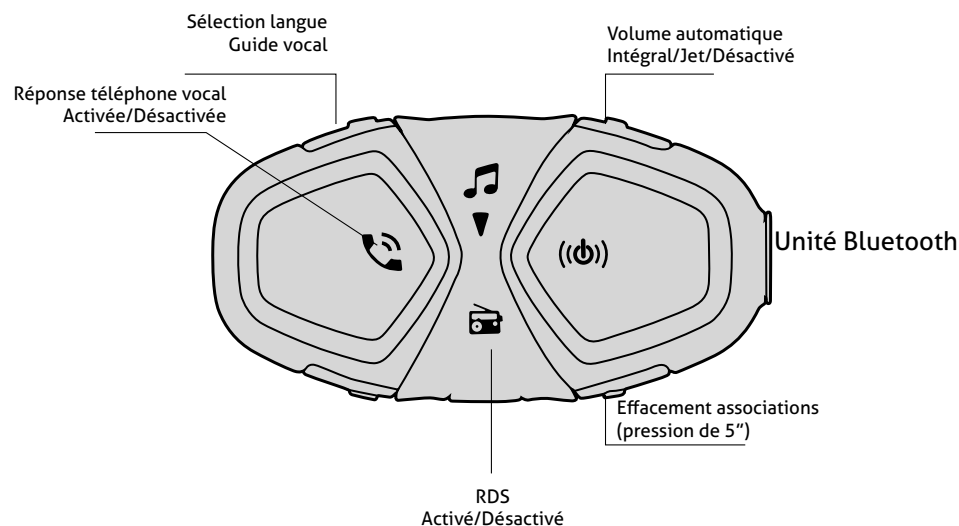

3.1 Configurations du système

- **SÉLECTION DE LA LANGUE**: chaque pression sur le bouton sélectionne une langue différente pour le guide vocal.
- **VOLUME AUTOMATIQUE: (INTÉGRAL/JET/DÉSACTIVÉ)**: Le dispositif peut régler automatiquement le volume d'écoute, en fonction du type de casque utilisé. La fonction peut être totalement désactivée, dans ce cas se sera l'utilisateur à régler manuellement le volume. Le niveau audio maximum pouvant être atteint est possible avec le VOLUME AUTOMATIQUE DÉSACTIVÉ.
- **VOX: (ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ)**: Chaque pression sur le bouton CONNECT/désCONNECT la fonction, voir le chap. 4.6 pour plus d'informations.
- **EFFACEMENT ASSOCIATIONS**: la pression sur cette touche pendant 5 secondes supprime tous les dispositifs Bluetooth associés précédemment depuis la mémoire. Si l'on supprime les associations, en quittant la modalité Configurations, le dispositif entrera automatiquement en modalité association illustrée au Chap. 2.6.
- **RDS On/Off**: ce service permet au dispositif de se syntoniser sur une fréquence alternative au moment où le signal devient trop faible. Chaque pression sur le bouton CONNECT/désCONNECT la fonction.
- **RÉPONSE VOCALE**: dans le cas d'un appel entrant, l'utilisateur peut répondre à l'appel avec une simple commande vocale. On peut CONNECTer/désCONNECTer cette fonction.

CHAP. 4 – INTERCOM

Le dispositif permet la communication interphonique (fonction appelée "INTERCOM") entre plusieurs dispositifs en conférence (plusieurs personnes parlent simultanément).

4.1 Association

Avant de lancer la communication entre les interphones il est nécessaire d'effectuer l'association entre les différents dispositifs, ce procédé devra être effectué une seule fois.

Ensuite l'interphone reconnaîtra automatiquement les dispositifs associés précédemment.

Interphone CONNECT est compatible avec toute la gamme INTERPHONE (également les séries précédentes) et grâce à la fonction ANYCOM il est compatible également avec les interphones d'autres marques.

Chaque Interphone CONNECT peut être associé à un maximum de deux interphones.



Si un dispositif a déjà deux interphones associés, en effectuant une troisième association, le couplage avec le premier dispositif associé sera éliminé.

4.1.1 : Association manuelle

1. Avec l'interphone éteint, sur chaque unité, maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignotera rouge/bleu.
2. Appuyer brièvement seulement sur l'une des deux unités.

4.1.2 : Association à un dispositif INTERPHONE SÉRIES PRÉCÉDENTES.


1. Avec le deuxième boîtier Interphone (séries précédentes) éteint, maintenir le bouton au centre MFB enfoncé jusqu'au clignotement alterné rouge/bleu des voyants.
2. Avec Interphone CONNECT éteint, maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignotera rouge/bleu.
3. Appuyer brièvement sur InterphoneCONNECT.
4. Après quelques secondes les boîtiers seront associés et la conversation intercom démarrera.

4.1.3 : Association à un dispositif NON Interphone (ANYCOM™).

1. Dans le boîtier NON Interphone lancer la modalité de recherche/couplage téléphone; se référer au manuel d'utilisation de l'interphone que l'on souhaite connecter.
2. Avec Interphone CONNECT éteint, maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignotera rouge/bleu.
3. Appuyer sur InterphoneCONNECT.
4. Après quelques secondes les boîtiers seront associés et la conversation intercom démarrera.

4.2 Conversation intercom à deux unités

1. Connecter l'unité 1 avec l'unité 2 (chap. 4.1.2), opération nécessaire seulement la première fois.
2. Appuyer brièvement sur l'unité 1 ou sur l'unité 2.
3. Appuyer de nouveau brièvement sur l'unité 1 ou bien sur l'unité 2 pour interrompre la communication.

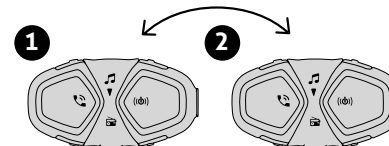

4.3 Avvertenze e suggerimenti

Pendant l'utilisation en conférence à trois/quatre utilisateurs, afin de garantir la meilleure stabilité du système, nous conseillons de ne pas brancher d'autres dispositifs Bluetooth® (téléphones, GPS, etc.) aux boîtiers interphoniques.

Le bon fonctionnement de la conversation de groupe, est garanti en utilisant exclusivement les dispositifs de marque Interphone. La qualité audio de la fonction "INTERCOM" est fortement influencée par:

- l'installation correcte de haut-parleurs et microphones à l'intérieur du casque.
- l'environnement (perturbations électromagnétiques, obstacles naturels, etc.)
- les caractéristiques de protection aérodynamique du propre motocycle.
- le type de casque utilisé.



CHAP. 5 – TÉLÉPHONE/GPS

Interphone CONNECT peut être branché à des dispositifs Bluetooth®, tels que téléphones mobiles, GPS, lecteurs MP3.
Il est possible de brancher, simultanément à chaque Interphone CONNECT un maximum de deux dispositifs Bluetooth®.

5.1 Association

Avant d'utiliser Interphone CONNECT avec ces dispositifs il est nécessaire d'effectuer l'association, ce procédé devra être effectué une seule fois. Ensuite Interphone CONNECT reconnaîtra automatiquement les dispositifs associés précédemment et il se connectera automatiquement.



Procédure d'association




- 1) CONNECTr la fonction Bluetooth® sur le téléphone / GPS / lecteur MP3 (consulter le manuel du dispositif pour plus d'informations).
- 2) Avec Interphone CONNECT en modalité "En veille" (voyant BLEU clignotant), appuyer simultanément sur les boutons  +  pendant 3 secondes pour CONNECTr la "MODALITE D'ASSOCIATION" (voyant BLEU et ROUGE clignotant).
- 3) Lancer la recherche de nouveaux dispositifs Bluetooth® sur le téléphone mobile / GPS / lecteur MP3.
- 4) Quelques secondes après le dispositif en recherche affichera "Interphone CONNECT". Sélectionner cette voix.
- 5) Si un PIN ou un code est demandé, saisir 0000 (quatre fois zéro).
- 6) La voix guide confirmera l'association advenue avec le message "ASSOCIATION RÉUSSIE, CONNECTÉ AU TÉLÉPHONE". Le dispositif entrera en modalité "En veille" (double clignotement du voyant BLEU toute les 3 secondes).
- 7) Si le dispositif Bluetooth® demande l'autorisation d'accéder au répertoire, confirmer.

Si l'on souhaite associer un deuxième dispositif répéter la procédure depuis l'étape 1).

5.2 Utilisation du téléphone

Comme spécifié dans le chapitre 2.8, l'appel a la priorité la plus haute par rapport à tout autre fonction d'INTERPHONE CONNECT. Dans le cas d'un appel rentrant, utiliser les commandes illustrées dans le tableau suivant:

Réponse à un appel	Dans le cas d'un appel rentrant, appuyer sur  ou prononcer un mot à haute voix (réponse vocale activée Chap. 3.1)
Terminer un appel	Pour terminer un appel appuyer sur le bouton  ou attendre que l'autre personne termine l'appel.

Appel vocal	Appuyer sur le bouton  pour CONNECTr l'appel vocal.
Rappel dernier numéro	Appuyer sur le bouton  jusqu'au beep (1.5 secondes) pour appeler le dernier numéro.
Appel rapide	Appuyer sur le bouton  jusqu'au deuxième beep (3 secondes) pour appeler le numéro prédéfini.

5.3 Avertissements et conseils pour l'utilisation du téléphone


Si sont connectés deux différents téléphones mobiles et sont connectées simultanément, les fonctions "Rappel dernier numéro" et "Appel vocal" elles pourront être utilisées uniquement par le premier téléphone connecté.

Une connexion internet pourrait être nécessaire sur le portable, pour utiliser la fonction "Appel vocal".

La fonction "Appel vocal" pourrait ne pas être supportée par le téléphone portable (consulter le manuel du propre dispositif pour plus d'informations).

5.4 GPS

Après avoir associé Interphone CONNECT au GPS (chap. 5.1) on peut écouter les indications vocales transmises par le navigateur. Pendant la communication intercom le GPS (si prévu) interrompra la conversation chaque fois qu'il devra transmettre une indication vocale.



Attention: vérifier que le GPS soit compatible avec les oreillettes Bluetooth®. Consulter le manuel utilisateur du GPS pour plus d'informations.
Interphone CONNECT utilise le profil Bluetooth® HFP pour gérer la connexion à une unité GPS.





Les navigateurs intégrés dans les smartphone utilisent le profil A2DP pour transmettre les itinéraires, ce profil ne permet pas l'interruption de la conversation intercom.

Les navigateurs commercialisés pour l'utilisation en voiture, généralement NE sont PAS équipés de profil Bluetooth® HFP. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas transmettre les indications vocales aux oreillettes Bluetooth®. Consulter le manuel utilisateur du GPS pour plus d'informations.

CHAP. 6 – RADIO FM

Interphone CONNECT est équipé de radio FM intégrée avec RDS et 8 stations pouvant être mémorisées.

6.1 Écoute de la radio FM

Activation/arrêt de la Radio	Appuyer sur la touche 
Recherche de la station en avant/en arrière	Appuyer sur le bouton HAUT/BAS pour lancer la recherche en avant/en arrière (de 88 MHz vers 108 MHz) d'une station.
Sélection mémoire	Appuyer sur le bouton HAUT jusqu'au beep pour sélectionner la station mémorisée successive.
	Appuyer sur le bouton BAS jusqu'au beep pour sélectionner la station mémorisée précédente.
Mémorisation d'une station	Appuyer sur la touche  jusqu'au beep (1.5 secondes) pour mémoriser la station que l'on est en train d'écouter.
	Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la mémoire (du n°1 au n°8) dans laquelle sauvegarder la station.
	Appuyer sur la touche  pour confirmer la mémoire (du n°1 au n°8).
Mémorisation automatique Temporaire	Appuyer sur la touche  jusqu'au beep (3 secondes) pour mémoriser les 8 stations avec la meilleur fréquence. La mémorisation est temporaire, les stations seront supprimées à la réactivation d'Interphone CONNECT.

6.3 Avertissements et conseils fonction "radio FM"

Interphone CONNECT est équipé de récepteur FM avec RDS, cette fonction permet:

- aussitôt que le signal de l'émetteur devient trop faible, Interphone CONNECT tentera de se syntoniser sur une fréquence alternative utilisée par la même station .




Si le signal de la station en écoute n'est pas suffisant faible pour CONNECTr la recherche d'une station alternative, il se peut que l'écoute soit caractérisé par des perturbations, dues à l'intensité insuffisante du signal. La réception FM est fortement influencée par l'environnement (perturbations électromagnétiques, obstacles naturels etc.).

CHAP. 7 – MUSIQUE


Interphone CONNECT peut reproduire de la musique depuis les dispositifs Bluetooth® (smartphone, lecteurs MP3 etc..) équipés du profil A2DP. Pour reproduire la musique il faut associer les dispositifs à INTERPHONE CONNECT (Chap. 5.1)

7.1 Reproduction de la musique


Play/Pause	Appuyer sur le bouton  pour lancer/arrêter la reproduction de la musique
Sélectionner des chansons	Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la chanson suivante ou la précédente.

7.2 Partage de la musique

Interphone CONNECT est équipé de la fonction "SONG SHARING", qui permet le partage de la musique avec un autre Interphone.

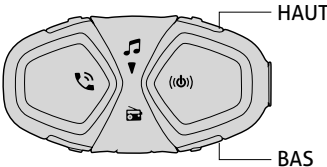

Lancer/Interrompre le partage	Appuyer sur le bouton HAUT jusqu'au deuxième beep pour lancer/interrompre le partage de la musique avec le dernier interphone associé.
	Appuyer sur le bouton BAS jusqu'au deuxième beep pour lancer/interrompre le partage de la musique avec l'avant-dernier interphone associé.

Pendant le partage de la musique en appuyant sur la touche  on peut lancer une communication intercom.

7.3 Avertissements et conseils fonction "MUSIQUE"

- Seul les dispositifs Bluetooth® équipés du profil A2DP peuvent transmettre de la musique stéréo vers le dispositif.
- Seul les dispositifs Bluetooth® équipés du profil AVRCP peuvent être commandés à distance depuis le dispositif.
- La qualité de l'audio de la musique dépend également de la qualité de la source audio (bitrate et codec du fichier audio, de la qualité du player Bluetooth® etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bluetooth standard :	V.4,2 Classe II
Profils supportés :	HFP A2DP AVRCP
Fréquence :	2,402 – 2,480GHz
Puissance :	18dBm EIRP CONNECT / 10dBm EIRP CONNECT
Température de fonctionnement :	0-45°C
Température de chargement :	10-40°C
Dimensions en mm :	44x87x22
Poids :	48g
Portée :	jusqu'à 10 mètres
Autonomie en conversation :	15-12h
Autonomie en veille :	1000 h
Temps de charge :	3 h
Type de batterie :	Lithium-ion rechargeable

Commission Federale des Communications (FCC)

Déclaration Industrie Canada (IC)

15.21 Vous êtes averti que les changements/modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

15.105 (b) Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC / IC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une sortie sur un circuit différents de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV qualifié.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- 1) Cet appareil ne peut causer d'interférences et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

FCC / IC Déclaration d'exposition aux radiations RF:

Cet équipement est conforme aux normes FCC / IC limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques de la conformité d'exposition aux RF. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) est mesuré en maintenant l'appareil en contact avec le corps humain. L'appareil émet alors à sa puissance maximale autorisée, dans toutes les bandes de fréquence de l'appareil. Le taux maximum de DAS autorisé est de 1,75W/kg en moyenne (tête/corps) par dessus 10 grammes de tissu.



Avertissement : afin de ne pas subir de dommages d'audition, n'écoutez pas à volume maximum pendant de longues périodes.



FR - INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT D'APPAREILS POUR UTILISATEURS DOMESTIQUES

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les pays avec des systèmes de tri sélectif)

La marque figurant sur le produit ou sur sa documentation indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques à la fin du cycle de vie. Pour éviter tout dommage environnemental et sanitaire causé par la mise au rebut incorrecte des déchets, l'utilisateur est invité à séparer ce produit des autres types de déchets et à le recycler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques sont invités à contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le bureau local préposé pour toutes les informations relatives au tri sélectif et au recyclage pour ce type de produit. Les utilisateurs professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et les conditions du contrat de vente. Ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets commerciaux.

Ce produit contient une batterie non remplaçable par l'utilisateur : ne pas tenter d'ouvrir le dispositif ou de retirer la batterie, ceci peut entraîner des dysfonctionnements et endommager sérieusement le produit. En cas de mise au rebut du produit, contacter l'organisme local de mise au rebut des déchets pour effectuer l'élimination de la batterie. La batterie contenue à l'intérieur du dispositif a été conçue pour pouvoir être utilisée durant tout le cycle de vie du produit.



FR - Cellularline S.p.A certifie que l'écouteur Bluetooth est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellularline S.p.A. certifie égale la directive RoHS 2011/65/EU.