


Robot vacuum

amibot

Spirit

PREMIUM &
PREMIUM STATION

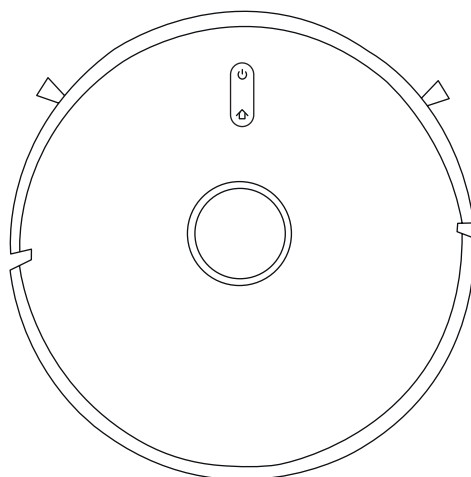

User manual

User manual

Thank you for choosing AMIBOT! We hope you are fully satisfied using your robot as part of your cleaning routine.

If you should encounter situations that have not been properly addressed in this User Manual or were to have any queries, do not hesitate to contact us and a member of our Technical Customer Service Department will be more than happy to answer your questions.

For more information, you can visit the official AMIBOT website: www.amibot.tech

We reserve the right to make technical alterations to our products without prior notice with the objective of continually improving our products and customer satisfaction.

Please carefully read all instructions in this manual before using this appliance. AMIBOT will not be liable for damage due to incorrect use.



Contents

Recommendations.....	3
Product overview	4
Product contents.....	4
Product diagram	6
Operation.....	11
Mobile app.....	11
Charging.....	13
Vacuum mode	16
Mopping mode.....	16
Starting the robot	20
Daily	20
Cleaning modes	21
Pause.....	23
Stopping the robot	23
Maintenance	24
Side brushes	24
Side wheels and castor	24
Compartments and filters.....	25
Gap and power sensors	26
Central brush.....	27
Microfibre cleaning pads	27
Auto-empty station (Spirit Premium Station version).....	28
Indicator lights and sounds	29
Troubleshooting.....	31
Tables: Malfunctions and possible causes	31
Warranty and after-sales service.....	38



Contents

Technical specifications	39
Robot AMIBOT Spirit Premium	39
Auto-empty station	40
Safety instructions and precautions	41
Operating conditions	41
Recycling instructions	43




Recommendations

- AMIBOT Spirit Premium works with the AMIBOT HOME mobile app (available for Android and iOS). All of its functions can be accessed from the app.
- The remote control supplied only offers the basic functions of a robot vacuum cleaner.
- AMIBOT Spirit Premium is designed to be used inside.
- AMIBOT Spirit Premium is designed for a maximum surface area of 220 m².
- AMIBOT Spirit Premium is designed for routine floor cleaning. It is not intended to replace heavy-duty cleaning.
- AMIBOT Spirit Premium needs a headway of at least 11 cm so that it can go under furniture.
- AMIBOT Spirit Premium cannot go over thresholds over 1 cm thick, otherwise it automatically stops or reverses.
- AMIBOT Spirit Premium is not designed to be used on long-pile carpets, which could cause the robot to freeze or reverse.
- AMIBOT Spirit Premium must be used on flat surfaces.
- If the robot could come across a gap while cleaning, please secure the area and check that the gap sensors are clean.
- AMIBOT Spirit Premium is not designed to vacuum water or other liquid products.
- Do not use the appliance on damp floors.
- Please switch the appliance off before handling it (manually moving it, maintenance, storing it away).
- The remote control requires 2 x LR03-type batteries (AAA). They are not supplied with the robot.
- The laser module located on the top of the robot is fragile. Never press or pull on it as you risk damaging it.



Product overview

Product contents

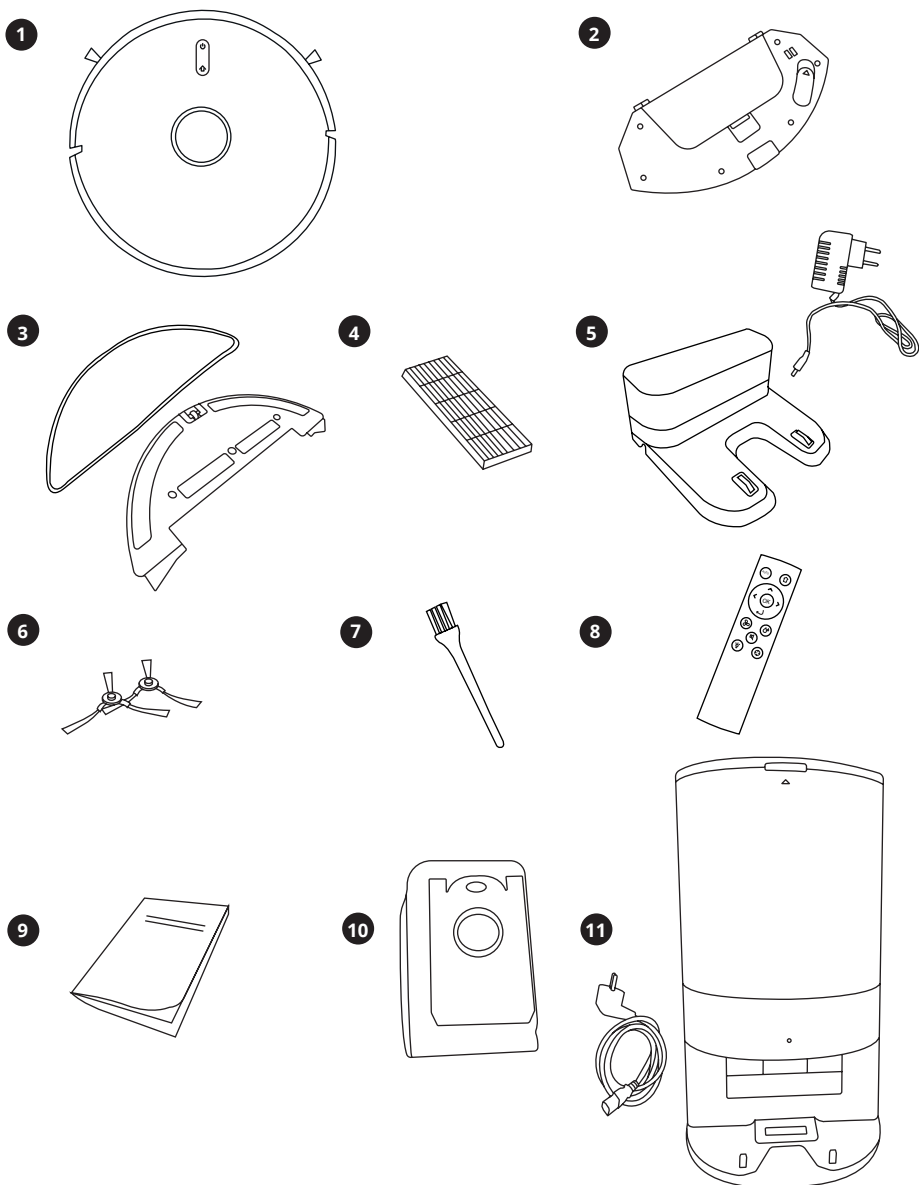

Product overview


1. AMIBOT Spirit Premium robot
2. 2-in-1 compartment
3. 2 x microfibre cleaning pads and base
4. 2 x HEPA filters
5. Home base and power adapter (Spirit Premium version)
6. 4 x side brushes
7. Cleaning tool
8. Remote control (batteries not included)
9. User manual
10. 2 x dust bags (Spirit Premium Station version)
11. Auto-empty station (Spirit Premium Station version)



Product overview

Product diagram


Robot top view

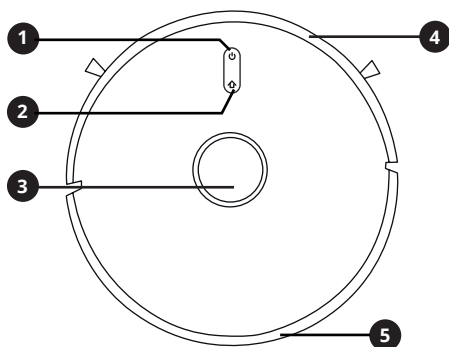

- 1. Power button
- 2. Home base button
- 3. Laser module

- 4. Bumper
- 5. Bin


Robot side view

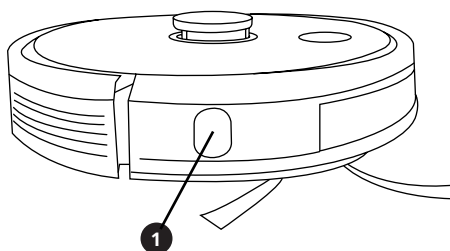

- 1. Wall sensor


Product overview

Robot bottom view

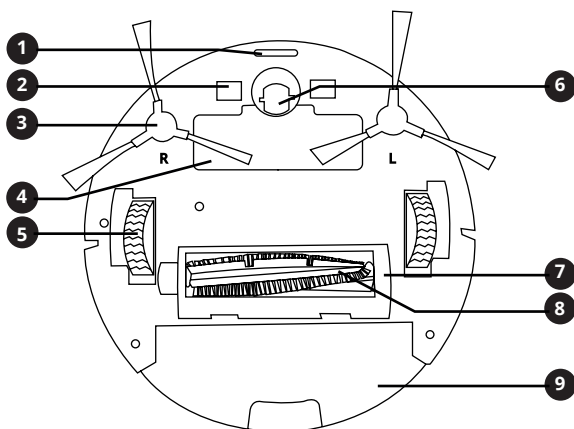

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Gap sensors | 6. Castor |
| 2. Power sensors | 7. Central brush cover |
| 3. Side brushes | 8. Central brush |
| 4. Battery cover | 9. Tank |
| 5. Side wheels | |



2-in-1 compartment and cleaning pad base

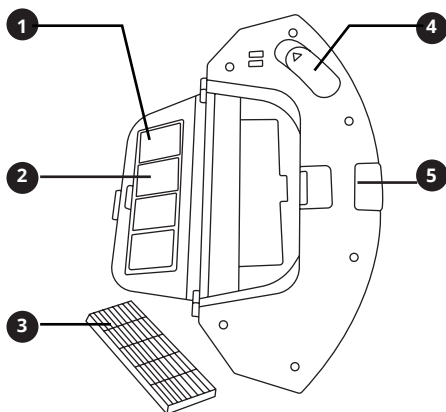

- | |
|---------------------------|
| 1. Filter housing |
| 2. Prefilter |
| 3. HEPA filter |
| 4. Refill cap |
| 5. Dustbin release button |





Product overview

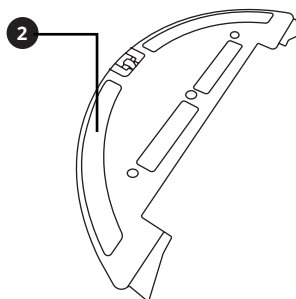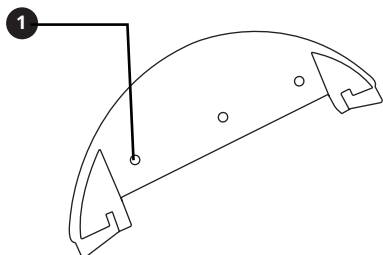

1. Drip nozzles
2. Cleaning pad Velcros


Home base (Spirit Premium version)

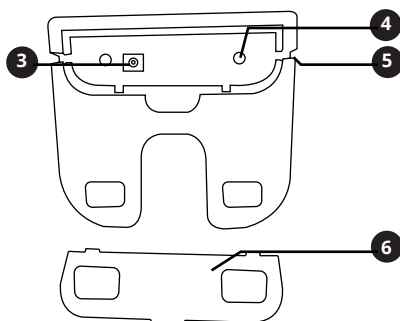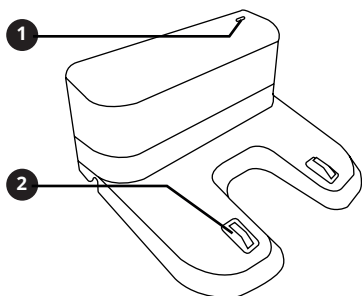


1. Power indicator light
2. Charging contacts
3. Power terminal
4. Integrated cable tidy
5. Recess for cable
6. Cover

Product overview



Auto-empty station (Spirit Premium Station version)

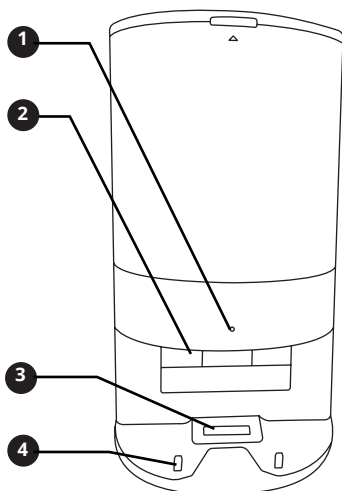

- 1. Power indicator light
- 2. Infrared emitter
- 3. Auto-empty inlet

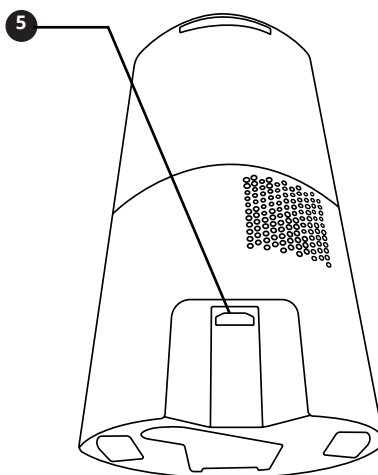

- 4. Auto-empty station pins
- 5. Power cord port

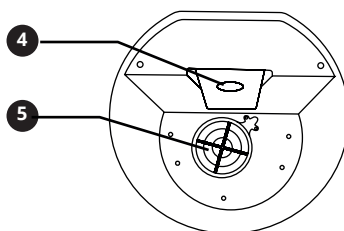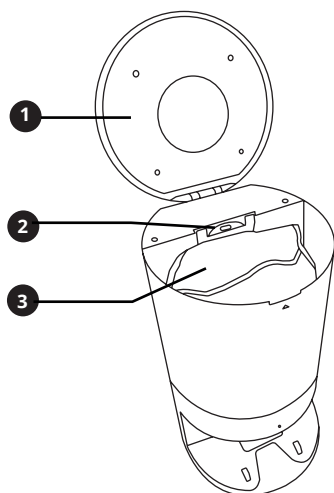


- 1. Cover
- 2. Dust bag connector
- 3. Dust bag
- 4. Dust evacuation tube
- 5. Fan cover



Product overview

Remote control

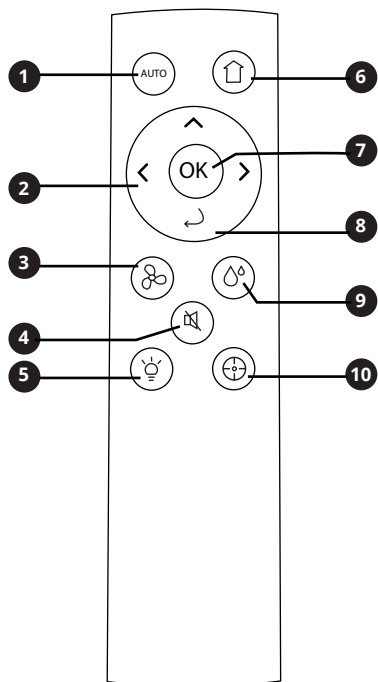

1. AUTO mode
2. Directional arrow buttons
3. MAX mode
4. Mute button
5. Light button
6. Home base button
7. Start/pause button
8. Auto-empty station button
(Spirit Premium Station version)
9. Water flow button
10. AREA TO CLEAN mode button



Operation


Mobile app

The AMIBOT HOME app offers access to all the functions listed in this manual.

Downloading

Download the AMIBOT HOME mobile app available for Android and iOS, then create an account. To do this, follow the steps in the app directly.

Pairing a device

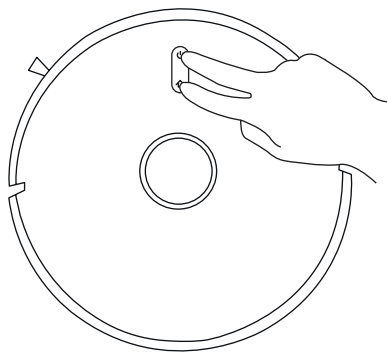

IMPORTANT: You must make sure that your Wi-Fi router is connected to the 2.4 GHz band and not the 5 GHz band so that you can pair your robot with the AMIBOT HOME app. Please check your router settings or contact your Internet provider's customer service department.

Add the robot using the "+" button on the app's home page.

To activate the robot's pairing mode, hold the power button and home base button at the same time for around 5 seconds. Then follow the steps indicated on your smartphone.

Once the robot is correctly paired to your smartphone, go to its settings and control it remotely.



Operation

Sharing the robot

You can control the robot on several smartphones at a time. To do this, the robot must be shared.

Go to the robot's page and click on the Pencil icon at the top right of the screen. Select Share Devices then Add Sharing. Enter the email address of the user you want to share the robot with. The user must have already downloaded the AMIBOT HOME app and created their account.

NOTE:

- You need to have one AMIBOT Home user account per smartphone.
- To remove a user from a robot share, go to the device's sharing settings, select the user you would like to remove and swipe to the left. Then click on Delete. The user can also remove the robot directly via these same settings by clicking on Remove robot sharing.

Operating the robot

The robot has a laser and smart gyroscope system. It uses a precise route and marks out the area it will clean in squares.

Thanks to the laser and AMIBOT HOME mobile app, you can follow the robot's cleaning route in real time via the map.



NOTE: For the purposes of continuous improvement, updates to the AMIBOT HOME mobile app may lead to some settings being changed.



Operation

Charging



Assembling the home base (Spirit Premium version)

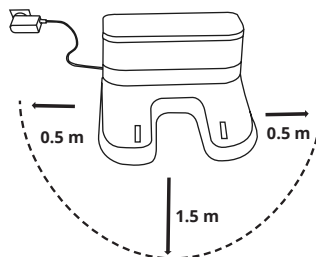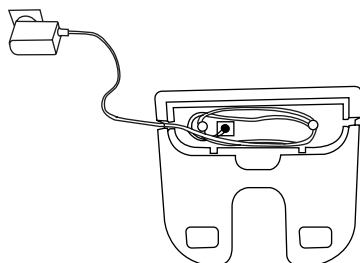

To plug in the home base, open the cover under the robot and plug in the power cable. Wind the cable around integrated cable tidy and thread through the recess. Then put the cover back on again. Place the home base on a level surface next to a wall, at a right angle to the floor. Keep a distance of at least 1.5 m in front of the base and 0.5 m at either side.

NOTE: When your AMIBOT Spirit Premium robot is on its home base, make sure that your robot is switched on and the home base power light is on.

Assembling the auto-empty station (Spirit Premium Station version)

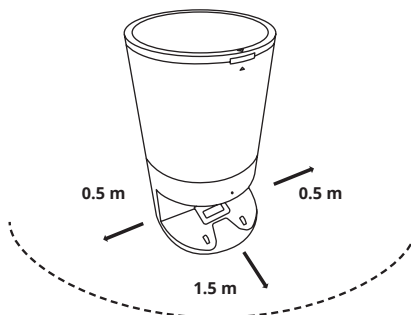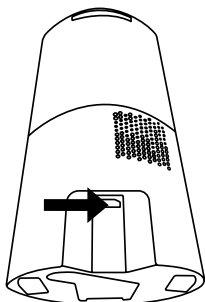

Operation


Plug in the auto-empty station using the power cable. Place the home base on a level surface 6 cm from the wall. Keep a distance of at least 1.5 m in front of the base and 0.5 m at either side. Place the dust bag in its compartment in the auto-empty station.

Once cleaning is complete, the robot goes to auto-empty at its auto-empty station and then charges from the front.

NOTE:

- When your AMIBOT Spirit Premium robot is on its auto-empty station, make sure that your robot is switched on and the station's power light is on.
- The auto-empty station must be placed on a smooth, flat surface, otherwise the robot may not empty effectively.


Switching on the robot

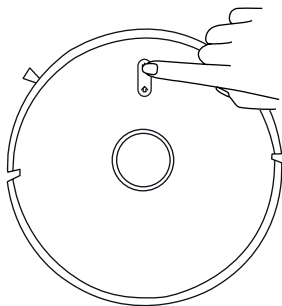

Press the power button for 3 seconds. The robot is ready to be charged.

Operation

Charging the robot

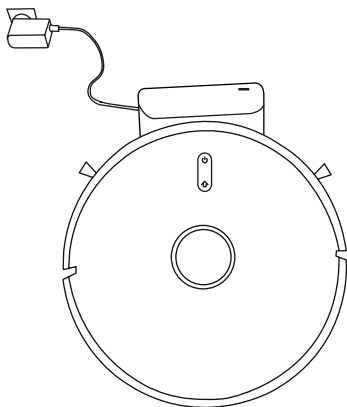

The battery can only be charged on the home base.


NOTE:

- The robot must be switched on while it is being charged.
- Do not place a mirror or other highly reflective object within a distance of at least 15 cm from the home base.
- Do not place the home base in direct sunlight.
- When the robot's battery is completely flat, the power button's indicator light flashes red. While charging, the indicator light flashes blue. Once fully charged, the indicator light is steady blue.
- If the battery is weak while the robot is cleaning, it automatically returns to its home base. The home base must therefore be switched on.
- If the robot is not used for a long period of time, you are recommended to fully charge the battery, switch off the robot and store it in a cool, dry place.



Operation

Vacuum mode

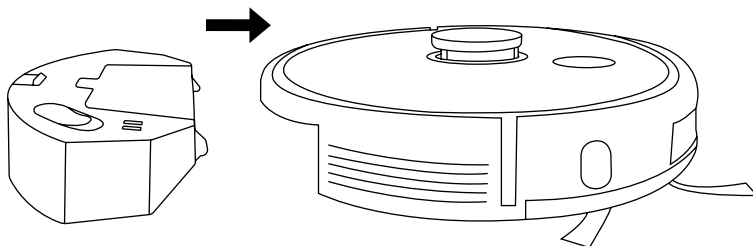

To use the vacuum mode, attach the dustbin to back of the appliance.

Mopping mode

Attaching the cleaning pad

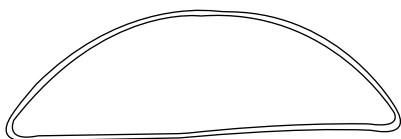


Figure 1

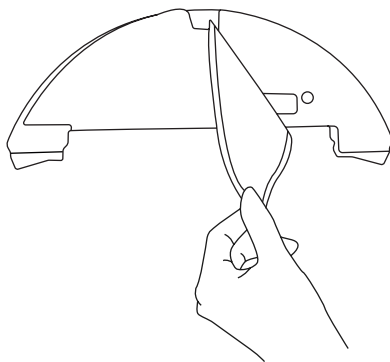


Figure 2

Attach the cleaning pad (Figure 1) to the base using the Velcros on the underneath (Figure 2).

Operation

Preparing and inserting the 2-in-1 compartment

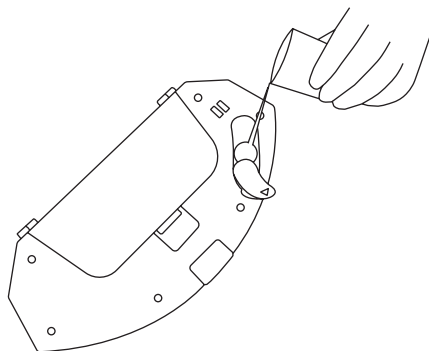


Figure 1

Open the water tank's refill nozzle (Figure 1) and carefully pour in clean water with some floor cleaner.


NOTE:

- For optimum performance, the water tank must have at least 50 ml of liquid.
- For optimum cleaning, check the dilution ratio indicated on the detergent bottle.
- Only use floor cleaner products. Prolonged use of any other product, such as white vinegar, essential oils, black soap or bleach, could damage the water tank.
- A cleaning pad must be attached to the back of the robot whenever there is water in the water tank.



Operation

Inserting the 2-in-1 compartment

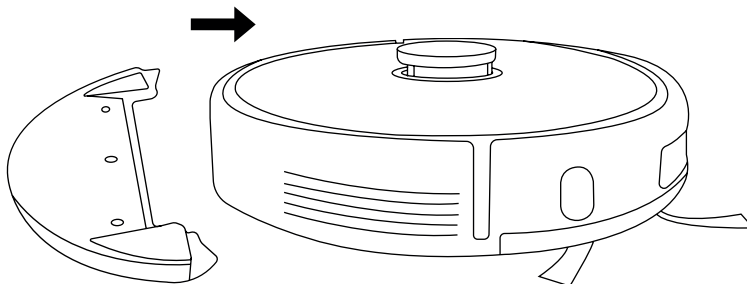

Thanks to the 2-in-1 compartment, the robot can vacuum and mop hard floors at the same time. Clip it on the cleaning pad attachment to the back of the robot, which automatically detects the tank. The robot is ready to start its mopping cycle.

When the robot is turned on for its cleaning cycle, the automatic pump in the water tank is activated to clean hard floors.

NOTE:

- You can regulate the water tank's water flow intensity via the remote control (see page 10).
- Do not use the water tank on rugs or carpets.
- Empty the water tank and remove the cleaning pad attachment from the robot before charging it.


Tips: When using the mopping mode, remove the central brush from its compartment to prevent risk of oxidation. This will make cleaning the robot easier!

Operation

Auto-emptying of robot

After each cleaning in suction mode (only), the robot will automatically empty its dust tank on its station.


The automatic emptying is carried out via the flap located underneath the robot. It is therefore essential to remove the H2O mop holder.

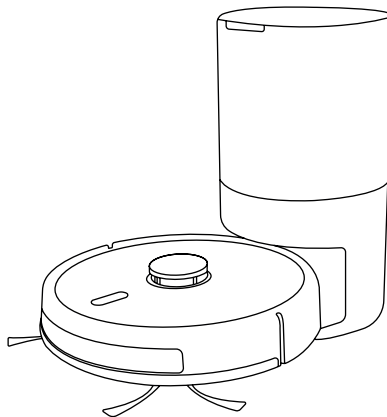

The robot then moves backwards on its station in order to position the dust tank discharge valve on the station's suction circuit inlet. Once in contact, the automatic emptying starts. The robot then positions itself on its station from the front, in order to recharge. The frequency of emptying can be adjusted in the robot settings, from the AMIBOT HOME application.

NOTES :

- It is necessary to remove the H2O mop holder from the robot in order to perform an automatic emptying.

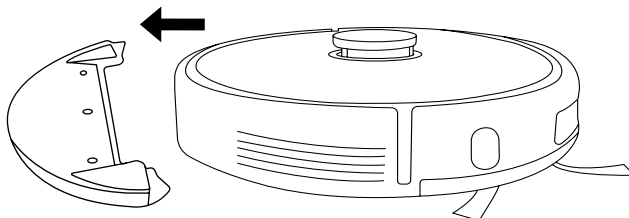


Operation

Starting the robot

Attach the 2-in-1 compartment and switch the robot on. Wait a few seconds to let it start up, then press the power button on the robot or the AUTO button on the remote control.

The robot starts its cleaning cycle in AUTO mode.

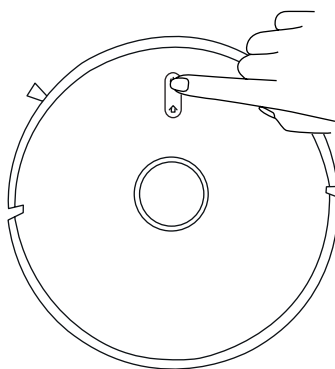

NOTE:

- If the robot is in standby mode, press the power button on the robot once or the AUTO button on the remote control to come out of standby.
- The robot's cycle can be interrupted and it can be manually controlled using the remote control.

Daily

Scheduling can only be performed via the AMIBOT HOME mobile app. Set your preferred daily cleaning times via the mobile app.




Operation

Cleaning modes

The robot has five cleaning modes. These cleaning modes can be selected via the remote control or the AMIBOT HOME mobile app. AUTO and AREA TO CLEAN mode can also be selected via the robot.


AUTO mode

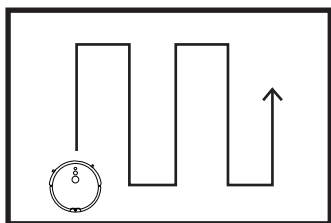

Press the power button on the robot or the AUTO button on the remote control. The robot uses its laser to scan the room to optimise its movements. It divides the room into areas in a zig-zag fashion to vacuum any debris and dust.

During an AUTO mode cleaning cycle, the robot may take a short break, so it can scan the room in real time and adapt its movements.

MAX mode

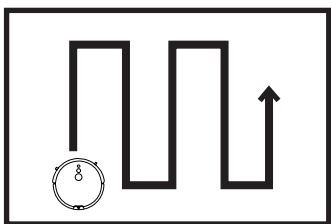


The MAX mode is useful for floors that are extremely dusty. The robot has three vacuum levels. Press the MAX button on the remote control to increase or decrease the robot's vacuum level.

NOTE: MAX mode is only accessible when the robot is in vacuum mode. It cannot be selected while the water tank is inserted. However, you can regulate the water flow intensity via the remote control.




Operation

SPOT mode

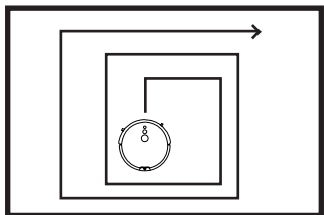


This mode is the most effective when cleaning a particularly dirty area. With SPOT mode, the robot concentrates on a 1.5 m x 1.5 m area. At the same time, it activates its MAX vacuum power to vacuum the dust from the floor more easily.

AREA TO CLEAN mode

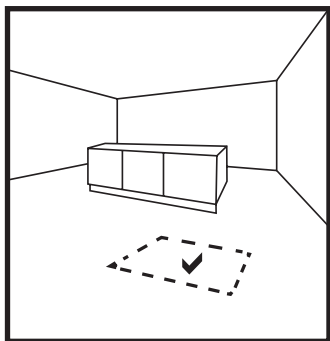

The robot's AREA TO CLEAN mode is available to clean a particular area. With this mode, the robot cleans an area of 1.8 m x 1.8 m. To use this mode, you need to place the robot in the area you want to clean and press the Home base button on the robot for 3 seconds or the AREA TO CLEAN button on the remote control.

HOME mode

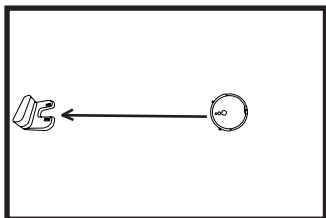

If you need to charge the robot at any time while in use, you can do so by pressing the Home base button. The robot will automatically go back to its home base once it has completed its cleaning cycle (the time it needs to search depends on

the distance between the home base and if there are any obstacles along its route).



Operation

Pause


To pause the robot, press the power button on the robot or the OK button on the remote control.

Stopping the robot

When the robot finishes its cleaning cycle, it goes back to its home base. Press the power button on the robot or the OK button on the remote control to manually stop the robot.

With the Spirit Premium Station version, the robot automatically empties the dust in its compartment when it returns to the auto-empty station. The frequency with which the compartment empties automatically can be modified directly via the application.

Switching off the robot

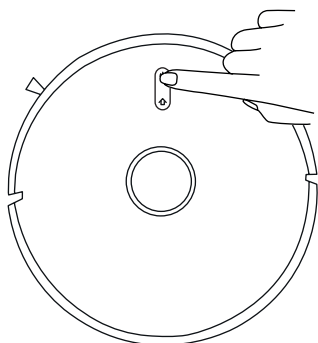

Press the power button for 5 seconds.


The robot is switched off.

NOTE: never switch off the robot when it is on the home base.



Maintenance

Side brushes

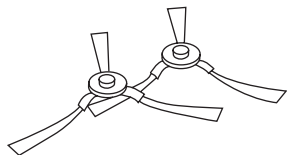


Unclip the side brushes by gently pulling them upwards and rinse them under clean water. Wait until they are completely dry before reusing them.

Check that the left brush is marked with an "L" and the right brush is marked with an "R". The engraved letters on the side brushes and the robot are there to guide you.

NOTE: Side brushes must be replaced if you notice that their original shape has changed.

Side wheels and castor

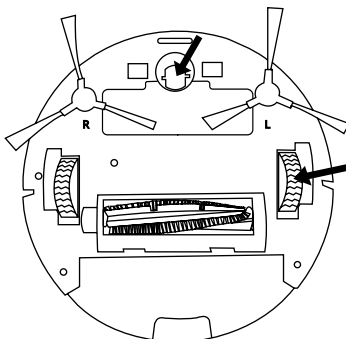

Wipe the side wheels with a dry cloth to remove built up dust.


Pull firmly on the castor block to remove it. Then remove all the debris from inside the cavity using a soft cloth. Use a slotted screwdriver to remove the castor from its frame and wipe it clean. Remove the hair and other debris caught around the axle.



Maintenance

Compartments and filters

Dustbin

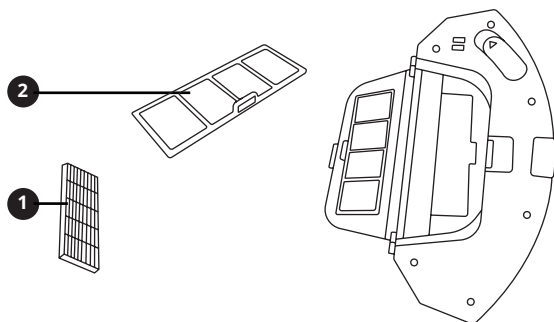

You should empty the dustbin every time the robot completes a cleaning cycle. Remove the dustbin by pressing the release button and empty it by opening the cover located on the underneath. Then check that there is no dirt obstructing the robot's vacuum system.


Filters

Open the dustbin to access the filters and clean them.

1. The HEPA filter cannot be cleaned, otherwise it would become damaged. To extend the filter's life, gently shake it outside to remove any small dust particles that may have gathered. If the HEPA filter is damaged, it is advisable to replace it to keep up the efficiency of the robot's filter.
2. Carefully shake the prefilter and protection filter to remove any dust particles and rinse it with clean water. Let it completely dry before putting it back in the dustbin.



Maintenance

Water tank

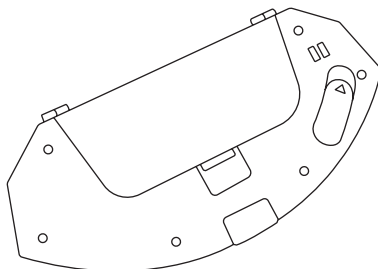

Empty the water tank of any remaining water and rinse it with clean water. Regularly check that the tank's two drip nozzles are not obstructed by debris or limescale. Clean them with a soft cloth. Wait until the water tank is completely dry before reusing it.


Gap and power sensors

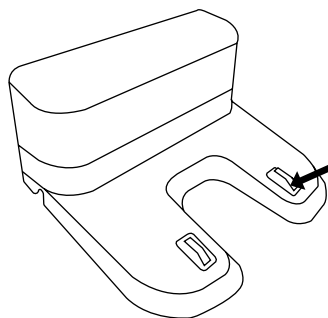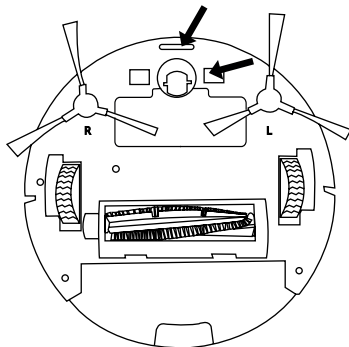

The gap and power sensors on the bottom of the robot and on the home base must be regularly cleaned with a soft cloth. Never let the sensors get wet.


Maintenance

Central brush

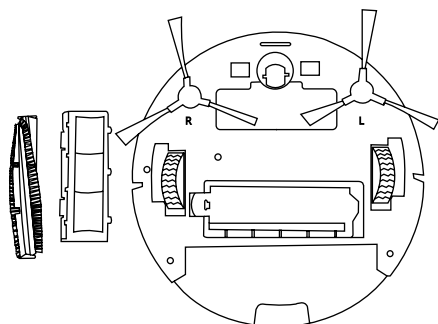

Unclip the central brush's cover underneath the robot and remove the main brush. Clean the cavity using a soft cloth and remove dust and hair caught around the brush. Run under clean water for optimum cleaning. Wait until it is fully dry before putting it back.

Microfibre cleaning pads

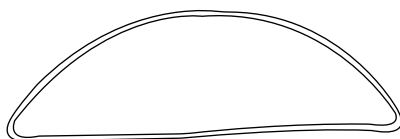


The microfibre cleaning pads are machine washable at 30° maximum or may be hand-washed with clean water and your usual washing detergent.

NOTE: Accessories need to be replaced in accordance with how frequently the robot is used and the amount and type of debris that it picks up.



Maintenance

Auto-empty station (Spirit Premium Station version)

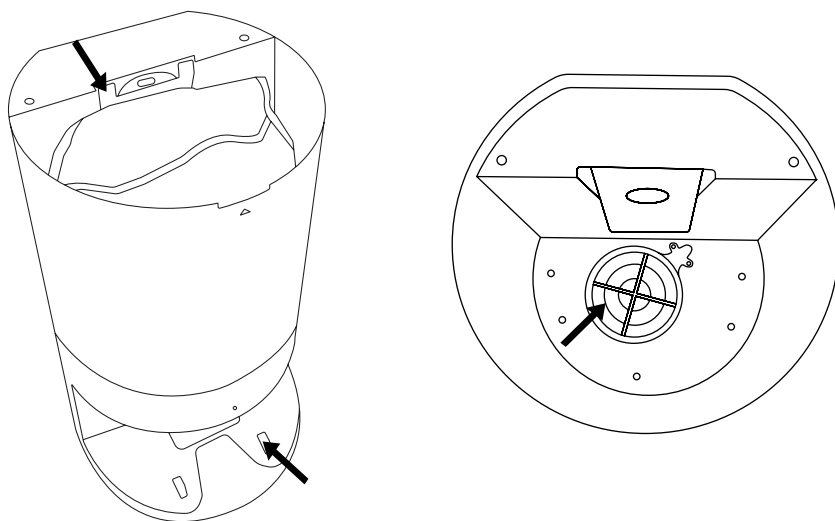

Empty the auto-empty station whenever it is necessary. Open the auto-empty station hood, then remove the dust bag by pulling on the tab (the bag is automatically sealed).

Insert a new dust bag.

To ensure an optimum use of the auto-empty station, regularly clean the charging sensors using a soft cloth. Also make sure the fan cover is kept clean.

Indicator lights and sounds

Robot status	Instructions
Cycle starting	Steady blue indicator lights
Cleaning process scanning	Steady blue indicator lights
Charging	Flashing blue indicator lights
Charging complete	Steady blue indicator lights
Weak battery	Red indicator lights
Home button	Flashing blue indicator lights
Malfunctions (error)	Red indicator lights
Robot not connected to the app	Flashing pink indicator lights

NOTE: you can switch the indicator lights off by pressing the Light button on the remote control.



Indicator lights and sounds

Robot status	Instructions
Robot on	"Power on"
Robot off	"Power off"
Cycle starting	"Cleaning start"
Cleaning cycled paused	"Cleaning paused"
Cleaning cycle complete, return to the home base	"Cleaning complete, back to charge station"
Looking for home base	"Start recharge"
Charging	"Recharging"
Charging complete	"Recharging complete"
Dustbin inserted	"Dustbin in position"
Water tank inserted	"Water tank in position"
Weak battery	"Battery is low, please charge"
Connected	"Connected"



Troubleshooting

Please contact AMIBOT technical department in the following cases:

- If the appliance has been dropped, damaged or come into contact with water.
- If the power cable is damaged.
- If the battery is defective.

Tables: Malfunctions and possible causes

To avoid breakdowns/malfunctioning, regularly check and clean the appliance accessories.

No.	Sounds	Cause	Solution
01	"Oh dear! I cannot find the dust collector"	The dustbin is not inserted correctly.	Check that the dustbin is inserted correctly.
02	"Please check if the radar on top has been covered or blocked"	The laser is frozen.	Carefully clean the laser and place the robot on a flat surface.
03	"Please place me in a new location and try again"	Position problem.	Place the robot on a flat surface and restart a cleaning cycle.
04	"Please scrub the cliff sensor, and restart me from a new location"	Problem with the gap sensors. The sensors are dirty.	Check the gap sensors and clean them using a soft cloth.



Troubleshooting

05	"Please scrub the front sensor, and restart me from a new location"	The bumper's sensors are dirty.	Clean the bumper's sensors using a soft cloth.
06	"Please scrub the right-hand sensor, and restart me from a new location"	The wall sensor is dirty.	Clean the wall sensor using a soft cloth and place the robot somewhere else.
07	"Please scrub the radar housing on top, and restart me from a new location"	The laser module is dirty.	Check the laser and clean it thoroughly. Be sure to remove any dust that could prevent it from working, using a soft cloth.
08	"Please check if the bumper has been blocked in some way"	Problem with the bumper. The bumper is frozen.	Check the bumper and place the robot somewhere else.
09	"Master, please clean the dustbin and filters"	The dustbin is full or the filters are dirty.	Empty the dustbin and clean the filters (see the Maintenance section).
10	"Dust container has been removed, please clean the container and filter"	Error n.09 means that the dustbin is not correctly inserted.	Insert the dustbin correctly.
11	"Please check if my wheels have become blocked somewhere"	Problem with the wheels and/or the castor.	Check the wheels and the castor and remove any elements likely to be blocking them.



Troubleshooting

12	"Please check if the main brush has become stuck"	Problem with main brush. The main brush is frozen.	Check the main brush and remove any dust or objects likely to be blocking it.
13	"Please check if the side brushes have become stuck"	Problem with side brushes. The side brushes are dirty or frozen.	Check the side brushes and remove any elements likely to be blocking them.
14	"What's going on? Where is the docking station?"	The robot cannot find its home base.	Check that the home base is correctly positioned and on. Manually place the robot on its home base.
15	"Oh dear! Program error, please restart me"	Error with the robot.	Please turn off and restart the robot. If the problem persists, please contact the AMIBOT after-sales service.
16	"Low battery, please recharge"	The robot battery is too weak.	Charge the robot using its home base.
17	"To shut me down, please place me away from the docking station"	The robot will not shut down because it is on the home base.	Take the robot off the home base and press the power button for 5 seconds.
18	"Wi-Fi lost, please follow the App instruction for reconnection"	The robot is not connected to the AMIBOT HOME app.	Connect the robot to the smartphone via the AMIBOT HOME mobile app.



Troubleshooting

19	"Locating failed, map rebuilding"	Location problem.	The robot has lost its location. Please give the robot time to rescan its environment.
20	"Collecting fan motor error"	Problem with the fan.	Turn off the robot and then let it cool down. Turn it back on. If the problem persists, please contact the AMIBOT after-sales service.
21	"The dust bag is not installed"	The dust bag is not inserted.	Check that the dust bag is correctly inserted in the auto-empty station.

To avoid breakdowns/malfunctioning, regularly check and clean the appliance accessories.



Troubleshooting

No.	Problem	Cause	Solution
01	The appliance does not switch on.	1. The appliance is not switched on. 2. The appliance has run out of battery.	1. Switch the robot on. 2. Charge the robot using its home base.
02	The robot does not charge any more.	1. The robot is not correctly positioned on the home base or it is not plugged in correctly. 2. The robot is not switched on.	1. Correctly reposition the robot and place its power sensors on the home base sensors. 2. Switch the robot on.
03	The robot does not move correctly	1. The floor is wet. 2. The dustbin is not attached correctly. 3. The central brush is not inserted correctly.	1. Dry the floor. 2. Remove and reinsert the dustbin. 3. Remove and reinsert the brush in its cavity.
04	Appliance suction lost	1. The dustbin is full 2. The central brush or the side brushes are blocked.	1. Empty the dustbin, clean the motor and the filters. 2. Remove any hair and debris from the brushes. Check that there is no dirt obstructing the robot.



Troubleshooting

05	The appliance is hard to manoeuvre.	1. The wheels are jammed. 2. The gap and obstacle sensors are dirty. 3. Problem with the laser module.	1. Clean the vacuum wheels and remove the hair and other debris caught up around them. 2. Gently clean all of the sensors on the appliance. 3. Clean the laser module gently with a soft cloth.
06	Scheduling does not work correctly.	1. The robot is not switched on. 2. The robot battery is weak. 3. The dustbin is full. 4. Scheduling has been cancelled.	1. Switch the robot on. 2. Recharge the robot before starting a new cleaning cycle. 3. Remove the dustbin and empty it before reinserting it. 4. Check the schedule on the mobile app and reschedule the cleaning cycle, if necessary.



Troubleshooting

07	Unable to pair the robot with the smartphone	1. The smartphone is not connected to the home Wi-Fi network. 2. The Wi-Fi network is over 2.4 GHz. 3. The distance between the robot and the smartphone is too great. 4. The robot is already paired with another smartphone.	1. Connect your smartphone to the home Wi-Fi network. 2. Connect your robot to a 2.4 GHz network. 3. Move closer to the robot with your smartphone. 4. Ask the owner user for permission to share the robot.
08	The robot is offline	1. The robot has run out of battery. 2. The robot is not on its home base and is hibernating.	1. Charge the robot using its home base. 2. Manually exit the robot from hibernate. Press the power button on the robot.
09	The auto-empty station struggles to pick up the dust from the bin	1. The dustbin is full 2. The auto-empty station is not inserted correctly	1. Replace the dust bag if necessary 2. Place the auto-empty station on a flat surface

If none of the above-mentioned steps provide a solution for your problem, please contact the AMIBOT after-sales department.



Warranty and after-sales service

Support in France

Our AMIBOT customer service department is ready to help you:

By email: support@amibot.tech

NOTE: The warranty does not cover damage caused by rusting, a collision or misuse.
Accessories are not covered by the warranty.



Technical specifications

AMIBOT Spirit Premium robot

Classification	Specification	Value
Dimensions:	Diameter	350 mm
	Height	100 mm
	Weight:	3.6 kg
Electrical specifications	Voltage:	14.4 V
	Power:	50 W
	Battery type	5200 mAh Lithium ion
	Noise level	70 dB
	Input	24 W
	Dust bin capacity:	300 ml
	Charge type	Automatic
Cleaning	Cleaning speed	16.8 m/min
Cleaning	modes	AUTO, SPOT, MAX, AREAS TO CLEAN, HOME BASE
	Charge time	540 min
	Max. cleaning time	220 min
	Accessories	Side brushes, central brush, HEPA filters, cleaning pads, remote control



Technical specifications

Auto-empty station

Classification	Specification	Value
Dimensions:	Length	242 mm
	Width	220 mm
	Height	393 mm
	Weight:	3.4 kg
Settings	Voltage:	220 W
	Motor power	1050 W +/- 15%
	Vacuum time	10 s +/- 2
	Noise level	85 dB
	Capacity	3 l
	Water tank capacity:	200 ml
	Motor rotation speed	43 000 r/min

NOTE: These specifications could be modified with the objective of continual improvement.



Safety instructions and precautions

Operating conditions

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, which include:

- This appliance is not intended to be used by children or any person with reduced physical, sensory or mental capacities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device from a person responsible for their safety.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Children should not clean or perform maintenance on the appliance without supervision.
- The appliance must be kept out of children's reach while switched on.
- The appliance must not be used if it has suffered a fall or presents visible signs of damage.
- Do not use the appliance in extremely hot or cold environments (below 0 °C, above 40 °C).
- To reduce the risk of electrical shock, do not place the appliance near water or other liquids apart from when using the robot's water tank.
- Do not touch the power plug or the appliance with wet hands.
- For household use only.
- Only use accessories recommended or supplied by the manufacturer.
- Please make sure your power supply voltage matches the power voltage marked on the power adapter.
- Store the appliance away from heat and flammable materials.
- Do not pull on the appliance's power cable to avoid causing possible damage.
- Make sure you do not insert objects in the laser module.
- Keep the power cable away from sources of heat.
- Do not use the appliance if the power cable or plug are damaged.



Safety instructions and precautions

- Warning: Only use the home base and the power cable supplied by the manufacturer to charge the battery.
- The robot batteries must only be replaced by qualified persons.
- Only use AMIBOT Spirit Premium as described in this manual.



Recycling instructions

For EU countries

Robot

Do not incinerate the appliance, even if it is severely damaged.
The batteries can explode in a fire.

Do not dispose of this product with other household waste to prevent possible harm to the environment or human health. Recycle the appliance responsibly to promote sustainable reuse of material resources. To recycle your used appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can safely recycle this product.

Battery:

The battery must be removed and discarded according to local laws and regulations.

Batteries

Used batteries must be removed from the appliance and discarded in an appropriate manner.

Packaging

Packaging is necessary, it protects our appliances against possible damage during transportation. If you need to return your robot to the AMIBOT after-sales department or customer service department, the original packaging is the best protection against damages.

If you wish to dispose of your AMIBOT packaging, you can do so after the withdrawal period has expired. AMIBOT packaging is recyclable and should be recycled correctly.




Robot aspirateur

amibot

Spirit

PREMIUM &
PREMIUM STATION

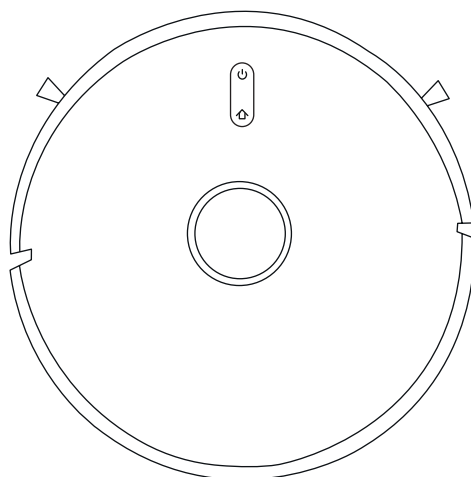

Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque AMIBOT, et nous espérons que vous trouverez entière satisfaction dans l'utilisation de votre appareil au quotidien.

Si malgré ce manuel vous rencontrez des incompréhensions d'utilisation ou des situations qui n'ont pas été mentionnées dans ce document, notre service client et technique se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site officiel AMIBOT : www.amibot.tech

Dans un souci constant d'amélioration de nos produits et de satisfaction des attentes de nos clients, nous nous réservons le droit sans préavis de modifications techniques de l'appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, merci de lire attentivement toutes les instructions de ce présent manuel. AMIBOT ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.



Table des matières

Recommandations.....	3
Aperçu du produit.....	4
Contenu de la boîte	4
Composition du produit.....	6
Fonctionnement.....	11
Application mobile	11
Chargement.....	13
Mode aspiration	16
Mode lavage	16
Démarrage.....	20
Programmation.....	20
Modes de déplacement	21
Pause	23
Arrêt.....	23
Entretien	24
Brosses latérales.....	24
Roues latérales et roulette directionnelle.....	24
Réservoirs et filtres.....	25
Capteurs de vide et de charge	26
Brosse centrale	27
Mops microfibre de nettoyage	27
Station de vidage automatique	28
Indications sonores et visuelles.....	29
Dépannage.....	31
Tableaux : Dysfonctionnements et causes possibles.....	31
Garantie et SAV	38



Table des matières

Spécificités techniques	39
Robot AMIBOT Spirit Premium.....	39
Station de vidage automatique.....	40
Précautions d'emploi et sécurité	41
Conditions d'utilisation.....	41
Consignes de recyclage	43




Recommandations

- AMIBOT Spirit Premium fonctionne avec l'application mobile AMIBOT HOME (disponible sous Android et iOS). Toutes ses fonctionnalités sont accessibles depuis l'application.
- La télécommande fournie propose uniquement les fonctionnalités basiques d'un robot aspirateur.
- AMIBOT Spirit Premium est destiné à une utilisation exclusivement en intérieur.
- AMIBOT Spirit Premium est conçu pour des surfaces de 220 m² maximum.
- AMIBOT Spirit Premium est destiné au nettoyage régulier des sols. Il n'est pas conçu pour remplacer un nettoyage intensif.
- AMIBOT Spirit Premium nécessite un espace d'au moins 11 cm de haut pour pouvoir passer sous les meubles.
- AMIBOT Spirit Premium ne peut passer des barres de seuil supérieures à 1 cm maximum d'épaisseur, auquel cas il pourrait rester bloquer ou faire demi-tour.
- AMIBOT Spirit Premium n'est pas prévu pour une utilisation sur des tapis à longs poils, auquel cas il pourrait rester bloqué ou faire demi-tour.
- AMIBOT Spirit Premium doit être utilisé sur des surfaces planes.
- Durant le nettoyage, si le robot est susceptible de rencontrer un vide, veuillez sécuriser l'espace et vérifier la propreté des capteurs de vide.
- AMIBOT Spirit Premium n'est pas conçu pour aspirer de l'eau ou autres produits liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des sols déjà mouillés.
- Veuillez mettre l'appareil hors tension avant toute manipulation de celui-ci (déplacement manuel, entretien, rangement).
- 2 piles du type LR03 (AAA) sont nécessaires pour le fonctionnement de la télécommande. Elles ne sont pas fournies avec le robot.
- Le module laser situé sur le dessus du robot est fragile. Veuillez à ne jamais appuyer ou tirer dessus au risque de l'endommager.



Aperçu du produit

Contenu de la boîte

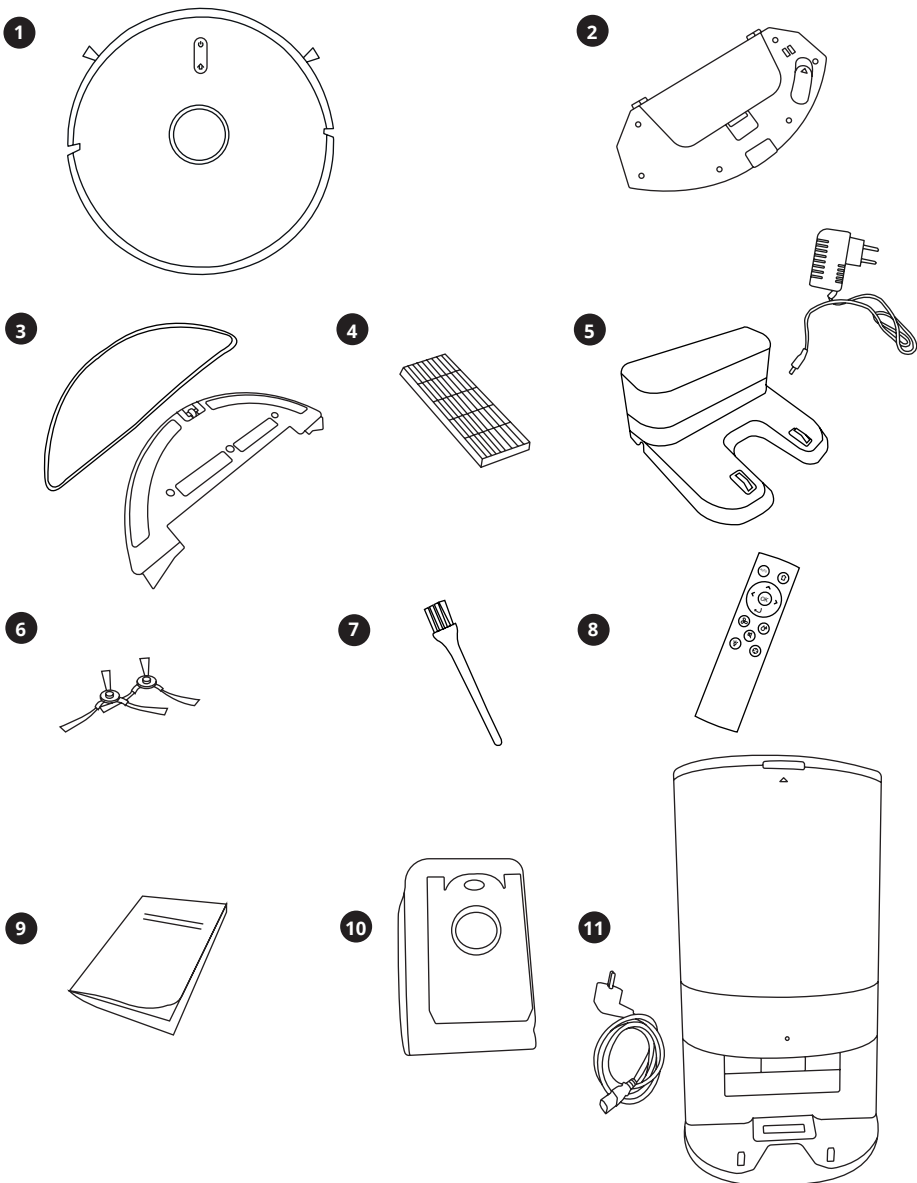

Aperçu du produit


1. Robot AMIBOT Spirit Premium
2. Réservoir 2-en-1
3. 2 Mops de nettoyage en microfibres et son support
4. 2 Filtres HEPA
5. Base de chargement et son adaptateur secteur (version Spirit Premium)
6. 4 Brosses latérales
7. Outil de nettoyage
8. Télécommande (piles non incluses)
9. Manuel et Guide rapide d'utilisation
10. 2 Sacs à poussières (Version Spirit Premium Station)
11. Station de vidage automatique (version Spirit Premium Station)



Aperçu du produit

Composition du produit


Robot vue de dessus

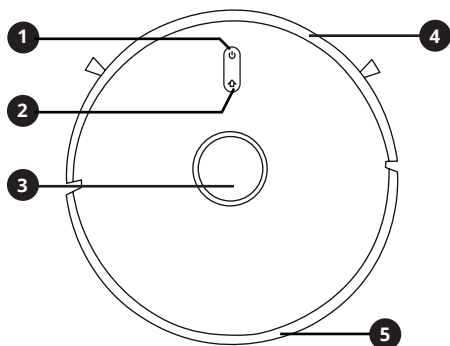

- 1. Bouton de mise en marche
- 2. Bouton de retour à la base
- 3. Module laser

- 4. Pare-chocs
- 5. Emplacement du réservoir


Robot vue de côté

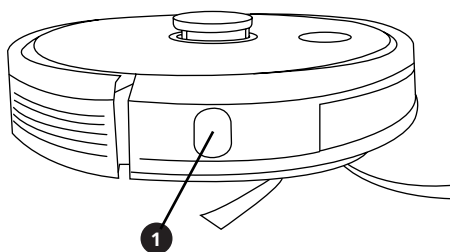

- 1. Capteur de mur


Aperçu du produit

Robot vue de dessous

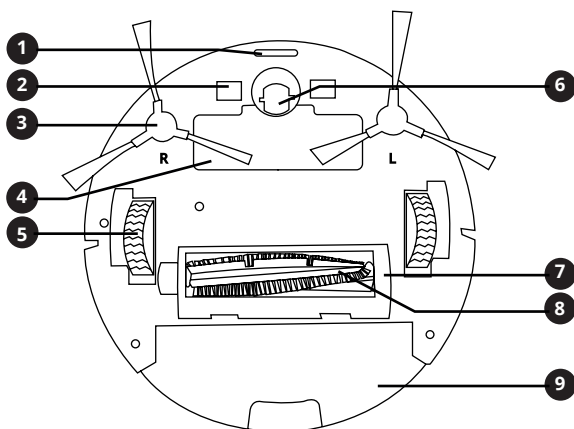



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Capteurs de vide | 6. Roulette directionnelle |
| 2. Capteurs de chargement | 7. Couvercle d'accès à la brosse centrale |
| 3. Brosses latérales | 8. Brosse centrale |
| 4. Couvercle de la batterie | 9. Réservoir |
| 5. Roues latérales | |

Réservoir 2-en-1 et support mop

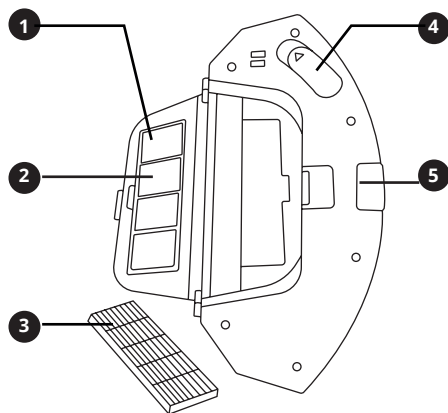



- | |
|--|
| 1. Logement des filtres |
| 2. Pré-filtre |
| 3. Filtre HEPA |
| 4. Buse de remplissage |
| 5. Bouton de déverrouillage du réservoir à poussière |

Aperçu du produit

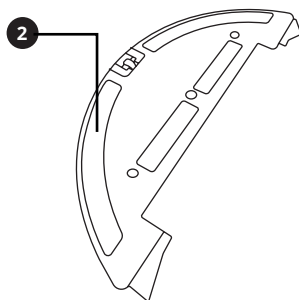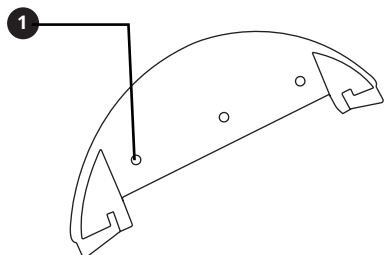

1. Buses de goutte à goutte
2. Velcros de fixation de la mop



Base de chargement (Version Spirit Premium)

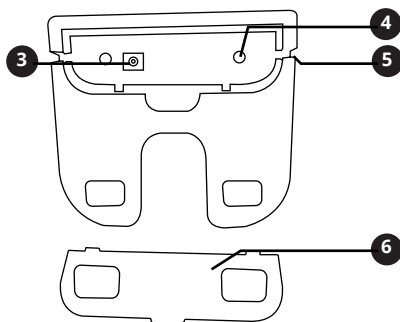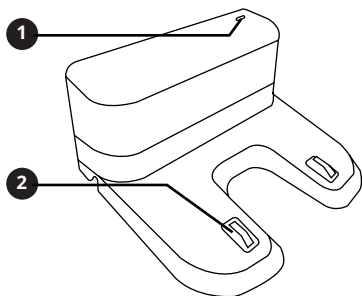

1. Voyant d'état d'alimentation
2. Pôles de chargement
3. Prise pour l'alimentation
4. Colonnes anti-emmêlement du câble
5. Fente pour passage du câble
6. Couvercle



Aperçu du produit

Station de vidage automatique (Version Spirit Premium Station)

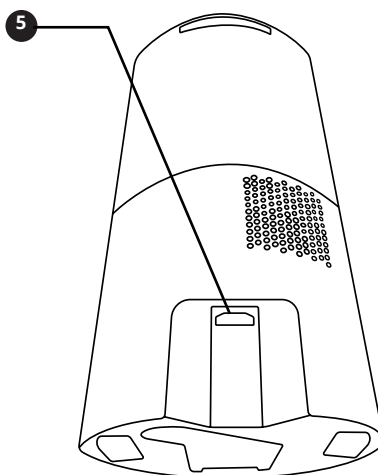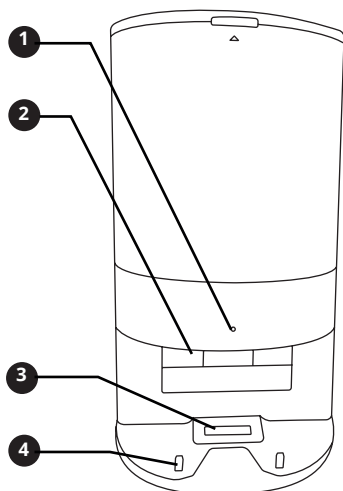

- 1. Voyant d'état d'alimentation
- 2. Emetteur infrarouge
- 3. Entrée du circuit d'aspiration


- 4. Pôles de chargement de la base de vidage
- 5. Port du cordon d'alimentation

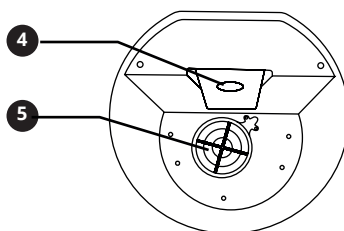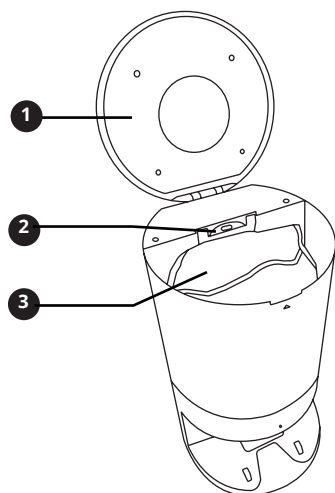

- 1. Couvercle
- 2. Connexion du sac à poussière
- 3. Sac à poussière
- 4. Circuit d'évacuation de la poussière
- 5. Couvercle du ventilateur

Aperçu du produit

Télécommande

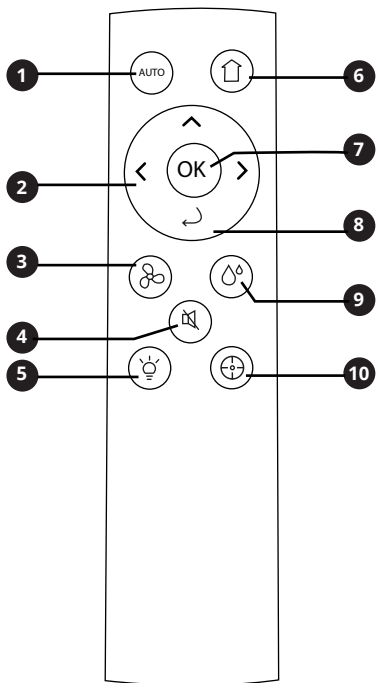

1. Mode AUTO
2. Flèches directionnelles
3. Mode MAX
4. Son ON/OFF
5. Lumière boutons ON/OFF
6. Mode retour à la base
7. Mise en marche/pause
8. Retour vidage automatique (Version Spirit Premium Station)
9. Réglage de l'écoulement d'eau
10. Mode ZONE À NETTOYER

Fonctionnement


Application mobile

L'application AMIBOT HOME vous donne accès à toutes les fonctionnalités répertoriées dans ce présent manuel.

Téléchargement

Téléchargez l'application mobile AMIBOT HOME disponible sous Android et iOS, puis créez un compte. Pour cela, suivez les étapes indiquées directement dans l'application.

Appairage d'un appareil

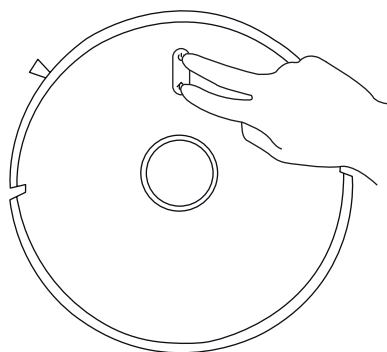

IMPORTANT : Afin de pouvoir appairer votre robot à l'application il est indispensable que le signal de votre Wifi soit en 2.4 GHz et non en 5 GHz. Nous vous invitons à vérifier dans les paramètres de votre box ou à joindre le service client de votre fournisseur internet.

Ajoutez le robot à l'aide du bouton «+» présent sur la page d'accueil de l'application.

Pour activer le mode appairage du robot, appuyez simultanément sur le bouton de mise en marche et le bouton retour à la base pendant environ 5 secondes. Suivez ensuite les étapes indiquées sur votre smartphone.

Une fois le robot correctement appairé à votre smartphone, accédez à ses paramètres et contrôlez-le à distance.

Fonctionnement

Partage du robot

Il est possible de contrôler le robot sur plusieurs smartphones à la fois. Pour cela, un partage du robot est nécessaire.

Accédez à la page du robot puis cliquez sur l'icône « crayon » en haut à droite de l'écran. Sélectionnez « Partage d'appareils » puis « Ajouter Partage ». Renseignez l'adresse e-mail du compte de l'utilisateur avec qui vous souhaitez effectuer le partage. L'utilisateur devra avoir au préalable téléchargé l'application AMIBOT HOME et créé un compte.

NOTES :

- Il est nécessaire d'avoir un compte utilisateur AMIBOT Home par smartphone.
- Pour retirer un utilisateur de ses partages, depuis les paramètres de partage de l'appareil, sélectionnez l'utilisateur à retirer et glissez votre doigt vers la gauche. Cliquez ensuite sur « supprimer ». L'utilisateur peut également retirer le robot directement depuis ces mêmes paramètres en cliquant sur « Retirer le partage ».

Fonctionnement du robot

Le robot est doté d'un laser et d'un système gyroscopique intelligent. Ses déplacements sont précis et quadrillés de façon à couvrir la totalité de la zone à nettoyer.

Grâce au laser et à l'application mobile AMIBOT HOME, il est possible de suivre en temps réel le nettoyage via la carte proposée.



NOTE : À des fins d'amélioration continue, des mises à jour de l'application mobile AMIBOT HOME peuvent entraîner la modification de certains paramètres.



Fonctionnement

Chargement



Assemblage de la base de chargement (Version Spirit Premium)

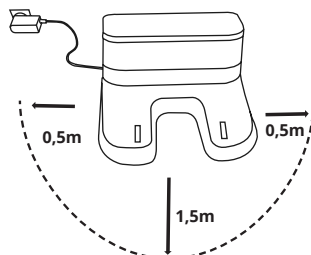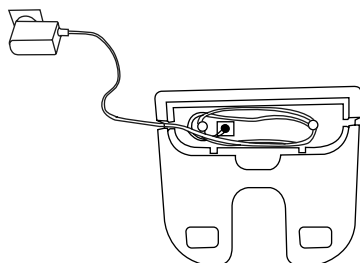

Pour brancher la base de chargement, ouvrez le couvercle situé au dessous et raccordez le câble d'alimentation. Enroulez le fil autour des deux colonnes anti-emmêlement et passez-le dans la fente. Refermez le couvercle. Placez la base de chargement sur un sol plat contre le mur, perpendiculaire au sol. Gardez une distance de 1,5m minimum devant la base, et 0,5m de chaque côté de celle-ci.

NOTE : Lorsque votre AMIBOT Spirit Premium est sur sa base de chargement, veuillez vérifier que votre robot est sous tension et que le voyant d'état d'alimentation de la base est allumé.

Assemblage de la station de vidage automatique (Version Spirit Premium Station)

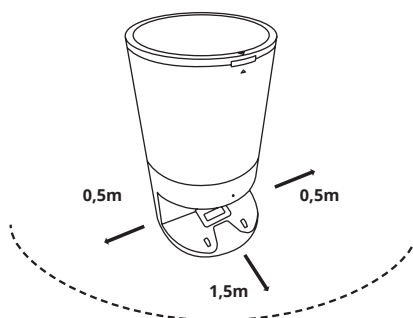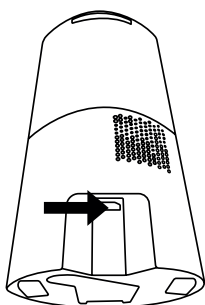

Fonctionnement


Pour brancher la base de vidage, raccordez le câble d'alimentation. Placez la base de chargement sur un **sol plat** à 6cm du mur. Gardez une distance de 1,5m minimum devant la base, et 0,5m de chaque côté de celle-ci. Positionnez le sac à poussière à l'emplacement prévu à cet effet dans la base de vidage.

Une fois le nettoyage terminé le robot part se vider à sa station de vidage automatique puis se recharge par l'avant.

NOTES :

- Lorsque votre AMIBOT Spirit Premium est sur sa station de vidage automatique, veuillez vérifier que votre robot est sous tension et que le voyant d'état d'alimentation de la station est allumé.
- Il est important de placer la station de vidage sur un sol lisse et plat, dans le cas contraire l'efficacité d'aspiration de la station de vidage peut être impactée.


Mise sous tension du robot

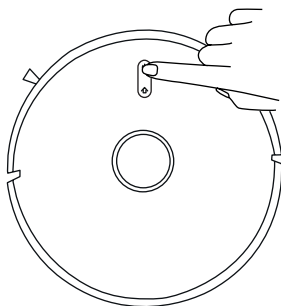

Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 3 secondes. Le robot est prêt à être chargé.

Fonctionnement

Chargement du robot

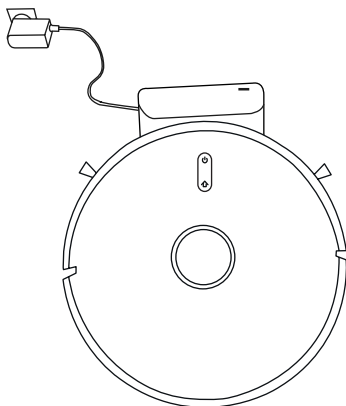


Le chargement de la batterie se réalise uniquement à partir de la base de chargement.

NOTES :

- Le robot doit être sous tension pendant la charge.
- Ne pas placer à moins de 15 cm au-dessus de la base de chargement un miroir ou tout autre objet à forte réflexion.
- Ne pas placer la base de chargement au soleil.
- Lorsque la batterie du robot est totalement vide, le voyant lumineux du bouton de mise en marche clignote en rouge. En cours de chargement le voyant clignote en bleu. Une fois entièrement chargé, le voyant lumineux est bleu fixe.
- Pendant le fonctionnement du robot, si la batterie est faible le robot retourne seul à sa base de chargement. Il faut pour cela que la base de chargement soit sous tension.
- Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de recharger totalement la batterie, d'éteindre le robot et de le ranger dans un endroit frais et sec.

Fonctionnement

Mode aspiration

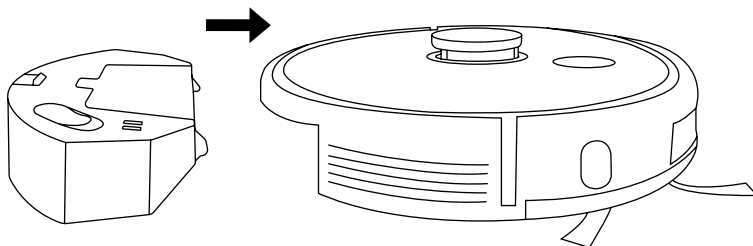

Pour permettre au robot d'enclencher son mode aspiration, veuillez fixer le réservoir à l'arrière de l'appareil.

Mode lavage

Mise en place de la mop

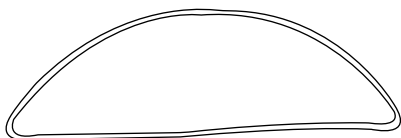


Figure 1

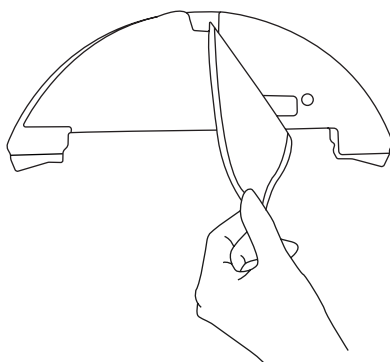


Figure 2

Positionnez la mop de nettoyage (Figure 1) sur le support de mop à l'aide des velcros situés au dessous (Figure 2).

Fonctionnement

Préparation et mise en place du réservoir 2-en-1

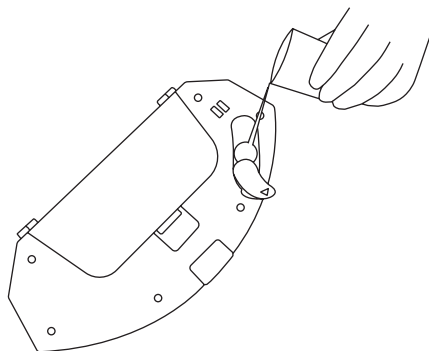


Figure 1


Ouvrez la buse de remplissage du réservoir H2O (Figure 1) et versez soigneusement de l'eau claire accompagnée d'un détergent pour le nettoyage des sols.

NOTES :

- Pour un fonctionnement optimal, le réservoir H2O doit contenir au minimum 50ml de liquide.
- Pour un lavage optimal, veuillez-vous référer au dosage indiqué sur le détergent utilisé.
- Veuillez utiliser uniquement un détergent prévu pour le nettoyage des sols. Toute utilisation prolongée d'un autre produit, tels que le vinaigre blanc, huiles essentielles, savon noir ou javel, pourrait détériorer le réservoir H2O.
- Lorsque la partie du réservoir à eau est remplie, il est impératif de fixer le support de mop à l'arrière du robot.

Fonctionnement

Mise en place du réservoir 2-en-1

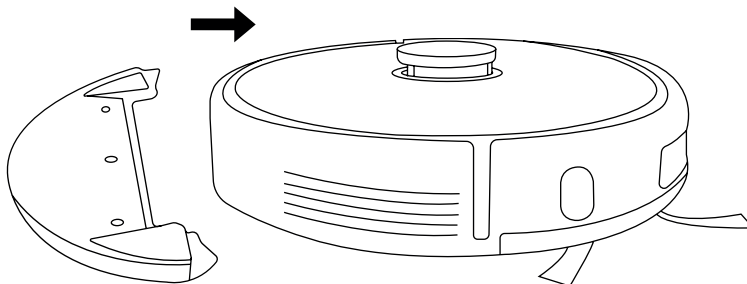

Le réservoir 2-en-1 permet de laver les sols durs et de les aspirer en même temps. Clipsez le support de mop à l'arrière du robot. Ce dernier détecte automatiquement ce réservoir. Le robot est prêt pour son cycle de lavage.

Dès que le robot est en marche pour son cycle de nettoyage, il actionne la pompe automatique présente dans le réservoir H2O pour laver les sols durs.

NOTES :

- Il est possible de régler l'intensité d'écoulement de l'eau du réservoir H2O depuis la télécommande (voir page 10).
- Ne pas utiliser le réservoir H2O sur des tapis ou des moquettes.
- Veuillez vider le réservoir H2O et ôter le support de mop du robot avant le chargement


Tips : En mode lavage, pour éviter tout risque d'oxydation, veuillez retirer la brosse centrale de son emplacement. Le robot n'en sera que plus facile d'entretien !

Fonctionnement

Vidage automatique du robot

Après chaque nettoyage en mode aspiration (uniquement), le robot videra automatiquement son réservoir à poussière sur sa station.

Le vidage automatique s'effectue par le clapet situé au-dessous du robot. Il est donc impératif de retirer le support de mop H2O.

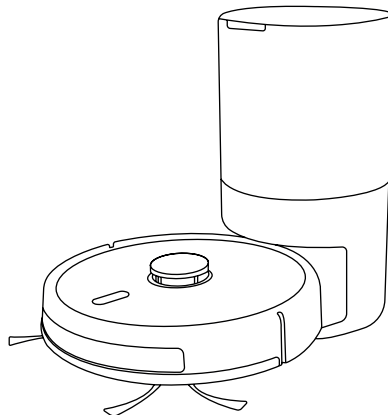


Le robot recule alors sur sa station afin de positionner le clapet d'évacuation du réservoir à poussière sur l'entrée du circuit d'aspiration de la station. Une fois en contact, le vidage automatique se lance. Le robot se positionne ensuite sur sa station par l'avant, afin de se recharger.

La fréquence de vidage peut-être ajustée dans les paramètres du robot, depuis l'application AMIBOT HOME.

NOTES :

- Il est nécessaire de retirer le support de mop H2O du robot afin de réaliser un vidage automatique.

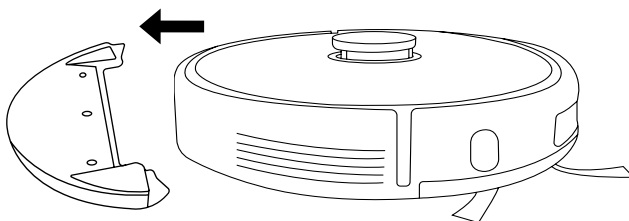


Fonctionnement

Démarrage

Après avoir fixé le réservoir 2-en-1, mettez le robot sous tension. Laissez-le s'initialiser quelques secondes puis appuyez sur le bouton de mise en marche du robot ou AUTO de la télécommande.

Le robot débute son cycle de nettoyage en mode AUTO.

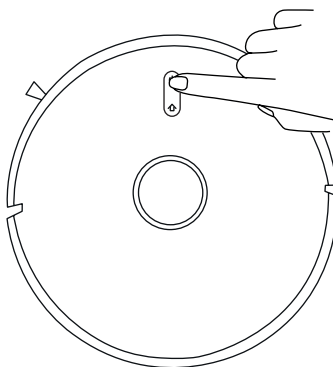

NOTES :

- Si le robot est en veille, veuillez le sortir de ce mode en appuyant une première fois sur le bouton de mise en marche du robot ou AUTO de la télécommande.
- Il est possible d'interrompre le cycle du robot et de le guider manuellement à l'aide de sa télécommande directement.

Programmation

La programmation s'effectue à partir de l'application mobile AMIBOT HOME uniquement. Déterminez les créneaux de nettoyage quotidiens de votre choix depuis l'application mobile.




Fonctionnement

Modes de déplacement


Le robot propose 5 modes de déplacement. Ces modes sont sélectionnables à partir de la télécommande et de l'application mobile AMIBOT HOME. Il est également possible de sélectionner les modes AUTO et ZONE À NETTOYER depuis le robot.

Mode AUTO

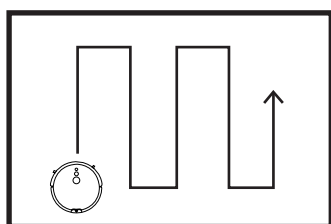

Appuyez sur le bouton de mise en marche du robot ou AUTO de la télécommande. À l'aide de son laser, le robot analyse la pièce à nettoyer pour des déplacements optimisés. Il quadrille la pièce par zone, en mode zig-zag, pour aspirer tous les débris et poussière sans rien oublier. Lors de son cycle en mode AUTO, il est possible que le robot effectue une courte pause. Cela lui permet d'analyser la pièce à nettoyer en temps réel et d'adapter ses déplacements.

Mode MAX

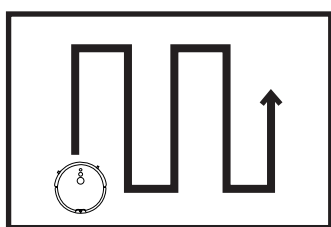


Le mode MAX est utile sur les sols qui présentent une grande quantité de poussière. Le robot propose 3 puissances d'aspiration. Appuyez sur le bouton MAX de la télécommande pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration du robot.

NOTE : Le mode MAX est accessible uniquement en mode aspiration. Il n'est pas possible de le sélectionner lorsque le réservoir H2O est inséré. Cependant vous pouvez régler l'intensité d'écoulement d'eau à l'aide de la télécommande.




Fonctionnement

Mode SPOT

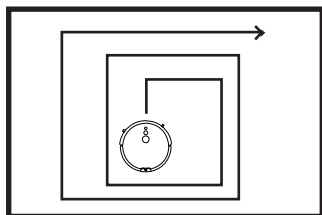


Ce mode est le plus efficace si vous devez nettoyer une zone spécifiquement sale. Avec le mode SPOT, le robot concentre son aspiration sur une zone de 1,5x1,5 m. Dans le même temps, il enclenche sa fonction d'aspiration MAX pour aspirer plus facilement les poussières au sol.

Mode ZONE À NETTOYER

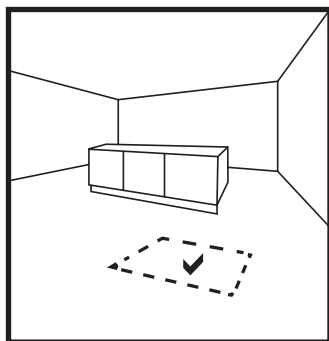

Pour nettoyer une zone en particulier, le robot propose le mode ZONE À NETTOYER. L'appareil effectue ainsi un nettoyage sur une zone de 1,8x1,8 mètres. Pour cela, placez le robot dans la zone souhaitée et appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Retour à la base du robot ou mode ZONE À NETTOYER de la télécommande.

Mode RETOUR À LA BASE DE CHARGEMENT

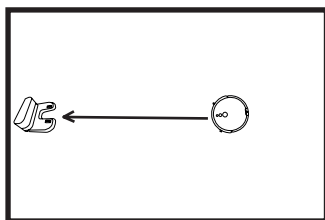

À tout moment pendant le fonctionnement du robot, il est possible de le recharger à l'aide du bouton «Retour à la base». Le cas échéant, le robot retrouve automatiquement sa base une fois son cycle de nettoyage terminé (après une recherche plus ou moins longue, en fonction de la distance qui le sépare de la base de chargement et des objets qu'il est susceptible de rencontrer sur son passage).

Fonctionnement

Pause


Pour mettre le robot sur pause, pressez le bouton de mise en marche sur le robot ou «OK» de la télécommande.

Arrêt

Quand le robot termine son cycle de nettoyage, il retourne sur sa base de chargement. Pour l'arrêter manuellement, appuyez sur le bouton de mise en marche sur le robot ou sur «OK» de la télécommande.

Dans le cas de la version Spirit Premium Station, le robot effectue un vidage automatique de la poussière contenue dans son réservoir lors du retour à la station de vidage. La récurrence du vidage automatique du réservoir, après un cycle de nettoyage, peut être modifié directement via l'application.

Mise hors tension

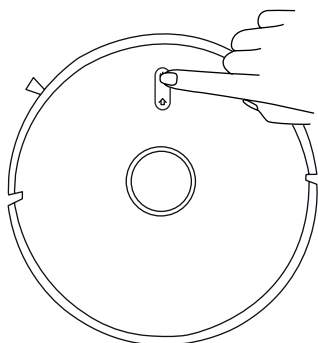


Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 5 secondes.

Le robot est hors tension.

NOTE : le robot ne doit pas être sur sa base de chargement pour être mis hors tension.

Entretien


Brosses latérales

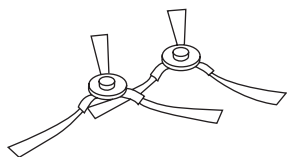

Pour nettoyer les brosses latérales, déclipsez-les en les tirant délicatement vers le haut, puis lavez-les à l'eau claire. Veuillez attendre qu'elles soient totalement sèches avant de les réutiliser. Vérifiez que la brosse « L » est à gauche et la brosse « R » à droite. Reportez-vous aux lettres gravées sur les brosses latérales et le robot pour ne pas faire d'erreur.

NOTE : Il est nécessaire de remplacer les brosses latérales lorsque vous constatez qu'elles ont perdu leur forme d'origine.

Roues latérales et roulette directionnelle

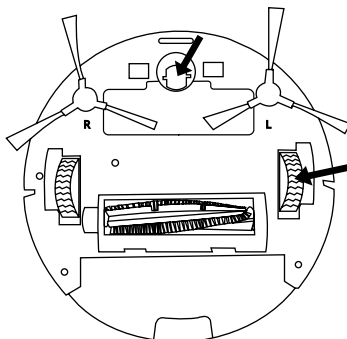


Essuyez les roues latérales à l'aide d'un chiffon sec pour retirer les poussières accumulées autour.

Tirez fermement sur le bloc de la roulette directionnelle pour l'ôter de son logement. Retirez ensuite tous les débris qui se trouvent à l'intérieur de la cavité de la roulette à l'aide d'un chiffon doux. Utilisez un tournevis plat pour ôter la roulette directionnelle de son bâti et essuyez-la. Retirez tous les poils ou cheveux enroulés autour de l'axe de maintien.

Entretien

Réservoirs et filtres

Réservoir - Partie poussière

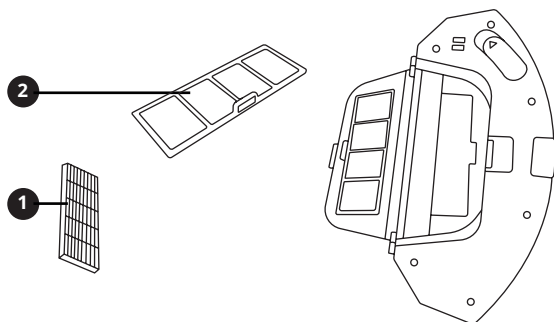

Il est conseillé de vider le réservoir à poussière après chaque cycle de nettoyage du robot. Retirez le réservoir à poussière du robot en pressant le bouton de déverrouillage et videz-le en ouvrant le couvercle situé sur le dessus. Une fois le réservoir à poussière retiré, vérifiez qu'il n'y ait pas de saleté dans le passage du système d'aspiration du robot.


Filtres

Pour accéder aux filtres et les entretenir, ouvrez le réservoir à poussière.

1. Le filtre HEPA ne peut être nettoyé, auquel cas il serait détérioré. Pour allonger sa durée de vie secouez-le délicatement afin de le désengorger des fines particules de poussière qu'il a accumulé. Si le filtre HEPA est abîmé, il est conseillé de le changer pour conserver les performances de filtration de votre robot.
2. Secouez soigneusement le pré-filtre et filtre de protection pour le désengorger des particules de poussière puis nettoyez-le à l'eau claire. Veuillez le laisser totalement sécher avant de le repositionner dans le réservoir à poussière.



Entretien

Réservoir - Partie H2O

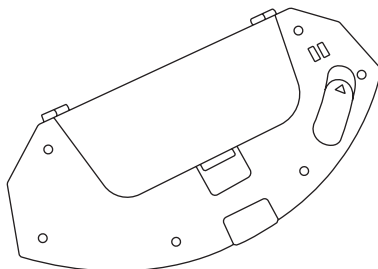

Videz le réservoir H2O de l'eau restante puis rincez-le à l'eau claire. Vérifiez régulièrement que les deux buses de goutte à goutte sous le réservoir ne sont pas obstruées par des débris ou du calcaire. Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon doux. Attendez que le réservoir H2O soit totalement sec avant sa réutilisation.


Capteurs de vide et de charge

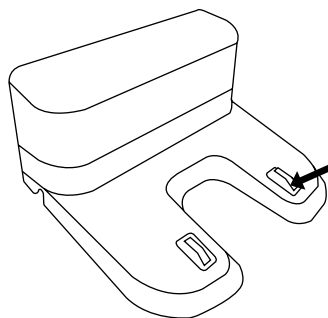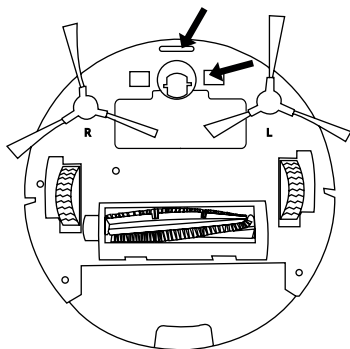

Les capteurs de vide et de charge présents sous le robot et sur la base de chargement doivent être régulièrement nettoyés à l'aide d'un chiffon doux. Veillez à ne jamais mouiller ces capteurs.


Entretien

Brosse centrale

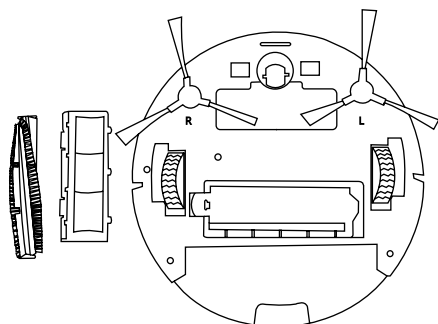

Déclipsez le couvercle d'accès à la brosse centrale situé au-dessous du robot et retirez la brosse principale. Nettoyez la cavité à l'aide d'un chiffon doux et retirez les poussières et cheveux enroulés autour de la brosse. Il est possible de la passer sous l'eau claire pour un nettoyage optimal. Veuillez attendre qu'elle soit totalement sèche avant de la remettre en place.

Mops microfibre de nettoyage

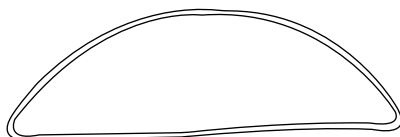


Les mops microfibre peuvent être nettoyées en machine à 30° maximum ou à la main avec de l'eau claire et votre détergent habituel.

NOTE : Le remplacement des accessoires dépend de la fréquence d'utilisation du robot ainsi que les quantités et types de débris qu'il est susceptible de ramasser.

Entretien

Station de vidage automatique (Version Spirit Premium Station)

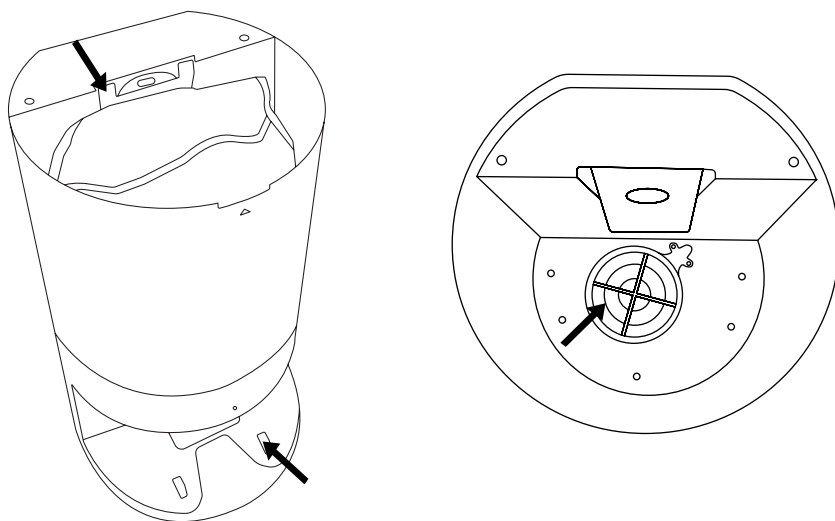

Il convient de vider la station de vidage dès que nécessaire. Pour cela ouvrez le capot de la station puis retirez le sac à poussière en tirant sur la languette (le sac sera automatiquement scellé). Remplacez-le alors par un nouveau sac à poussière. Afin de garantir une utilisation optimale de la station de vidage, veillez à nettoyer régulièrement les capteurs de charge à l'aide d'un chiffon doux. Veillez aussi à garder le couvercle du ventilateur propre.

Indications sonores et auditives

Statut du Robot	Indications
Lancement d'un cycle	Voyants bleus fixes
Analyse du processus de nettoyage	Voyants bleus fixes
En chargement	Voyants bleus clignotants
Chargement terminé	Voyants bleus fixes
Batterie faible	Voyants rouges
Retour à la base de charge	Voyants bleus clignotants
Dysfonctionnements (Erreur)	Voyants rouges
Robot non connecté à l'application	Voyants roses clignotants

NOTE : les indications visuelles peuvent être éteintes à l'aide du bouton «lumière boutons ON/OFF» de la télécommande.



Indications sonores et auditives

Statut du Robot	Indications
Robot sous tension	«Power on»
Robot hors tension	«Power off»
Lancement d'un cycle	«Cleaning start»
Cycle de nettoyage en pause	«Cleaning paused»
Cycle de nettoyage terminé, retour à la base de chargement	«Cleaning complete, back to charge station»
Recherche de la base de chargement	«Start recharge»
En chargement	«Recharging»
Chargement terminé	«Recharging complete»
Réservoir à poussière installé	«Dust bin in position»
Réservoir à eau installé	«Water tank in position»
Batterie faible	«Battery is low, please charge»
Connecté	«Connected»



Dépannage

Veillez prendre contact avec le service technique AMIBOT dans les cas suivants :

- Si l'appareil est tombé, s'il est endommagé, ou s'il est entré en contact avec de l'eau.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Si la batterie est défectueuse.

Tableaux : Dysfonctionnements et causes possibles

Pour éviter pannes/dysfonctionnements, veuillez vérifier et nettoyer régulièrement les accessoires de l'appareil.

N°	Indication sonore	Cause	Solution
01	«Oh dear! I cannot find the dust collector»	Le réservoir à poussière n'est pas correctement inséré.	Vérifiez que le réservoir à poussière soit correctement inséré.
02	«Please check if the radar on top has been covered or blocked»	Le laser est bloqué.	Nettoyez soigneusement le laser et placez le robot sur une surface plane.
03	«Please place me in a new location and try again»	Problème de position.	Déplacez le robot sur une surface plane et relancez un cycle de nettoyage.
04	«Please scrub the cliff sensor, and restart me from a new location»	Problème sur les capteurs de vides. Les capteurs sont sales.	Vérifiez les capteurs de vide et nettoyez-les à l'aide d'un chiffon doux.



Dépannage

05	«Please scrub the front sensor, and restart me from a new location»	Les capteurs du pare-chocs sont sales.	Nettoyez les capteurs du pare-chocs à l'aide d'un chiffon doux.
06	«Please scrub the right-hand sensor, and restart me from a new location»	Le capteur de mur est sale.	Nettoyez le capteur de mur à l'aide d'un chiffon doux et placez le robot à un autre endroit.
07	«Please scrub the radar housing on top, and restart me from a new location»	Le module laser est sale.	Vérifiez le laser et nettoyez-le soigneusement. Veillez à retirer les poussières qui pourrait le gêner, à l'aide d'un chiffon doux.
08	«Please check if the bumper has been blocked in some way»	Problème sur le pare-chocs. Le pare-chocs est bloqué.	Vérifiez le pare-chocs et placez le robot à un autre endroit.
09	«Master, please clean the dust bin and filters»	Le réservoir à poussière est plein ou les filtres sont sales.	Videz le réservoir à poussière et nettoyez-les filtres (voir partie entretien).
10	«Dust container has been removed, please clean the container and filter»	Suite à l'erreur n.09 le réservoir à poussière n'est pas correctement installé.	Veuillez installer correctement le réservoir à poussière.
11	«Please check if my wheels have become blocked somewhere»	Problème sur les roues et/ou la roulette directionnelle.	Vérifiez les roues et la roulette directionnelle et retirez tous les éléments susceptibles de les bloquer.



Dépannage

12	«Please check if the main brush has become stuck»	Problème sur la brosse principale. La brosse principale est bloquée.	Vérifiez la brosse principale et retirez les poussières ou objets susceptibles de la bloquer.
13	«Please check if the side brushes have become stuck»	Problème sur les brosses latérales. Les brosses latérales sont sales ou bloquées.	Vérifiez les brosses latérales et retirez tous les éléments susceptibles de les bloquer.
14	«What's going on ? Where is the docking station ?»	Le robot ne trouve plus sa base de chargement.	Vérifiez que la base de chargement soit correctement positionnée et sous tension. Placez le robot dessus manuellement.
15	«Oh dear! Program error, please restart me»	Erreur sur le robot.	Veuillez éteindre puis redémarrer le robot. Si le problème persiste, veuillez contacter le SAV AMIBOT.
16	«Low battery, please recharge»	La batterie du robot est trop faible.	Veuillez recharger le robot à l'aide de sa base de chargement.
17	«To shut me down, please place me away from the docking station»	Le robot ne se met pas hors tension lorsqu'il est sur la base de chargement.	Placez le robot en dehors de la base de chargement et appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 5 secondes.
18	«Wifi lost, please follow the App instruction for reconnection»	Le robot n'est pas connecté à l'application AMIBOT HOME.	Veuillez reconnecter le robot au smartphone via l'application mobile AMIBOT HOME.



Dépannage

19	«Locating failed, map rebuilding»	Problème de localisation.	Le robot a perdu sa localisation, veuillez patienter le temps d'analyser à nouveau son environnement.
20	« Collecting fan motor error»	Problème sur le ventilateur.	Éteignez le robot puis laissez-le refroidir. Rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter le SAV AMIBOT.
21	«The dust bag is not installed»	Le sac à poussière n'est pas installé	Veuillez vérifier que le sac à poussière est bien installé dans la station de vidage automatique

Pour éviter pannes/dysfonctionnements, veuillez vérifier et nettoyer régulièrement les accessoires de l'appareil.



Dépannage

N°	Problème	Cause	Solution
01	L'appareil ne s'allume plus	1. L'appareil n'est pas sous tension. 2. L'appareil n'a plus de batterie.	1. Mettez le robot sous tension. 2. Rechargez le robot à l'aide de sa base de chargement.
02	Le robot ne se charge plus	1. Le robot est mal positionné sur sa base de charge ou l'alimentation est mal insérée. 2. Le robot n'est pas sous tension.	1. Remplacez correctement le robot et placez les capteurs de chargement du robot sur ceux de sa base. 2. Mettez le robot sous tension.
03	Le robot ne se déplace pas correctement	1. Le sol est mouillé. 2. Le réservoir n'est pas fixé correctement. 3. La brosse centrale est mal insérée.	1. Séchez le sol. 2. Retirez et réinsérez le réservoir dans le robot. 3. Retirez et remplacez la brosse dans sa cavité.
04	Perte d'aspiration de l'appareil	1. Le réservoir à poussière est plein 2. La brosse centrale ou les brosses latérales sont bloquées.	1. Videz le réservoir à poussière, nettoyez le moteur et les filtres. 2. Retirez les éventuels poils et débris présents sur les brosses. Vérifiez que le passage d'aspiration ne soit pas obstrué.



Dépannage

05	L'appareil se dirige difficilement	1. Les roues directionnelles sont coincées. 2. Les capteurs de vide et d'obstacles sont sales. 3. Problème sur le module laser.	1. Nettoyez les roues de l'aspirateur et retirez les poils et autres débris enroulés autour. 2. Nettoyez soigneusement les différents capteurs de l'appareil. 3. Nettoyez délicatement le module laser à l'aide d'un chiffon doux.
06	La programmation ne fonctionne pas	1. Le robot n'est pas sous tension. 2. La batterie du robot est faible. 3. Le réservoir à poussière est plein. 4. La programmation a été annulée.	1. Mettez le robot sous tension. 2. Veuillez recharger le robot avant de lancer un nouveau cycle de nettoyage. 3. Veuillez retirer le réservoir à poussière et le vider avant sa remise en place. 4. Vérifiez la programmation sur l'application mobile et reprogrammez si nécessaire.



Dépannage

07	Impossible d'appairer le robot au smartphone	1. Le smartphone n'est pas connecté au réseau WiFi domestique. 2. Le réseau WiFi domestique est supérieure à 2,4 GHz. 3. La distance entre le robot et le smartphone est trop importante. 4. Le robot est déjà appairé sur un autre smartphone.	1. Connectez votre smartphone au réseau WiFi domestique. 2. Connectez votre robot à un réseau 2,4 GHz. 3. Rapprochez-vous du robot avec votre smartphone. 4. Demandez l'autorisation de partage du robot auprès de l'utilisateur propriétaire.
08	Le robot est hors ligne	1. Le robot n'a plus de batterie. 2. Le robot n'est pas sur sa base de chargement et s'est mis en veille prolongé.	1. Rechargez le robot à l'aide de sa base de chargement. 2. Sortez le robot de sa veille prolongée manuellement. Appuyez sur le bouton de mise en marche du robot.
09	La station de vidage aspire difficilement les poussières du réservoir	1. Le sac à poussière est plein 2. La station de vidage n'est pas correctement installée	1. Remplacer le sac à poussière si besoin 2. Veuillez placer la station de vidage sur un sol plat

Si toutes les solutions citées ci-dessus n'apportent aucune résolution à votre problème, veuillez contacter le SAV AMIBOT.



Garantie et SAV

Assistance en France

Notre Service Relation Client AMIBOT est à votre disposition :

Par e-mail : support@amibot.tech

NOTE : Sont exclues de la garantie toutes pannes provenant d'une oxydation, d'un choc ou d'une utilisation anormale. Les accessoires ne sont pas couverts par la garantie.



Spécificités techniques

Robot AMIBOT Spirit Premium

Classification	Spécification	Valeur
Dimensions	Diamètre	350 mm
	Hauteur	100 mm
	Poids	3,6 Kg
Domaine électrique	Tension	14,4 V
	Puissance	50 W
	Type de batterie	5200 mAh lithium-ion
	Niveau sonore	70 dB
	Entrée	24W
	Capacité réservoir à poussière	300 ml
	Type de chargement	Chargement automatique
Déplacements	Vitesse de déplacement	16,8 m/min
Nettoyage	Modes	AUTO, SPOT, MAX, ZONES A NETTOYER, RETOUR À LA BASE
	Temps de chargement	540 min
	Temps de nettoyage max	220 min
	Accessoires	Brosses latérales, brosse centrale, filtres HEPA, mops de nettoyage, télécommande



Spécificités techniques

Station de vidage automatique

Classification	Spécification	Valeur
Dimensions	Longueur	242 mm
	Largeur	220 mm
	Hauteur	393 mm
	Poids	3,4 Kg
Paramètres	Tension	220 W
	Puissance du moteur	1050 W +/- 15%
	Temps d'aspiration	10 s +/- 2
	Niveau sonore	85 dB
	Capacité	3 l
	Capacité réservoir H2O	200 ml
	Vitesse de rotation du moteur	43000 r/min

NOTE : Ces spécifications techniques peuvent être modifiées à des fins d'amélioration continue.



Précautions d'emploi et sécurité

Conditions d'utilisation

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites à condition qu'ils/elles soient surveillés ou initiés à la manipulation sûre de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants sans une surveillance.
- L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il présente des signes visibles de dommages.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement extrêmement chaud, froid ou humide. (En dessous de 0 °C, au-dessus de 40 °C).
- Afin d'éviter tous risques d'électrocution, ne pas placer l'appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides. En dehors de l'utilisation du réservoir à eau de l'appareil.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation, ou l'appareil avec des mains mouillées.
- Appareil uniquement destiné à un usage domestique.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Veuillez-vous assurer que la tension d'alimentation corresponde à celle indiquée sur l'adaptateur électrique.
- Conserver l'appareil à l'abri de la chaleur et des matières inflammables.
- Veuillez ne pas tirer le câble d'alimentation de l'appareil pour éviter de l'endommager
- Veillez à ne pas insérer d'objets dans le module laser.
- Maintenir le câble d'alimentation à l'écart de sources de chaleur.



Précautions d'emploi et sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés.
- ATTENTION : Pour recharger la batterie, seuls la base de chargement et le câble d'alimentation fournis avec l'appareil doivent être utilisés.
- Le robot contient des batteries que seules des personnes qualifiées peuvent remplacer.
- Utilisez AMIBOT Spirit Premium uniquement de la façon décrite dans ce manuel.



Consignes de recyclage

Pour les pays de l'Union européenne

Robot

Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser sous l'effet du feu.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine. Recyclez l'appareil de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, merci d'utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter le détaillant qui vous l'a vendu. Il peut recycler ce produit en toute sécurité.

Batterie

La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales.

Piles

Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut de manière adéquate.

Emballage

L'emballage est obligatoire, il protège nos appareils contre les dommages possibles pendant le transport. Si, pendant la période de garantie ou ultérieurement, vous devez remettre votre robot au service après-vente ou au service clientèle AMIBOT, l'emballage original est la meilleure protection contre les dommages.



Consignes de recyclage

Si toutefois vous souhaitez jeter l'emballage de votre AMIBOT, vous pouvez le faire dès lors que votre période de rétractation est terminée.

L'emballage AMIBOT est recyclable, il convient de jeter l'emballage dans le contenant approprié.




Staubsaugerroboter

amibot

Spirit

**PREMIUM &
PREMIUM STATION**

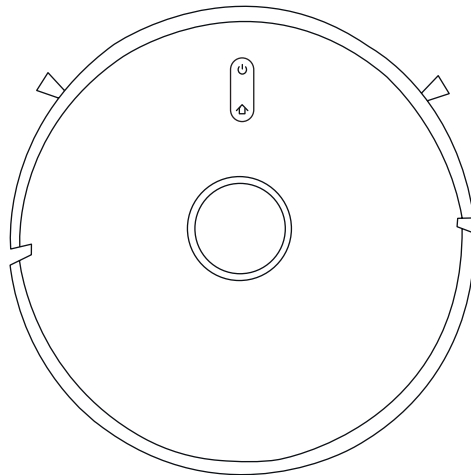

Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch

Vielen Dank für den Kauf eines Gerätes der Marke AMIBOT. Wir hoffen, dass Sie mit der Arbeit des Roboters im Alltag voll zufrieden sind.

Sollten Probleme bei der Verwendung auftreten oder Situationen entstehen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch behandelt wurden, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst, der Ihre Fragen gerne beantwortet.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von AMIBOT: www.amibot.tech

Da wir unsere Produkte beständig weiterentwickeln, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen, behalten wir uns das Recht auf technische Änderungen des Geräts ohne Vorankündigung vor.

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Geräts die Anweisungen dieses Benutzerhandbuchs aufmerksam durch. AMIBOT ist nicht verantwortlich für sämtliche Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch entstehen.



Inhaltsverzeichnis

Hinweise.....	3
Produktübersicht	4
Packungsinhalt	4
Produktbestandteile	6
Betrieb.....	11
App	11
Aufladen.....	13
Saugmodus	16
Wischmodus	16
Start	20
Programmierung.....	20
Bewegungsmodi	21
Pause	23
Stopp	23
Wartung	24
Seitenbürsten	24
Seitenräder und Lenkrolle	24
Behälter und Filter	25
Absturz- und Ladesensoren	26
Hauptbürste	27
Mikrofaser-Reinigungstücher	27
Automatische Entleerungsstation (Version Spirit Premium Station)	28
Akustische und visuelle Anzeigen	29
Fehlerbehandlung	31
Tabellen: Funktionsstörungen und mögliche Ursachen	31
Garantie und Kundendienst	38



Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	39
Roboter AMIBOT Spirit Premium	39
Automatische Entleerungsstation	40
Betriebs- und Sicherheitshinweise	41
Anwendungsbedingungen	41
Hinweise zur Entsorgung	43




Hinweise

- Der AMIBOT Spirit Premium funktioniert mit der mobilen AMIBOT HOME-App (verfügbar für Android und iOS). Alle seine Funktionen können aus der App heraus aufgerufen werden.
- Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung lassen sich lediglich die Grundfunktionen eines Saugroboters steuern.
- Der AMIBOT Spirit Premium ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen.
- Der AMIBOT Spirit Premium ist für Flächen von maximal 220 m² ausgelegt.
- Der AMIBOT Spirit Premium ist für die regelmäßige Reinigung der Fußböden vorgesehen. Das Gerät kann keine Intensivreinigung ersetzen.
- Der AMIBOT Spirit Premium benötigt eine Mindesthöhe von 11 cm, um unter Möbeln hindurch zu passen.
- Der AMIBOT Spirit Premium kann nur Schwellen von bis zu 1 cm Höhe passieren. Ist die Schwelle höher, könnte er hängen bleiben oder umkehren.
- Der AMIBOT Spirit Premium ist nicht für den Einsatz auf hochflorigen Teppichen geeignet. Er könnte dort hängen bleiben oder umkehren.
- Der AMIBOT Spirit Premium muss auf ebenen Oberflächen verwendet werden.
- Sollte es wahrscheinlich sein, dass der Roboter während der Reinigung auf einen Abgrund trifft, sichern Sie bitte den Bereich und überprüfen Sie die Sauberkeit der Absturzsensoren.
- Der AMIBOT Spirit Premium ist nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten geeignet.
- Er darf nicht auf feuchten Böden verwendet werden.
- Bitte nehmen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie Änderungen daran vornehmen (manueller Betrieb, Wartung, Lagerung).
- Die Fernbedienung wird mit 2 Batterien vom Typ LR03 (AAA) betrieben. Diese sind nicht im Lieferumfang des Roboters enthalten.
- Das auf der Oberseite des Roboters befindliche Lasermodul ist empfindlich. Üben Sie keinen Druck oder Zug auf das Modul aus, da es beschädigt werden kann.



Produktübersicht

Packungsinhalt

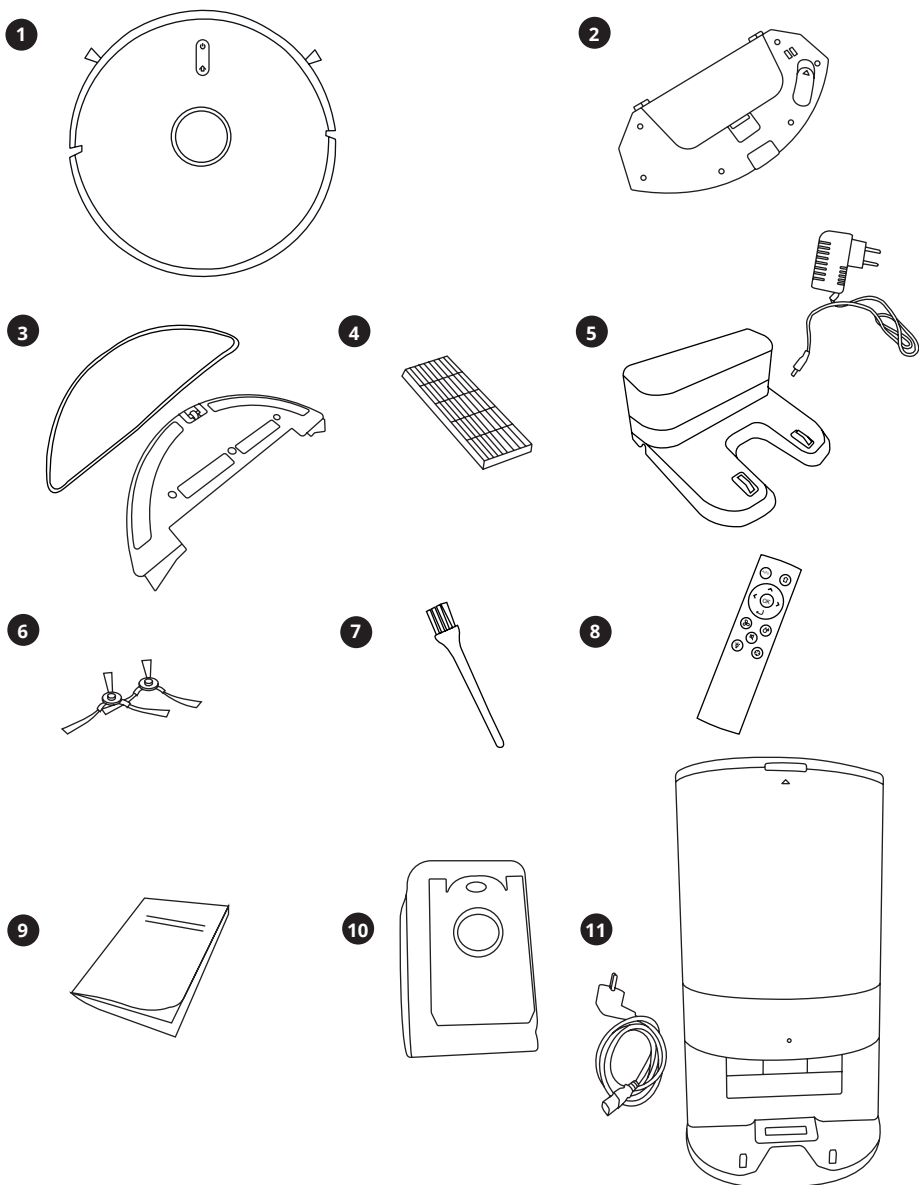

Produktübersicht


- | | |
|---|--|
| 1. Roboter AMIBOT Spirit Premium | 8. Fernbedienung (Batterien nicht enthalten) |
| 2. 2-in-1 Tank: | 9. Benutzerhandbuch und Schnellstartanleitung |
| 3. 2 Mikrofaser-Reinigungstücher und Halterung | 10. 2 Staubsaugerbeutel (Version Spirit Premium Station) |
| 4. 2 HEPA-Filter | 11. Automatische Entleerungsstation (Version Spirit Premium Station) |
| 5. Ladestation und Netzstecker (Spirit Premium-Version) | |
| 6. 4 Seitenbürsten | |
| 7. Reinigungswerkzeug | |



Produktübersicht


Produktbestandteile

Roboteransicht von oben

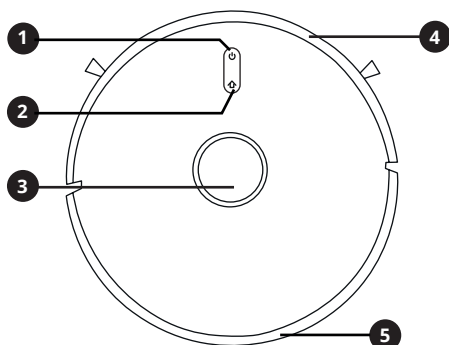

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Start-Taste | 3. Lasermodus |
| 2. Taste „Zur Ladestation zurückkehren“ | 4. Stoßdämpfer |
| | 5. Position des Behälters |


Roboteransicht von der Seite

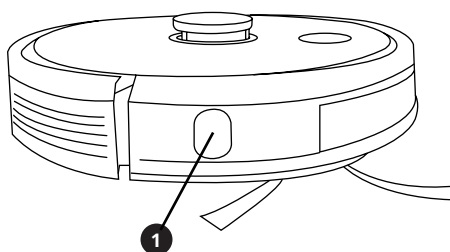

1. Wandsensor


Produktübersicht

Roboteransicht von unten

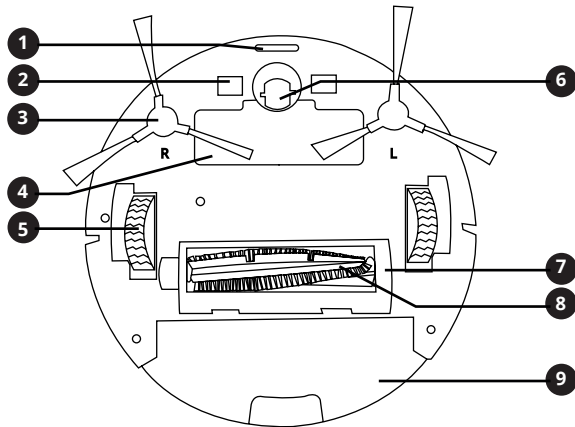

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Absturzsensoren | 6. Lenkrolle |
| 2. Ladesensoren | 7. Abdeckung des Zugangs zur Hauptbürste |
| 3. Seitenbürsten | 8. Hauptbürste |
| 4. Akkuabdeckung | 9. Behälter |
| 5. Seitenräder | |



2-in-1-Tank und Reinigungstuch-Halterung

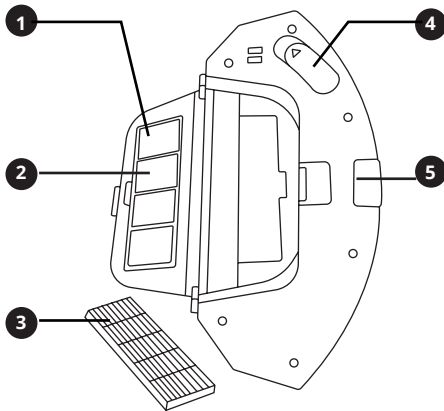

- | |
|---|
| 1. Filtergehäuse |
| 2. Vorfilter |
| 3. HEPA-Filter |
| 4. Einfüllstutzen |
| 5. Entriegelungstaste für Staubbehälter |





Produktübersicht

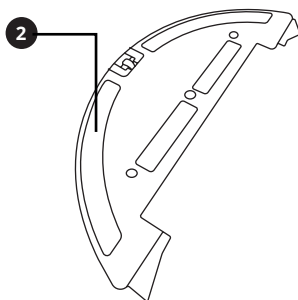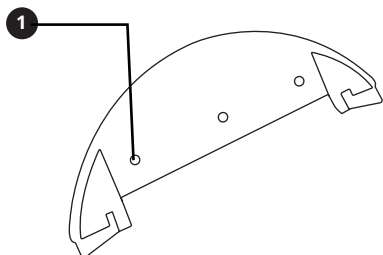

1. Befeuchtungsdüsen
2. Klettstreifen zur Befestigung des Reinigungstuchs


Ladestation (Version Spirit Premium)

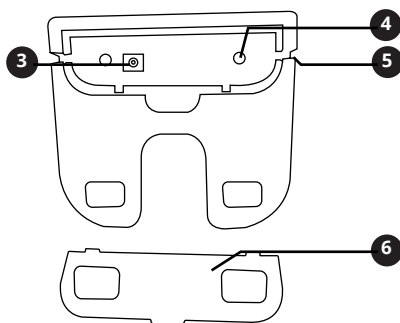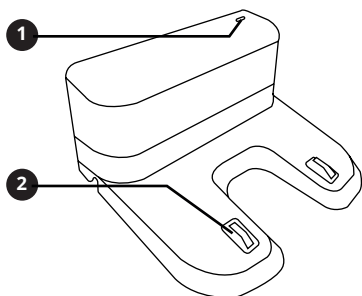


1. Betriebszustandsanzeige
2. Ladekontakte
3. Netzteilanschluss
4. Kabelhalter zum Aufwickeln des Kabels
5. Kabelkanalschlitz
6. Deckel

Produktübersicht



Automatische Entleerungsstation (Version Spirit Premium Station)

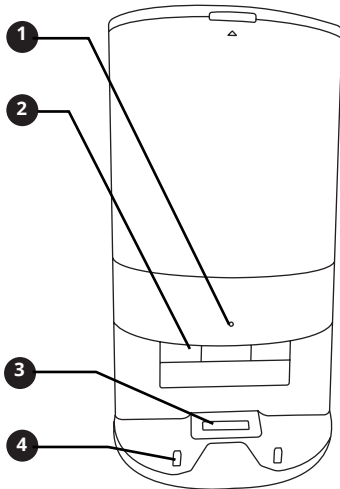

- 1. Betriebszustandsanzeige
- 2. Infrarotsender
- 3. Eingang des Saugkreislaufs

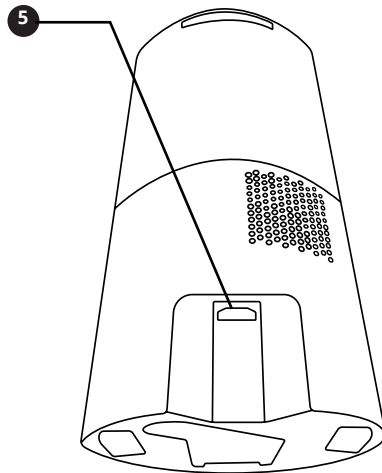


- 4. Ladekontakte der Entleerungsstation
- 5. Anschluss für Netzkabel

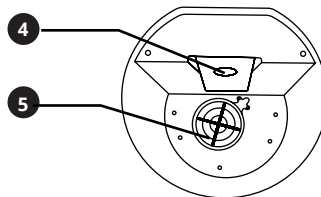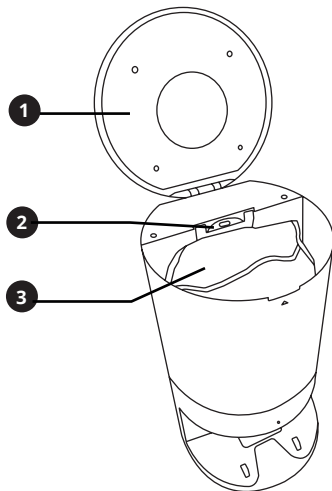

- 1. Deckel
- 2. Anschluss für Staubsaugerbeutel
- 3. Staubsaugerbeutel
- 4. Kreislauf für Staubabsaugung
- 5. Lüfterabdeckung

Produktübersicht

Fernbedienung

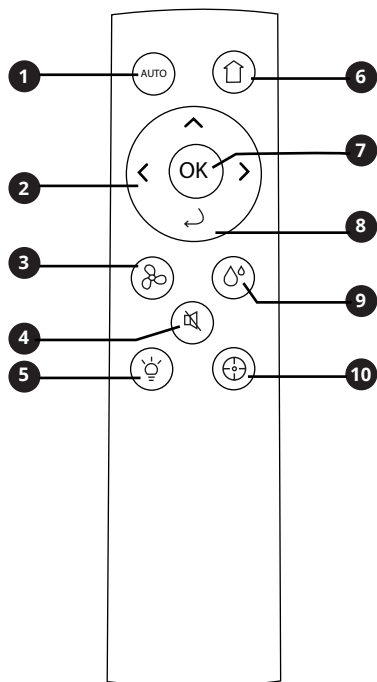

1. AUTO-Modus
2. Pfeiltasten
3. MAX-Modus
4. Ton ON/OFF
5. Lichttaste-ON/OFF
6. Modus „Zur Ladestation zurückkehren“
7. Start/Pause
8. Zurück zur automatischen Entleerungsstation (Version Spirit Premium Station)
9. Wasserdurchflussregler
10. Modus REINIGUNGSBEREICH

Betrieb


App

Mit der AMIBOT HOME-App haben Sie Zugriff auf alle in diesem Handbuch aufgeführten Funktionen.

Download

Laden Sie die für Android und iOS verfügbare mobile AMIBOT HOME-App herunter und erstellen Sie ein Konto. Folgen Sie dazu den in der App angegebenen Schritten.

Verbindung mit einem Gerät

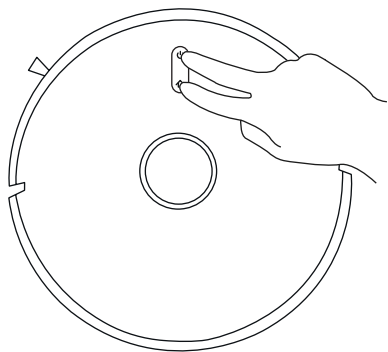

WICHTIG: Um Ihren Roboter mit der App verbinden zu können, ist es wichtig, dass das Signal Ihres WLANs 2,4 GHz und nicht 5 GHz beträgt. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Routers oder kontaktieren Sie den Kundendienst Ihres Internetproviders.

Fügen Sie den Roboter mit der auf der Hauptseite der App befindlichen „+“-Schaltfläche hinzu.

Um den Roboter-Verbindungsmodus zu aktivieren, drücken Sie ca. 5 Sekunden lang die Starttaste und die Taste „Zurück zur Ladestation“ gleichzeitig. Folgen Sie anschließend den auf Ihrem Smartphone angegebenen Schritten.

Sobald der Roboter richtig mit Ihrem Smartphone verbunden ist, können Sie auf seine Parameter zugreifen und ihn fernsteuern.

Betrieb

Freigabe des Roboters

Es ist möglich, den Roboter von mehreren Smartphones gleichzeitig zu steuern. Dazu muss der Roboter freigegeben werden.

Gehen Sie zur Roboterseite und klicken Sie auf das „Bleistiftsymbol“ oben rechts auf dem Bildschirm. Wählen Sie „Gerät freigeben“ und dann „Freigabe hinzufügen“. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontos des Benutzers ein, für den Sie den Roboter freigeben möchten. Der Benutzer muss zuvor die AMIBOT HOME-App heruntergeladen und ein Konto erstellt haben.

HINWEISE:

- Für jedes Smartphone ist ein AMIBOT Home-Benutzerkonto erforderlich.
- Um einen Benutzer aus Ihren Freigaben zu entfernen, wählen Sie in den Einstellungen für die Gerätefreigabe den Benutzer aus, den Sie entfernen möchten, und streichen Sie mit dem Finger nach links. Klicken Sie dann auf „Löschen“. Der Benutzer kann den Roboter auch direkt über diese Einstellungen entfernen, indem er auf „Freigabe entfernen“ klickt.

Betrieb des Roboters

Der Roboter verfügt über einen Laser und ein intelligentes Gyroskop. Seine Bewegungen sind präzise und in Quadrate eingeteilt, um den gesamten zu reinigenden Bereich abzudecken.

Dank des Lasers und der mobilen AMIBOT HOME-App kann die Reinigung über die vorgeschlagene Karte in Echtzeit verfolgt werden.


HINWEIS: Zur kontinuierlichen Verbesserung können Aktualisierungen der mobilen AMIBOT HOME-App gegebenenfalls bestimmte Parameter ändern.



Betrieb

Aufladen


Zusammensetzen des Ladestation (Version Spirit Premium)

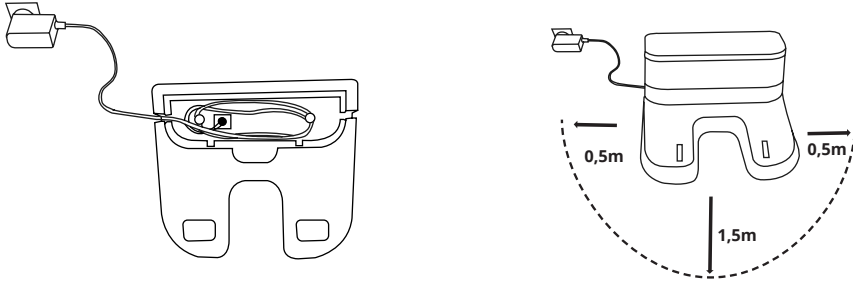

Öffnen Sie zum Anschließen der Ladestation die Abdeckung an der Unterseite und schließen Sie das Netzkabel an. Wickeln Sie das Kabel um die beiden Kabelhalter und führen Sie es durch den Schlitz. Schließen Sie den Deckel wieder. Platzieren Sie die Ladestation auf einen ebenen Boden senkrecht an die Wand. Halten Sie einen Bereich von mindestens 1,5 m vor der Station und 0,5 m auf jeder Seite frei.

HINWEIS: Wenn sich Ihr AMIBOT Spirit Premium auf seiner Ladestation befindet, prüfen Sie, ob der Roboter eingeschaltet ist und die Stromstatusanzeige an der Basisstation leuchtet.

Zusammensetzen der automatischen Entleerungsstation (Version Spirit Premium Station)

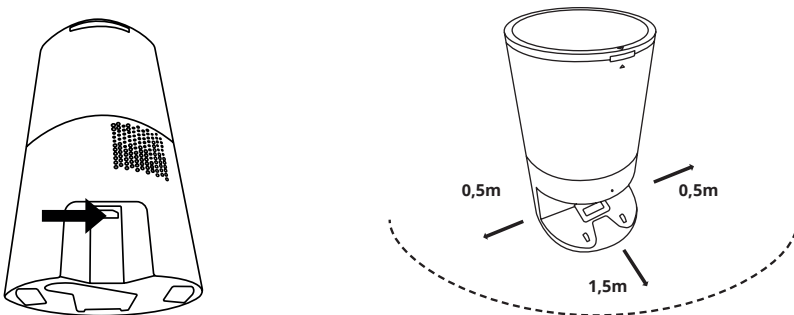

Betrieb


Schließen Sie die Entleerungsstation mithilfe des Netzkabels an die Stromversorgung an. Stellen Sie die Ladestation im Abstand von 6cm zur Wand auf einen **ebenen** Boden. Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5m vor und 0,5m an den Seiten der Station ein. Legen Sie einen Staubsaugerbeutel in den dafür vorgesehenen Platz in der Entleerungsstation ein.

Nach Beendigung des Reinigungszyklus entleert sich der Roboter an der automatischen Entleerungsstation und lädt sich anschließend neu auf.

HINWEISE:

- Wenn sich Ihr AMIBOT Spirit Premium auf seiner automatischen Entleerungsstation befindet, prüfen Sie, ob der Roboter eingeschaltet ist und die Stromstatusanzeige an der Station leuchtet.
- Es ist wichtig, die Entleerungsstation auf eine glatte und ebene Fläche zu stellen, da ansonsten die Absaugleistung der Station beeinträchtigt werden kann.


Einschalten des Roboters

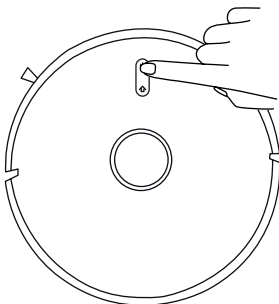

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Start-Taste. Der Roboter kann aufgeladen werden.

Betrieb

Aufladen des Roboters

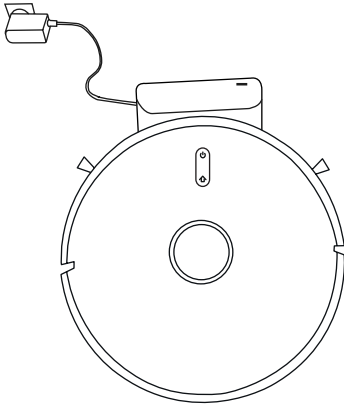


Der Akku kann nur über die Ladestation des Geräts aufgeladen werden.

HINWEISE:

- Der Roboter muss während des Ladevorgangs eingeschaltet sein.
- Stellen Sie keinen Spiegel oder andere stark reflektierende Gegenstände im Umkreis von 15 cm um die Ladestation auf.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in die Sonne.
- Wenn der Akku des Roboters komplett leer ist, blinkt die Kontrollleuchte an der Start-Taste rot. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige blau. Wenn der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft blau.
- Wenn der Ladestand des Akkus beim Gebrauch des Roboters niedrig ist, kehrt der Roboter von alleine zu seiner Ladestation zurück. Dazu muss die Ladestation angeschlossen sein.
- Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den Akku vollständig aufzuladen, den Roboter auszuschalten und an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern.

Betrieb

Saugmodus

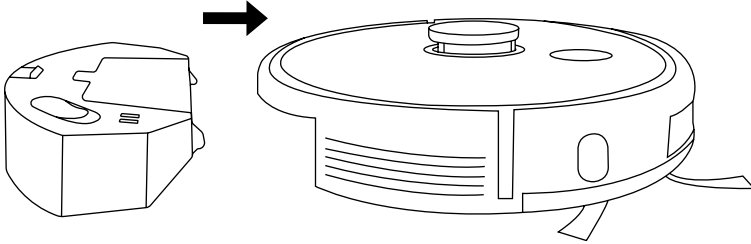

Befestigen Sie den Staubbehälter hinten am Gerät, damit der Roboter seinen Saugmodus einschalten kann.

Wischmodus

Reinigungstuch anbringen

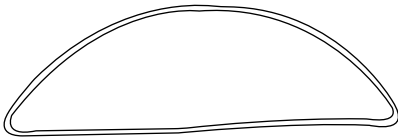


Abbildung 1

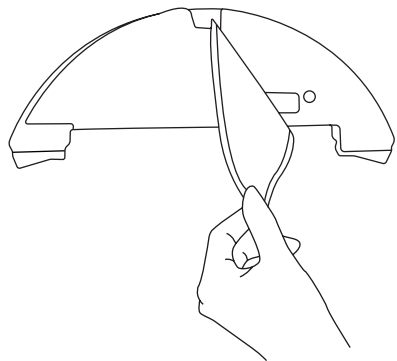


Abbildung 2

Befestigen Sie das Reinigungstuch (Abbildung 1) mithilfe der Klettstreifen an der Unterseite an der Halterung (Abbildung 2).

Betrieb

Vorbereitung und Einsetzen des 2-in1-Tanks

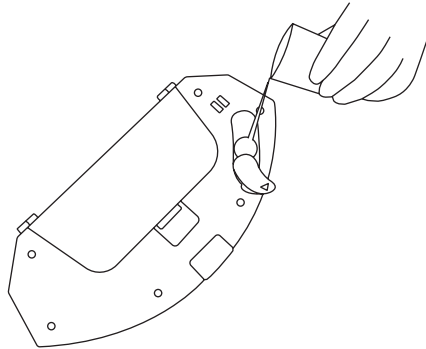



Abbildung 1

Öffnen Sie den Einfüllstutzen des Wassertanks (Abbildung 1) und gießen Sie vorsichtig sauberes Wasser mit Reinigungsmittel zum Reinigen der Fußböden ein.

HINWEISE:

- Der Wassertank sollte für einen optimalen Betrieb mindestens 50 ml Flüssigkeit enthalten.
- Für eine optimale Reinigung die angegebene Dosierung des verwendeten Reinigers beachten.
- Bitte verwenden Sie nur Reinigungsmittel für die Bodenreinigung. Jeglicher längerer Gebrauch eines anderen Produkts, wie z. B. weißer Essig, ätherische Öle, Schmierseife oder Bleichmittel, kann den Wassertank beschädigen.
- Wenn der Wassertank aufgefüllt ist, muss zwingend die Halterung für das Reinigungstuch am hinteren Teil des Roboters angebracht werden.

Einsetzen des 2-in1-Wassertanks

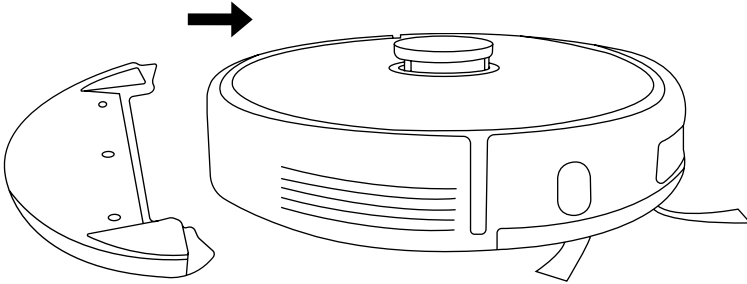

Der 2-in-1-Tank ermöglicht das Wischen und Saugen von Hartböden in einem Durchgang. Befestigen Sie die Halterung für Reinigungstücher am hinteren Teil des Roboters. Der Roboter erkennt diesen Tank automatisch. Der Roboter ist nun bereit zum Wischen.

Sobald der Roboter seinen Reinigungszyklus startet, aktiviert er die automatische Pumpe, die sich im Wassertank befindet, um Hartböden zu wischen.

HINWEISE:

- Die verwendete Wassermenge des Wassertanks kann über die Fernbedienung eingestellt werden (siehe Seite 10).
- Den Wassertank nicht auf Teppichen oder Vorlegern verwenden.
- Entleeren Sie den Wassertank und entfernen Sie die Halterung für Reinigungstücher bevor Sie den Roboter aufladen.


Tipps: Entfernen Sie im Wischmodus die Hauptbürste, um das Risiko einer Oxidation an der Bürste zu vermeiden. Die Wartung des Roboters ist umso einfacher!

Betrieb

Automatische Entleerung des Roboters

Nach jeder Reinigung im Saugmodus (nur) entleert der Roboter automatisch seinen Staubbehälter an seiner Station.

Die automatische Entleerung erfolgt über die Klappe an der Unterseite des Roboters. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass Sie den H2O-Mopphalter entfernen.

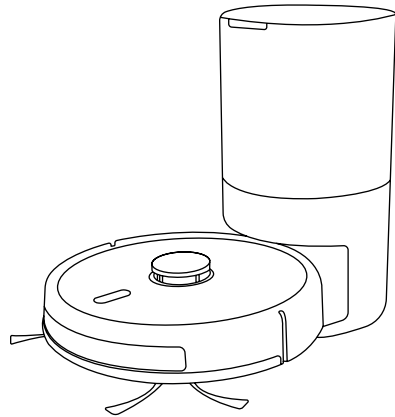


Der Roboter fährt dann auf seiner Station zurück, um das Auslassventil des Staubbehälters auf den Eingang des Saugkreislaufs der Station zu positionieren. Sobald es in Kontakt ist, beginnt die automatische Entleerung. Der Roboter positioniert sich dann von vorne auf seiner Station, um sich aufzuladen.

Die Häufigkeit der Entleerung kann in den Einstellungen des Roboters in der AMIBOT HOME App eingestellt werden.

ANMERKUNGEN:

- Um den Roboter automatisch zu entleeren, muss der H2O Mopphalter vom Roboter entfernt werden.

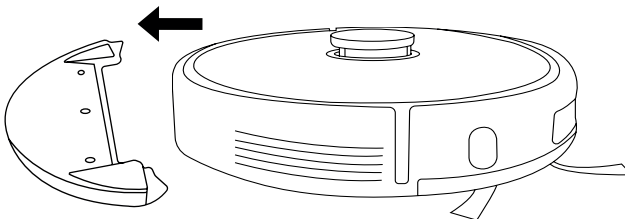


Betrieb

Start

Schalten Sie den Roboter ein, nachdem Sie den 2-in-1-Tank eingesetzt haben. Lassen Sie ihm einige Sekunden zum Initialisieren und drücken Sie dann die Starttaste am Roboter oder die AUTO-Taste auf der Fernbedienung.

Der Roboter startet seinen Reinigungszyklus im AUTO-Modus.

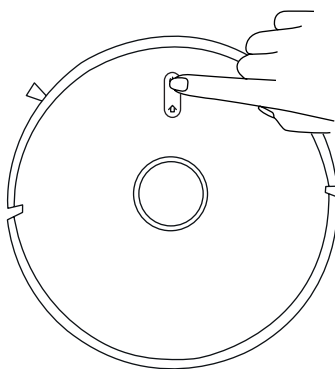

HINWEISE:

- Wenn sich der Roboter im Standby-Modus befindet, aktivieren Sie ihn, indem Sie einmal die Starttaste des Roboters oder die AUTO-Taste auf der Fernbedienung drücken.
- Der Zyklus des Roboters kann unterbrochen und manuell mithilfe der Fernbedienung direkt gesteuert werden.

Programmierung


Die Programmierung erfolgt ausschließlich über die mobile AMIBOT HOME-App. Bestimmen Sie mithilfe der mobilen App auch die täglichen Reinigungsintervalle ganz nach Ihrer Wahl.

Betrieb

Bewegungsmodi

Der Roboter verfügt über 5 Bewegungsmodi. Diese Modi werden über die Fernbedienung oder die mobile AMIBOT HOME-App ausgewählt. Der AUTO-Modus und der REINIGUNGSBEREICH können auch direkt am Roboter eingestellt werden.


AUTO-Modus

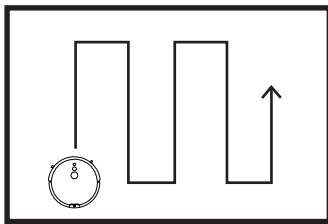

Drücken Sie die Start-Taste am Roboter oder die AUTO-Taste auf der Fernbedienung. Der Roboter analysiert mit seinem Laser den zu reinigenden Bereich, um seine Bewegungen zu optimieren. Er teilt den Raum in

quadratische Zonen ein und durchquert ihn im Zickzack-Modus, um den ganzen Schmutz und Staub aufzusaugen, ohne eine Stelle auszulassen. Während des Reinigungszyklus im AUTO-Modus kann der Roboter eine kurze Pause einlegen. Dadurch kann er den zu reinigenden Bereich in Echtzeit analysieren und seine Bewegungen anpassen.

MAX-Modus

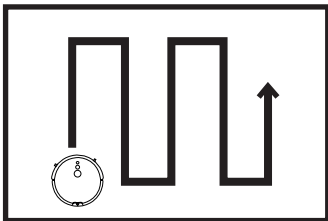


Der MAX-Modus ist für sehr staubige Böden von Nutzen. Der Roboter verfügt über 3 Saugstärken. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die MAX-Taste, um die Saugleistung des Roboters zu erhöhen oder zu reduzieren.

HINWEIS: Der MAX-Modus ist nur im Saugmodus verfügbar. Er kann nicht ausgewählt werden, wenn der Wassertank eingesetzt ist. Sie können die Intensität des Wasserflusses jedoch mit der Fernbedienung einstellen.




SPOT-Modus

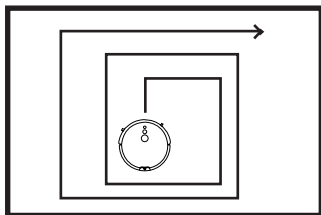

Dieser Modus ist am effektivsten, wenn Sie einen besonders schmutzigen Bereich reinigen müssen. Im SPOT-Modus konzentriert der Roboter seine Saugleistung auf eine Fläche von 1,5 x 1,5 m. Gleichzeitig wird die Saugleistung MAX eingestellt, um Staub auf dem Boden leichter aufzusaugen zu können.


Modus REINIGUNGSBEREICH

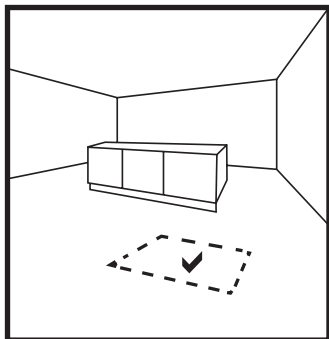

Um einen bestimmten Bereich zu reinigen, bietet der Roboter den Modus REINIGUNGSBEREICH an. Das Gerät führt in diesem Modus eine Reinigung auf einer Fläche von 1,8 x 1,8 Metern durch. Stellen Sie hierfür den Roboter in den gewünschten Bereich und drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste „Zurück zur Ladestation“ des Roboters oder die

Modustaste REINIGUNGSBEREICH auf der Fernbedienung.

Modus ZURÜCK ZUR LADESTATION

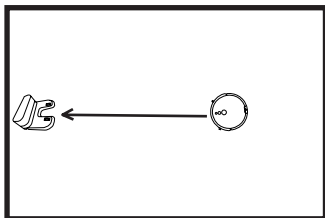

Der Roboter kann jederzeit während des Betriebs über die Taste „Zurück zur Ladestation“ aufgeladen werden. Wenn nötig, wird der Roboter am Ende des Reinigungszyklus (nach kurzer oder längerer Suche, abhängig von der

Entfernung zur Ladestation und Objekten, die gegebenenfalls seinen Weg versperren) automatisch an seine Ladestation zurückkehren.

Betrieb

Pause

Um den Roboter anzuhalten, drücken Sie die Start-Taste am Roboter oder „OK“ auf der Fernbedienung.


Stopp

Wenn der Roboter seinen Reinigungszyklus beendet, kehrt er zu seiner Ladestation zurück. Drücken Sie die Start-Taste am Roboter oder „OK“ auf der Fernbedienung, um ihn manuell zu stoppen.

Bei der Version Spirit Premium Station entleert der Roboter automatisch den in seinem Staubbehälter befindlichen Staub, wenn er zur Entleerungsstation zurückkehrt.

Die Häufigkeit der automatischen Entleerung des Staubbehälters nach einem Reinigungszyklus, kann direkt über die App geändert werden.

Abschalten

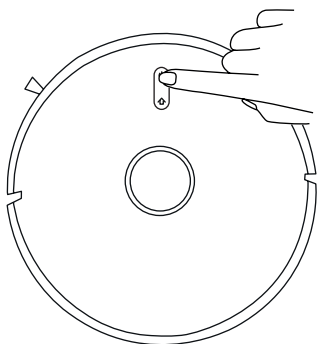

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Start-Taste.


Der Roboter ist ausgeschaltet.

HINWEIS: Der Roboter darf nicht ausgeschaltet werden, wenn er sich auf seiner Ladestation befindet.



Wartung


Seitenbürsten

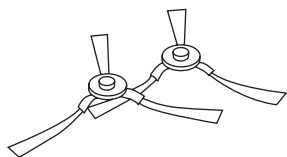

Um die Seitenbürsten zu reinigen, lösen Sie diese, indem Sie diese vorsichtig nach oben ziehen und mit klarem Wasser abwaschen. Bitte warten Sie, bis sie vollständig trocken sind, bevor Sie sie wiederverwenden. Überprüfen Sie, ob sich die Bürste „L“ auf der linken Seite und die Bürste „R“ auf der rechten Seite befinden. Beachten Sie die Buchstaben, die auf den Seitenbürsten und dem Roboter eingraviert sind, um Fehler zu vermeiden.

HINWEIS: Wenn Sie feststellen, dass die Seitenbürsten ihre ursprüngliche Form verloren haben, müssen sie ersetzt werden.

Seitenräder und Lenkrolle

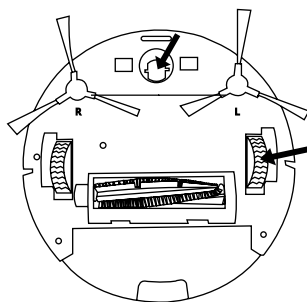


Wischen Sie die Seitenräder mit einem trockenen Tuch ab, um den angesammelten Staub zu entfernen.

Ziehen Sie kräftig am Block der Lenkrolle, um sie aus ihrer Position zu entnehmen. Entfernen Sie dann mit einem weichen Tuch alle Rückstände von der Innenseite des Rollenfachs. Entfernen Sie das Laufrad mit einem Schlitzschraubendreher aus dem Rahmen und wischen Sie es sauber. Entfernen Sie alle um den Haltestift gewickelten Haare.

Wartung

Behälter und Filter

Behälter - Staubteil

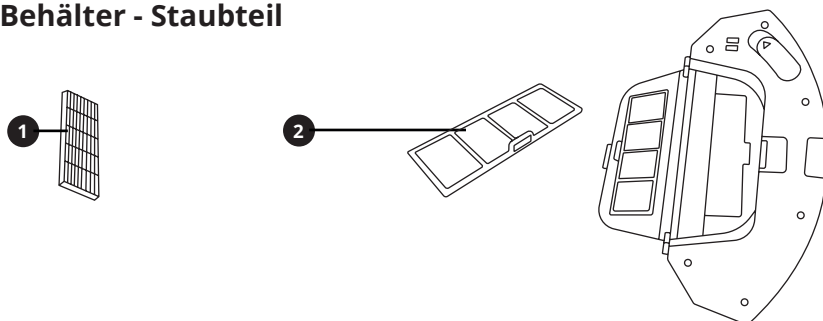


Es wird empfohlen, den Staubbehälter des Roboters nach jedem Reinigungszyklus zu leeren. Nehmen Sie den Staubbehälter durch Drücken der Entriegelungstaste aus dem Roboter und entleeren Sie ihn durch Öffnen des Deckels auf der Oberseite. Stellen Sie nach dem Entfernen des Staubbehälters sicher, dass sich kein Schmutz im Durchgang des Saugsystems des Roboters befindet.

Filter

Öffnen Sie den Staubbehälter, um auf die Filter zuzugreifen und sie zu warten.



1. Der HEPA-Filter kann nicht gereinigt werden, da er dann beschädigt würde. Um seine Lebensdauer zu verlängern, kann er vorsichtig ausgeschüttelt werden, um ihn von feinen Staubpartikeln zu befreien, die sich angesammelt haben. Wenn der HEPA-Filter beschädigt ist, sollte er ersetzt werden, um die Filterleistung Ihres Roboters zu erhalten.
2. Den Vorfilter und den Schutzfilter vorsichtig ausschütteln, um Staubpartikel zu entfernen, und dann mit klarem Wasser reinigen. Bitte lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Staubbehälter einsetzen.

Behälter - Wasserteil

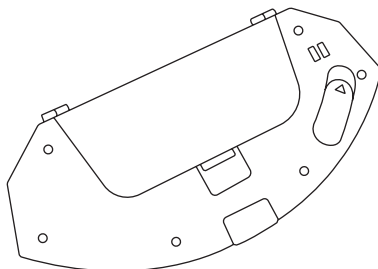

Entfernen Sie Restwasser aus dem Wassertank und spülen Sie ihn dann mit frischem Wasser aus. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die beiden Befeuchtungsdüsen unter dem Wassertank nicht durch Schmutz oder Kalk verstopft sind. Diese mit einem weichen Tuch reinigen. Der Wassertank muss vor der Wiederverwendung vollständig getrocknet sein.


Absturz- und Ladesensoren

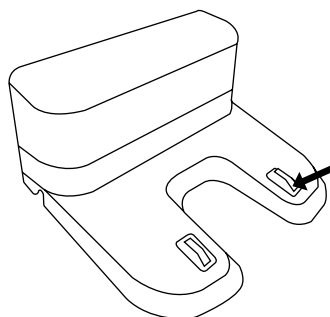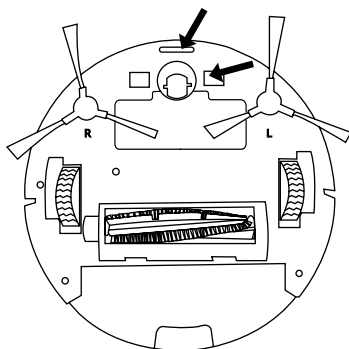

Die Absturz- und Ladesensoren an der Unterseite des Roboters und auf der Ladestation müssen regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Niemals die Sensoren befeuchten.


Wartung

Hauptbürste

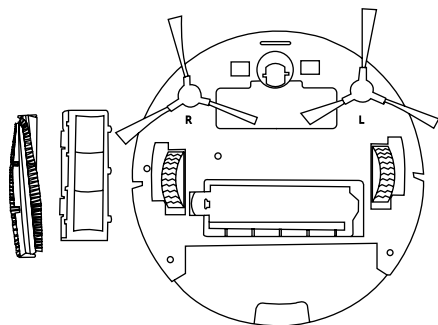

Lösen Sie die Abdeckung für den Zugang zur Hauptbürste, die sich unter dem Roboter befindet, und nehmen Sie die Hauptbürste heraus. Reinigen Sie den Hohlraum mit einem weichen Tuch und entfernen Sie Staub und Haare von der Bürste. Für eine optimale Reinigung kann diese mit klarem Wasser abgespült werden. Bitte warten Sie, bis sie vollständig trocken ist, bevor Sie sie wieder einsetzen.


Mikrofaser-Reinigungstücher

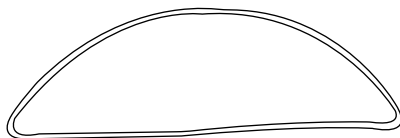

Die Mikrofaser-Reinigungstücher können bei maximal 30 °C in der Waschmaschine oder von Hand mit klarem Wasser und Ihrem üblichen Waschmittel gereinigt werden.

HINWEIS: Der Austausch des Zubehörs hängt von der Häufigkeit des Gebrauchs des Roboters sowie von den Mengen und Arten von Schmutz ab, die aufgesaugt werden.

Automatische Entleerungsstation (Version Spirit Premium Station)

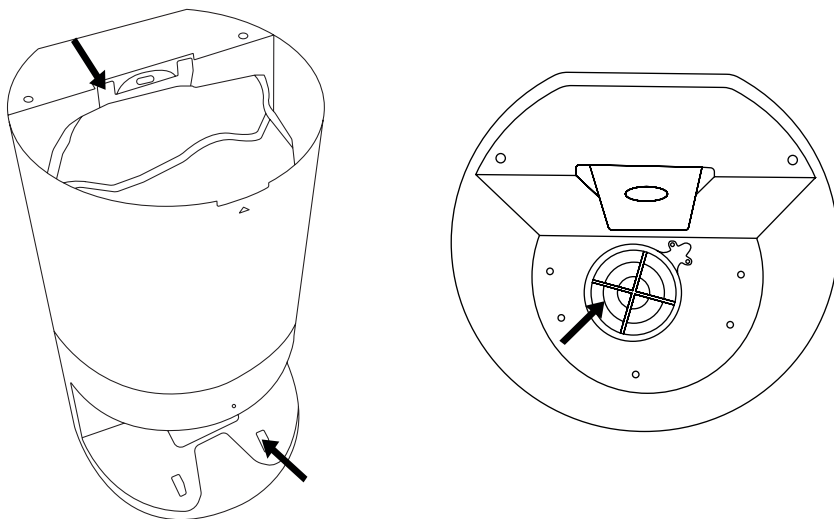

Die Entleerungsstation sollte bei Bedarf entleert werden. Öffnen Sie dazu den Deckel der Station und entnehmen Sie den Staubbeutel durch Ziehen an der Lasche (der Beutel wird automatisch verschlossen). Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Staubsaugerbeutel. Um eine optimale Funktion der Entleerungsstation zu gewährleisten, reinigen Sie die Ladesensoren regelmäßig mit einem weichen Tuch. Achten Sie auch darauf, die Abdeckung des Lüfters sauber zu halten.

Akustische und visuelle Anzeigen

Status des Roboters	Hinweise
Zyklus starten	Kontrollleuchten leuchten durchgehend blau
Analyse des Reinigungsprozesses	Kontrollleuchten leuchten durchgehend blau
Ladevorgang läuft	Blaue Kontrollleuchten blinken
Ladevorgang abgeschlossen	Kontrollleuchten leuchten durchgehend blau
Akkuleistung schwach	Rote Kontrollleuchten
Zurück zur Ladestation	Blaue Kontrollleuchten blinken
Funktionsstörungen (Fehler)	Rote Kontrollleuchten
Roboter ist nicht mit der App verbunden	Rosafarbene Kontrollleuchten blinken

HINWEIS: Die visuellen Anzeigen können mit der „Lichttaste-ON/OFF“ auf der Fernbedienung ausgeschaltet werden.



Akustische und visuelle Anzeigen

Status des Roboters	Hinweise
Roboter eingeschaltet	„Power on“
Roboter ausgeschaltet	„Power off“
Zyklus starten	„Cleaning start“
Reinigungszyklus pausiert	„Cleaning paused“
Reinigungszyklus beendet, Rückkehr zur Ladestation	„Cleaning complete, back to charge station“
Suche der Ladestation	„Start recharge“
Ladevorgang läuft	„Recharging“
Ladevorgang abgeschlossen	„Recharging complete“
Staubbehälter eingesetzt	„Dust bin in position“
Wassertank eingesetzt	„Water tank in position“
Akkuleistung schwach	„Battery is low, please charge“
Verbunden	„Connected“



Fehlerbehandlung

In folgenden Fällen bitte den Kundendienst von AMIBOT kontaktieren:

- Wenn das Gerät heruntergefallen, beschädigt oder in Kontakt mit Wasser gekommen ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Wenn der Akku defekt ist.

Tabellen: Funktionsstörungen und mögliche Ursachen

Um Defekte/Funktionsstörungen zu verhindern, überprüfen und reinigen Sie die Zubehöerteile des Gerätes regelmäßig.

Nr.	Akustische Anzeige	Ursache	Lösung
01	„Oh dear! I cannot find the dust collector“	Der Staubbehälter ist nicht richtig eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter richtig eingesetzt ist.
02	„Please check if the radar on top has been covered or blocked“	Der Laser ist blockiert.	Reinigen Sie den Laser sorgfältig und stellen Sie den Roboter auf eine ebene Oberfläche.
03	„Please place me in a new location and try again“	Standortproblem.	Platzieren Sie den Roboter auf eine ebene Fläche und starten Sie erneut einen Reinigungszyklus.
04	„Please scrub the cliff sensor, and restart me from a new location“	Problem an den Absturzsensoren. Absturzsensoren sind verschmutzt.	Überprüfen Sie die Absturzsensoren und reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.



Fehlerbehandlung

05	„Please scrub the front sensor, and restart me from a new location“	Sensoren des Stoßdämpfers sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Sensoren des Stoßdämpfers mit einem weichen Tuch.
06	„Please scrub the right-hand sensor, and restart me from a new location“	Der Wandsensor ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Wandsensor mit einem weichen Tuch und platzieren Sie den Roboter an einer anderen Stelle.
07	„Please scrub the radar housing on top, and restart me from a new location“	Das Lasermodul ist verschmutzt.	Überprüfen Sie den Laser und reinigen Sie ihn sorgfältig. Entfernen Sie Staub, der den Laser behindern kann, mit einem weichen Tuch.
08	„Please check if the bumper has been blocked in some way“	Problem an den Stoßdämpfern. Der Stoßdämpfer ist blockiert.	Überprüfen Sie den Stoßdämpfer und platzieren Sie den Roboter an einer anderen Stelle.
09	„Master, please clean the dust bin and filters“	Der Staubbehälter ist voll oder die Filter sind verschmutzt.	Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter (siehe Wartungsabschnitt).
10	„Dust container has been removed, please clean the container and filter“	Durch den Fehler Nr.09 ist der Staubbehälter nicht korrekt eingesetzt.	Setzen Sie den Staubbehälter korrekt ein.



Fehlerbehandlung

11	„Please check if my wheels have become blocked somewhere“	Problem mit den Rädern und/oder dem Richtungsrad.	Überprüfen Sie die Räder und das Richtungsrad und entfernen Sie alle Elemente, die sie blockieren könnten.
12	„Please check if the main brush has become stuck“	Problem an der Hauptbürste. Die Hauptbürste ist blockiert.	Überprüfen Sie die Hauptbürste und entfernen Sie Staub oder Gegenstände, die die Bürste blockieren können.
13	„Please check if the side brushes have become stuck“	Problem an den Seitenbürsten. Die Seitenbürsten sind verschmutzt oder blockiert.	Überprüfen Sie die Seitenbürsten und entfernen Sie alle Fremdkörper, die die Bürsten blockieren können.
14	„What's going on ? Where is the docking station ?“	Der Roboter kann seine Ladestation nicht finden.	Überprüfen Sie, ob die Ladestation richtig positioniert und eingeschaltet ist. Platzieren Sie den Roboter manuell darauf.
15	„Oh dear! Program error, please restart me“	Fehler am Roboter.	Schalten Sie den Roboter aus und starten Sie ihn dann neu. Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie den AMIBOT-Kundendienst.
16	„Low battery, please recharge“	Der Akku des Roboters ist zu schwach.	Laden Sie den Roboter mithilfe der Ladestation auf.



Fehlerbehandlung

17	„To shut me down, please place me away from the docking station“	Der Roboter schaltet sich nicht aus, wenn er sich auf der Ladestation befindet.	Stellen Sie den Roboter außerhalb der Ladestation auf und drücken Sie 5 Sekunden lang die Start-Taste.
18	„Wifi lost, please follow the App instruction for reconnection“	Der Roboter ist nicht mit der AMIBOT HOME-App verbunden.	Bitte verbinden Sie den Roboter erneut über Die AMIBOT HOME-App mit dem Smartphone.
19	„Locating failed, map rebuilding“	Lokalisierungsproblem.	Der Roboter kann seinen Standort nicht zuordnen. Bitte warten Sie, bis er seine Umgebung neu analysiert hat.
20	„Collecting fan motor error“	Problem am Lüfter.	Schalten Sie den Roboter aus und lassen Sie ihn abkühlen. Schalten Sie ihn wieder ein. Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie den AMIBOT-Kundendienst.
21	„The dust bag is not installed“	Der Staubsaugerbeutel ist nicht eingesetzt.	Bitte kontrollieren Sie, ob der Staubsaugerbeutel richtig in die automatische Entleerungsstation eingesetzt ist.

Um Defekte/Funktionsstörungen zu verhindern, überprüfen und reinigen Sie die Zubehörteile des Gerätes regelmäßig.



Fehlerbehandlung

Nr.	Problem	Ursache	Lösung
01	Gerät schaltet sich nicht mehr ein	1. Gerät ist nicht unter Spannung. 2. Der Akku des Geräts ist leer.	1. Schalten Sie den Roboter ein. 2. Laden Sie den Roboter mithilfe der Ladestation auf.
02	Der Roboter lädt sich nicht mehr auf	1. Der Roboter ist falsch auf seiner Ladestation positioniert oder das Netzteil ist falsch eingesetzt. 2. Der Roboter wird nicht mit Strom versorgt.	1. Richten Sie den Roboter und seine Ladesensoren korrekt an der Station aus. 2. Schalten Sie den Roboter ein.
03	Der Roboter bewegt sich nicht richtig.	1. Der Boden ist feucht. 2. Der Behälter ist nicht richtig befestigt. 3. Die Hauptbürste ist nicht richtig eingesetzt.	1. Boden trocknen. 2. Entnehmen Sie den Behälter und setzen Sie ihn wieder in den Roboter ein. 3. Entfernen Sie die Bürste und setzen Sie sie wieder in den Hohlraum ein.
04	Verlust der Saugleistung des Geräts	1. Staubbehälter ist voll. 2. Die Hauptbürste oder die Seitenbürsten sind blockiert.	1. Staubbehälter entleeren und Motor und Filter reinigen. 2. Haare und Schmutz von den Bürsten entfernen. Überprüfen, ob der Saugdurchlass verstopft ist.



Fehlerbehandlung

05	Gerät lässt sich schwer steuern	1. Lenkrollen sind blockiert. 2. Die Absturz- und Hindernissensoren sind verschmutzt. 3. Problem am Lasermodul.	1. Räder des Staubsaugers reinigen und dort festgesetzte Haare und anderen Schmutz entfernen. 2. Reinigen Sie die verschiedenen Sensoren am Gerät gründlich. 3. Reinigen Sie das Lasermodul vorsichtig mit einem weichen Tuch.
06	Die Programmierung funktioniert nicht.	1. Der Roboter wird nicht mit Strom versorgt. 2. Der Akku des Roboters ist schwach. 3. Staubbehälter ist voll. 4. Die Programmierung wurde gelöscht.	1. Schalten Sie den Roboter ein. 2. Bitte laden Sie den Roboter auf, bevor Sie einen neuen Reinigungszyklus starten. 3. Bitte entfernen Sie den Staubbehälter und leeren Sie ihn, bevor Sie ihn wieder einsetzen. 4. Überprüfen Sie die Programmierung in der App und programmieren Sie sie gegebenenfalls neu.



Fehlerbehandlung

07	Der Roboter kann nicht mit dem Smartphone verbunden werden	1. Das Smartphone ist nicht mit dem WLAN des Haushalts verbunden. 2. Das WLAN-Signal des Heimnetzwerks ist stärker als 2,4 GHz. 3. Der Abstand zwischen Roboter und Smartphone ist zu groß. 4. Der Roboter ist bereits mit einem anderen Smartphone verbunden.	1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN. 2. Verbinden Sie Ihren Roboter über ein 2,4-GHz-Netzwerk. 3. Verringern Sie den Abstand zwischen dem Roboter und Ihrem Smartphone. 4. Bitten Sie den Erstnutzer, die Freigabe des Roboters zu genehmigen.
08	Der Roboter ist offline	1. Der Akku des Roboters ist leer. 2. Der Roboter steht nicht auf seiner Ladestation und hat sich in den Standby versetzt.	1. Laden Sie den Roboter mithilfe der Ladestation auf. 2. Beenden Sie den Standby des Roboters manuell. Drücken Sie die Start-Taste am Roboter.
09	Die Entleerungsstation kann den Staub nur schwer aus dem Behälter absaugen.	1. Der Staubsaugerbeutel ist voll. 2. Die Entleerungsstation ist nicht ordnungsgemäß eingerichtet.	1. Ersetzen Sie bei Bedarf den Staubsaugerbeutel. 2. Bitte platzieren Sie die Entleerungsstation auf einer ebenen Fläche.

Wenn alle oben aufgeführten Lösungen Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an den AMIBOT Kundenservice.



Garantie und Kundendienst

Support in Frankreich

Unser AMIBOT-Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung:

E-Mail: support@amibot.tech

HINWEIS: Sämtliche Defekte durch Oxidation, Stöße oder ungewöhnliche Verwendung sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie gilt nicht für das Zubehör.



Technische Daten

Roboter AMIBOT Spirit Premium

Klassifizierung	Spezifikation	Wert
Maße	Durchmesser	350 mm
	Höhe	100 mm
	Gewicht	3,6 kg
Elektrische Daten	Spannung	14,4 V
	Leistung	50 W
	Art des Akkus	5200 mAh Lithium-Ion
	Lärmpegel	70 dB
	Eingang	24W
	Staubbehälterkapazität	300 ml
	Aufladeoptionen	Automatische Aufladung
Bewegungen	Bewegungsgeschwindigkeit	16,8 m/min
Reinigung	Modi	AUTO, SPOT, MAX, REINIGUNGSBEREICHE, ZURÜCK ZUR LADESTATION
	Aufladezeit	540 min
	Max. Reinigungszeit	220 min
	Zubehör	Seitenbürsten, Hauptbürste, HEPA- Filter, Mikrofaser- Reinigungstücher, Fernbedienung



Technische Daten

Automatische Entleerungsstation

Klassifizierung	Spezifikation	Wert
Maße	Länge	242 mm
	Breite	220 mm
	Höhe	393 mm
	Gewicht	3,4 kg
Einstellungen	Spannung	220 W
	Motorleistung	1050 W +/- 15%
	Saugzeit	10 s +/- 2
	Lärmpegel	85 dB
	Kapazität	3 l
	Kapazität Wassertank	200 ml
	Motordrehzahl	43000 r/min

HINWEIS: Diese technischen Spezifikationen können aufgrund ständiger Verbesserungen geändert werden.



Betriebs- und Sicherheitshinweise

Anwendungsbedingungen

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten:

- Das Gerät darf nicht von Kindern oder von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bedient werden, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder mit der sicheren Bedienung dieses Geräts vertraut gemacht.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen die Reinigung und Wartung des Geräts nur unter Aufsicht durchführen.
- Das Gerät muss sich stets außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, wenn es am Netz angeschlossen ist.
- Das Gerät darf nach einem Absturz nicht verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Das Gerät darf nicht in einer sehr warmen, kalten oder feuchten Umgebung verwendet werden. (Unter 0 °C, über 40 °C).
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um jegliche Gefahr von elektrischen Schlägen zu vermeiden. Abgesehen von der Verwendung des Wassertanks des Geräts.
- Berühren Sie den Netzteiladapter oder das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen oder vertrieben wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Netzadapter angegebenen Netzspannung entspricht.
- Lagern Sie das Gerät vor Hitze geschützt und in sicherem Abstand zu brennbaren Materialien.
- Ziehen Sie nicht am Netzteilkabel, um das Gerät nicht zu beschädigen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Lasermodul.



Betriebs- und Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Netzteilkabel von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzteilkabel oder die Steckdose beschädigt sind.
- ACHTUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die Ladestation und das Netzteilkabel, die mit dem Gerät geliefert wurden.
- Die Akkus des Roboters dürfen nur von Fachleuten ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie den AMIBOT Spirit Premium nur wie in diesem Handbuch beschrieben.



Hinweise zur Entsorgung

Für EU-Länder

Roboter

Das Gerät nicht verbrennen, selbst wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus könnten durch die Hitze explodieren.

Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll, um Umweltschäden oder Gesundheitsgefahren zu vermeiden. Ein verantwortungsbewusstes Recycling des Geräts sichert eine dauerhafte Wiederverwendung der Rohstoffe. Nutzen Sie für die Rückführung des gebrauchten Gerätes die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. So kann das Produkt sicher wiederverwertet werden.

Akku

Der Akku muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.

Batterien

Gebrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und angemessen entsorgt werden.

Verpackung

Die der Verpackung ist Pflicht, da sie die Geräte vor möglichen Schäden während des Transports schützt. Sollten Sie ihren Roboter während oder nach der Garantielaufzeit an den Kundendienst oder AMIBOT-Kundenservice einschicken müssen, ist die Originalverpackung der beste Schutz vor Schäden.



Hinweise zur Entsorgung

Sie können natürlich die Verpackung des AMIBOT nach Ablauf des Widerrufsrechts entsorgen.

Die AMIBOT-Verpackung ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.




Robot aspirapolvere

amibot

Spirit

**PREMIUM E
PREMIUM STATION**

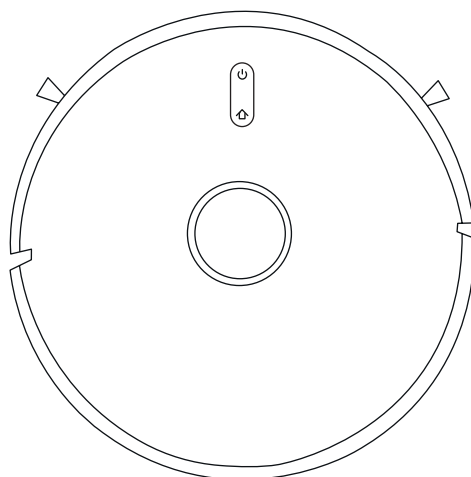

Manuale d'uso

Manuale d'uso

Vi ringraziamo per aver scelto il marchio AMIBOT e ci auguriamo che l'utilizzo quotidiano del dispositivo possa soddisfare appieno le vostre aspettative.

Qualora, nonostante la consultazione del presente manuale, dovessero insorgere problemi di utilizzo o situazioni non menzionate all'interno del documento, non esitate a contattare il nostro servizio clienti e il reparto di assistenza tecnica, che saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale di AMIBOT all'indirizzo www.amibot.tech

Nell'ambito di un costante impegno volto a migliorare i nostri prodotti e a garantire la piena soddisfazione delle aspettative dei clienti, ci riserviamo di apportare modifiche di natura tecnica al dispositivo senza preavviso.

Prima di utilizzare il dispositivo, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni fornite nel presente manuale. AMIBOT declina qualsiasi responsabilità relativamente a danni causati da un utilizzo non corretto del dispositivo.

Indice

Raccomandazioni.....	3
Presentazione del prodotto	4
Contenuto della confezione	4
Composizione del prodotto.....	6
Funzionamento	11
Applicazione mobile	11
Caricamento	13
Modalità aspirazione	16
Modalità lavaggio.....	16
Avviamento.....	20
Programmazione	20
Modalità di spostamento.....	21
Pausa	23
Spegnimento	23
Manutenzione	24
Spazzole laterali	24
Ruote laterali e rotella direzionale.....	24
Serbatoi/cassetti e filtri	25
Sensori di rilevamento degli spazi vuoti e di caricamento	26
Spazzola centrale	27
Panni pulenti in microfibra	27
Stazione di svuotamento automatico (versione Spirit Premium Station) ..	28
Indicazioni sonore e visive.....	29
Riparazione.....	31
Tabelle: anomalie e possibili cause	31
Garanzia e servizio post-vendita.....	38



Indice

Specifiche tecniche	39
Robot AMIBOT Spirit Premium.....	39
Stazione di svuotamento automatico	40
Precauzioni d'uso e sicurezza	41
Condizioni d'uso	41
Istruzioni sulle modalità di riciclaggio	43




Raccomandazioni

- AMIBOT Spirit Premium funziona con l'applicazione mobile AMIBOT HOME (disponibile per Android e iOS). Tutte le funzionalità sono accessibili dall'applicazione.
- Il telecomando fornito in dotazione propone esclusivamente le funzionalità base di un robot aspirapolvere.
- AMIBOT Spirit Premium è destinato esclusivamente a utilizzi in ambienti interni.
- È adatto a superfici con un'estensione massima di 220 m².
- È stato concepito per pulizie periodiche di pavimenti e non per pulizie intensive.
- Per consentire ad AMIBOT Spirit Premium di passare sotto ai mobili, è necessario lasciare uno spazio libero dall'alto di almeno 11 cm.
- AMIBOT Spirit Premium non è in grado di superare soglie di spessore superiore a 1 cm. In caso di superamento di questo valore, il robot potrebbe rimanere bloccato o compiere un mezzo giro.
- L'apparecchio non è stato concepito per essere utilizzato su tappeti a pelo lungo nei quali potrebbe rimanere bloccato o compiere un mezzo giro.
- Utilizzare AMIBOT Spirit Premium su superfici piane.
- Durante le operazioni di pulizia e in presenza di spazi vuoti, mettere in sicurezza gli ambienti e controllare che i sensori di rilevamento degli spazi vuoti siano puliti.
- Questo apparecchio non è stato concepito per l'aspirazione di acqua o di altri prodotti liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo su pavimenti già bagnati.
- Scollegare il dispositivo dalla corrente prima di qualsiasi utilizzo (spostamento manuale, manutenzione, conservazione).
- Il telecomando richiede 2 pile di tipo LR03 (AAA) non fornite in dotazione con il robot.
- Il modulo laser situato sulla parte superiore del robot è fragile. Per evitare di danneggiarlo, non esercitare una pressione su di esso e non colpirlo.



Presentazione del prodotto

Contenuto della confezione

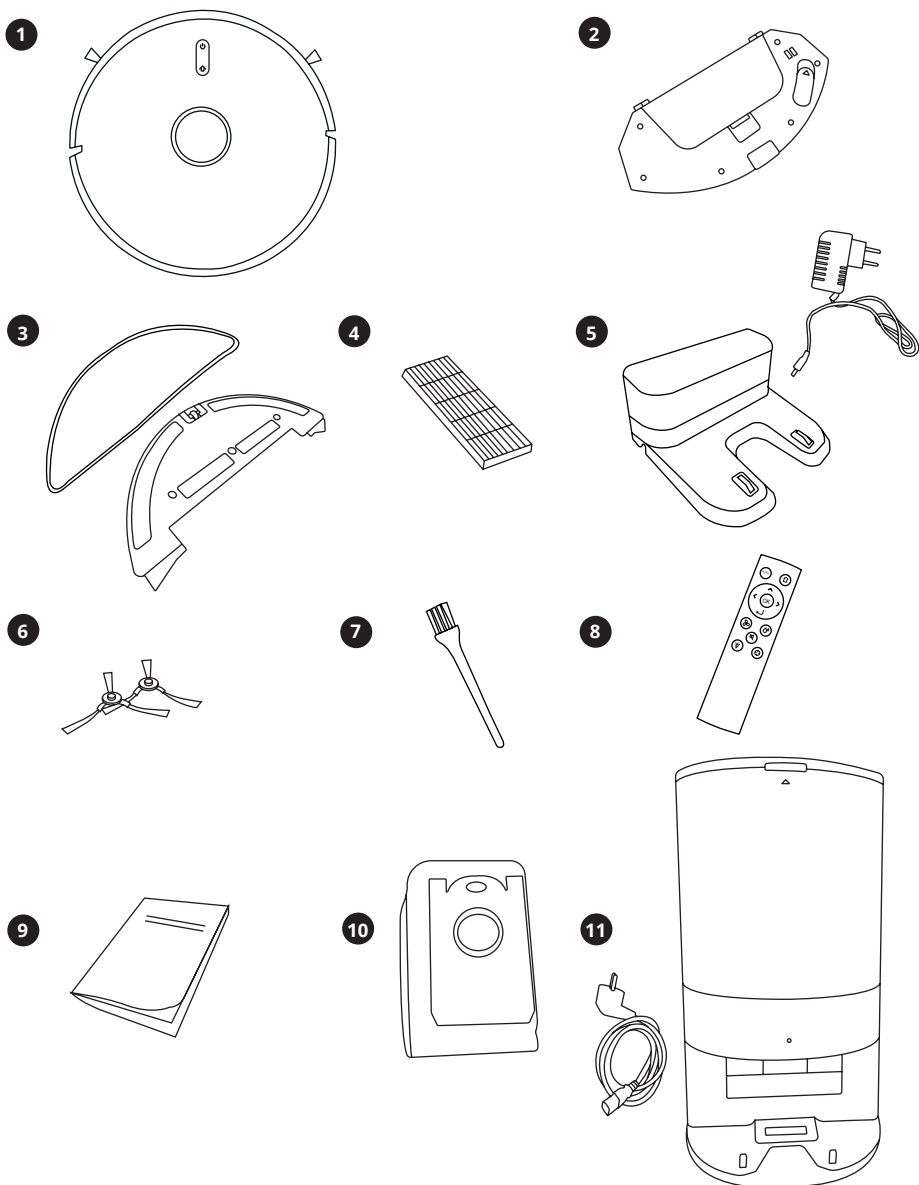

Presentazione del prodotto


1. Robot AMIBOT Spirit Premium
2. Serbatoio 2 in 1
3. 2 panni pulenti in microfibra e relativo supporto
4. 2 filtri HEPA
5. Base di caricamento e relativo adattatore di rete (versione Spirit Premium)
6. 4 spazzole laterali
7. Utensile per la pulizia
8. Telecomando (pile non incluse)
9. Manuale e guida rapida
10. 2 sacchetti della polvere (versione Spirit Premium Station)
11. Stazione di svuotamento automatico (versione Spirit Premium Station)



Presentazione del prodotto


Composizione del prodotto

Vista del robot dall'alto

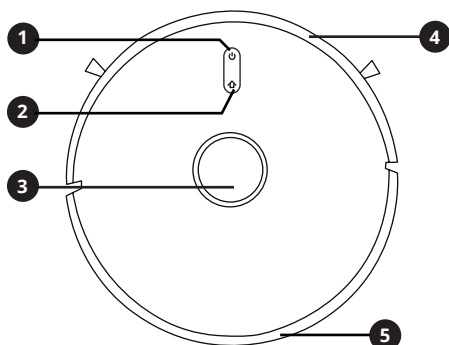

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Pulsante di accensione | 3. Modulo laser |
| 2. Pulsante di ritorno alla base di caricamento | 4. Paraurti |
| | 5. Sede del serbatoio |


Vista del robot laterale

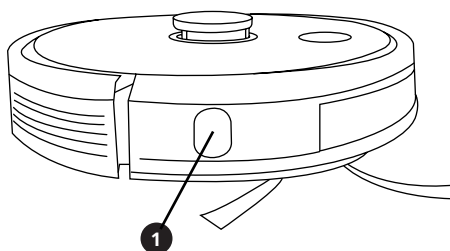

- | |
|--|
| 1. Sensore di rilevamento delle pareti |
|--|


Presentazione del prodotto

Vista del robot dal basso

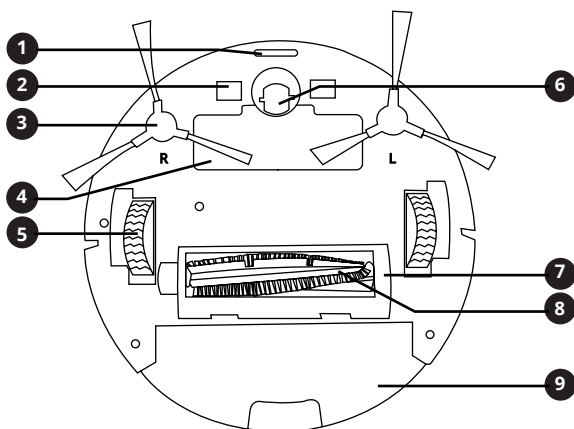



- | | |
|---|--|
| 1. Sensori di rilevamento degli spazi vuoti | 6. Rotella direzionale |
| 2. Sensori di caricamento | 7. Coperchio di accesso alla spazzola centrale |
| 3. Spazzole laterali | 8. Spazzola centrale |
| 4. Coperchio della batteria | 9. Serbatoio |
| 5. Ruote laterali | |

Serbatoio 2 in 1 e supporto panno pulente

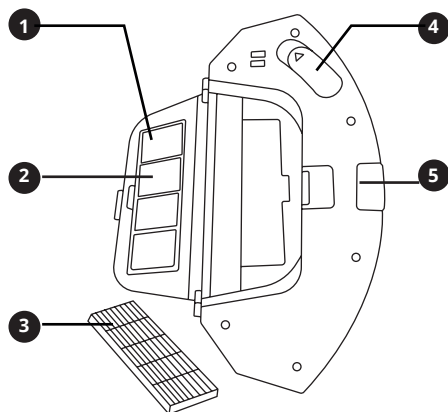



- 1. Alloggiamento dei filtri
- 2. Prefiltro
- 3. Filtro HEPA
- 4. Ugello di riempimento
- 5. Pulsante di apertura del cassetto della polvere

Presentazione del prodotto

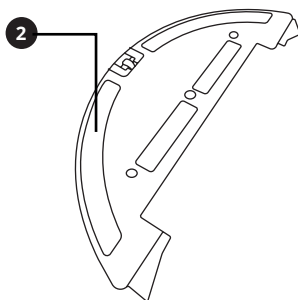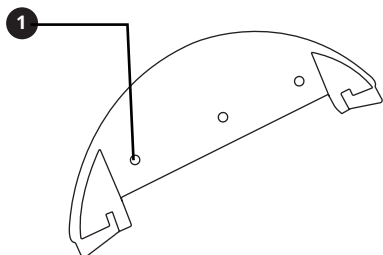

1. Ugelli di nebulizzazione
2. Chiusure a strappo di fissaggio del panno pulente


Base di caricamento (versione Spirit Premium)

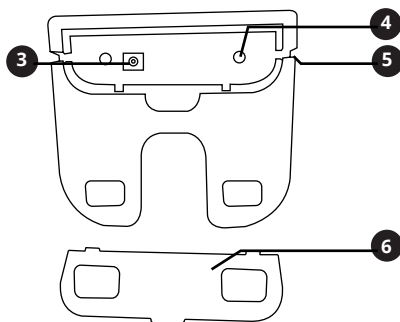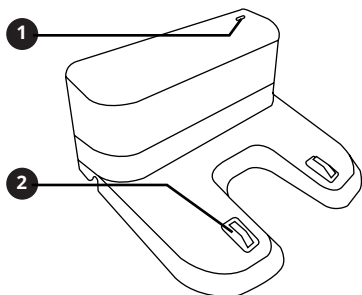


1. Spia di stato dell'alimentazione
2. Poli di caricamento
3. Presa di alimentazione
4. Colonne anti-aggrovigliamento del cavo
5. Fessura per il passaggio del cavo
6. Coperchio

Presentazione del prodotto



Stazione di svuotamento automatico (versione Spirit Premium Station)

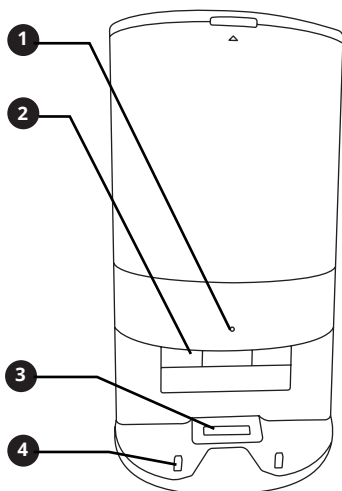

- 1. Spia di stato dell'alimentazione
- 2. Trasmettitore a infrarossi

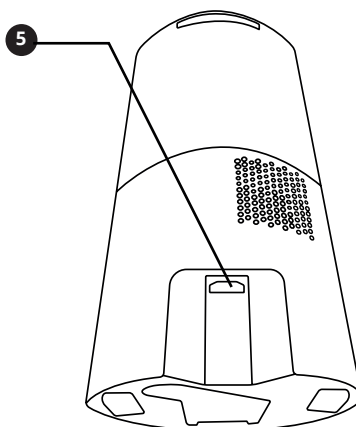


- 3. Ingresso del circuito di aspirazione
- 4. Poli di caricamento della base di svuotamento
- 5. Porta del cavo di alimentazione

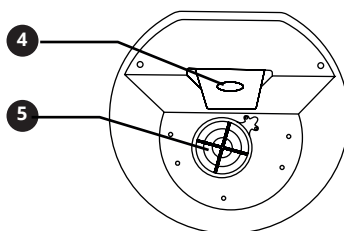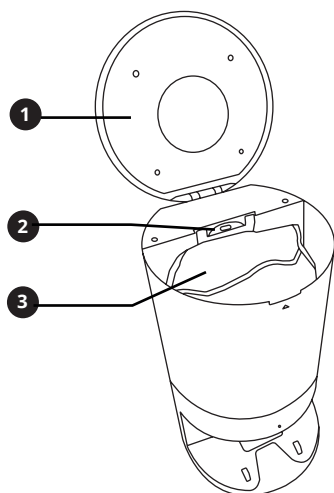

- 1. Coperchio
- 2. Connessione del sacchetto della polvere
- 3. Sacchetto della polvere
- 4. Circuito di scarico della polvere
- 5. Coperchio del ventilatore

Presentazione del prodotto

Telecomando

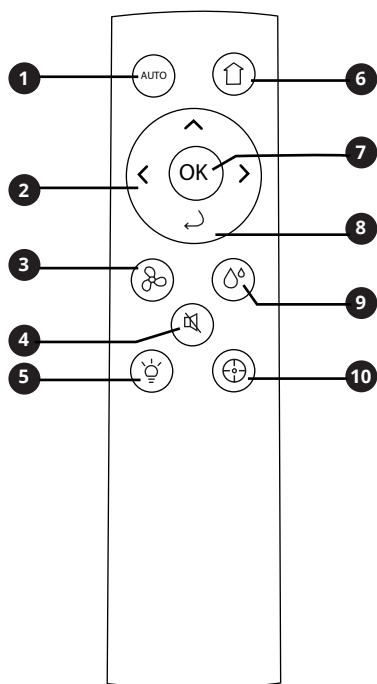

1. Modalità AUTO
2. Freccie direzionali
3. Modalità MAX
4. Suono ON/OFF
5. Luce pulsanti ON/OFF
6. Modalità ritorno alla base di caricamento
7. Accensione/pausa
8. Ritorno svuotamento automatico (versione Spirit Premium Station)
9. Regolazione dell'erogazione dell'acqua
10. Modalità AREA DA PULIRE



Funzionamento


Applicazione mobile

L'applicazione AMIBOT HOME consente di accedere a tutte le funzionalità presentate in questo manuale.

Download

Scaricare l'applicazione mobile AMIBOT HOME disponibile su Android e iOS, quindi creare un account seguendo i passaggi indicati direttamente nell'applicazione.

Associazione di un dispositivo

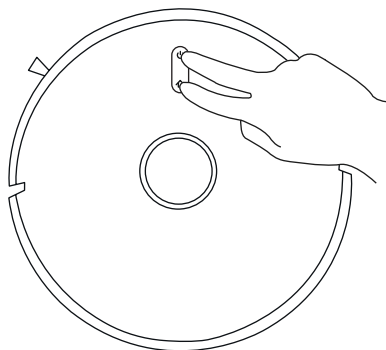

IMPORTANTE: per associare il robot all'applicazione, è indispensabile che la frequenza del segnale Wi-Fi sia pari a 2,4 GHz e non a 5 GHz. Vi invitiamo a fare riferimento ai parametri riportati sulla confezione o a rivolgervi al servizio clienti dell'Internet provider.

Aggiungere il robot utilizzando il pulsante “+” presente nella homepage dell'applicazione.

Per attivare la modalità associazione del robot, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di ritorno alla base di caricamento per circa 5 secondi. Seguire quindi i passaggi indicati sullo smartphone.

Una volta che il robot è stato associato correttamente allo smartphone, accedere ai parametri di controllo a distanza.



Funzionamento

Condivisione del robot

È possibile controllare il robot su più di uno smartphone contemporaneamente. Questa funzione richiede la condivisione del robot.

Accedere alla pagina del robot, quindi fare clic sull'icona della matita posizionata nell'angolo in alto a destra della schermata. Selezionare "Condivisione dei dispositivi" quindi "Aggiungere condivisione". Specificare l'indirizzo e-mail dell'account utente con cui si desidera effettuare la condivisione. L'utente dovrà aver precedentemente scaricato l'applicazione AMIBOT HOME e creato un account.

N.B.:

- È necessario possedere un account utente AMIBOT Home per ogni smartphone.
- Per rimuovere un utente dalle condivisioni, è necessario selezionarlo dai parametri di condivisione dell'apparecchio e scorrere il dito verso sinistra. Fare quindi clic su "Annulla". L'utente può quindi rimuovere direttamente il robot da questi parametri facendo clic su "Rimuovi condivisione".

Funzionamento del robot

Il robot è dotato di un laser e di un sistema giroscopico intelligente. Gli spostamenti sono precisi e suddivisi in settori e consentono di coprire l'intera zona da pulire.

Il laser e l'applicazione mobile AMIBOT HOME consentono di seguire le pulizie in tempo reale attraverso la mappa proposta.



N.B.: per garantire un miglioramento continuo, gli aggiornamenti dell'applicazione mobile AMIBOT HOME possono comportare la modifica di alcuni parametri.



Funzionamento

Caricamento



Montaggio della base di caricamento (versione Spirit Premium)

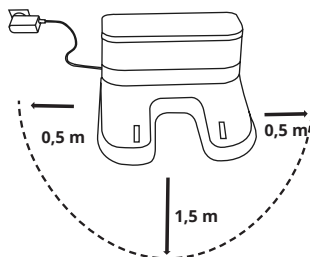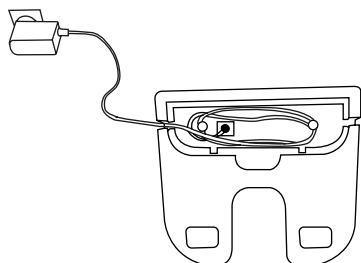

Per collegare la base di caricamento, aprire il coperchio posizionato sulla parte inferiore e collegare il cavo di alimentazione. Avvolgere il filo intorno alle due colonne anti-aggrovigliamento e infilarlo nella fessura. Richiudere il coperchio. Posizionare la base di caricamento su un pavimento piano contro la parete a esso perpendicolare. Lasciare uno spazio minimo di 1,5 m davanti alla base e di 0,5 m da entrambi i lati.

N.B.: quando il robot AMIBOT Spirit Premium è posizionato sulla base di caricamento, verificare che sia collegato all'alimentazione e che la spia di stato dell'alimentazione della base sia accesa.

Montaggio della stazione di svuotamento automatico (versione Spirit Premium Station)

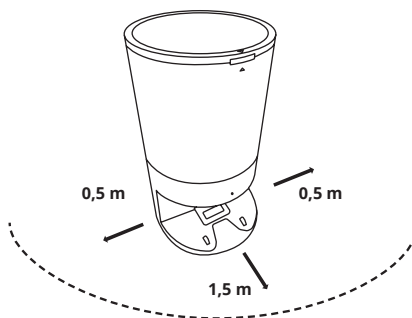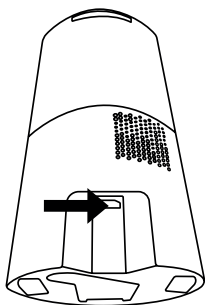

Funzionamento


Per connettere la base di caricamento, collegare il cavo di alimentazione. Posizionare la base di caricamento su un pavimento piano a una distanza di 6 cm dalla parete. Lasciare uno spazio minimo di 1,5 m davanti alla base e di 0,5 m da entrambi i lati. Posizionare il sacchetto della polvere nell'apposita sede nella base di svuotamento.

Al termine della pulizia, il robot si dirige verso la stazione di svuotamento automatico per poi ricaricarsi dalla parte anteriore.

N.B.:

- Quando il robot AMIBOT Spirit Premium è posizionato sulla stazione di svuotamento automatico, verificare che sia collegato all'alimentazione e che la spia di stato dell'alimentazione della stazione sia accesa.
- È importante posizionare la stazione di svuotamento su un pavimento liscio e piatto per non compromettere l'efficacia di aspirazione della stazione di svuotamento.

Accensione del robot

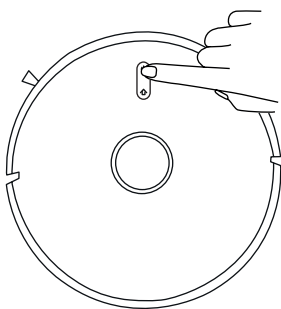


Premere il pulsante di accensione per 3 secondi. Il robot è pronto per essere caricato.



Funzionamento

Caricamento del robot

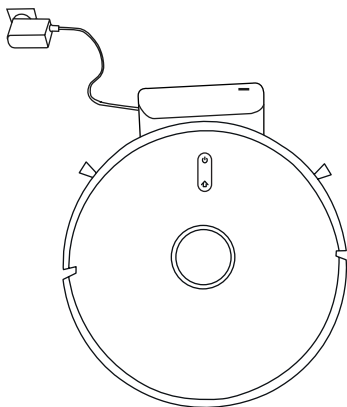


Per caricare la batteria, è necessario utilizzare la base di caricamento.

N.B.:

- Durante il caricamento, il robot deve essere acceso.
- Non posizionare specchi o altri oggetti con un elevato coefficiente di riflessione sopra la base di caricamento a una distanza inferiore a 15 cm.
- Non esporre la base di caricamento alla luce diretta del sole.
- Quando la batteria del robot è completamente scarica, la spia luminosa del pulsante di accensione diventa rossa e inizia a lampeggiare. Durante il caricamento la spia diventa blu e inizia a lampeggiare. Al termine dell'operazione, la spia luminosa diventa blu e fissa.
- Se, durante il funzionamento, la batteria è scarica, il robot ritorna autonomamente sulla base di caricamento. È pertanto necessario che la base di caricamento sia accesa.
- In caso di inutilizzo prolungato del robot, si consiglia di ricaricare completamente la batteria, di spegnere il dispositivo e di conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Funzionamento

Modalità aspirazione

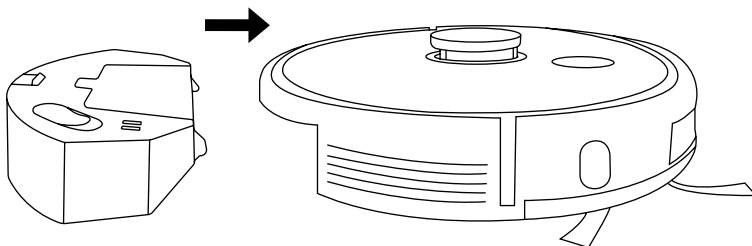

Per consentire al robot di attivare la modalità aspirazione, fissare il serbatoio sul retro dell'apparecchio.

Modalità lavaggio

Posizionamento del panno pulente

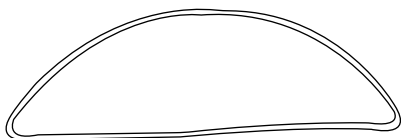


Figura 1

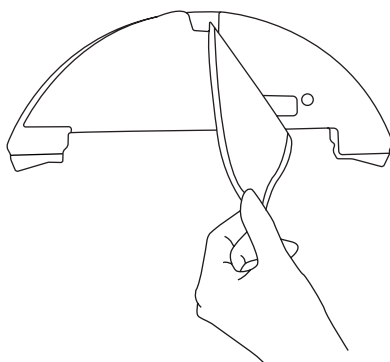


Figura 2

Posizionare il panno pulente (Figura 1) sull'apposito supporto utilizzando le chiusure a strappo situate sulla parte inferiore (Figura 2).

Funzionamento

Preparazione e posizionamento del serbatoio 2 in 1

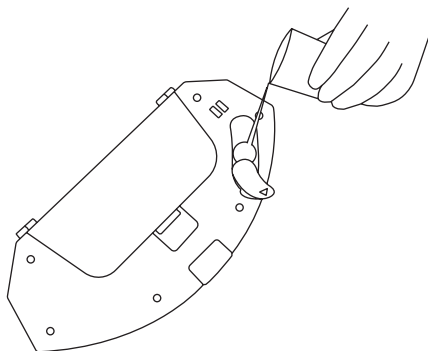


Figura 1


Aprire la base di riempimento del serbatoio H2O (Figura 1) e versare accuratamente dell'acqua pulita con qualche goccia di detergente adatto alla pulizia dei pavimenti.

N.B.:

- Per un funzionamento ottimale, il serbatoio H2O deve contenere almeno 50 ml di liquido.
- Per un lavaggio ottimale, fare riferimento al dosaggio indicato sul detergente utilizzato.
- Utilizzare esclusivamente un detergente adatto alla pulizia dei pavimenti. L'utilizzo prolungato di un altro prodotto, come aceto bianco, oli essenziali, sapone nero o candeggina, potrebbe deteriorare il serbatoio H2O.
- Una volta riempita la parte del serbatoio dell'acqua, è assolutamente necessario fissare il supporto del panno sul retro del robot.

Funzionamento

Posizionamento del serbatoio 2 in 1

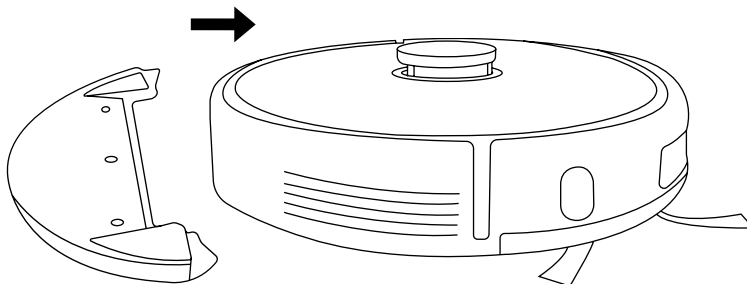

Il serbatoio 2 in 1 consente di aspirare e lavare contemporaneamente i pavimenti duri. Agganciare il supporto del panno sul retro del robot. L'apparecchio è in grado di rilevarlo automaticamente. Il robot è ora pronto ad avviare il ciclo di lavaggio.

Non appena il robot viene acceso per avviare il ciclo di pulizia, aziona la pompa automatica presente nel serbatoio H2O per lavare i pavimenti duri.

N.B.:

- È possibile regolare l'intensità di erogazione dell'acqua del serbatoio H2O dal telecomando (consultare la pagina 10).
- Non utilizzare il serbatoio H2O su tappeti o moquette.
- Svuotare il serbatoio H2O e rimuovere il supporto del panno prima del caricamento


Consigli utili: in modalità lavaggio, per prevenire il rischio di ossidazione, rimuovere la spazzola centrale dalla relativa sede. Tale accorgimento consente di semplificare le operazioni di manutenzione.

Funzionamento

Svuotamento automatico del robot

Dopo ogni pulizia in modalità di aspirazione (solo), il robot svuoterà automaticamente il suo serbatoio della polvere sulla sua stazione.

Lo svuotamento automatico viene effettuato tramite lo sportello situato sotto il robot. È quindi essenziale rimuovere il supporto del mop H2O.

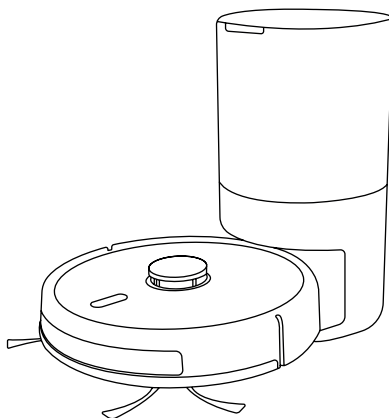


Il robot si sposta quindi all'indietro sulla sua stazione per posizionare la valvola di scarico del serbatoio della polvere sull'ingresso del circuito di aspirazione della stazione. Una volta in contatto, inizia lo svuotamento automatico. Il robot si posiziona poi sulla sua stazione dalla parte anteriore per ricaricarsi.

La frequenza di svuotamento può essere regolata nelle impostazioni del robot, dall'applicazione AMIBOT HOME.

NOTE :

- È necessario rimuovere il supporto del mop H2O dal robot per eseguire uno svuotamento automatico.

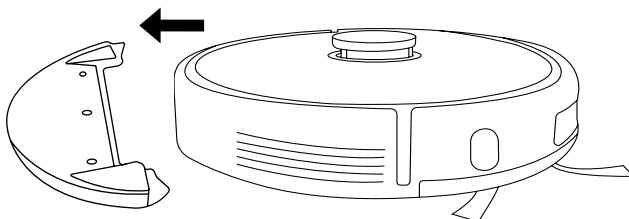


Funzionamento

Avviamento

Dopo aver fissato il serbatoio 2 in 1, accendere il robot. Attendere il completamento dell'accensione (qualche secondo), quindi premere il pulsante di accensione del robot o il pulsante AUTO del telecomando.

Il robot è ora pronto ad avviare il ciclo di pulizia in modalità AUTO.

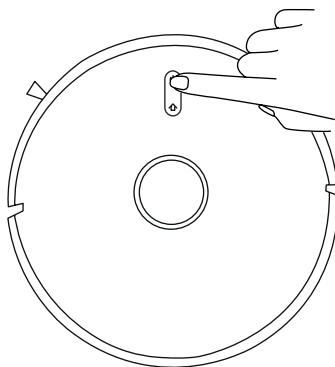

N.B.:

- Se l'apparecchio è in stand-by, uscire da questa modalità premendo una volta il pulsante di accensione del robot o il pulsante AUTO del telecomando.
- È possibile interrompere il ciclo del robot e guidarlo manualmente utilizzando direttamente il telecomando.

Programmazione


La programmazione viene eseguita esclusivamente tramite l'applicazione mobile AMIBOT HOME. Stabilire le fasce orarie dei cicli di pulizia quotidiana desiderati tramite l'applicazione mobile.

Funzionamento

Modalità di spostamento


Il robot presenta 5 modalità di spostamento. Queste modalità sono selezionabili dal telecomando e dall'applicazione mobile AMIBOT HOME. È inoltre possibile selezionare la modalità AUTO e AREA DA PULIRE dal robot.

Modalità AUTO

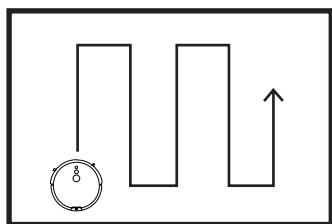

Premere il pulsante di accensione del robot o il pulsante AUTO del telecomando. Grazie al laser, il robot analizza l'area da pulire per eseguire spostamenti ottimizzati. Suddivide l'ambiente in settori seguendo un percorso a zig-zag per aspirare tutte le impurità e la polvere. Durante il ciclo in modalità AUTO, è possibile che il robot faccia una breve pausa. Tale condizione gli consente di analizzare l'ambiente da pulire in tempo reale e di adattare i suoi spostamenti.

Modalità MAX

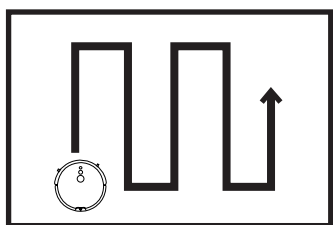


La modalità MAX è utile sui pavimenti che presentano una grande quantità di polvere. Il robot presenta 3 livelli di potenza di aspirazione. Premere il pulsante MAX del telecomando per aumentare o diminuire la potenza di aspirazione del robot.

N.B.: la modalità MAX è accessibile esclusivamente in modalità aspirazione. Non è possibile selezionarla quando il serbatoio H2O è inserito. È tuttavia possibile regolare l'intensità di erogazione dell'acqua utilizzando il telecomando.


Funzionamento

Modalità SPOT

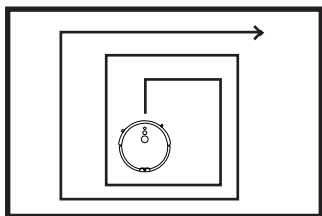


Questa modalità è la più efficace per pulire un'area specifica particolarmente sporca. La modalità SPOT consente al robot di concentrare la propria potenza di aspirazione su aree da 1,5 m x1,5 m. Allo stesso tempo, attiva la funzione di aspirazione MAX per aspirare più facilmente la polvere sul pavimento.

Modalità AREA DA PULIRE

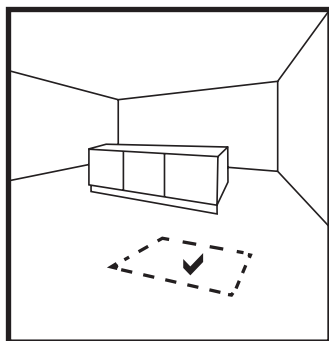

Per pulire un'area specifica, il robot offre la modalità ZONA DA PULIRE. L'apparecchio effettua quindi una pulizia su un'area da 1,8 m x1,8 m. Posizionare pertanto l'apparecchio nell'area che si desidera pulire e premere per 3 secondi il pulsante di ritorno alla base di caricamento del robot o selezionare la modalità ZONA DA PULIRE del telecomando.

Modalità RITORNO ALLA BASE DI CARICAMENTO

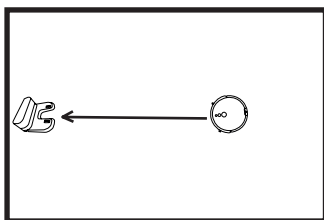

Durante il funzionamento del robot è possibile ricaricarlo in qualsiasi momento utilizzando il pulsante "Ritorno alla base di caricamento". All'occasione, il robot ritrova automaticamente la base al termine del ciclo di pulizia (dopo una ricerca più o meno lunga, in funzione della distanza che lo separa dalla base di caricamento e dagli oggetti che potrebbe incontrare lungo il percorso).

Funzionamento

Pausa


Per mettere il robot in pausa, premere il pulsante di accensione sul robot o il pulsante "OK" sul telecomando.

Spegnimento

Al termine del ciclo di pulizia, il robot ritorna sulla base di caricamento. Per l'arresto manuale, premere il pulsante di accensione sul robot o il pulsante "OK" sul telecomando.

Nella versione Spirit Premium Station, il robot esegue uno svuotamento automatico della polvere contenuta nel relativo serbatoio durante il ritorno alla base di svuotamento. Per modificare la ricorrenza dello svuotamento automatico del serbatoio in seguito a un ciclo di pulizia, è possibile utilizzare direttamente l'applicazione.

Spegnimento del robot

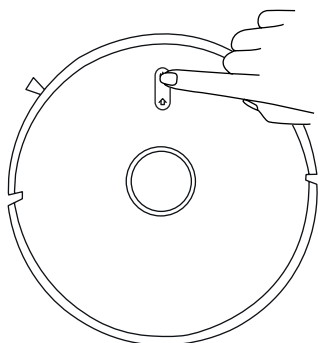


Premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Il robot è spento.

N.B.: per spegnerlo, non è necessario che il robot sia posizionato sulla base di caricamento.

Manutenzione


Spazzole laterali

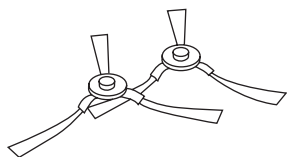

Per pulire le spazzole laterali, sganciarle tirandole delicatamente verso l'alto, quindi lavarle con acqua. Prima di riutilizzarle, accertarsi che siano completamente asciutte. Verificare che la spazzola "L" sia posizionata a sinistra e la spazzola "R" a destra. Fare riferimento alle lettere incise sulle spazzole laterali e sul robot per posizionare correttamente gli accessori.

N.B.: se le spazzole laterali hanno perso la loro forma originale, è necessario sostituirle.

Ruote laterali e rotella direzionale

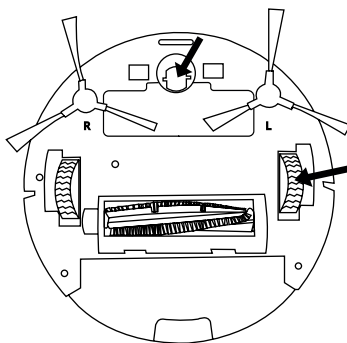


Asciugare le ruote laterali utilizzando un panno asciutto per rimuovere la polvere accumulatasi intorno.

Tirare con decisione il blocco della rotella direzionale per toglierla dal relativo vano. Rimuovere tutte le impurità che si trovano all'interno della cavità della rotella utilizzando un panno morbido. Utilizzare un cacciavite piatto per estrarre la rotella direzionale dal suo telaio e asciugarla. Rimuovere tutti i peli o i capelli avvolti attorno all'asse di tenuta.

Manutenzione

Serbatoi/cassetti e filtri

Serbatoio - Parte polvere

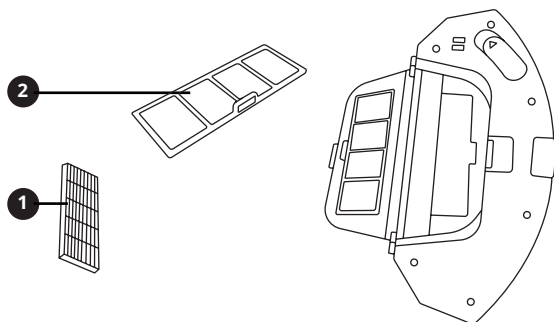

Dopo ogni ciclo di pulizia del robot, si consiglia di svuotare il cassetto della polvere. Rimuovere il cassetto della polvere del robot premendo il pulsante di sblocco e svuotarlo aprendo il coperchio posizionato sulla parte superiore. Dopo aver rimosso il cassetto della polvere, verificare che non vi siano residui di sporcizia nel canale del sistema di aspirazione dell'apparecchio.


Filtri

Per accedere ai filtri ed eseguirne la manutenzione, aprire il cassetto della polvere.

1. Il filtro HEPA non può essere pulito in quanto tale operazione potrebbe danneggiarlo. Per prolungarne la durata, è possibile scuoterlo delicatamente per rimuovere eventuali accumuli di piccole particelle di polvere. Se il filtro HEPA è rovinato, si consiglia di cambiarlo per garantire un funzionamento ottimale della funzione di filtrazione del robot.
2. Scuotere accuratamente il prefilter e il filtro di protezione per rimuovere le particelle di polvere, quindi pulirli con acqua. Lasciarli asciugare completamente prima di riposizionarli nel cassetto della polvere



Manutenzione

Serbatoio - Parte H2O

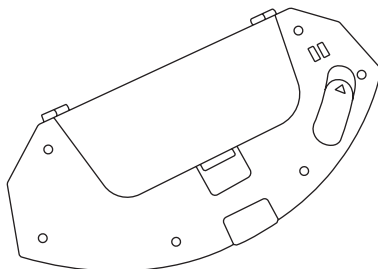

Svuotare il serbatoio H2O dell'acqua restante, quindi risciacquare con acqua pulita. Verificare regolarmente che i due ugelli di nebulizzazione posizionati sotto al serbatoio non siano ostruiti da impurità o calcare. Pulirli utilizzando un panno morbido. Attendere che il serbatoio H2O sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.


Sensori di rilevamento degli spazi vuoti e di caricamento

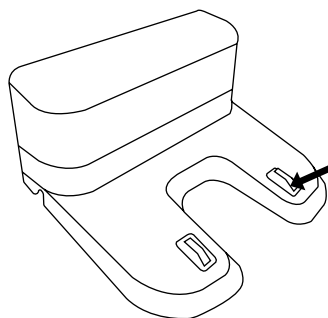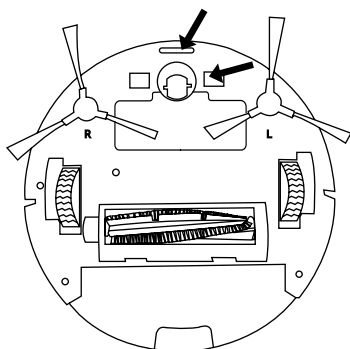

Pulire regolarmente i sensori di rilevamento degli spazi vuoti e di caricamento posizionati sotto al robot e sulla base di caricamento utilizzando un panno morbido. Fare attenzione a non bagnare i sensori.


Manutenzione

Spazzola centrale

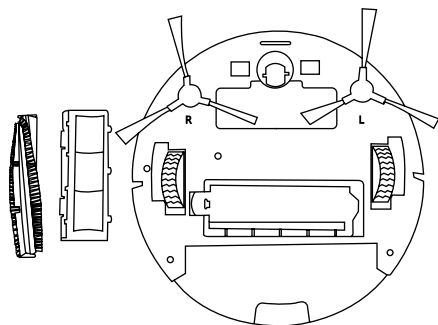

Sganciare il coperchio di accesso alla spazzola centrale posizionato nella parte inferiore del robot e rimuoverla. Pulire la cavità utilizzando un panno morbido e rimuovere i peli di animali e i capelli avvolti attorno alla spazzola. Per una pulizia ottimale, è possibile passarla sotto l'acqua pulita. Prima di riposizionarla, attendere che sia completamente asciutta.

Panni pulenti in microfibra

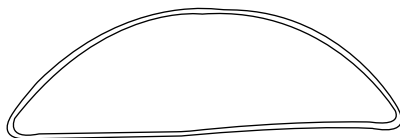


I panni pulenti in microfibra sono adatti al lavaggio in lavatrice a una temperatura massima di 30° o al lavaggio a mano con acqua e detersivo.

N.B.: la sostituzione degli accessori dipende dalla frequenza di utilizzo del robot e dalla quantità e dal tipo di impurità che raccoglie.

Manutenzione

Stazione di svuotamento automatico (versione Spirit Premium Station)

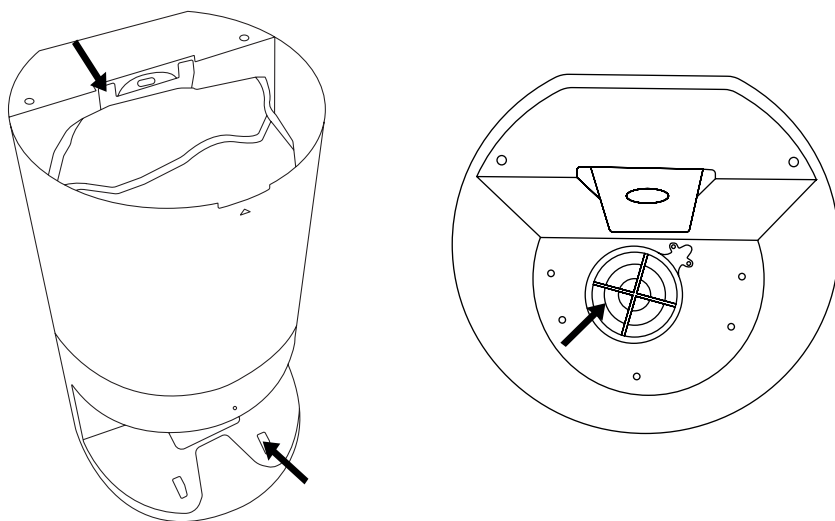

Si consiglia di svuotare la stazione di svuotamento secondo necessità. Per eseguire tale operazione, aprire la calotta della stazione, quindi rimuovere il sacchetto della polvere tirando la linguetta (il sacchetto verrà sigillato automaticamente). Posizionare un nuovo sacchetto della polvere. Per garantire un utilizzo ottimale della stazione di svuotamento, pulire periodicamente i sensori di caricamento utilizzando un panno morbido. Mantenere inoltre pulito il coperchio del ventilatore.

Indicazioni sonore e uditive

Stato del robot	Indicazioni
Avvio di un ciclo	Spie blu fisse
Analisi del processo di pulizia	Spie blu fisse
Caricamento in corso	Spie blu lampeggianti
Caricamento terminato	Spie blu fisse
Batteria scarica	Spie rosse
Ritorno alla base di caricamento	Spie blu lampeggianti
Malfunzionamenti (errore)	Spie rosse
Robot non connesso all'applicazione	Spie rosa lampeggianti

N.B.: per spegnere le indicazioni visive, è possibile utilizzare il pulsante "luce pulsanti ON/OFF" del telecomando.



Indicazioni sonore e uditive

Stato del robot	Indicazioni
Robot acceso	"Power on"
Robot spento	"Power off"
Avvio di un ciclo	"Cleaning start"
Ciclo di pulizia in pausa	"Cleaning paused"
Ciclo di pulizia terminato, ritorno alla base di caricamento	"Cleaning complete, back to charge station"
Ricerca della base di caricamento	"Start recharge"
Caricamento in corso	"Recharging"
Caricamento terminato	"Recharging complete"
Cassetto della polvere installato	"Dust bin in position"
Serbatoio dell'acqua installato	"Water tank in position"
Batteria scarica	"Battery is low, please charge"
Collegato	"Connected"



Riparazione

Contattare il reparto di assistenza tecnica AMIBOT nei seguenti casi:

- Se il dispositivo è caduto, danneggiato o è entrato in contatto con acqua.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Se la batteria è difettosa.

Tabelle: anomalie e possibili cause

Per evitare eventuali guasti/malfunzionamenti, controllare e pulire regolarmente gli accessori del dispositivo.

N°	Indicazione sonora	Causa	Soluzione
01	"Oh dear! I cannot find the dust collector"	Il cassetto della polvere non è stato inserito correttamente.	Verificare che il cassetto della polvere sia inserito correttamente.
02	"Please check if the radar on top has been covered or blocked"	Il laser è bloccato.	Pulire accuratamente il laser e posizionare il robot su una superficie piana.
03	"Please place me in a new location and try again"	Problema di posizionamento.	Spostare il robot su una superficie piana e riavviare un ciclo di pulizia.
04	"Please scrub the cliff sensor, and restart me from a new location"	Problema a livello dei sensori di rilevamento degli spazi vuoti. I sensori sono sporchi.	Controllare i sensori di rilevamento degli spazi vuoti e pulirli utilizzando un panno morbido.



Riparazione

05	"Please scrub the front sensor, and restart me from a new location"	I sensori del paraurti sono sporchi.	Pulire i sensori del paraurti utilizzando un panno morbido.
06	"Please scrub the right-hand sensor, and restart me from a new location"	Il sensore di rilevamento delle pareti è sporco.	Pulire il sensore di rilevamento delle pareti utilizzando un panno morbido e spostare il robot.
07	"Please scrub the radar housing on top, and restart me from a new location"	Il modulo laser è sporco.	Controllare il laser e pulirlo accuratamente. Rimuovere la polvere che potrebbe comprometterne il funzionamento utilizzando un panno morbido.
08	"Please check if the bumper has been blocked in some way"	Problema a livello del paraurti. Il paraurti è bloccato.	Controllare il paraurti e spostare il robot.
09	"Master, please clean the dust bin and filters"	Il cassetto della polvere è pieno o i filtri sono sporchi.	Svuotare il cassetto della polvere e pulire i filtri (consultare il paragrafo sulla manutenzione).
10	"Dust container has been removed, please clean the container and filter"	La comparsa dell'errore n. 09 indica che il cassetto della polvere non è stato montato correttamente.	Montare correttamente il cassetto della polvere.



Riparazione

11	"Please check if my wheels have become blocked somewhere"	Problema a livello delle ruote e/o della rotella direzionale.	Controllare le ruote e la rotella direzionale e rimuovere tutti gli elementi che potrebbero bloccarla.
12	"Please check if the main brush has become stuck"	Problema a livello della spazzola principale. La spazzola principale è bloccata.	Controllare la spazzola principale e rimuovere la polvere o gli oggetti che potrebbero bloccarla.
13	"Please check if the side brushes have become stuck"	Problema a livello delle spazzole laterali. Le spazzole laterali sono sporche o bloccate.	Controllare le spazzole laterali e rimuovere tutti gli elementi che potrebbero bloccarle.
14	"What's going on? Where is the docking station?"	Il robot non riesce a ritrovare la base di caricamento.	Controllare che la base di caricamento sia posizionata correttamente e collegata alla corrente. Posizionare manualmente il robot su di essa.
15	"Oh dear! Program error, please restart me"	Errore a livello del robot.	Spegnere e riavviare il robot. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita AMIBOT.
16	"Low battery, please recharge"	La batteria del robot è scarica.	Per ricaricare il robot utilizzare la base di caricamento.
17	"To shut me down, please place me away from the docking station"	Il robot non si spegne quando è posizionato sulla base di caricamento.	Posizionare il robot fuori dalla base di caricamento e premere il pulsante di accensione per 5 secondi.



Riparazione

18	"Wifi lost, please follow the App instruction for reconnection"	Il robot non è collegato all'applicazione AMIBOT HOME.	Ricollegare il robot allo smartphone tramite l'applicazione mobile AMIBOT HOME.
19	"Locating failed, map rebuilding"	Problema di localizzazione.	Il robot ha smarrito la posizione, attendere che analizzi nuovamente l'ambiente.
20	"Collecting fan motor error"	Problema a livello del ventilatore.	Spegnere il robot e lasciarlo raffreddare. Riaccenderlo. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita AMIBOT.
21	"The dust bag is not installed"	Il sacchetto della polvere non è montato	Verificare che il sacchetto della polvere sia stato montato correttamente nella stazione di svuotamento automatico

Per evitare eventuali guasti/malfunzionamenti, controllare e pulire regolarmente gli accessori del dispositivo.



Riparazione

N°	Problema	Causa	Soluzione
01	Il dispositivo non si accende più	1. Il dispositivo non è acceso. 2. La batteria del dispositivo è completamente scarica.	1. Collegare il robot alla corrente. 2. Ricaricare il robot utilizzando la base di caricamento.
02	Il robot non si carica più	1. Il robot non è posizionato correttamente sulla base di caricamento o l'alimentazione non è stata inserita correttamente. 2. Il robot non è acceso.	1. Riposizionare correttamente il robot e posizionare i sensori di caricamento del robot su quelli della base. 2. Collegare il robot alla corrente.
03	Il robot non si sposta correttamente	1. Il pavimento è bagnato. 2. Il serbatoio non è stato fissato correttamente. 3. La spazzola centrale non è inserita correttamente.	1. Asciugare il pavimento. 2. Rimuovere e reinserire il serbatoio nel robot. 3. Rimuovere e riposizionare la spazzola nella relativa cavità.
04	Perdita di aspirazione del dispositivo	1. Il cassetto della polvere è pieno 2. La spazzola centrale o le spazzole laterali sono bloccate.	1. Svuotare il cassetto della polvere e pulire il motore e i filtri. 2. Rimuovere gli eventuali accumuli di peli e di impurità presenti sulle spazzole. Verificare che il canale di aspirazione non sia ostruito.



Riparazione

05	Il dispositivo non si manovra facilmente	1. Le ruote direzionali sono bloccate. 2. I sensori di rilevamento degli spazi vuoti e degli ostacoli sono sporchi. 3. Problema a livello del modulo laser.	1. Pulire le ruote dell'aspirapolvere e rimuovere gli eventuali accumuli di peli e di altre impurità depositatisi intorno. 2. Pulire accuratamente i vari sensori del dispositivo. 3. Pulire delicatamente il modulo laser utilizzando un panno morbido.
06	La programmazione non funziona.	1. Il robot non è acceso. 2. La batteria del robot è scarica. 3. Il cassetto della polvere è pieno. 4. La programmazione è stata annullata.	1. Collegare il robot alla corrente. 2. Ricaricare il robot prima di avviare un nuovo ciclo di pulizia. 3. Rimuovere il cassetto della polvere e svuotarlo prima di riposizionarlo. 4. Controllare la programmazione sull'applicazione mobile ed eseguirla nuovamente, se necessario.



Riparazione

07	Impossibile associare il robot allo smartphone	1. Lo smartphone non è connesso alla rete Wi-Fi domestica. 2. La banda di frequenza della rete Wi-Fi domestica è superiore a 2,4 GHz. 3. La distanza tra il robot e lo smartphone è eccessiva. 4. Il robot è già associato a un altro smartphone.	1. Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi domestica. 2. Collegare il robot a una rete da 2,4 GHz. 3. Avvicinare lo smartphone al robot. 4. Chiedere l'autorizzazione alla condivisione del robot all'utilizzatore proprietario.
08	Il robot è offline	1. Il robot è completamente scarico. 2. Il robot non è posizionato sulla base di caricamento ed è in modalità stand-by prolungata.	1. Ricaricare il robot utilizzando la base di caricamento. 2. Far uscire il robot dalla modalità stand-by prolungata manualmente. Premere il pulsante di accensione del robot.
09	La stazione di svuotamento non è in grado di aspirare correttamente la polvere contenuta nel serbatoio	1. Il sacchetto della polvere è pieno 2. La stazione di svuotamento non è stata montata correttamente	1. Sostituire il sacchetto della polvere secondo necessità 2. Posizionare la stazione di svuotamento su un pavimento piatto

Se le azioni esposte sopra non risolvono il problema, contattare il servizio post-vendita di AMIBOT.



Garanzia e servizio post-vendita

Assistenza in Francia

Il nostro Servizio clienti AMIBOT è a vostra completa disposizione:

Tramite e-mail all'indirizzo support@amibot.tech

N.B.: la garanzia non copre guasti causati da ossidazione, urti o utilizzi non corretti del dispositivo. Gli accessori non sono coperti da garanzia.



Specifiche tecniche

Robot AMIBOT Spirit Premium

Classificazione	Specifica	Valore
Dimensioni	Diametro	350 mm
	Altezza	100 mm
	Peso	3,6 Kg
Campo elettrico	Tensione	14,4 V
	Potenza	50 W
	Tipo di batteria	5200 mAh agli ioni di litio
	Livello sonoro	70 dB
	Ingresso	24 W
	Capacità cassetto della polvere	300 ml
	Tipo di caricamento	Automatico
Spostamenti	Velocità di spostamento	16,8 m/min.
Pulizia	Modalità	AUTO, SPOT, MAX, AREE DA PULIRE, RITORNO ALLA BASE DI CARICAMENTO
	Durata di caricamento	540 min.
	Durata pulizia max	220 min.
	Accessori	Spazzole laterali, spazzola centrale, filtri HEPA, panni pulenti, telecomando



Specifiche tecniche

Stazione di svuotamento automatico

Classificazione	Specifica	Valore
Dimensioni	Lunghezza	242 mm
	Larghezza	220 mm
	Altezza	393 mm
	Peso	3,4 Kg
Parametri	Tensione	220 W
	Potenza del motore	1050 W +/- 15%
	Durata di aspirazione	10 s +/-2
	Livello sonoro	85 dB
	Capacità	3 l
	Capacità serbatoio H2O	200 ml
	Velocità di rotazione del motore	43.000 giri/min

N.B.: il produttore si riserva di apportare modifiche al prodotto al fine di garantirne un funzionamento ottimale.



Precauzioni d'uso e sicurezza

Condizioni d'uso

In caso di utilizzo di un dispositivo elettrico, è necessario prestare attenzione alle seguenti misure di sicurezza:

- Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali a meno che non siano supervisionate o istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Gli interventi di pulizia e di manutenzione del dispositivo non possono essere eseguiti dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini quando è collegato alla corrente.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di caduta o in presenza di segni visibili di danneggiamento.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti estremamente caldi, freddi o umidi (con temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C).
- Al fine di evitare il rischio di elettrocuzione, non posizionare il dispositivo nelle vicinanze di acqua o altri liquidi, al di fuori dell'utilizzo del serbatoio dell'acqua.
- Non toccare la spina di alimentazione o il dispositivo con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato unicamente a utilizzi domestici.
- Utilizzare unicamente gli accessori raccomandati o venduti dal produttore.
- Verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sull'adattatore elettrico.
- Conservare il dispositivo lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
- Per evitare di danneggiarlo, non tirare il cavo di alimentazione del dispositivo.



Precauzioni d'uso e sicurezza

- Non inserire oggetti nel modulo laser.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o della presa.
- **ATTENZIONE:** per ricaricare la batteria, utilizzare unicamente la base di caricamento e il cavo di alimentazione forniti con il dispositivo.
- Le batterie presenti nel robot possono essere sostituite unicamente da persone qualificate.
- Utilizzare il dispositivo AMIBOT Spirit Premium unicamente in base alle modalità descritte nel presente manuale.



Istruzioni sulle modalità di riciclaggio

All'interno dell'Unione europea

Robot

Non incenerire il dispositivo, nemmeno in presenza di gravi danni. Se gettate nel fuoco, le batterie potrebbero esplodere.

Per evitare di arrecare danni all'ambiente o alla salute umana, non gettare il dispositivo insieme agli altri rifiuti. Riciclare il dispositivo in maniera responsabile al fine di garantire il riutilizzo sostenibile dei materiali. Per riciclare il dispositivo usato, recarsi presso gli appositi centri di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore che si occuperà di smaltire il prodotto in totale sicurezza.

Batteria

Rimuovere e smaltire la batteria conformemente alle leggi e ai regolamenti locali.

Pile

Rimuovere le pile usate dal dispositivo e smaltirle in modo adeguato.

Imballaggio

L'imballaggio è un elemento indispensabile del dispositivo che consente di proteggerlo da eventuali danni dovuti al trasporto. Qualora, durante o dopo il periodo di validità della garanzia, sia necessario inviare il robot al servizio post-vendita o al servizio clienti AMIBOT, utilizzare l'imballaggio originale, in quanto rappresenta la migliore forma di protezione da eventuali danni.



Istruzioni sulle modalità di riciclaggio

È tuttavia possibile gettare l'imballaggio originale di AMIBOT al termine del periodo di recesso.

L'imballaggio AMIBOT è riciclabile ed è pertanto opportuno gettarlo nel contenitore adeguato.




Robot aspirador

amibot

Spirit

PREMIUM Y
PREMIUM STATION

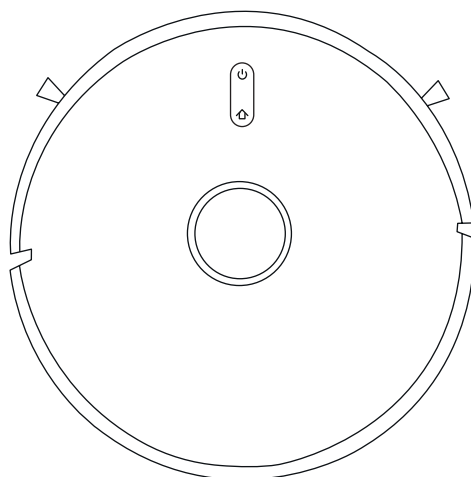

Manual de instrucciones

Manual de instrucciones

Gracias por escoger la marca AMIBOT. Esperamos que el uso del aparato en el día a día le resulte satisfactorio.

Si le surge alguna duda relativa al uso del aparato no resuelta en este manual o detecta alguna situación no contemplada en este documento, póngase en contacto con nuestros servicios de atención al cliente y técnico.

Para más información, puede visitar el sitio web oficial de AMIBOT: www.amibot.tech

Dada nuestra voluntad de mejorar constantemente nuestros productos y satisfacer las expectativas de nuestra clientela, nos reservamos el derecho a modificar sin previo aviso las especificaciones técnicas del aparato.

Le recomendamos que, antes de utilizar el aparato, lea atentamente todas las instrucciones de este manual. AMIBOT se exime de cualquier responsabilidad por cualquier desperfecto o perjuicio provocados por un mal uso del aparato.

Índice de contenidos

Recomendaciones.....	3
Presentación del producto	4
Contenido del paquete	4
Composición del producto	6
Funcionamiento.....	11
Aplicación móvil	11
Carga	13
Modo de aspiración	16
Modo de fregado	16
Puesta en marcha	20
Programación	20
Modos de desplazamiento	21
Pausa	23
Parada	23
Mantenimiento	24
Cepillos laterales	24
Ruedas laterales y ruedecilla direccional.....	24
Depósitos y filtros	25
Sensores de vacío y de carga	26
Cepillo central.....	27
Mopas de limpieza de microfibra	27
Estación de vaciado automático (versión Spirit Premium Station)	28
Indicaciones sonoras y visuales	29
Solución de problemas	31
Tablas: Fallos de funcionamiento y causas posibles	31
Garantía y servicio de postventa	38



Índice de contenidos

Especificaciones técnicas	39
Robot AMIBOT Spirit Premium	39
Estación de vaciado automático	39
Precauciones de empleo y seguridad	41
Condiciones de uso	41
Reciclaje	43




Recomendaciones

- El AMIBOT Spirit Premium funciona con la aplicación móvil AMIBOT HOME (disponible para Android e iOS). Es posible acceder a todas sus funciones desde la aplicación.
- El mando a distancia incluido únicamente permite acceder a las funciones básicas del robot aspirador.
- El AMIBOT Spirit Premium está concebido exclusivamente para su uso en interiores.
- El AMIBOT Spirit Premium está concebido para limpiar superficies de un máximo de 220 m².
- El AMIBOT Spirit Premium está pensado para la limpieza cotidiana de los suelos. No se ha diseñado para sustituir la limpieza intensiva.
- El AMIBOT Spirit Premium requiere un hueco de al menos 11 cm de altura para poder pasar por debajo de los muebles.
- El AMIBOT Spirit Premium puede pasar por encima de perfiles con un grosor máximo de 1 cm. Al toparse con perfiles superiores, puede quedar bloqueado o dar media vuelta.
- El AMIBOT Spirit Premium no está concebido para limpiar alfombras de pelo largo; en caso de encontrar una, puede quedar bloqueado o dar media vuelta.
- El AMIBOT Spirit Premium debe usarse en superficies planas.
- Si el robot es susceptible de encontrar un vacío durante la limpieza, asegure el espacio y verifique que los sensores de vacío estén limpios.
- El AMIBOT Spirit Premium no está concebido para aspirar agua ni otros líquidos.
- No use el aparato en suelos húmedos.
- Desconecte el aparato de la electricidad antes de manipularlo (desplazamiento manual, mantenimiento, limpieza y almacenaje).
- El mando a distancia funciona con 2 pilas de tipo LR03 (AAA). Las pilas no se incluyen con el robot.
- El módulo láser situado en la parte superior del robot es frágil. No lo presione ni tire de él, ya que podría dañarlo.



Presentación del producto

Contenido del paquete

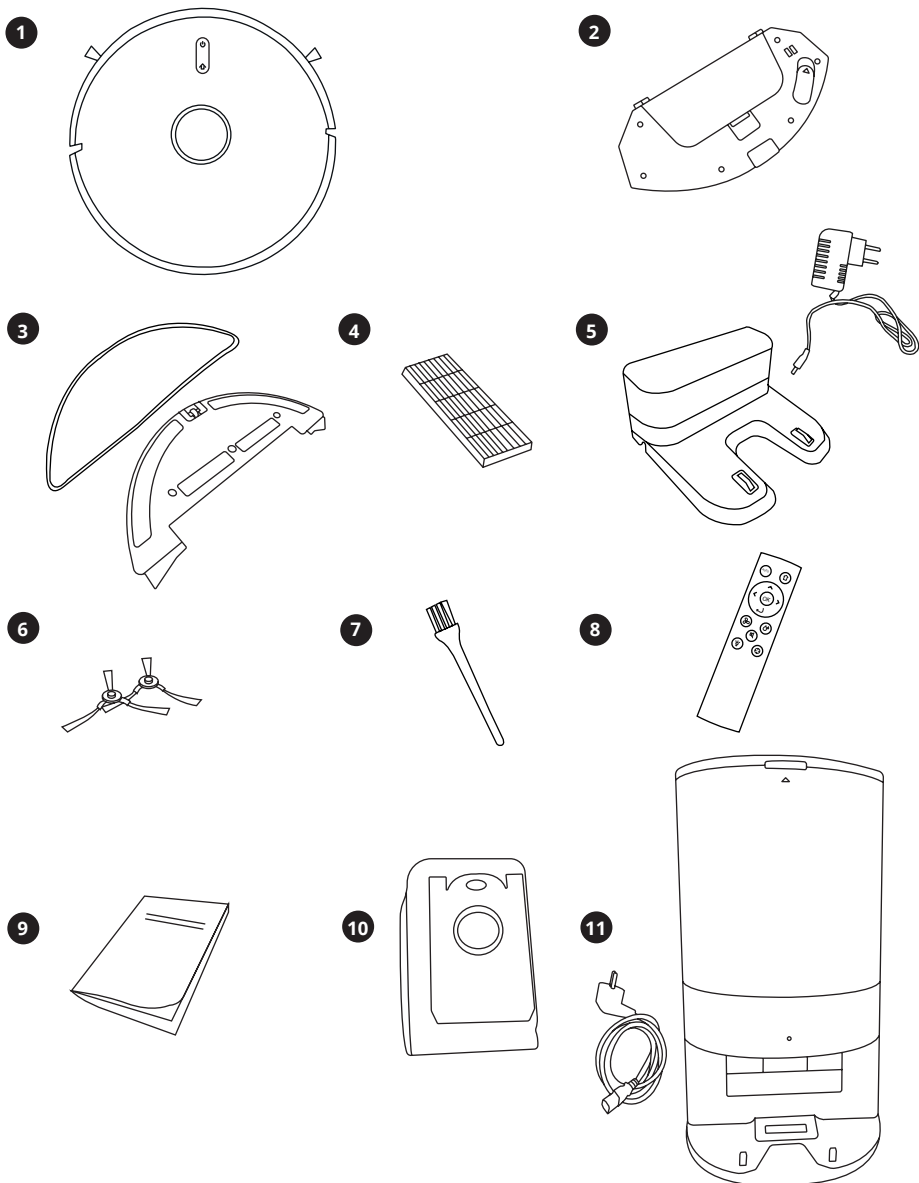

Presentación del producto


1. Robot AMIBOT Spirit Premium
2. Depósito 2 en 1
3. 2 mopas de limpieza de microfibra + soporte
4. Filtros HEPA (2 unidades)
5. Base de carga y adaptador de corriente (versión Spirit Premium)
6. Cepillos laterales (4 unidades)
7. Herramienta de limpieza
8. Mando a distancia (pilas no incluidas)
9. Manual de instrucciones y Guía rápida de uso
10. 2 bolsas para el polvo (versión Spirit Premium Station)
11. Estación de vaciado automático (versión Spirit Premium Station)



Presentación del producto


Composición del producto

Vista de la cara superior del robot

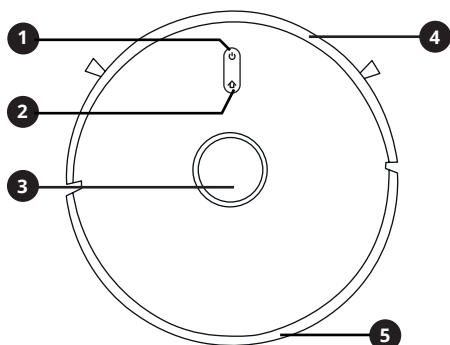

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Botón de encendido/apagado | 3. Módulo láser |
| 2. Botón de regreso a la base | 4. Parachoques |
| | 5. Localización del depósito |


Vista lateral del robot

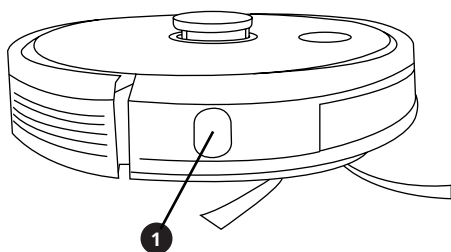

1. Sensor de paredes


Presentación del producto

Vista de la cara inferior del robot

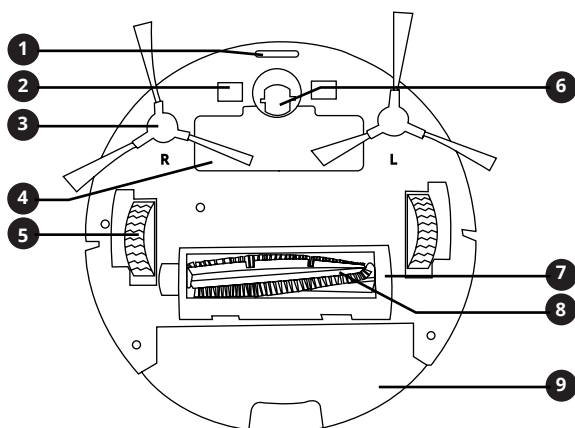



- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Sensores de vacío | 6. Ruedecilla de dirección |
| 2. Sensores de carga | 7. Tapa de acceso al cepillo central |
| 3. Cepillos laterales | 8. Cepillo central |
| 4. Tapa de la batería | 9. Depósito |
| 5. Ruedas laterales | |

Depósito 2 en 1 y soporte de la mopa

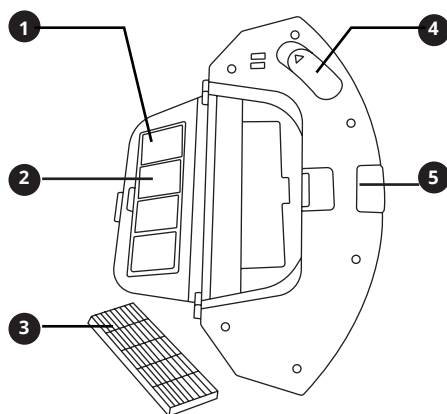



- | |
|--|
| 1. Compartimento de los filtros |
| 2. Prefiltro |
| 3. Filtro HEPA |
| 4. Boquilla de llenado |
| 5. Botón de desbloqueo del depósito para polvo |

Presentación del producto

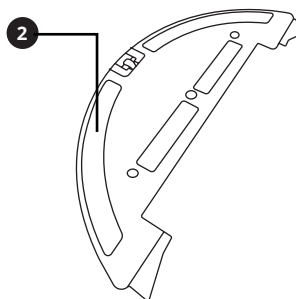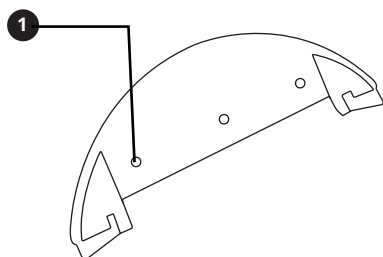

1. Boquillas de gota a gota
2. Velcros para fijar la mopa


Base de carga (versión Spirit Premium)

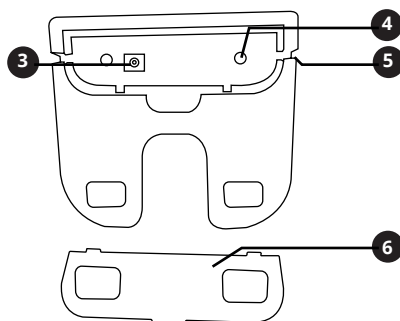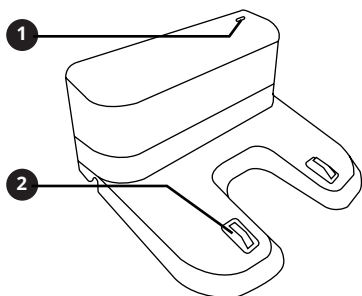


1. Indicador de estado de alimentación
2. Polos de carga
3. Toma de alimentación
4. Cilindros para evitar que el cable se enrede
5. Ranura para pasar el cable
6. Tapa

Presentación del producto



Estación de vaciado automático (versión Spirit Premium Station)

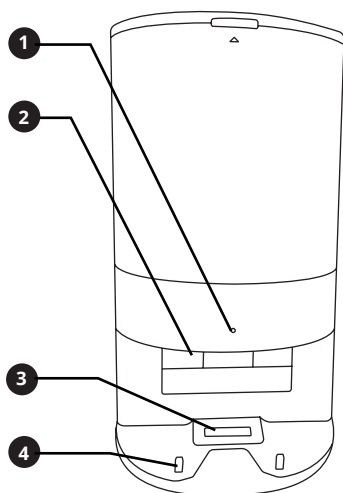

1. Indicador de estado de alimentación
2. Emisor infrarrojo
3. Entrada del circuito de aspiración

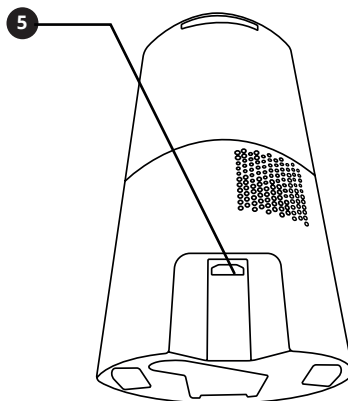


4. Polos de carga de la base de vaciado
5. Puerto del cable de alimentación

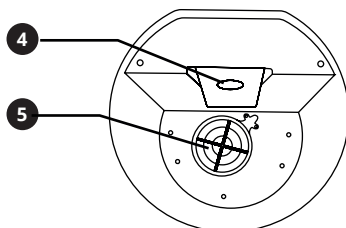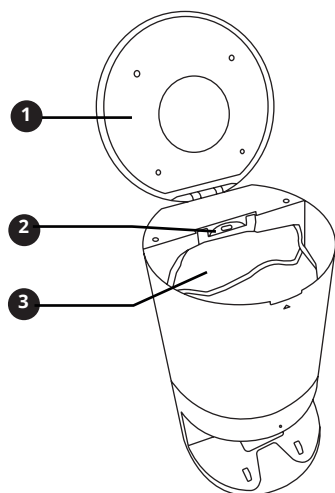

1. Tapa
2. Conexión de la bolsa para el polvo
3. Bolsa para el polvo
4. Circuito de evacuación del polvo
5. Tapa del ventilador

Presentación del producto

Mando a distancia

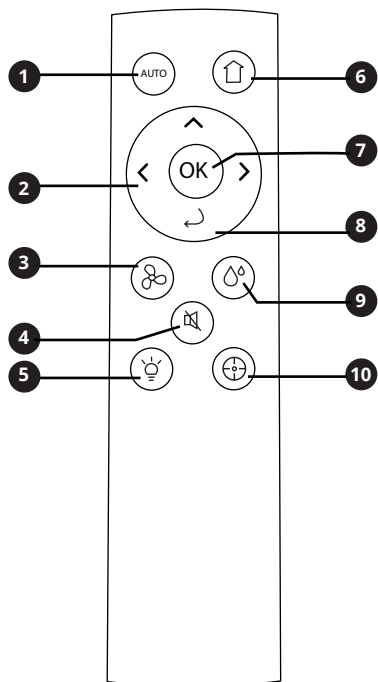

1. Modo AUTO
2. Flechas de dirección
3. Modo MÁX.
4. Sonido ON/OFF
5. Botón luminosos ON/OFF
6. Modo «Regreso a la base»
7. Puesta en marcha/pausa
8. Retorno al vaciado automático (versión Spirit Premium Station)
9. Ajuste de la intensidad del flujo de agua
10. Modo ZONA DE LIMPIEZA



Funcionamiento


Aplicación móvil

La aplicación AMIBOT HOME permite acceder a todas las funciones recogidas en este manual.

Descarga

Descárguese la aplicación móvil AMIBOT HOME, disponible para Android e iOS, y, a continuación, cree una cuenta. Para hacerlo, siga los pasos que se indican directamente en la aplicación.

Enlace de un dispositivo

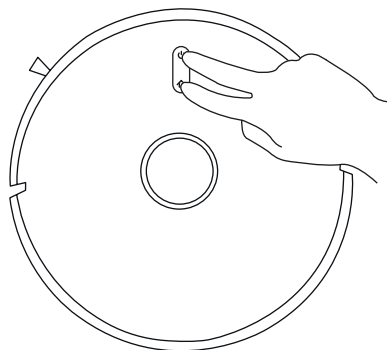

IMPORTANTE: Para poder enlazar el robot con la aplicación es indispensable que la señal del wifi funcione a 2,4 GHz (no a 5 GHz). Para verificar que es así, compruebe los ajustes de su router o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su proveedor de internet.

Añada el robot pulsando el botón «+» que aparece en la página de inicio de la aplicación.

Para activar el modo de enlazado del robot, pulse simultáneamente el botón de puesta en marcha y el botón de regreso a la base durante cinco segundos. A continuación, siga los pasos que le va indicando el smartphone.

Una vez el robot se ha enlazado correctamente a su smartphone, acceda a la configuración y contrólole a distancia.



Funcionamiento

Control compartido del robot

Es posible controlar el robot desde varios smartphones simultáneamente. Para ello, es necesario compartir su control.

Acceda a la página del robot y luego haga clic en el icono del lápiz de la parte superior derecha de la pantalla. Seleccione «Compartir dispositivos» y, a continuación, «Añadir dispositivo compartido». Indique la dirección de correo electrónico de la cuenta del usuario con quien desea compartir su control. El usuario deberá haberse descargado previamente la aplicación AMIBOT HOME y haberse creado una cuenta.

NOTAS:

- Es necesario tener una cuenta de usuario AMIBOT Home por smartphone.
- Para dejar de compartir un dispositivo con un usuario, vaya a los parámetros de compartición del dispositivo, seleccione el usuario y deslice el dedo hacia la izquierda. A continuación, haga clic en Suprimir. El usuario puede eliminar también el robot directamente desde estos mismos parámetros de configuración haciendo clic en «Dejar de compartir».

Funcionamiento del robot

El robot incorpora un láser y un sistema giroscópico inteligente. Realiza desplazamientos precisos, siguiendo una retícula cuadriculada hasta cubrir toda la zona que tiene que limpiar.

Gracias al láser y a la aplicación móvil AMIBOT HOME es posible llevar un seguimiento en tiempo real de la limpieza a través del mapa propuesto.



NOTA: Con fines de mejora continua, pueden realizarse actualizaciones de la aplicación móvil AMIBOT HOME que comporten la modificación de ciertos parámetros de configuración.



Funcionamiento

Carga



Montaje de la base de carga (versión Spirit Premium)

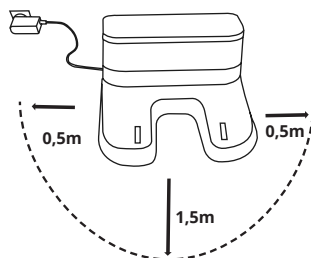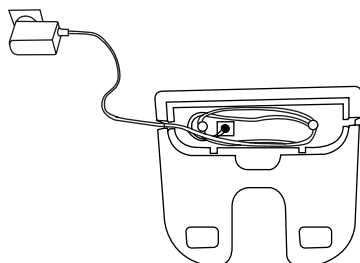

Para conectar la base de carga, abra la tapa inferior y enchufe el cable de alimentación. Enrolle el cable alrededor de los dos cilindros para evitar que se enrede y páselo por la ranura. Vuelva a cerrar la tapa. Coloque la base de carga sobre un suelo plano, apoyada contra la pared, perpendicular al suelo. Deje una distancia mínima de 1,5 m por delante de la base y 0,5 m a cada lado de esta.

NOTA: Mientras el robot AMIBOT Spirit Premium se encuentra sobre la base de carga, verifique que reciba electricidad y que el piloto de alimentación de la base esté encendido.

Ensamblaje de la estación de vaciado automático (versión Spirit Premium Station)

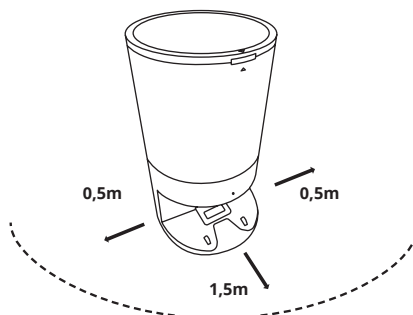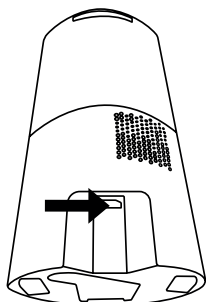

Funcionamiento


Para conectar la base de vaciado, enchufe el cable de alimentación. Coloque la base de carga sobre un suelo plano, a 6 cm de una pared. Deje una distancia mínima de 1,5 m delante de la base y de 0,5 m por cada uno de los lados. Coloque la bolsa para el polvo en el compartimento específico de la base de vaciado.

Una vez concluida la limpieza, el robot se dirige a vaciarse a su estación de vaciado automático y luego se recarga por la parte delantera.

NOTAS:

- Mientras el robot AMIBOT Spirit Premium se encuentra sobre la base de vaciado automático, verifique que reciba electricidad y que el piloto de alimentación de la base esté encendido.
- Es importante colocar la estación de vaciado sobre un suelo liso y plano; en caso contrario, la eficacia de la aspiración de la estación de vaciado puede verse afectada.


Puesta en marcha del robot

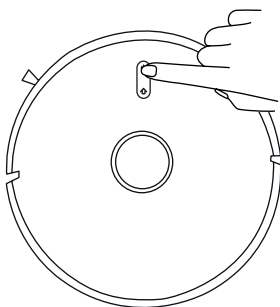

Pulse el botón de puesta en marcha durante tres segundos. Ya puede cargar el robot.

Funcionamiento

Carga del robot

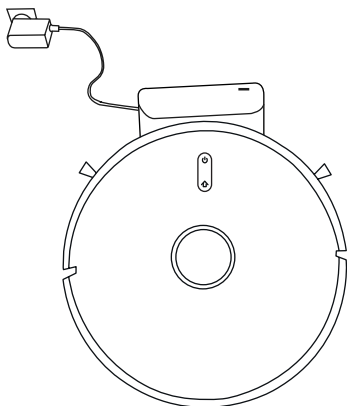


La recarga de la batería se realiza únicamente en la base de carga.

NOTAS:

- El robot debe estar conectado a la electricidad durante la carga.
- No coloque a menos de 15 cm por encima de la base de carga un espejo ni ningún otro objeto reflectante.
- No deje la base de carga al sol.
- Cuando la batería del robot está agotada por completo, el piloto luminoso del botón de puesta en marcha parpadea en rojo. Durante la recarga, el piloto parpadea en azul. Una vez cargada del todo, el piloto luminoso queda fijo en color azul.
- Mientras está funcionando, en caso de quedar poca batería, el robot regresa a la base de carga. Para que el robot se recargue, es preciso que la base de carga esté conectada a la electricidad.
- Si tiene previsto no utilizar el robot durante un período de tiempo prolongado, se recomienda recargar totalmente la batería, apagar el robot y guardarlo en un lugar seco y fresco.

Funcionamiento

Modo de aspiración

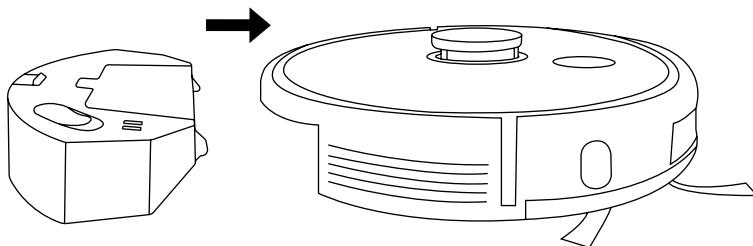

Para que el robot active el modo de aspiración, acople el depósito a la parte posterior del aparato.

Modo de fregado

Colocación de la mopa

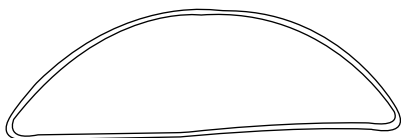


Figura 1

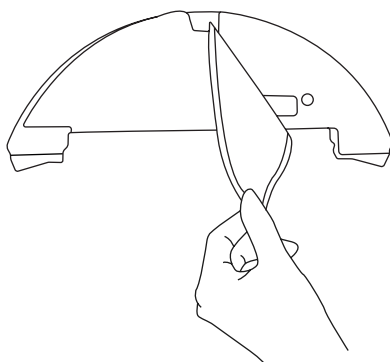


Figura 2

Fije la mopa de limpieza (figura 1) al soporte para la mopa con los velcros situados en la cara inferior (figura 2).

Funcionamiento

Preparación y colocación del depósito 2 en 1

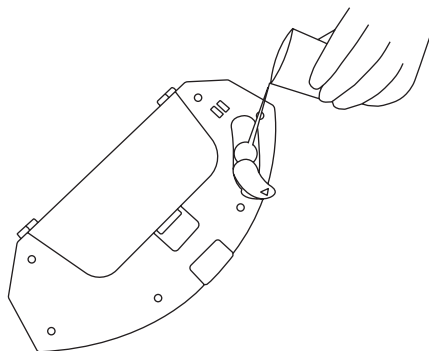


Figura 1

Abra la boquilla de llenado del depósito H2O (figura 1) y vierta con cuidado agua limpia con un poco de detergente para limpieza de suelos.


NOTAS:

- Para ofrecer un funcionamiento óptimo, el depósito H2O debe contener como mínimo 50 ml de líquido.
- Para un lavado óptimo, aplique la dosis recomendada en las indicaciones del detergente utilizado.
- Use únicamente un detergente para limpieza de suelos. Cualquier uso prolongado de otro producto, como vinagre blanco, aceites esenciales, jabón blando o lejía, podría deteriorar el depósito H2O.
- Cuando el compartimento del depósito de agua se llena, es obligatorio fijar el soporte de la mopa a la parte posterior del robot.



Funcionamiento

Colocación del depósito 2 en 1

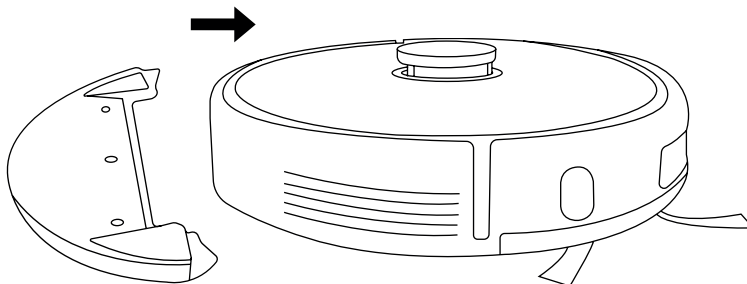

El depósito 2 en 1 permite aspirar y fregar suelos duros de manera simultánea. Fije el soporte de la mopa a la parte posterior del robot. El robot detecta automáticamente el depósito. El robot está listo para iniciar el ciclo de fregado.

Cuando el robot se pone en marcha para realizar el ciclo de limpieza, acciona la bomba automática que incorpora el depósito H₂O para fregar los suelos duros.

NOTAS:

- Es posible regular la intensidad del flujo del agua del depósito H₂O desde el mando a distancia (véase pág. 10).
- No utilice el depósito H₂O sobre alfombras o moquetas.
- Vacíe el depósito H₂O y extraiga el soporte de la mopa del robot antes de recargarlo.


Consejos: En modo fregado, para evitar que aparezcan signos de oxidación, retire el cepillo central de su ubicación. ¡Así le resultará más fácil realizar el mantenimiento del robot!

Funcionamiento

Vaciado automático del robot

Después de cada limpieza en modo de aspiración (únicamente), el robot vaciará automáticamente su depósito de polvo en su estación.

El vaciado automático se realiza a través de la trampilla situada debajo del robot. Por lo tanto, es imprescindible retirar el soporte de la mopa H2O.

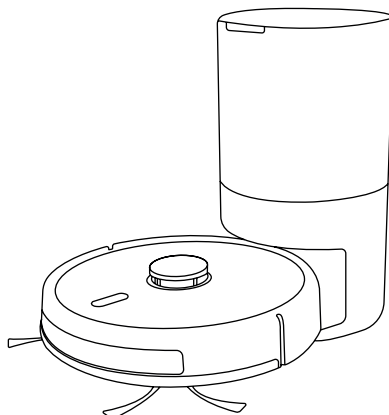


A continuación, el robot se desplaza hacia atrás en su estación para colocar la válvula de descarga del depósito de polvo en la entrada del circuito de aspiración de la estación. Una vez en contacto, se inicia el vaciado automático. A continuación, el robot se posiciona en su estación desde la parte delantera para recargarse.

La frecuencia de vaciado puede ajustarse en los ajustes del robot, desde la aplicación AMIBOT HOME.

NOTAS :

- Es necesario retirar el soporte de la mopa H2O del robot para realizar un vaciado automático.

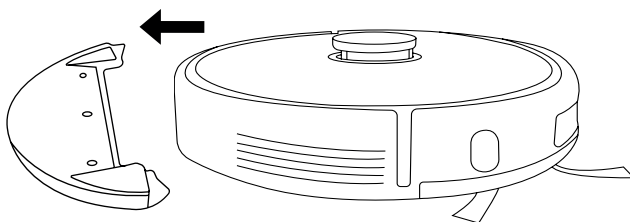


Funcionamiento

Puesta en marcha

Tras fijar el depósito 2 en 1, enchufe el robot a la corriente. Déjelo inicializarse durante unos segundos y después pulse el botón de puesta en marcha del robot o AUTO del mando a distancia.

El robot inicia el ciclo de limpieza en el modo automático.

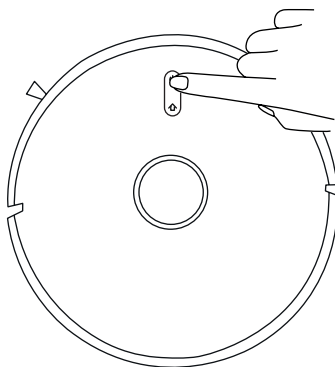

NOTAS:

- Si el robot está en reposo, salga de este modo pulsando una primera vez el botón de puesta en marcha del robot o AUTO del mando a distancia.
- Es posible interrumpir el ciclo y guiar el robot manualmente mediante el mando a distancia.

Programación


Únicamente es posible programar el robot desde la aplicación móvil AMIBOT HOME. Establezca las franjas de limpieza diarias que le interesen desde la aplicación móvil.

Funcionamiento

Modos de desplazamiento


El robot incorpora 5 modos de desplazamiento, que se seleccionan mediante el mando a distancia y la aplicación móvil AMIBOT HOME. Asimismo, es posible seleccionar los modos AUTO y ZONA DE LIMPIEZA directamente desde el robot.

Modo AUTO

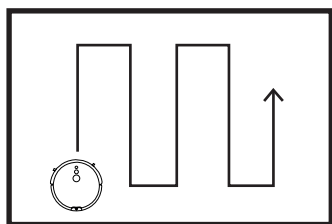

Pulse el botón de encendido del robot o el botón AUTO del mando a distancia. Con ayuda del láser incorporado, el robot analiza la estancia que debe limpiar para optimizar sus desplazamientos. La cuadrícula por zonas, en modo zigzag, para aspirar toda la suciedad y el polvo, sin dejar nada a su paso. Mientras realiza el ciclo en modo AUTO, es posible que el robot efectúe una breve pausa que le permite analizar la estancia a tiempo real y adaptar sus desplazamientos.

Modo MÁX.

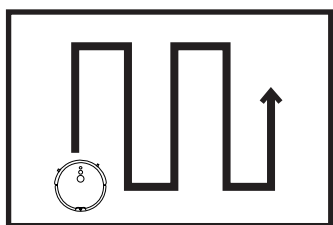


El modo MÁX. se usa en suelos muy sucios. El robot incorpora tres potencias de aspiración, Pulse el botón MÁX. del mando a distancia para aumentar o disminuir la potencia de aspiración del robot.

NOTA: El modo MÁX. únicamente está disponible en el modo de aspiración. No es posible seleccionarlo cuando se tiene instalado el depósito H2O. No obstante, puede ajustar la intensidad del flujo de agua mediante el mando a distancia.

Funcionamiento


Modo SPOT («zona puntual»)

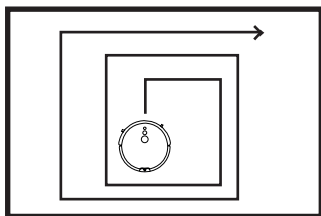

suciedad del suelo.


Es el modo más eficaz si desea limpiar una zona específica particularmente sucia. Con el modo SPOT, el robot concentra la aspiración en una zona de 1,5 x 1,5 m. En paralelo, activa la función de aspiración MÁX. para aspirar más fácilmente la

Modo ZONA DE LIMPIEZA

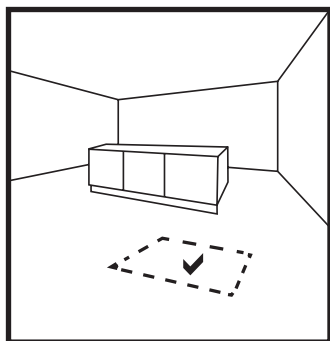

Si le interesa limpiar una zona concreta, el robot dispone del modo ZONA DE LIMPIEZA. Al activarlo, efectúa una limpieza de una zona de 1,8 x 1,8 m. Para ello, coloque el robot en la zona que desea limpiar y pulse el botón de retorno a la base durante tres segundos o bien pulse ZONA DE LIMPIEZA en el mando a distancia.

Modo REGRESO A LA BASE DE CARGA

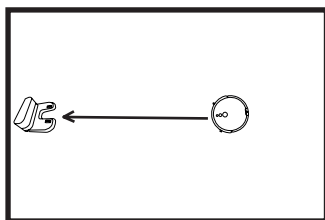

En cualquier momento del funcionamiento del robot puede decidir recargarlo mediante el botón «Regreso a la base». Al hacerlo, el robot regresa automáticamente a su base una vez concluido el ciclo de limpieza, tras una búsqueda más o menos dilatada, en función de la distancia que lo separe de ella y de los objetos que sea susceptible de encontrar a su paso.

Funcionamiento

Pausa


Para poner el robot en pausa, pulse el botón de encendido del robot o el botón OK del mando a distancia.

Parada

Cuando el robot concluye su ciclo de limpieza, regresa a la base de carga. Para detener el robot manualmente, pulse el botón de encendido del robot o el botón OK del mando a distancia.

En el caso de la versión Spirit Premium Station, el robot efectúa un vaciado automático del polvo contenido en su depósito al regresar a la estación de vaciado. La recurrencia del vaciado automático del depósito tras un ciclo de limpieza puede modificarse directamente a través de la aplicación.

Desconexión de la corriente

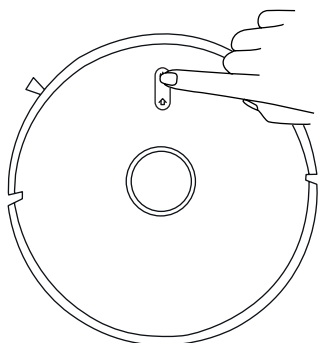

Pulse el botón de puesta en marcha durante cinco segundos.


El robot está desconectado.

NOTA: El robot no debe encontrarse sobre la base de carga en el momento de enchufarla.



Mantenimiento


Cepillos laterales

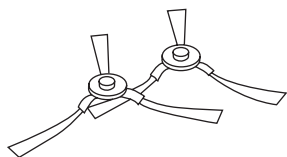

Para limpiar los cepillos laterales, extráigalos tirando con delicadeza hacia arriba y lávelos con agua. Espere a que estén completamente secas antes de volverlas a utilizar. Coloque el cepillo «L» en la izquierda y el cepillo «R» en la derecha. Guíese por las letras grabadas en los cepillos laterales y en el robot para no cometer errores.

NOTA: Sustituya los cepillos laterales cuando constate que han perdido su forma original.

Ruedas laterales y ruedecilla direccional

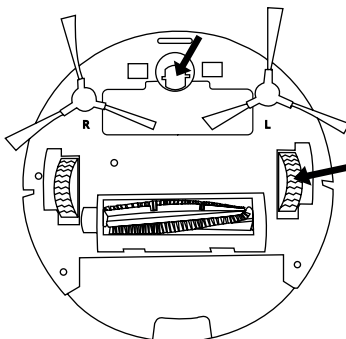


Limpie las ruedas laterales con un paño seco para eliminar la suciedad que haya podido acumularse a su alrededor.

Tire con fuerza del bloque de la rueda direccional para sacarla de su alojamiento. A continuación, elimine la suciedad que haya podido acumularse en el interior de la cavidad de la rueda con un paño suave. Utilice un destornillador plano para sacar la ruedecilla de dirección de su estructura y límpiela. Retire los pelos de animal o cabellos que hayan quedado enrollados alrededor del eje de sujeción.

Mantenimiento

Depósitos y filtros

Depósito - Compartimento para polvo

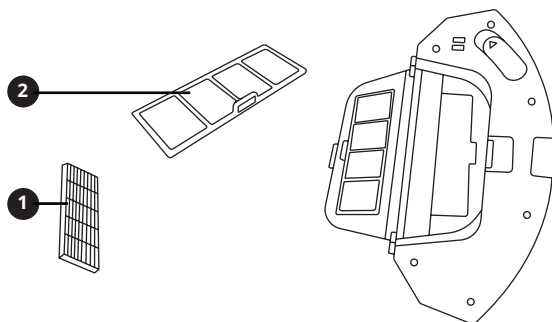

Se recomienda vaciar el depósito para polvo después de cada ciclo de funcionamiento del robot. Extraiga el depósito para el polvo del robot presionando el botón de desbloqueo y vacíelo abriendo la tapa superior. Una vez extraído el depósito para el polvo, verifique que no queden restos de suciedad en el paso del sistema de aspiración del robot.


Filtros

Para acceder a los filtros y limpiarlos, abra el depósito para el polvo.

1. El filtro HEPA no puede limpiarse porque se deterioraría. Para prolongar su vida útil, sacúdalo con delicadeza para eliminar las finas partículas de polvo que hayan podido acumularse en él. Si el filtro HEPA está deteriorado, se aconseja reemplazarlo para que el robot continúe desempeñando sus funciones de filtrado debidamente.
2. Sacuda con cuidado el prefiltro y el filtro de protección para desatascar las partículas de polvo y luego límpielos con agua. Déjelo secar por completo antes de volver a colocarlo en el depósito para polvo.



Mantenimiento

Depósito - Compartimento H2O

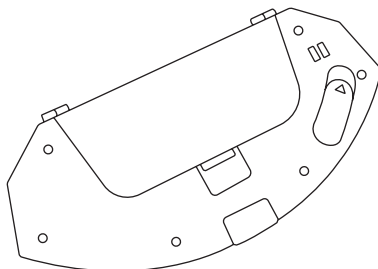

Vacíe el agua que quede en el depósito H2O y luego aclárelo con agua limpia. Compruebe con regularidad que las dos boquillas de goteo que hay en la cara inferior del depósito no estén obturadas, ya sea a causa de la suciedad o de la cal. Límpielas con un paño suave. Espere a que el depósito H2O esté completamente seco antes de volverlo a utilizar.


Sensores de vacío y de carga

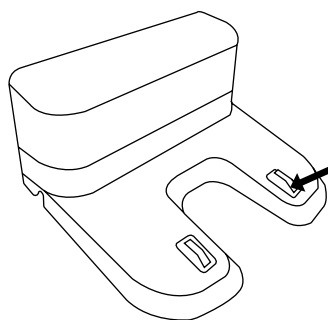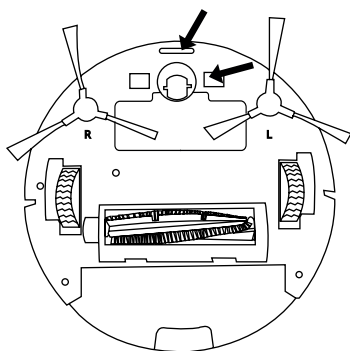

Los sensores de vacío y de carga presentes en el robot y en la base de carga deben limpiarse de manera habitual con un paño suave. Procure no mojar en ningún caso los sensores.


Mantenimiento

Cepillo central

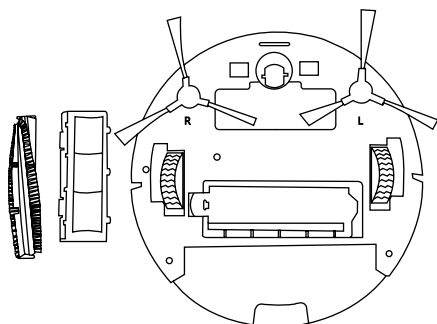

Abra la tapa de acceso al cepillo central, situada en la cara inferior del robot y extraiga el cepillo principal. Limpie la cavidad con un paño suave y retire la suciedad, el pelo y los cabellos que hayan quedado enredados alrededor del cepillo. Para una limpieza óptima, puede limpiar el cepillo bajo el agua. Espere a que esté totalmente seco antes de volverlo a colocar.

Mopas de limpieza de microfibra

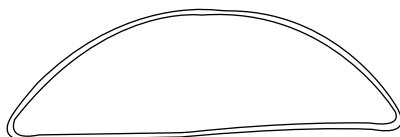


Puede lavar las mopas de microfibra en la lavadora a una temperatura máxima de 30° o a mano con agua limpia y su detergente habitual.

NOTA: La sustitución de accesorios depende de la frecuencia de uso del robot, así como de las cantidades y los tipos de suciedad que sea susceptible de recoger.

Mantenimiento

Estación de vaciado automático (versión Spirit Premium Station)

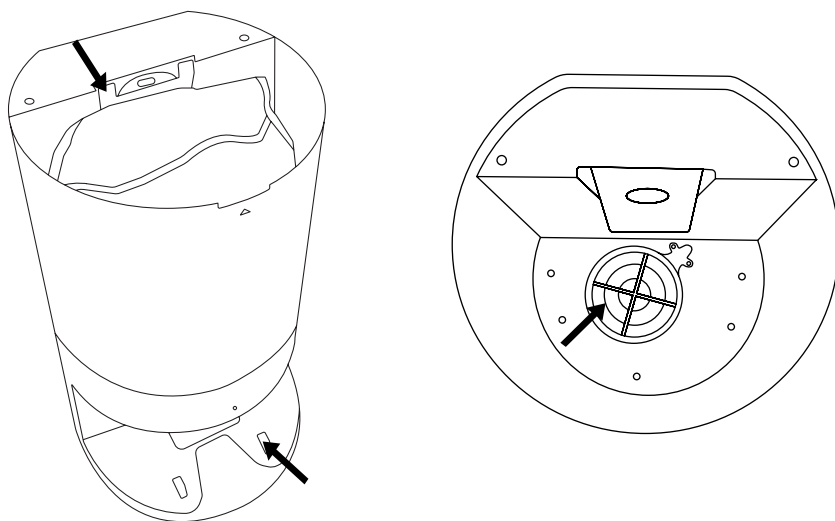

Vacíe la estación de vaciado cuando sea necesario. Para ello, abra la tapa de la estación y extraiga la bolsa para el polvo tirando de la lengüeta (la bolsa quedará automáticamente sellada). Sustitúyala por una nueva bolsa para el polvo. Con el fin de garantizar un uso óptimo de la estación de vaciado, limpie con regularidad los sensores de carga con un paño suave. Mantenga también siempre limpia la tapa del ventilador.

Indicaciones sonoras y visuales

Estado del robot	Indicaciones
Inicio de un ciclo	Pilotos azules fijos
Análisis del proceso de limpieza	Pilotos azules fijos
En carga	Pilotos azules intermitentes
Carga finalizada	Pilotos azules fijos
Poca batería	Pilotos rojos
Regreso a la base de carga	Pilotos azules intermitentes
Error de funcionamiento	Pilotos rojos
Robot no conectado a la aplicación	Pilotos rosas intermitentes

NOTA: Las señales luminosas pueden apagarse con el botón de encendido y apagado de los pilotos del mando a distancia.



Indicaciones sonoras y visuales

Estado del robot	Indicaciones
Robot encendido	«Power on»
Robot apagado	«Power off»
Inicio de un ciclo	«Cleaning start»
Ciclo de limpieza en pausa	«Cleaning paused»
Ciclo de limpieza terminado, regreso a la base de carga	«Cleaning complete, back to charge station»
Búsqueda de la base de carga	«Start recharge»
En carga	«Recharging»
Carga finalizada	«Recharging complete»
Depósito para polvo instalado	«Dust bin in position»
Depósito para agua instalado	«Water tank in position»
Poca batería	«Battery is low, please charge»
Conectado	«Connected»



Solución de problemas

Póngase en contacto con el servicio técnico de AMIBOT en los casos siguientes:

- Si el aparato se cae, si sufre algún desperfecto o si ha entrado en contacto con agua.
- Si el cable de alimentación está dañado.
- Si la batería de respaldo está defectuosa.

Tablas: Fallos de funcionamiento y causas posibles

Para evitar averías y fallos de funcionamiento, compruebe y limpie de manera regular los accesorios del aparato.

N.º	Señal acústica	Causa	Solución
01	«Oh dear! I cannot find the dust collector»	El depósito para polvo no está instalado correctamente.	Verifique que el depósito esté bien ajustado.
02	«Please check if the radar on top has been covered or blocked»	El láser está bloqueado.	Limpie con mucho cuidado el láser y coloque el robot en una superficie plana.
03	«Please place me in a new location and try again»	Problema de ubicación.	Desplace el robot sobre una zona plana y vuelva a iniciar un ciclo de limpieza.
04	«Please scrub the cliff sensor, and restart me from a new location»	Problema con los sensores de vacío. Los sensores están sucios.	Compruebe los sensores de vacío y límpielos con un paño suave.



Solución de problemas

05	«Please scrub the front sensor, and restart me from a new location»	Los sensores del parachoques están sucios.	Limpie los sensores del parachoques con un paño suave.
06	«Please scrub the right-hand sensor, and restart me from a new location»	El sensor de paredes está sucio.	Limpie el sensor de paredes con un paño suave y coloque el robot en otro sitio.
07	«Please scrub the radar housing on top, and restart me from a new location»	El módulo láser está sucio.	Verifique el láser y límpielo con mucho cuidado. Con un paño suave, retire el polvo que pueda estar obstaculizándolo.
08	«Please check if the bumper has been blocked in some way»	Problema con el parachoques. El parachoques está bloqueado.	Verifique el parachoques y coloque el robot en otro sitio.
09	«Master, please clean the dust bin and filters»	El depósito para polvo está lleno o los filtros están sucios.	Vacíe el depósito para polvo y limpie los filtros (véase el apartado de mantenimiento).
10	«Dust container has been removed, please clean the container and filter»	Si aparece tras el error n.º 09 indica que el depósito para el polvo no está instalado correctamente.	Instale correctamente el depósito para el polvo.



Solución de problemas

11	«Please check if my wheels have become blocked somewhere»	Problema con las ruedas y/o con la ruedecilla de dirección.	Compruebe las ruedas y la ruedecilla de dirección y retire todos los elementos que puedan bloquearlas.
12	«Please check if the main brush has become stuck»	Problema con el cepillo principal. El cepillo principal está bloqueado.	Compruebe el cepillo principal y retire la suciedad o los objetos que puedan estarlo bloqueando.
13	«Please check if the side brushes have become stuck»	Problema con los cepillos laterales. Los cepillos laterales están sucios o bloqueados.	Compruebe los cepillos laterales y retire todos los elementos que puedan bloquearlos.
14	«What's going on? Where is the docking station?»	El robot no encuentra la base de carga.	Compruebe que la base de carga esté correctamente instalada y enchufada. Coloque el robot encima manualmente.
15	«Oh dear! Program error, please restart me»	Fallo del robot.	Apague el robot y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, contacte con el servicio de postventa de AMIBOT.
16	«Low battery, please recharge»	Queda poca batería.	Recargue el robot en la base de carga.
17	«To shut me down, please place me away from the docking station»	El robot no se apaga cuando está sobre la base de carga.	Aleje el robot de la base de carga y pulse el botón de encendido y apagado durante cinco segundos.



Solución de problemas

18	«Wifi lost, please follow the App instruction for reconnection»	El robot no está conectado a la aplicación AMIBOT HOME.	Reconecte el robot al smartphone a través de la aplicación móvil AMIBOT HOME.
19	«Locating failed, map rebuilding»	Problema de localización.	El robot no sabe dónde se encuentra. Dele tiempo para analizar de nuevo el entorno.
20	«Collecting fan motor error»	Problema con el ventilador.	Apague el robot y déjelo enfriarse. Vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, contacte con el servicio de postventa de AMIBOT.
21	«The dust bag is not installed»	La bolsa para el polvo no está instalada.	Verifique que la bolsa para el polvo esté bien instalada en la estación de vaciado automático.

Para evitar averías y fallos de funcionamiento, compruebe y limpie de manera regular los accesorios del aparato.



Solución de problemas

N.º	Problema	Causa	Solución
01	El aparato no se enciende	1. El aparato no está enchufado. 2. El aparato no tiene batería.	1. Enchufe el robot. 2. Recargue el robot en la base de carga.
02	El robot no se carga.	1. El robot está mal colocado sobre la base de carga o el cable de alimentación está mal conectado. 2. El aparato no está enchufado.	1. Coloque el robot y sus sensores de carga de manera que coincidan con los de la base. 2. Enchufe el robot.
03	El robot no se desplaza correctamente	1. El suelo está mojado. 2. El depósito no está instalado correctamente. 3. El cepillo central está mal colocado.	1. Seque el suelo. 2. Extraiga y vuelva a introducir el depósito en el robot. 3. Extraiga y vuelva a colocar el cepillo en su cavidad.
04	El aparato no aspira bien	1. El depósito para polvo está lleno. 2. El cepillo central o los cepillos laterales están bloqueados.	1. Vacíe el depósito para polvo y limpie el motor y los filtros. 2. Retire la suciedad y los pelos que hayan podido acumularse en los cepillos. Compruebe que el conducto de aspiración no esté obstruido.



Solución de problemas

05	Cuesta dirigir el aparato	1. Las ruedas de dirección están bloqueadas. 2. Los sensores de vacío y de obstáculos están sucios. 3. Problema con el módulo láser.	1. Limpie las ruedas del aspirador y retire los pelos de animal y otra suciedad que haya podido enredarse en ellas. 2. Limpie con cuidado los distintos sensores del aparato. 3. Limpie con delicadeza el módulo láser con un paño suave.
06	La programación no funciona.	1. El aparato no está enchufado. 2. Queda poca batería. 3. El depósito para polvo está lleno. 4. La programación se ha anulado.	1. Enchufe el robot. 2. Recargue el robot antes de iniciar un nuevo ciclo de limpieza. 3. Retire el depósito para el polvo y vacíelo antes de volver a colocarlo. 4. Compruebe la programación en la aplicación móvil y, en caso necesario, vuelva a definirla.



Solución de problemas

07	No es posible enlazar el robot con el smartphone.	1. El smartphone no está conectado a la red wifi doméstica. 2. La red wifi doméstica es superior a 2,4 GHz. 3. Hay demasiada distancia entre el robot y el smartphone. 4. El robot ya está enlazado con otro smartphone.	1. Conecte su smartphone a la red wifi doméstica. 2. Conecte el robot a una red de 2,4 GHz. 3. Acérquese al robot con el smartphone. 4. Solicite autorización para compartir el robot al usuario propietario.
08	El robot está fuera de cobertura.	1. El robot no tiene batería. 2. El robot no está sobre su base de carga y ha entrado en modo de reposo prolongado.	1. Recargue el robot en la base de carga. 2. Reactive manualmente el robot del reposo prolongado. Pulse el botón de puesta en marcha del robot.
09	La estación de vaciado no aspira bien el polvo del depósito.	1. La bolsa para el polvo está llena. 2. La base de vaciado no está correctamente instalada.	1. Sustituya la bolsa para el polvo si es preciso. 2. Coloque la estación de vaciado sobre un suelo plano.

Si ninguna de estas soluciones resuelve su problema, contacte con el servicio de postventa de AMIBOT.



Garantía y servicio de postventa

Asistencia en Francia

El servicio de atención al cliente de AMIBOT está a su disposición:

Por correo electrónico: support@amibot.tech

NOTA: Quedan excluidas de la garantía todas las averías provocadas por la oxidación, un impacto o un mal uso. La garantía no cubre los accesorios.



Especificaciones técnicas

Robot AMIBOT Spirit Premium

Clasificación	Especificación	Valor
Dimensiones	Diámetro	350 mm
	Altura	100 mm
	Peso	3,6 kg
Sector eléctrico	Tensión	14,4 V
	Potencia	50 W
	Tipo de batería	5200 mAh iones de litio
	Nivel sonoro	70 dB
	Entrada	24W
	Capacidad del depósito para el polvo	300 ml
	Tipo de carga	Carga automática
Desplazamientos	Velocidad de desplazamiento	16,8 m/min
Limpieza	Modos	AUTO, SPOT, MÁX., ZONAS DE LIMPIEZA, REGRESO A LA BASE
	Tiempo de carga	540 min
	Tiempo de limpieza máx.	220 min
	Accesorios	Cepillos laterales, cepillo central, filtros HEPA, mopas de limpieza, mando a distancia



Especificaciones técnicas

Estación de vaciado automático

Clasificación	Especificación	Valor
Dimensiones	Longitud	242 mm
	Anchura	220 mm
	Altura	393 mm
	Peso	3,4 kg
Configuración	Tensión	220 W
	Potencia del motor	1050 W +/- 15 %
	Tiempo de aspiración	10 s +/-2
	Nivel sonoro	85 dB
	Capacidad	3 l
	Capacidad del depósito H ₂ O	200 ml
	Velocidad de rotación del motor	43 000 r/min

NOTA: Estas especificaciones técnicas pueden modificarse con el fin de garantizar una mejora continua del aparato.



Precauciones de empleo y seguridad

Condiciones de uso

Al utilizar un aparato eléctrico hay que observar las siguientes precauciones básicas:

- Este aparato no debe ser utilizado ni por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo si lo hacen supervisadas o han recibido formación para manipularlo de manera segura.
- Este aparato no es un juguete para niños.
- No debe delegarse en niños sin supervisión la limpieza y el mantenimiento del aparato.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños cuando esté conectado a la corriente.
- No utilizar el aparato si ha sufrido una caída o si presenta señales visibles de desperfectos.
- No utilizar el aparato en un entorno extremadamente cálido, frío o húmedo. (Por debajo de 0 °C o por encima de 40 °C.)
- Para evitar todo riesgo de electrocución, no coloque el aparato cerca de agua u otros líquidos, con la excepción, lógicamente, de aquella que contiene el depósito de agua.
- No toque el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- Aparato destinado exclusivamente a uso doméstico.
- Utilícese únicamente con los accesorios recomendados o comercializados por el fabricante.
- Compruebe que la tensión de la corriente se corresponde con la indicada en el adaptador eléctrico.
- Conserve el aparato alejado del calor y de productos inflamables.
- No estire del cable de alimentación del aparato para evitar ocasionarle desperfectos.
- No inserte objetos en el módulo láser.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor.
- No utilice el aparato si el cable o la fuente de alimentación están deteriorados.



Precauciones de empleo y seguridad

- ADVERTENCIA: Para recargar la batería deben utilizarse exclusivamente la base de carga y el cable de alimentación suministrados con el producto.
- El reemplazo de las baterías del robot deben llevarlo a cabo personas cualificadas.
- Utilice el AMIBOT Spirit Premium únicamente de la manera descrita en este manual.



Reciclaje

Para los países de la Unión Europea

Robot

No incinere el aparato, aunque esté gravemente deteriorado.

Las baterías pueden hacer explosión por efecto del fuego.

Este producto no debe desecharse con el resto de la basura con el fin de prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana. Recicle el aparato de manera responsable para garantizar la reutilización duradera de sus recursos materiales. Para reciclar su aparato usado, utilice el sistema de retorno y colecta o contacte con el comercio donde lo ha adquirido, donde sin lugar a dudas podrán encargarse de su reciclaje.

Batería

La batería debe desecharse con acuerdo a la legislación y la normativa locales.

Pilas

Las pilas usadas deben retirarse del aparato y desecharse adecuadamente.

Embalaje

El embalaje es obligatorio: protege nuestros aparatos de sufrir posibles desperfectos durante el transporte. Si durante el período de garantía o posteriormente necesita llevar su robot al servicio de postventa o al servicio de atención al cliente AMIBOT, el embalaje original es la mejor protección frente a daños.



Reciclaje

Si aun así desea tirar el embalaje de su AMBOT, hágalo una vez concluido el período de desistimiento de compra.

El embalaje del AMIBOT es reciclable; deposítelo en el contenedor apropiado.

