

# manual

---

## Cassette to MP3 converter

Item: 24019

EN

NO

SV


[www.plexgear.com](http://www.plexgear.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2021-11-16



**Plexgear®**



## Overview

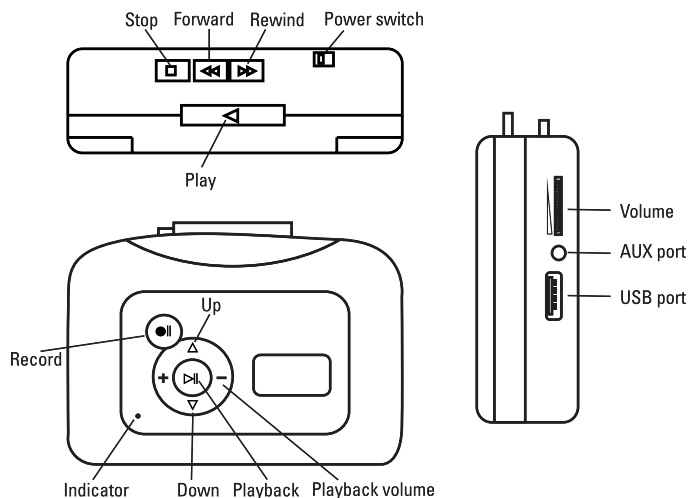

### Specifications

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Connections:      | AUX 3.5 mm, USB                               |
| Power supply:     | DC 5 V, 1 A or 2x AA batteries (not included) |
| Battery life:     | 2 h                                           |
| USB flash format: | FAT, FAT32, exFAT (max. 32 GB)                |
| Converted format: | MP3                                           |
| Audio bitrate:    | 128 Kbps                                      |
| Dimensions:       | 116x94x35 mm                                  |
| Weight:           | 152 g (without batteries)                     |

## Use

### Start

1. Insert 2x AA batteries in the battery compartment on the back of the adapter, or connect the device with the supplied USB cable. Set the power switch to "AA" if you are using batteries. Set the power switch to "USB" if you are charging with the USB cable.
2. Open the front of the adapter. Insert a cassette.
3. Connect headphones or a speaker via the AUX connection to be able to hear what is being played.
4. Insert a USB flash into the USB port. If you are charging the cassette adapter with USB at the same time, use the female port on the included adapter.
5. Press the play button to start listening to the cassette.
6. Press the record button while the tape is playing to make the device start converting the tape digitally to MP3 and saving it on the USB flash. Press it again to stop the process.
7. Adjust the listening volume to your liking by turning the volume wheel on the side.

## Recording modes

### Manual mode

Start playing the tape and press the record button when your USB flash is connected. The LED indicator goes from a solid green light to flash quickly. Press the recording button once more to stop recording. If the indicator does not start flashing, reconnect the USB flash.

When recording in manual mode the cassette player saves the recording as one file. If you want to make each song a separate file, press the down button in between songs to start recording a new file. The LED indicator turns off for 2 seconds and resumes blinking.

### Automatic mode

Automatic mode is activated by holding in the down button for 3 to 5 seconds when no tape is playing. The indicator turns blue. When auto mode is activated, the player detects the interval between songs and make each song a separate file. If there is a long pause in a song the player might detect this as a new song and make a new file. If the interval between two songs is too short the player might detect them as one song and keep them together as one file.

If any of the two situations above occur, you can use the free software Audacity to edit the files to your liking. Download the software from the following link:  
<http://www.audacityteam.org/download/>.

### Playback


If you want to listen to recorded files on the player, press the playback button on the front. The indicator flashes slowly to indicate playback mode. Use the up and down buttons to navigate between files. Adjust the volume by pressing the +/- buttons. The player can also play other MP3s if these are placed in the TAPEMP3 folder on the USB flash.

## Safety information

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Depleted batteries should be removed and replaced by a similar kind. Dispose batteries according to local regulations.

If the cassette adapter will not be used for a long period of time, take the batteries out of the cassette adapter or disconnect it from the power supply.

## Oversikt

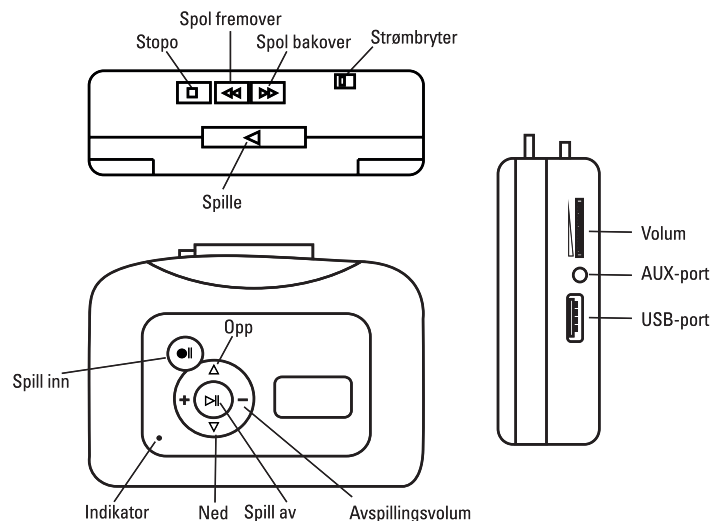

### Spesifikasjoner

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Tilkoblinger:      | AUX 3,5 mm, USB                                     |
| Strømtilførsel:    | DC 5 V, 1 A eller 2x AA-batterier (følger ikke med) |
| Batteritid:        | 2 t                                                 |
| Micro-SD-format:   | FAT, FAT32, exFAT (maks. 32 GB)                     |
| Konvertert format: | MP3                                                 |
| Lydkvalitet:       | 128 kb/s                                            |
| Størrelse:         | 116x94x35 mm                                        |
| Vekt:              | 152 g (utan batterier)                              |

# Bruk

## Start

1. Sett inn 2 AA-batterier i batterifacket på baksidan av kassettdapteren, eller koble den medfølgende USB-kabelen til enheten og en USB-adapter for å lade. Sett strømbryteren til "AA" hvis du bruker batterier. Sett strømbryteren til "USB" hvis du lader med USB-kabel.
2. Åpne fremluken på adapteren. Sett inn en kassett.
3. Koble til hodetelefoner eller en høyttaler i AUX-tilkoblingen for å høre hva som spilles.
4. Sett inn et USB-minne i USB-porten. Hvis du lader kassettdapteren med USB samtidig, kan du koble USB-minnet til USB-kabelens hunnkontakt.
5. Trykk på spille-knappen for å lytte til kassetten.
6. Trykk på opptaksknappen mens en kassett spilles for å begynne å konvertere kassettbåndet digitalt til MP3-filer. Trykk på den igjen for å avbryte konverteringen.
7. Juster lyttevolumet ved å skru på volumhjulet på siden.

## Opptaksinnstillinger

### Manuell innstilling

Start avspillingen og trykk på opptaksknappen når USB-minnet ditt er koblet til kassettdapteren. Indikatoren går fra et fast, grønt lys til å blinke raskt grønt. Trykk på opptaksknappen enda en gang for å avbryte opptaket. Hvis indikatoren ikke begynner å blinke, tar du ut USB-minnet og setter det på plass igjen.

Når du gjør opptak i manuell innstilling, lagrer kassettspilleren opptaket som en eneste fil. Hvis du vil at spilleren skal lagre hver låt som en separat fil, trykker du på Ned-knappen mellom hver låt. Indikatoren slukkes i 2 sekunder og fortsetter deretter å blinke.

### Automatisk innstilling

Automatisk innstilling aktiveres ved å holde inne nedknappen i 3-5 sekunder når ingen kassett er satt inn. Lyset vil da lyse blått. Når den automatiske innstillingen er aktivert, registrerer spilleren pausen mellom låtene og gjør hver låt til en separat fil. Hvis det er et langt opphold i en låt, kan spilleren tolke det som en ny låt og lage en ny fil. Hvis det er et kort opphold mellom to låter, kan spilleren oppfatte dette som én låt og beholde dem som én fil.

Hvis en av disse situasjonene skulle oppstå, kan du bruke gratisprogrammet Audacity til å klippe filene etter eget ønske. Du kan laste ned Audacity her: <http://www.audacityteam.org/download/>.

### Avspilling

Trykk på avspillingsknappen for å lytte til innspilte filer på enheten. Indikatoren begynner å blinke langsomt for å indikere avspilling. Bruk knappene Opp og Ned for å navigere mellom filer. Endre volum med knappene +/- . Spilleren kan også spille av andre MP3-filer hvis disse legges i TAPEMP3-mappen på minnekortet.


## Sikkerhetsinformasjon

Unngå hørselsskader ved ikke å lytte til for høyt volum i lengre perioder. Et utladet batteri skal bare skiftes ut med et batteri av samme eller tilsvarende type. Brukte batterier skal leveres til miljøstasjoner eller batteriforhandlere.

Hvis kassettdapteren ikke skal brukes over lengre tid, fjern batteriene fra kassettdapteren eller koble den fra strømforsyningen.



## Översikt

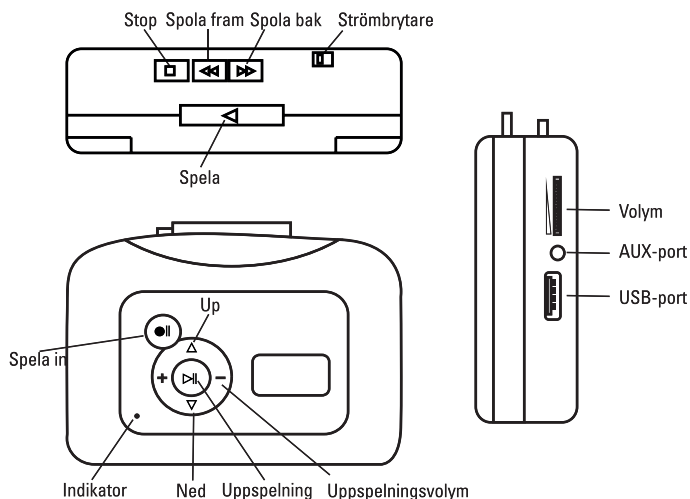

### Specifikationer

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Anslutningar:       | AUX 3,5 mm, USB                                  |
| Strömförsörjning:   | DC 5 V, 1 A eller 2x AA-batterier (medföljer ej) |
| Batteritid:         | 2 t                                              |
| Format, USB-minne:  | FAT, FAT32, exFAT (max. 32 GB)                   |
| Konverterat format: | MP3                                              |
| Ljudkvalité:        | 128 kb/s                                         |
| Storlek:            | 116x94x35 mm                                     |
| Vikt:               | 152 g (utan batterier)                           |

## Användning

### Start

1. Sätt i 2x AA-batterier i batterifacket på baksidan av kassettheadaptern, eller anslut medföljande USB-kabel till enheten och en USB-adapter för att ladda. Sätt strömbrytaren till "AA" om du använder batterier. Sätt strömbrytaren till "USB" om du laddar med USB-kabel.
2. Öppna upp framluckan på adaptern. Sätt i ett kassettband.
3. Anslut hörlurar eller en högtalare i AUX-porten för att höra vad som spelas upp.
4. Sätt i ett USB-minne i USB-porten. Om du laddar kassettheadaptern med USB samtidigt kan du ansluta USB-minnet till USB-adapters honkontakt.
5. Tryck på spela-knappen för att börja lyssna på kassettbandet.
6. Tryck på inspelningsknappen medan ett kassettband spelas för att få spelaren att börja konvertera bandet digitalt till MP3-filer. Tryck på den igen för att avbryta konverteringen.
7. Justera lyssningsvolymen genom att skruva på volymhjulet på sidan.

## Inspelningslägen

### Manuellt läge

Starta uppspelningen och tryck på inspelningsknappen när ditt USB-minne är anslutet till kassettheadaptern. Indikatorn går från ett fast grönt sken till att blinka snabbt. Tryck på inspelningsknappen en gång till för att avbryta inspelningen. Om indikatorn inte börjar blinka tar du ut USB-minnet och sätter i det igen.

När du spelar in i manuellt läge sparar kassettspelaren inspelningen som en enda fil. Om du vill att spelaren ska spara varje låt som en separat fil trycker du på nedknappen mellan varje låt. Indikatorn slocknar i 2 sekunder och fortsätter sedan att blinka.

### **Automatiskt läge**

Automatiskt läge aktiveras genom att hålla in nedknappen 3-5 sekunder när inte någon kassett spelas. Indikatorn blir då blå. När automatiska läget är aktiverat känner kassett-adaptern av intervallen mellan låtar och göra varje låt till en separat fil. Om det är ett långt avbrott i en låt kan adaptern tolka det som en ny låt och göra en ny fil. Om det är ett för kort avbrott mellan två låtar kan spelaren uppfatta detta som en låt och behålla dem som en fil.

Om någon av dessa två situationer skulle uppstå kan du använda den kostnadsfria programvaran Audacity för att klippa filerna efter egna önskemål. Ladda ned programmet från följande länk: <http://www.audacityteam.org/download/>.

### **Återuppspelning**

Om du vill lyssna på inspelade filer på enheten trycker du på uppspelningsknappen. Indikatorn blinkar långsamt för att indikera återuppspelningsläget. Använd Upp- och Ned-knapparna för att navigera mellan filer. Ändra volymen med knapparna +/- . Kassett-adaptern kan även spela upp andra MP3-filer om dessa läggs i TAPEMP3-mappen på USB-minnet.

## **Säkerhetsinformation**

Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Använda batterier bör bytas ut och ersättas med liknande sort. Kassera använda batterier enligt lokala regler.

Om kassettdaptern inte ska användas under en längre tid ska du ta ut batterierna ur kassettdaptern eller koppla bort den från strömförsörjningen.