

Zaptec Go → User Manual




Place pin sticker here

Fully charged for your next adventure



Verbind en activeer uw oplader met de Zaptec App

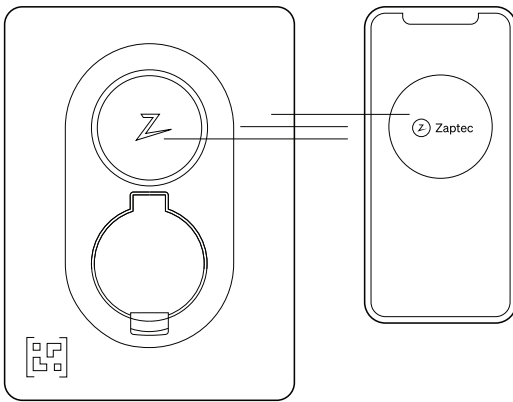

Om te activeren en aan te sluiten op een oplader:

1. Open de Zaptec-app.
2. Klik op “Zaptec-product toevoegen”.
3. Scan de QR-code op de Zaptec Go-oplader om te beginnen met het aansluiten van de oplader.
4. Verwijder de QR-codesticker na de eerste verbinding. We raden u aan deze sticker in uw zekeringkast te plaatsen voor het geval u in de toekomst opnieuw verbinding moet maken met de oplader.

Deze app geeft u toegang tot de volledige Zaptec-ervaring! In de app kunt u uw oplaadsessie en -snelheid controleren, de kabel aan de oplader vergrendelen, de toegang voor vrienden en familie regelen en uw laadgeschiedenis bijhouden. We zullen voortdurend functies aan deze app toevoegen op basis van de behoeften van de gebruiker, dus controleer op updates.

Zodra uw geautoriseerde elektriciën klaar is met de installatie, kunt u uw Zaptec-gebruikersaccount aanmaken en uw oplader registreren. Download de app in de App Store of Google Play Store.




Hulp nodig om uw oplader aan te sluiten op de app? Bekijk onze how-to-video stap voor stap.



Voeg meer opladers toe aan uw adres

1. Tik vanuit Home op het symbool ●●●
2. Scan de QR-code op de Zaptec Go-oplader om te beginnen met het aansluiten van de tweede oplader.
3. Als u een derde oplader toevoegt, herhaalt u stap 1.

U kunt **maximaal drie Zaptec-opladers** per adres aansluiten. Als u een extra oplader wilt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij de Zaptec-app.

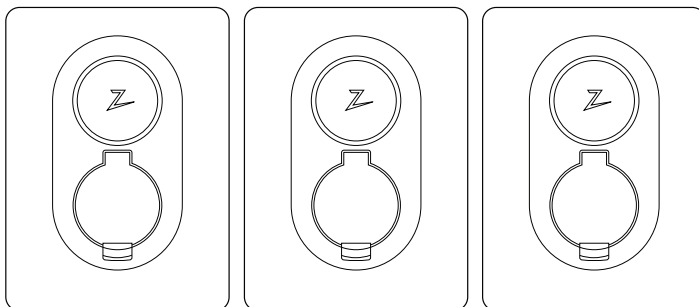

Statuslichtindicator



Geen licht

Controleer of de oplader voeding heeft.



Wit

Stand-by.



Blauw

Bezig met opladen.



Groen

Opladen voltooid of opladen wacht op geplande start of Eco-modus (beschikbaar in geselecteerde landen)



Geel

Wacht op verificatie.
Verifieer met uw app of sleutelhanger.



Oranje

Wacht om te worden geconfigureerd door een geautoriseerde installateur.



Rood

Fout gedetecteerd. Koppel het voertuig los en start het laadstation opnieuw op. Als het rode lampje hierdoor niet dooft, neem dan contact op met uw installateur.



Paars

Firmware bijwerken. Dit duurt normaal gesproken een paar minuten.



Start/stop charging

Opladen **starten**

Sluit uw oplaadkabel aan op het voertuig en sluit vervolgens de kabel aan op de oplader. De auto laadt op wanneer het statuslampje knipperend blauw wordt.

Opladen **stoppen**


U kunt het opladen stoppen via de app. Als alternatief kunt u ook stoppen met opladen door simpelweg de stekker uit uw elektrische voertuig te verwijderen.

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om de kabel van de Zaptec Go te verwijderen tijdens het opladen totdat het opladen is voltooid of door de auto is gestopt.

Blijf de baas over wie uw oplader kan gebruiken

U kunt meerdere gebruikers toestemming geven om via de App toegang te krijgen tot uw Zaptec Go. Dit is een optie als u uw oplader privé wilt houden. Zo voorkomt u dat ongenode gasten uw oplader zonder uw toestemming gebruiken. Deze instelling kan worden in- en uitgeschakeld wanneer u maar wilt. Iedereen die toegang heeft, kan beginnen met opladen door een eigen account aan te maken in de Zaptec-app en de app voor verificatie te gebruiken.

U kunt een apparaat dat is uitgerust met RFID-technologie ook gebruiken om te beginnen met opladen, zoals een Zaptec-sleutel. Elk RFID-apparaat kan eenvoudig aan een account worden toegevoegd met behulp van de Zaptec-app.

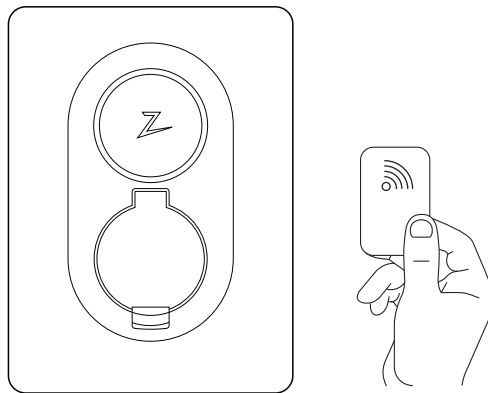

Software-updates via internet

Omdat u te allen tijde verbonden bent, kunnen we u voorzien van software-updates. Naast het beschikbaar hebben van deze slimme oplaadfuncties, hebben we ook voor gratis 4G LTE-M gezorgd. Als uw oplader zich op een plaats bevindt waar 4G LTE-M niet beschikbaar is, kunt u de oplader in de Zaptec-app verbinden met wifi.

Als u een Zaptec Sense hebt

Zaptec Sense leest het energieverbruik in uw woning af. Het werkt als een receptionist om te communiceren met uw andere elektrische apparaten, waardoor een dynamische laadbalans mogelijk is, terwijl uw inkomende elektrische voeding wordt beschermd.

Lagere elektriciteitsrekeningen

Met Zaptec Sense kunt u de output van uw oplaadsysteem aanpassen, zodat u dure pieken in het stroomverbruik kunt vermijden.

Gebruik alle beschikbare stroom

Het opladen wordt automatisch aangepast aan het verbruik ter plaatse, zodat uw stroom volledig wordt benut.

Vermijd hoge kosten

Met Zaptec Sense kunt u hoge kosten voor een groter stroomverbruik vermijden.

Vermijd uitschakeling

Vermijd overbelasting en uitschakeling van stroomonderbrekers tijdens het opladen van uw voertuig.

Bekijk uw stroomverbruik in real time.

Krijg een volledig overzicht van uw stroomverbruik met behulp van de Zaptec-app.

Neem contact op met uw lokale Zaptec-wederverkopers of bezoek onze website zaptec.com om een Zaptec Sense te krijgen (beschikbaar in geselecteerde landen).



Opslag en onderhoud

Het product moet worden bewaard in een droge ruimte met een stabiele temperatuur. Het volgende periodieke onderhoud wordt aanbevolen:

- Neem het laadstation af met een vochtige doek.
- Controleer of de laadkoppeling vrij is van alle vreemde materialen.
- Controleer of het laadstation geen externe, fysieke schade heeft. In het geval van publiekelijk toegankelijke installaties moet er overeenkomstig de Noorse wet- en regelgeving door gekwalificeerd personeel een jaarlijkse inspectie worden uitgevoerd.

In het geval van publiekelijk toegankelijke installaties moet er overeenkomstig de lokale wet- en regelgeving door gekwalificeerd personeel een jaarlijkse inspectie worden uitgevoerd.



Technische specificaties

Mechanisch en installatie					
PARAMETER	TESTCONDITIE	MIN.	TYPE	MAX.	EEN- HEID
Afmetingen			H: 242 B: 180 D: 75		mm
Gewicht			1.3		kg
Hoogte				2000	m
Doorsnede ingangskabel		1.5		6	mm ²
Diameter ingangskabel		1.40		2.80	mm
Beschermingsgraad		IP54			
Oplaadmodus		Modus 3, geval B			
Mechanische sterkte		IK08			
Vervuilingsgraad	Installatieomgeving	4			
Ondersteuning voor ventilatie	Conform NEN-EN-IEC 61851-16.3.2.2	Nee			
Toegang	Conform NEN-EN-IEC 61851-15.4	Beperkte en niet-beperkte toegang			



Technische specificaties

Algemeen					
PARAMETER	TESTCONDITIE	MIN.	TYPE	MAX.	EEN- HEID
Nominale spanning (Un)	Fase-Neutraal	207	230	253	V
	Fase-Fase	360	400	440	
Nominale stroom (In)			32		A
Nominale frequentie			50		Hz
Stroomverbruik in stand-by			2		W
Omgevingstemperatuur		-30		40	°C
Maximaal laadvermogen	TN 3 fase @ 32 A		22		kW
	TN 1 fase @ 32 A		7.4		
	IT 3 fase @ 32 A (alleen Noorwegen)		12.7		
	IT 1 fase @ 32 A (alleen Noorwegen)		7.4		
Beschermingsklasse			I		
Overspanningscategorie			III		

Connectiviteit	
PROTOCOL	ONDERSTEUNDE STANDAARDEN
4G	LTE Cat M1
Wi-Fi	802.11b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	Bluetooth v4.2 (BR/EDR/BLE)
RFID	ISO/IEC 14443 Type A (Mifare Classic, 13,56 MHz)
	ISO/IEC 15693 (13,56 MHz)



Technische specificaties

Geïntegreerde energiemeter					
PARAMETER	TESTCONDITIE	MIN.	TYPE	MAX.	EENHEID
Nauwkeurigheid	Netspanning, stroom en arbeidsfactor		+/-3		%

Geïntegreerde RDC-DD					
PARAMETER	SYMBOOL	MIN.	TYPE	MAX.	EENHEID
Resterende DC-bedrijfsstroom	$I_{\Delta dc}$		0.006		A
Bedrijfskenmerken		RDC-DD volgens IEC 62955			
In- en uitschakelvermogen	I_m			500	A
Residueel in- en uitschakelvermogen	$I_{\Delta m}$			500	A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom	I_{nc}			3	kA
Voorwaardelijke nominale rest-kortsluitstroom	$I_{\Delta c}$			3	kA

Stroomopwaartse stroomonderbreker en aardlekschakelaar					
PARAMETER	SYMBOOL	MIN.	TYPE	MAX.	EENHEID
Resterende bedrijfsstroom	$I_{\Delta n}$		0.03		A
Nominale stroom	I_n			40	A
Bedrijfskenmerken		Type A volgens IEC/NEN-EN 61008-1 / 61009-1			



Zaptec Charger AS
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021 Stavanger
Norway

Made in Norway



zaptec.com

