


98X 140mm

ZICOROOP




Tc PORTABLE SPEAKER USER MANUAL

Button Configuration

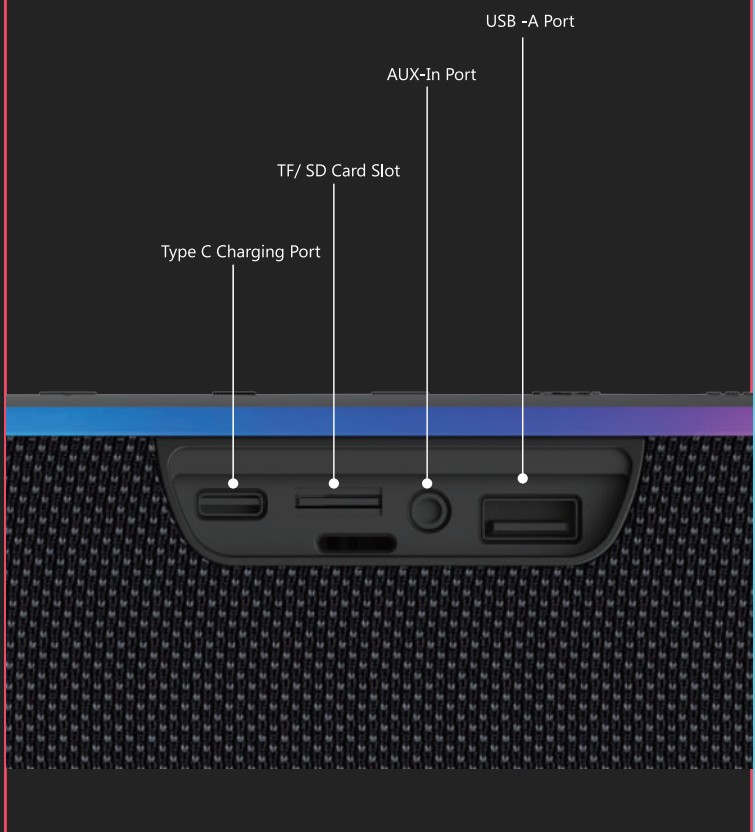

How to Use

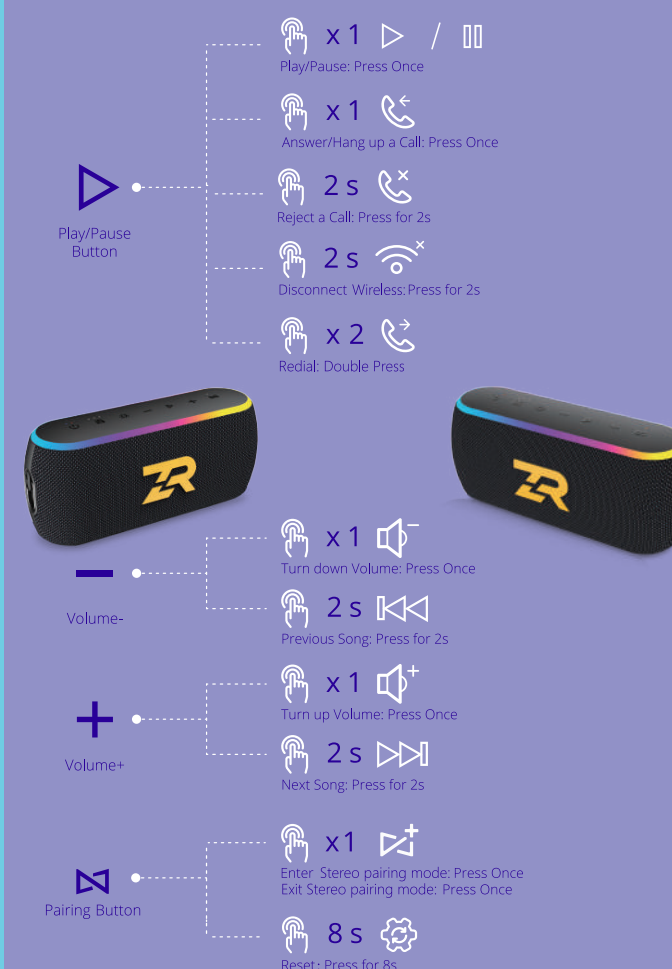

Wireless Connection ZICOROOP Tc



How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press **[Pairing]** once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of the host speaker will blink 'Yellow'while vice one will off.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of the host speaker will stay 'Yellow' while vice one will flash 'Yellow' once 3s.
4. Search & click 'ZICOROOP Tc' to connect.
5. Press **[Pairing]** once on either speaker to exit stereo pairing mode.

ZICOROOP

English
Thank you for purchasing the ZICOROOP Tc Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please feel free contact us.

Package Contents

- 1 x Portable Outdoor Speaker
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x User Manual

USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under power-on mode. The maximum charging time for other mobile devices is 30 minutes after each boot.

Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your non-bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable. Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode

The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your U-disk when plugging into the slot.

Auto Power off

1. There is no operation after startup, and it will automatically shut down in 30 minutes.
2. When on low battery
3. After charging the device for 30 minutes, the speaker will also automatically power off

Specifications	
Model	ZICOROOP Tc
Color	Black
Wireless Version	5.3
Audio Codec	SBC
Wireless Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Distance	15m/49ft
Frequency Range	65Hz-20KHz
Playtime	LED Off: Up to 15 Hours(Varied by Volume Level & Audio Contents) LED On: Up to 5 Hours(Varied by Volume Level & Audio Contents)
Battery Capacity	5000mAh
Input Power	5V/2A via Type-C Port
Output Power	40W
IP Rating	IPX6
Charging Time	3 Hours

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergent or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept in an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be portable in exposure condition without restriction.

Français
Veuillez vous référer au manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Contenu du Cais

- 1 x Haut-parleur extérieur portable ZICOROOP Tc
- 1 x Câble audio de 3,5 mm
- 1 x Câble de charge de type C
- 1 x Manuel d'utilisation

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension. Le temps de charge maximum pour les autres appareils mobiles est de 30 minutes après chaque démarrage.

Mode d'entrée Auxiliaire

Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm. Remarque: Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

Mode Fente pour Carte TF

Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

Mode CM USB

Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Arrêt automatique

1. Il n'y a aucune opération après le démarrage, et il s'éteint automatiquement après 30 minutes.
2. Lorsque la batterie est faible
3. Après avoir chargé l'appareil pendant 30 minutes, le haut-parleur s'éteint aussi automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	ZICOROOP Tc
Modèle	Le noir
Version Wireless	5.3
Code audio	SBC
Compatibilité Wireless	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distance de transmission	15m/49ft
Plage de fréquences	65Hz-20KHz
Temps de jeu	LED Éteint: Jusqu'à 15 heures (variable selon le niveau de volume et le contenu audio) LED allumé: Jusqu'à 5 heures (variable selon le niveau de volume et le contenu audio)
Capacité de la batterie	5000mAh
La puissance d'entrée	5V/2A via le Port de Type C
La puissance de sortie	40W
Classification IP	IPX6
Temps de charge	3 heures

Entretien et Maintenance

- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité provenant de l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit hostile.
- Ne jetez pas ce produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

Deutsch
Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Outdoor-Lautsprecher ZICOROOP Tc entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, Bitte kontaktieren Sie uns.

Packungsinhalt:

- 1 x Tragbarer Outdoor-Lautsprecher
- 1 x 3,5-mm-Audiokabel
- 1 x Type-C-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

USB-A-Powerbank-Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Lade-funktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Einschaltmodus an den USB-A-Einschloss angeschlossen wird. Bitte beachten Sie, Die maximale Ladezeit für andere mobile Geräte beträgt 30 Minuten nach jedem Start.

Aux-in-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät. Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

USB-Flash-Laufwerkmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer U-Disk ab, wenn Sie ihn in den Steckplatz stecken.

Automatisches Ausschalten

1. Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
2. Bei niedrigem Akkustand
3. Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	ZICOROOP Tc
Farbe	Schwarz
Wireless-Version	5.3
Audio-Codec	SBC
Wireless Kompatibilität	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Übertragungsreichweite	15m/49ft
Frequenzbereich	65Hz-20KHz
Wiedergabezeit	LED aus: Bis zu 15 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt) LED an: Bis zu 5 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Speicher	5000 mAh
Batteriekapazität	5000 mAh
Eingangsspannung	5V/2A über Type-C-Anschluss
Ausgangsleistung	40W
IP-Bewertung	IPX6
Ladezeit	3 Stunden

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.
- Zerknüllen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es vorsichtig, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

Español
Gracias por comprar el altavoz portátil para exteriores ZICOROOP Tc. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario.

Contenidos del Paquete

- 1 x Altavoz Portátil para Exteriores ZICOROOP Tc
- 1 x Cable de Audio de 3,5 mm
- 1 x Cable de Carga Tipo C
- 1 x Manual de Usuario

Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A en modo de encendido. El tiempo máximo de carga para otros dispositivos móviles es de 30 minutos después de cada arranque.

Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm. Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

Modo de Ranura para Tarjeta TF

El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

Modo de Unidad Flash USB

El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

Apagado Automático

1. No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
2. Cuando hay poca batería.
3. Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	ZICOROOP Tc
Color	Negro
Versión Wireless	5.3
Código de audio	SBC
Compatibilidad Wireless	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distancia de transmisión	15 m/49 pies
Rango de frecuencia	65Hz-20KHz
Tiempo de juego	LED apagado: hasta 15 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio) LED encendido: hasta 5 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Capacidad de la batería	5000 mAh
Potencia de entrada	5 V/2 A a través del puerto tipo C
Potencia de salida	40W
Clasificación del IP	IPX6
Tiempo de carga	3 horas

Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer o saltar sobre él y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Conserve el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar hostil.
- No deseché este producto en el fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Italiano
Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per esterni ZICOROOP Tc. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di ulteriori domande o commenti, i gli si sentono liberi di contattarci.

Contenuto della Confezione

- 1 x Altoparlante da Esterno Portatile ZICOROOP Tc
- 1 x Cavo Audio da 3,5 mm
- 1 x Cavo di Ricarica di Tipo C
- 1 x Manuale Utente

Funzione Power Bank USB-A

Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione. Il tempo massimo di ricarica per altri dispositivi mobili è di 30 minuti dopo ogni avvio.

Modalità Ingresso Ausiliario

Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm. Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per Scheda TF

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collega la scheda allo slot.

Modalità Chiavetta USB

L'altoparlante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando si collega allo slot.

Spegnimento Automatico

1. Dopo l'avvio non c'è alcuna operazione e il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
2. Quando la batteria è scarica
3. Dopo aver caricato il dispositivo per 30 minuti, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Specifiche

Specifiche	
Modello	ZKORQOP Tc
Colore	Nero
Versione Wireless	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilità Wireless	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distancia di Trasmissione	15 m/49 Piedi
Intervallo di Frequenze	65Hz-20KHz
Tempo di Gioco	LED Spento: Fino a 15 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio) LED Acceso: Fino a 5 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio)
Capacità della Batteria	5000 mAh
Potenza di Ingresso	5 V/2 A Tramite Porta di Tipo C
Potenza di Uscita	40W

Cura e Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciare cadere o saltare sopra o trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità dall'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.

