

印刷要求:

尺寸: 82×130


页数: 54页

黑白印刷

印刷时删掉此页

SALORA

BEAMER 45BHM2550

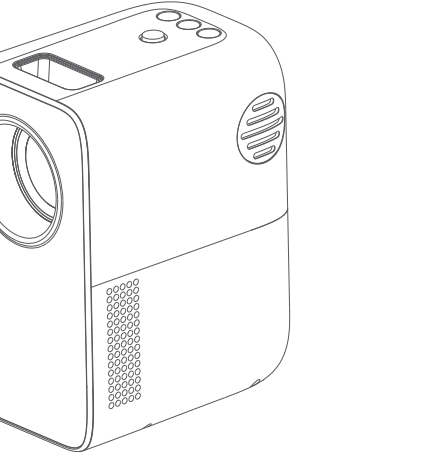

INSTRUCTION MANUAL

1. Safety Instruction

Installation

- To get the better watching, please use this projector while drawing the curtain or in a dark room.
- Please use this projector carefully, dropping or crashing may damage parts or result in blurred images, abnormal displaying.
- Power**
 - Please use the power adapter that comes with this product to use the projector.
 - Be careful while using the power cord, avoid to excessive bending; the damage of power cable may cause electric shock and fire.
 - It is better to unplug the power cord after power off.

Cleaning

- Unplug the power cable first.
- Clean the shell regularly with a damp cloth, neutral detergent can be used.
- Please use a glasses cloth or lens paper, and do not scratch the lens.
- Please clean projector's vents and speakers regularly by banister brush, or the vents will be blocked.

High temperature attention

- While projecting or just finishing projection, it will get hot near the air outlet. To avoid scalding, please do not touch it with your hands.
- While projecting, please do not look the lens directly, or it may hurt eyes.

*Warm tips

- Do not disassemble the projector, if not it would lead to a risk of electric shock, and also affect the normal warranty.
- Please do not put any liquid or heavy stuff on the projector.

2. Accessories List

AV signal cable	×1
Remote control	×1
Power Adapter	×1
Power cable	×1
User manual	×1


3.Specification

Model	LCD projector
Lamp	LED
Image system	LCD
Projection mode	Front or rear
Working temp	0-35℃
Operation mode	Remote control / button
Output port	Headphone
Input port	HDMI / USB / AV
N.W.	2kg
Size	184×130×233mm


4. Multimedia Supported Files

Audio Format	MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A / OGG
Image Format	JPG / JPEG / BMP / PNG
Video Format	MP4 / MKV / WMV / RMVB / AVI / FLV / VOB / 3GP / MPG / DAT

5. Structural Diagram

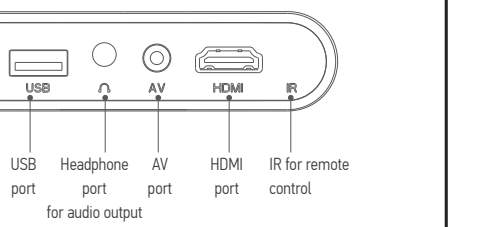

6. Panel Functions

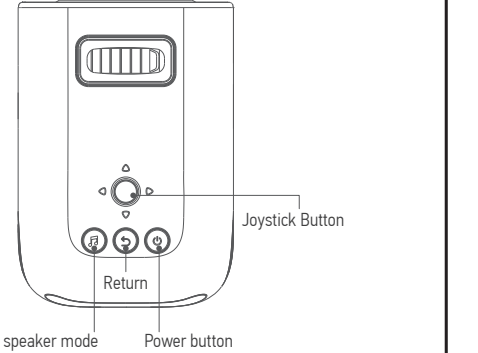


Bluetooth speaker mode:

Press this button to switch the projector to Bluetooth speaker mode.


Indicator light: Red: standby mode, Blue: working mode

Joystick Button: the center is the ok key and the direction can be selected by pushing the key

7. Hoist the machine to the ceiling

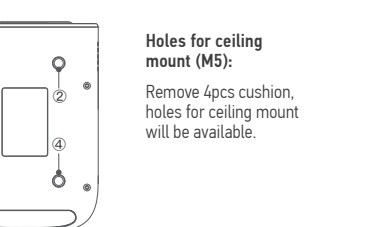

8. Function Operation

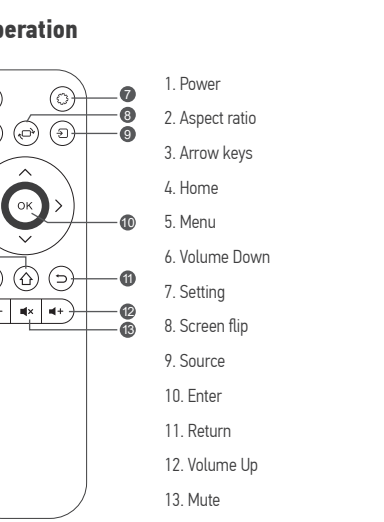

1. Power

2. Aspect ratio

3. Arrow keys

4. Home

5. Menu

6. Volume Down

7. Setting

8. Screen flip

9. Source

10. Enter

11. Return

12. Volume Up

13. Mute

9. Power On/Off

Turn on: Connect the DC terminal of the power adapter to the DC port of the projector. When the red indicator light is on, press the power button on the panel (or press the power key on the remote control) to start the machine.

Turn off: When the projector is working normally, press the power button, the indicator light turns from blue to red, the projector is in shut down.

10. Focus

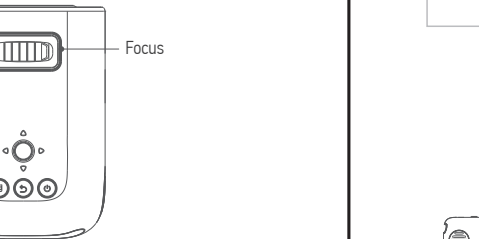


Image focusing


Place the projector lens perpendicularly to the projection screen or curtain wall, and adjust the focus dial until the image is clear, that means the image focusing is finished.

During the focusing process, you can play the programs or pick up the product menu images to match the focusing adjustment.

11. Standard Setting

Refer to the data in the table below to place the projector away from the projection screen according to the preset graphic size. When installing, place the projector on a solid, stable countertop or use a hanger to hoist it to the ceiling. The airframe should be well ventilated. Do not cover or block the vents. There should be no obstructions within 30cm of the vents.



Aspect ratio	16:9
Picture size (inch)	Projection distance (m)
50	1.75
70	2.38
100	3.36
120	3.93

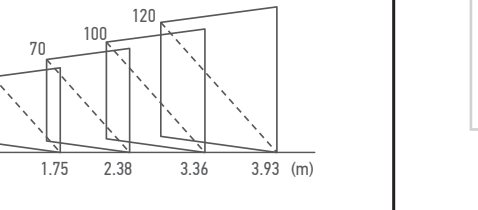

Note: The above data is for reference only, please refer to the physical measurement.



12. Multimedia Play

- Step1:** Insert the U disk into the USB port of the projector.
- Step2:** Select **Multimedia**, and then press the OK key to enter.
- Step3:** Select the file to be played.

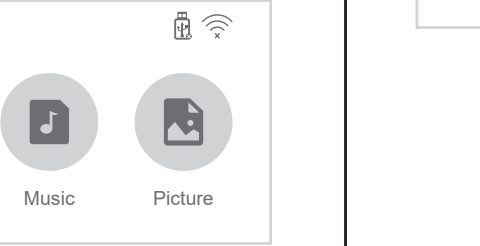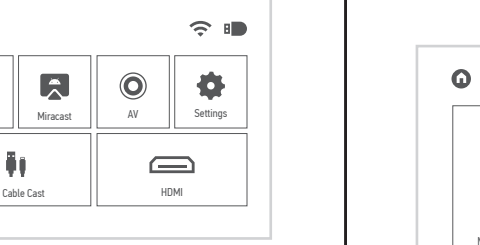



13. Signal Source Settings

- Step1:** Enter the main interface, select **HDMI** or **AV** from the following options (or press the **remote control source key**, and then select the source in the pop-up box).
- Step2:** Press the OK key to enter the options.

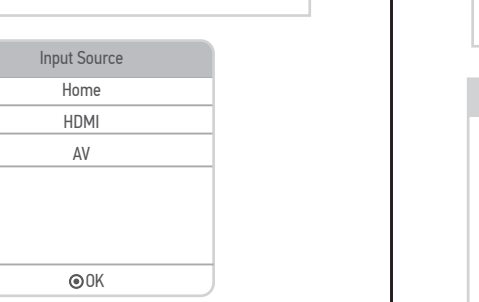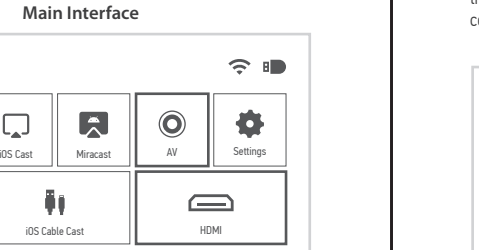



14. WiFi Connection

- Step1:** Select **Settings** in the main interface and press OK key to enter setting interface.
- Step2:** Select **Network Setting**.
- Step3:** Turn on the WiFi, find the WiFi you need to connect to, enter the password through the virtual keyboard, and confirm the connection.

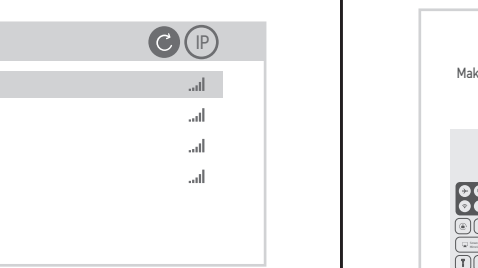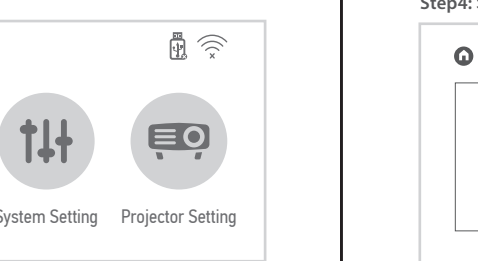



15. iOS Cast

- Step1:** Select **iOS Cast** on the main interface.
- Step2:** The iOS device and the projector must be connected to the same network, or the iOS device must be connected to the wireless access point (AP) from the projector.
- Step3:** Select **Screen Mirroring** on the control center of the iOS device.
- Step4:** Select the corresponding projector device name.

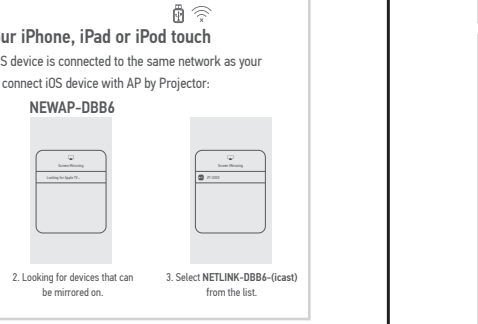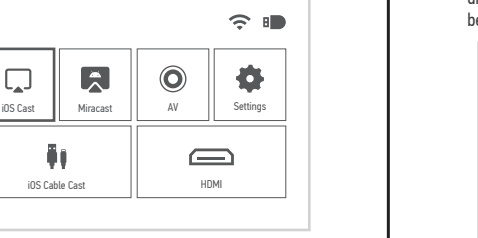



16. Miracast

- Step1:** Select **Miracast** on the main interface.
- Step2:** Turn on the Wireless Display function of the Android device.
- Note: Different Android devices have different names and opening methods for the Wireless Display function. For details, please refer to the manual of the Android device you are using.
- Step3:** Select the corresponding projector device name.
- Note: The projector and the Android device cannot be connected to different WiFi, otherwise the corresponding projector device will not be searched on the Android device.

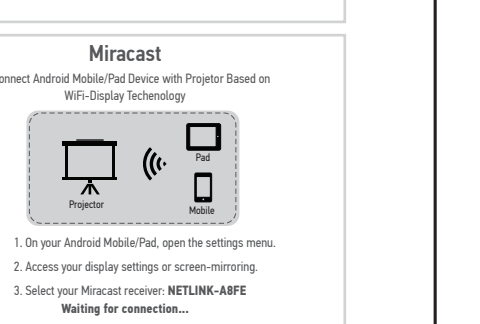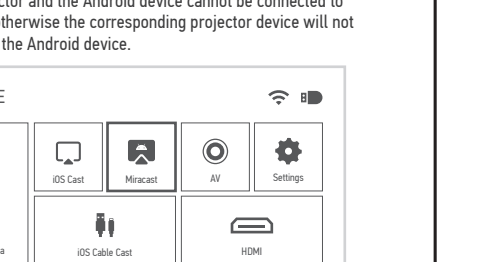


17. iOS Cable Cast

- Step1:** Select **iOS Cable Cast** on the main interface.
- Step2:** Use the data cable to connect the iOS device and the projector (through the USB port of the projector).
- Step3:** Click **Trust** in the pop-up window of the iOS device.
- Step4:** Enter the iOS device password.
- Note: If still cannot connect with projector after clicking Trust, can try to use the original data cable to reconnect.

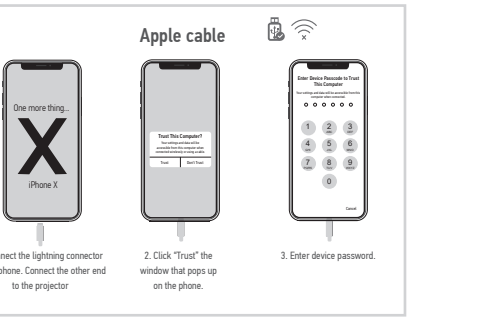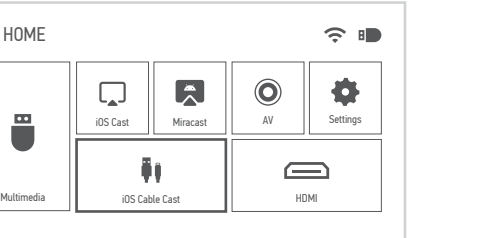

SALORA

BEAMER 45BHM2550

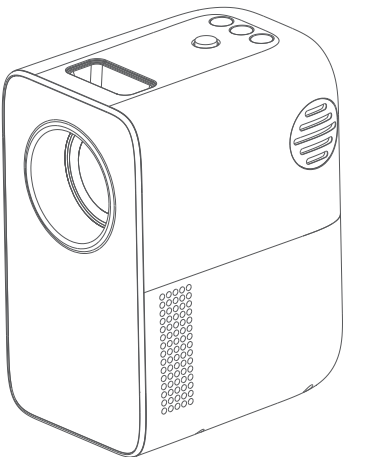

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Veiligheidsvoorschriften

Installatie

- Voor meer kijkplezier adviseren wij u bij gebruik van de projector de gordijnen te sluiten of de kamer te verduisteren.
- Gebruik dit apparaat voorzichtig, het laten vallen of beschadigen kan leiden tot een onzuiver beeld of vervormde weergave.

Aan/Uitzetten

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.
- Wees voorzichtig met het gebruik van het netsnoer, let op dat u deze niet te veel verbuigt. Een beschadigd netsnoer kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- Haal bij voorkeur, het netsnoer uit het apparaat indien u deze niet gebruikt.

Reiniging

- Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
- Reinig regelmatig de behuizing met een vochtige doek met een neutraal reinigingsmiddel.
- Gebruik een speciaal lenzendoekje zodat u de lens niet krast.
- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen met een borstel om te voorkomen dat de openingen blokkeren.

Let op met hoge temperaturen

- Tijdens en na het gebruik van de projector, zal het bij de luchtuitlaat heet worden. Om brandwonden te voorkomen, raakt u deze niet met de handen aan.
- Kijk niet rechtstreeks in de lens tijdens gebruik, dit kan uw ogen beschadigen.

*Aanvullende tips

- Haal de projector niet zelf uit elkaar. Dit kan leiden tot een elektrische schok, tevens vervalt hiermede de garantieservice.
- Plaats geen vloeistoffen of zware items op het apparaat.

2. Accessoire lijst

AV signaal kabel	x1
Afstandsbediening	x1
Adapter	x1
Netsnoer	x1
Gebruikershandleiding	x1


3. Specificaties

Model	LCD projector
Lamp	LED
Beeldsysteem	LCD
Projectiemodus	Voor of achter
Werking temperatuur	0-35°C
Bedieningsmodus	Afstandsbediening/Knoppen
Output poort	Hoofdtelefoon
Input poort	HDMI / USB / AV
Netto gewicht	2kg
Afmetingen	184x130x233mm


4. Ondersteunde media bestanden

Audio formaat	MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A / OGG
Beeld formaat	JPG / JPEG / BMP / PNG
Video formaat	MP4 / MKV / WMV / RMVB / AVI / FLV / VOB / 3GP / MPG / DAT

5. Diagram

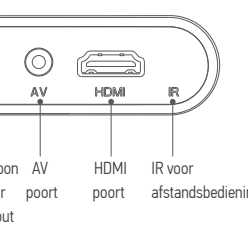

6. Functies Bedieningspaneel

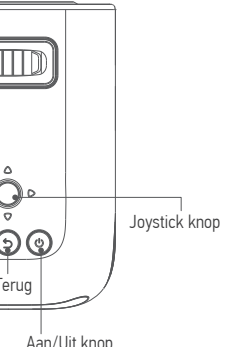

Bluetoothspeaker modus

Aan/Uit knop


Bluetoothspeaker modus:

Druk op deze knop om de beamer in Bluetoothmodus te zetten.


Indicator: Rood: Stand-by modus, Blauw: in werking modus

Joystick knop: het midden is OK, pijltjes zijn de richting keuze

7. Montage aan het plafond

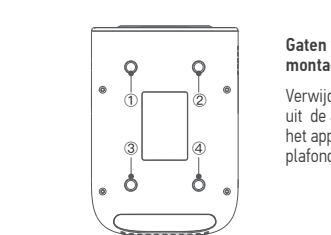

8. Afstandsbediening functie knoppen

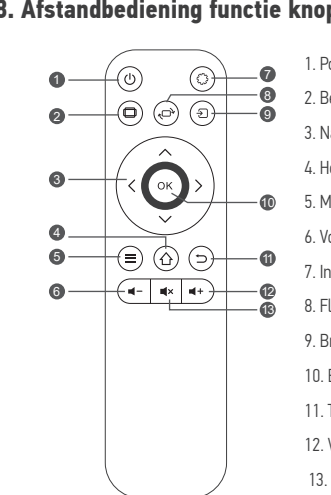

1. Power

2. Beeldverhouding

3. Navigatie knoppen

4. Home

5. Menu

6. Volume --

7. Instellingen

8. Flip Screen

9. Bron

10. Enter

11. Terug

12. Volume +

13. Mute


9. Aan- Uitzetten

Aanzetten: Verbind de DC aansluiting van d adapter met de DC poort van de projector. Wanneer het controlelampje rood is, drukt u op de Power knop van het bedieningspaneel (of de afstandsbediening) om het apparaat aan te zetten.

Uitzetten: Als het apparaat aan staat drukt u op de Power knop, het controlelampje gaat van blauw naar rood, de projector staat nu uit.



10. Focus instellen

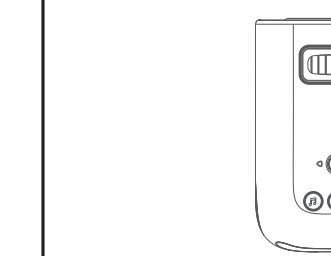

Focus aanpassen


Plaats de projector loodrecht op het projectiescherm of gordijn, draai net zo lang aan de focusing tot het beeld scherp is ingesteld.

Tijdens het instellen van de focus kunt u gelijktijdig het programma afspelen of afbeeldingen bekijken om het beeld te vergelijken.

11. Standaard instellingen

Raadpleeg de informatie afgebeeld in het schema hieronder om de juiste afstand te houden tussen de projector en het scherm. Wanneer u het apparaat installeert, plaats deze dan op een stevige ondergrond of maak gebruik van een hijsmechanisme om het aan het plafond te hangen. Let op dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden. Houd tenminste een afstand van 30cm ten opzichte van de ventilatieopeningen.

Beeldverhouding	16:9
Afmeting beeld (inch)	Projectie afstand (m)
50	1.75
70	2.38
100	3.36
120	3.93

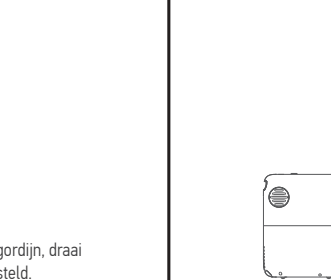



Opmerking: Bovenstaande gegevens dienen uitsluitend ter referentie, raadpleeg de daadwerkelijk metingen.

12. Multimedia Afspelen

Stap 1: Plaats de USB drive in de USB poort van de projector.

Stap 2: Selecteer **Multimedia** en druk op OK om het menu te openen.

Stap 3: selecteer het gewenste bestand dat u wilt afspelen.

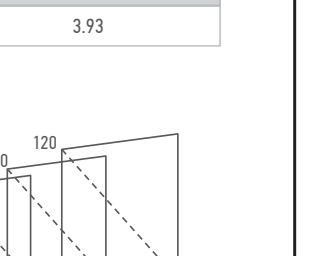
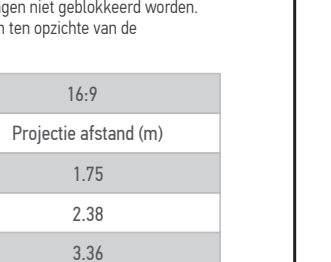


Pop-up venster

13. Instellingen Ingangsbron

Stap 1: open de interface, selecteer HDMI of AV uit de twee opties of druk op de **Bron** knop van de afstandsbediening en selecteer in het pop-up venster.

Stap 2: Druk op OK om de opties te openen.

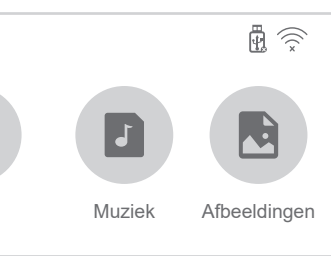
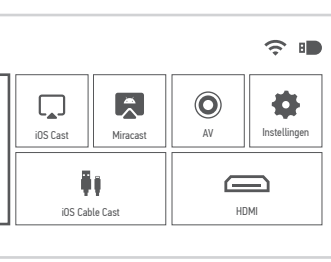


14. Verbinding

Stap 1: Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en druk op OK om het menu te openen.

Stap 2: Selecteer **Netwerk Instellingen**.

Stap 3: Activeer WiFi, zoek het WiFi signaal waarmee u verbinding wilt maken, voor het wachtwoord in op het virtuele toetsenbord en bevestig de verbinding.

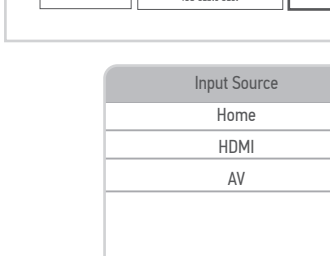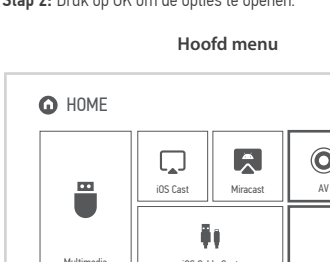

Pop-up venster


15. iOS Cast

Stap 1: Selecteer **iOS Cast** in het hoofdmenu.

Stap 2: Het iOS apparaat en de projector moeten verbonden zijn met hetzelfde netwerk, of het iOS apparaat moet verbonden zijn met het draadloze toegangspunt (AP) van de projector.

Stap 3: Selecteer **Screen Mirroring** op het controlecentrum van het iOS apparaat.

Stap 4: Selecteer de corresponderende projector naam.

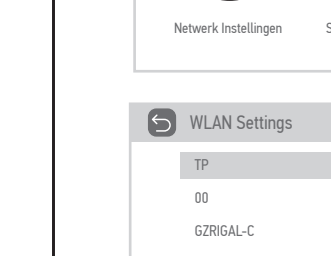

Pop-up venster

16. Miracast



Stap 1: Selecteer **Miracast** in het hoofdmenu.

Stap 2: Activeer de draadloze functie van het Android apparaat.

Stap 3: Verschillende Android apparaten hebben verschillende namen en activeringsmethoden voor de Draadloze weergave functie, Raadpleeg, voor verder informatie, de handleiding van uw Android apparaat.

Stap 4: Selecteer de corresponderende naam van de projector.

Stap 5: Indien er geen verbinding kan worden gemaakt nadat u op Vertrouwen heeft geklikt, kunt het nogmaals proberen door de originele kabel te gebruiken.

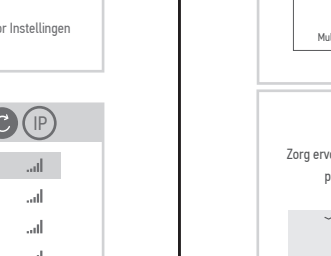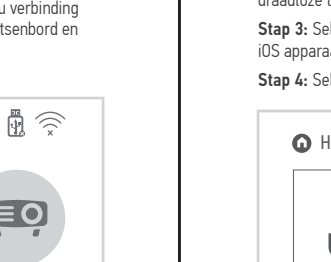

Pop-up venster

17. iOS Cable Cast



Stap 1: Selecteer **iOS Cable Cast** in het hoofdmenu.

Stap 2: Gebruik de data kabel om het iOS apparaat en de projector te verbinden (d.m.v. de USB poort van de projector).

Stap 3: Click op **Vertrouwen** in het pop-up venster van het iOS apparaat.

Stap 4: Voer het wachtwoord in van het iOS apparaat.


Stap 5: Indien er geen verbinding kan worden gemaakt nadat u op Vertrouwen heeft geklikt, kunt het nogmaals proberen door de originele kabel te gebruiken.

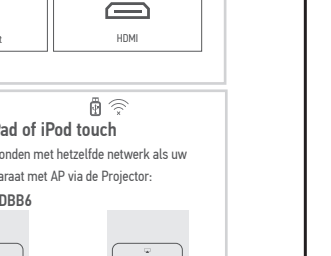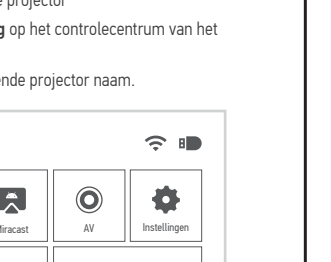

Pop-up venster

SALORA

BEAMER 45BHM2550

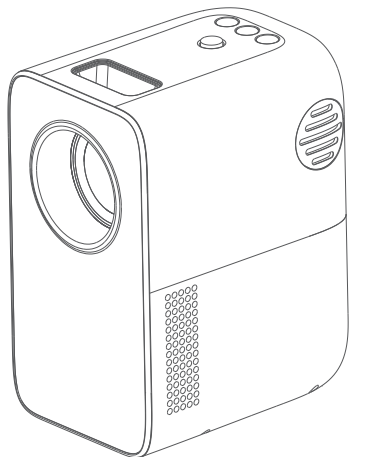

GUIDE D'UTILISATION

1. Consignes de sécurité

Installation

- Pour plus de plaisir visuel, nous vous conseillons de fermer les rideaux ou d'assombrir la pièce lors de l'utilisation du projecteur.
- Utiliser cet appareil avec précaution, le faire tomber ou l'endommager peut entraîner une image floue ou un affichage déformé.

Marche / Arrêt

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, en veillant à ne pas le plier excessivement. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- De préférence, retirez le cordon d'alimentation de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Nettoyage

- En avant retirez la fiche de la prise murale.
- Nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon humide et un détergent neutre.
- Utilisez un chiffon spécial pour objectif afin de ne pas rayer l'objectif.
- Nettoyez régulièrement les ouvertures de ventilation avec une brosse pour éviter que les ouvertures ne se bloquent.

Attention aux températures élevées

- Pendant et après l'utilisation du projecteur, il deviendra chaud à la sortie d'air. Pour éviter les brûlures, ne les touchez pas avec vos mains.
- Ne regardez pas directement dans l'objectif pendant la projection, car cela pourrait endommager vos yeux.

* Conseils supplémentaires

- Ne démontez pas le projecteur vous-même. Cela peut entraîner un choc électrique et annuler le service de garantie.
- Ne placez pas de liquides ou d'objets lourds sur l'appareil.

3. Spécifications

Modèle	projecteur LCD
Lampe	LED
Système d'image	LCD
Mode de projection:	Avant ou arrière
Température de fonctionnement	0-35°C
Mode de fonctionnement	Télécommande / Boutons
Port de sortie	Casque
Port d'entrée	HDMI / USB / AV
Poids net	2kg
Dimensions	184×130×233mm


4. Fichiers multimédias pris en charge

Format audio	MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A / OGG
Format d'image	JPG / JPEG / BMP / PNG
Format vidéo	MP4 / MKV / WMV / RMVB / AVI / FLV / VOB / 3GP / MPG / DAT


2. Liste d'accessoires

Câble de signal AV	×1
Télécommande	×1
Adaptateur	×1
Cordon d'alimentation	×1
Guide de l'utilisateur	×1

5. Schéma

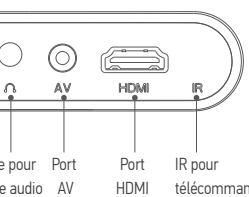

6. Fonctions Panneau de commande

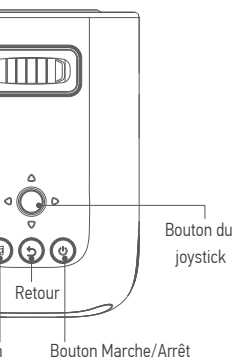


Mode haut-parleur Bluetooth: Appuyez sur ce bouton pour mettre le projecteur en mode Bluetooth.


Voyant: Rouge : Mode veille, bleu: mode de fonctionnement

Bouton joystick: le milieu est OK, les flèches sont le choix de direction

7. Montage au plafond

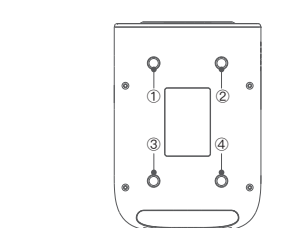

8. Boutons de fonction de la télécommande

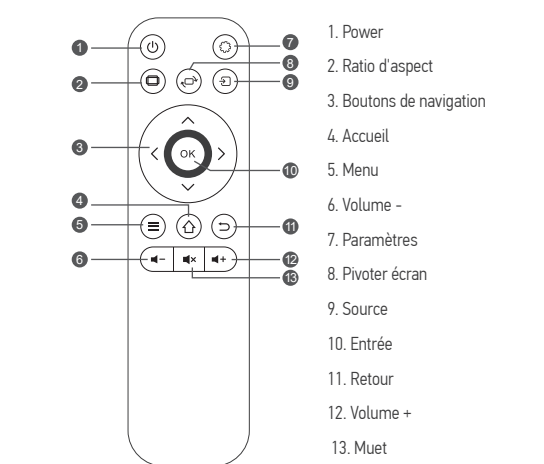


9. Marche / Arrêt

Activer: Connectez la prise DC de l'adaptateur au port DC du projecteur. Lorsque le voyant lumineux est rouge, appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande (ou de la télécommande) pour mettre l'appareil sous tension.

Éteindre: Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant lumineux passera du bleu au rouge, le projecteur est maintenant éteint.

10. Définir la mise au point

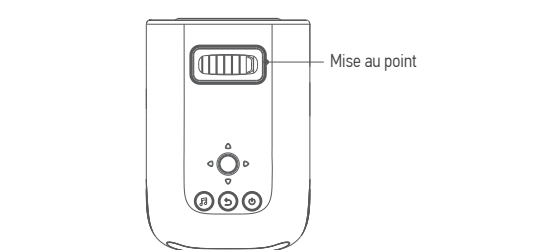


Ajuster la mise au point
Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran de projection ou au rideau, en tournant la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

Lors du réglage de la mise au point, vous pouvez simultanément lire le programme ou afficher des images pour comparer l'image.

11. Paramètres par défaut

Veillez vous référer aux informations indiquées dans le tableau ci-dessous pour tenir la distance correcte entre le projecteur et l'écran. Lors de l'installation de l'appareil, placez-le sur une surface solide ou utilisez un mécanisme de levage pour le suspendre au plafond. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées. Gardez une distance d'au moins 30 cm des ouvertures de ventilation.

Ratio d'aspect	16:9
Taille de l'image (pouces)	Distance de projection (m)
50	1.75
70	2.38
100	3.36
120	3.93

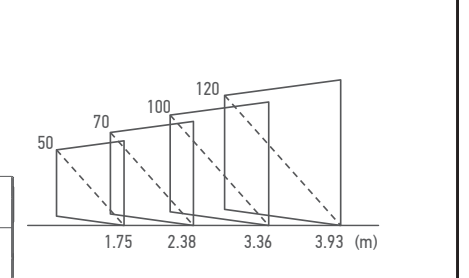



Remarque : Les données ci-dessus sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer aux mesures réelles.

12. Lecture multimédia

Étape 1: Insérez la clé USB dans le port USB du projecteur.

Étape 2: Sélectionnez **Multimédia** et appuyez sur OK pour ouvrir le menu.


Étape 3: Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

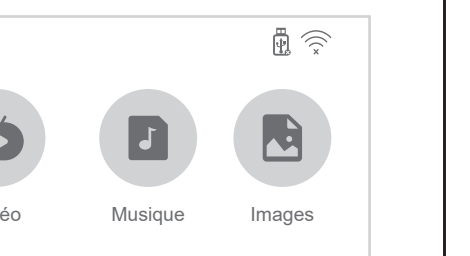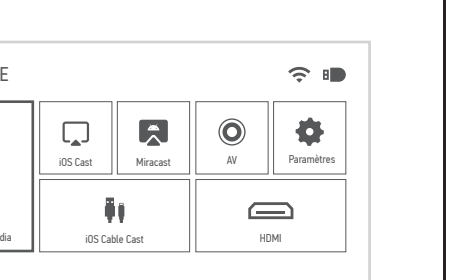

13. Paramètres Source d'entrée

Étape 1: ouvrez l'interface, sélectionnez HDMI ou AV parmi les deux options ou appuyez sur le bouton **Source** de la **télécommande** et sélectionnez dans la fenêtre contextuelle.

Étape 2 : Appuyez sur OK pour accéder aux options.

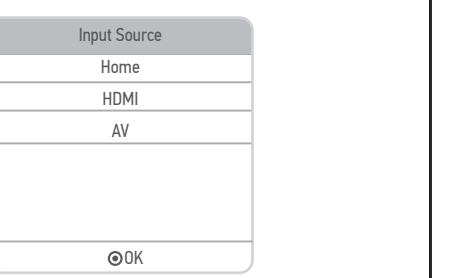


14. Connexion WiFi

Étape 1 : Sélectionnez **Paramètres** dans le menu principal et appuyez sur OK pour accéder au menu.

Étape 2 : Sélectionnez **Paramètres réseau**.

Étape 3 : Activez le WiFi, recherchez le signal WiFi auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe sur le clavier virtuel et confirmez la connexion.

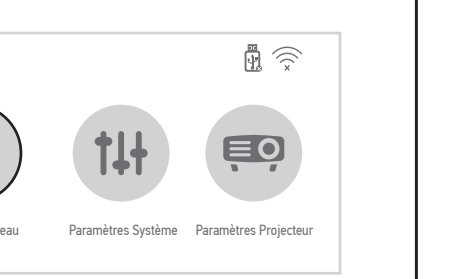


15. iOS Cast

Étape 1 : Sélectionnez **iOS Cast** dans le menu principal

Étape 2: L'appareil iOS et le projecteur doivent être connectés au même réseau, ou l'appareil iOS doit être connecté au point d'accès sans fil (AP) du projecteur

Étape 3: Sélectionnez **Screen Mirroring** sur le centre de contrôle de l'appareil iOS.

Étape 4: Choisissez le nom correspondant du projecteur.

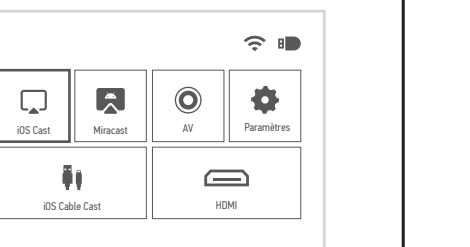

16. Miracast


Étape 1 : Sélectionnez **Miracast** dans le menu principal

Étape 2: Activez la fonction sans fil de l'appareil Android.

Remarque : Différents appareils Android ont des noms et des méthodes d'activation différents pour la fonction d'affichage sans fil, pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel de votre appareil Android.

Étape 3: Choisissez le nom correspondant du projecteur.

Remarque: Le projecteur et l'appareil Android ne peuvent pas être connectés à un WiFi différent, le nom du projecteur ne sera pas trouvé par l'appareil Android.

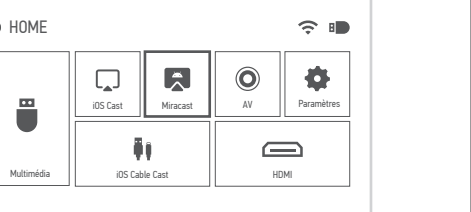

17. iOS Cable Cast



Étape 1 : Sélectionnez **iOS Cable Cast** dans le menu principal.

Étape 2: Utilisez le câble de données pour connecter l'appareil iOS et le projecteur (via le port USB du projecteur).

Étape 3: Cliquez sur **Se Fier** dans la fenêtre contextuelle de l'appareil iOS.


Étape 4: Saisissez le mot de passe de l'appareil iOS.

Remarque : Si la connexion ne peut pas être établie après avoir cliqué sur Confiance, vous pouvez réessayer en utilisant le câble d'origine.

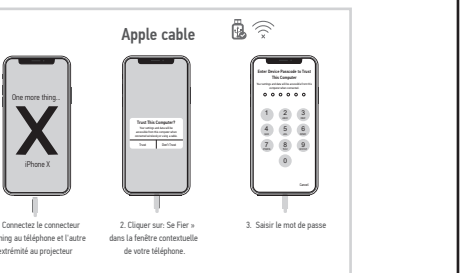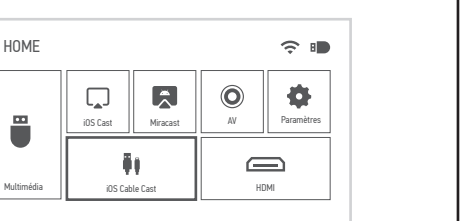

SALORA

BEAMER 45BHM2550

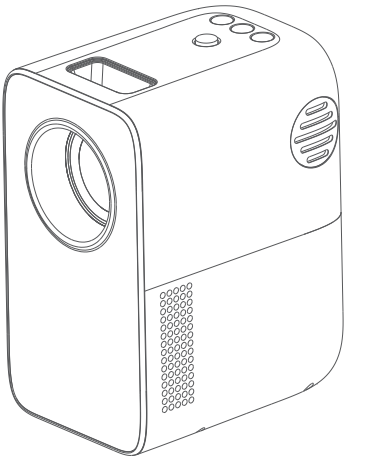

BENUTZERHANDBUCH

1. Sicherheitshinweise

Installation

Für mehr Sehvergnügen empfehlen wir Ihnen, die Vorhänge zu schließen oder den Raum abdunkeln, wenn Sie den Projektor verwenden.

Gehen Sie vorsichtig mit diesem Gerät um. Wenn Sie es fallen lassen oder beschädigen, kann dies zu einem unklaren Bild oder einer verzerrten Anzeige führen.

Ein / Ausschalten

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Netzkabel verwenden, und achten Sie darauf, es nicht übermäßig zu verbiegen. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Stromschlag oder einen Brand verursachen.

Entfernen Sie vorzugsweise das Netzkabel vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.

Reinigung

Entfernen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verwenden Sie ein spezielles Linsentuch, damit Sie das Objektiv nicht zerkratzen.

Reinigen Sie die Belüftungsöffnungen regelmäßig mit einer Bürste, um ein Blockieren der Öffnungen zu verhindern.

Seien Sie vorsichtig bei hohen Temperaturen

Während und nach der Verwendung des Projektors wird es am Luftauslass heiß. Berühren Sie sich nicht mit den Händen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Schauen Sie während des Gebrauchs nicht direkt in die Linse, da dies Ihre Augen schädigen kann.

* Zusätzliche Tipps

Zerlegen Sie den Projektor nicht selbst. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen und führt zum Erlöschen des Garantieservices.

Stellen Sie keine Flüssigkeiten oder schweren Gegenstände auf das Gerät.

3. Technische Daten

Modell	LCD-Projektor
Lampe	LED
Bildsystem	LCD
Projektionsmodus	Vorne oder hinten
Betriebs-Temperatur	0-35°C
Betriebsmodus	Fernbedienung / Tasten
Output-Anschluss	Kopfhörer
Eingangsanschluss	HDMI / USB / AV
Nettogewicht	2kg
Abmessungen	184×130×233mm


4. Unterstützte Mediendateien

Audioformat	MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A / OGG
Bildformat	JPG / JPEG / BMP / PNG
Videoformat	MP4 / MKV / WMV / RMVB / AVI / FLV / VOB / 3GP / MPG / DAT


2. Liste d'accessoires

AV-Signalkabel	x1
Fernbedienung	x1
Adapter	x1
Netzkabel	x1
Benutzerhandbuch	x1

5. Diagramm

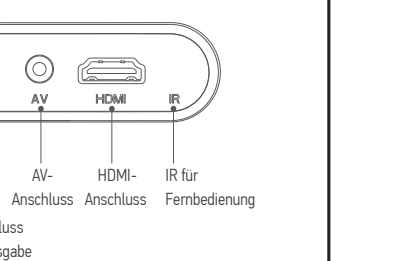

6. Funktionen Bedienfeld

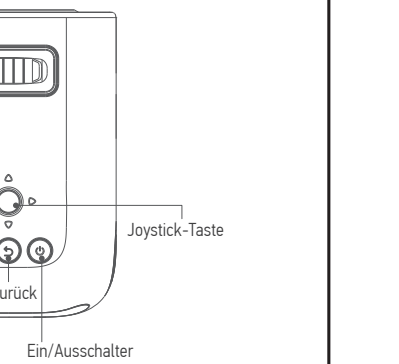


Bluetooth-Lautsprechermodus: Drücken Sie diese Taste, um den Projektor in den Bluetooth-Modus zu versetzen.

Anzeige: Rot: Standby-Modus, Blau: Betriebsmodus.

Joystick-Taste: Die Mitte ist OK, Pfeile sind die Richtungswahl.


7. Montage an der Decke

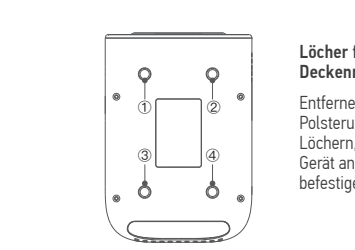

Löcher für die Deckenmontage (M5):

Entfernen Sie die Polsterung von den 4 Löchern, damit Sie das Gerät an der Decke befestigen können.

8. Fernbedienungstastene

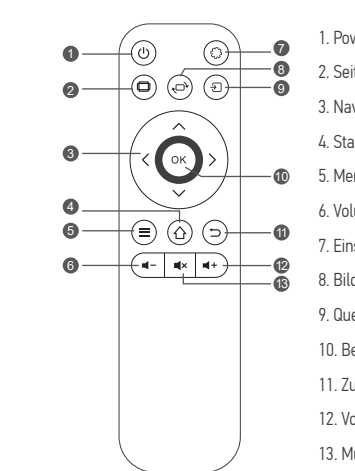


9. Ein/Ausschalten

Einschalten: Verbinden Sie die DC-Buchse des Adapters mit dem DC-Anschluss des Projektors. Wenn die Anzeigelampe rot leuchtet, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste auf dem Bedienfeld (oder der Fernbedienung), um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste. Die Anzeigelampe wechselt von blau nach rot. Der Projektor ist jetzt ausgeschaltet.

10. Fokus einstellen

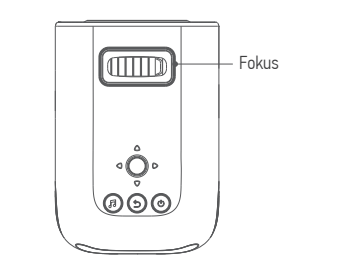

Fokus anpassen


Stellen Sie den Projektor senkrecht zur Projektionswand oder zum Vorhang auf und drehen Sie den Fokusring, bis das Bild scharfgestellt ist.

Während Sie den Fokus einstellen, können Sie gleichzeitig das Programm abspielen oder Bilder anzeigen, um das Bild zu vergleichen.

11. Standardeinstellungen

Beachten Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um den richtigen Abstand zwischen Projektor und Bildschirm einzuhalten. Stellen Sie das Gerät bei der Installation auf eine feste Oberfläche oder hängen Sie es mit einem Hebe Mechanismus von der Decke. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zu den Lüftungsöffnungen ein.

Seitenverhältnis	16:9
Bildgröße (Zoll)	Projektionsabstand (m)
50	1.75
70	2.38
100	3.36
120	3.93

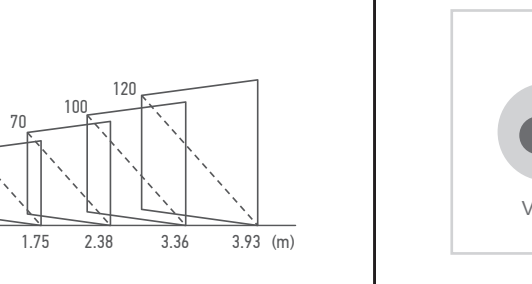


Anmerkung: Die obigen Daten dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Messungen.

12. Multimedia-Wiedergabe

Schritt 1: Stecken Sie die USB-Diskette ein den USB-Anschluss des Projektors.

Schritt 2: Wählen Sie **Multimedia** und drücken Sie OK, um das Menü zu öffnen.


Schritt 3: Wählen Sie die gewünschte Datei aus, die Sie abspielen möchten.

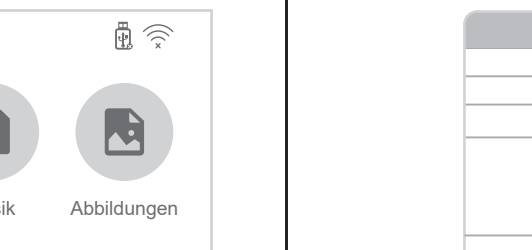

13. Einstellungen Eingangsquelle

Schritt 1: Öffnen Sie die Schnittstelle, wählen Sie HDMI oder AV aus den beiden Optionen oder drücken Sie die Taste **Source** auf der **Fernbedienung** und wählen Sie im Popup-Fenster.

Schritt 2: Drücken Sie OK, um auf die Optionen zuzugreifen.

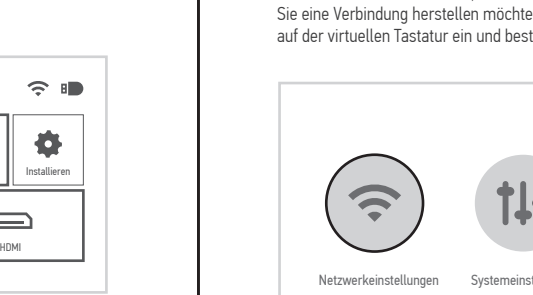


14. WiFi-Verbindung

Schritt 1: Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

Schritt 2: Wählen Sie **Netzwerkeinstellungen**.

Schritt 3: Aktivieren Sie WiFi, suchen Sie das WiFi-Signal, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, geben Sie das Kennwort auf der virtuellen Tastatur ein und bestätigen Sie die Verbindung.

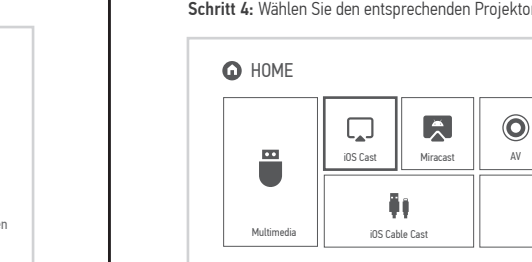


15. iOS Cast

Schritt 1: Wählen Sie im Hauptmenü **iOS Cast**.

Schritt 2: Das iOS-Gerät und der Projektor müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein, oder das iOS-Gerät muss mit dem Wireless Access Point (AP) des Projektors verbunden sein.

Schritt 3: Wählen Sie im Kontrollzentrum des iOS-Geräts **Screen Mirroring** aus.

Schritt 4: Wählen Sie den entsprechenden Projektornamen.

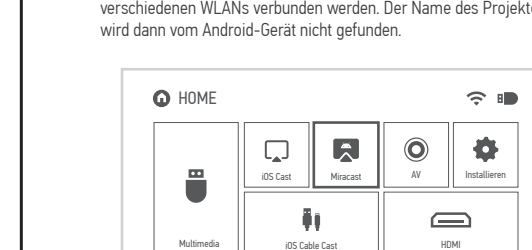

16. Miracast



Schritt 1: Wählen Sie im Hauptmenü **Miracast**.

Schritt 2: Aktivieren Sie die Wireless-Funktion des Android-Geräts.

Anm.: Verschiedene Android-Geräte haben unterschiedliche Namen und Aktivierungsmethoden für die drahtlose Anzeigefunktion. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Android-Geräts.

Schritt 3: Wählen Sie den entsprechenden Projektornamen.

Hinweis: Der Projektor und das Android-Gerät können nicht mit verschiedenen WLANs verbunden werden. Der Name des Projektors wird dann vom Android-Gerät nicht gefunden.

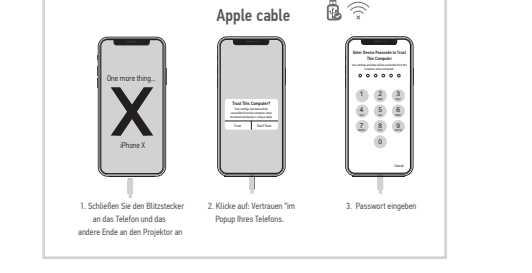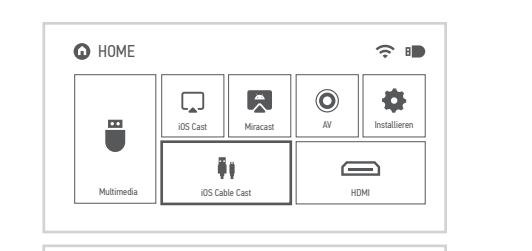

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.