



MORRIS

B94500NFG/2

USER MANUAL

REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before use this product



CONTENTS

1 Safety warnings

1.1 Warning	1-2
1.2 Meanings of safety warning symbols	3
1.3 Electricity related warnings	3
1.4 Warnings for using	4
1.5 Warnings for placement	4-5
1.6 Warnings for energy	5
1.7 Warnings for disposal	5

2 Proper use of the refrigerator

2.1 Placement	6
2.2 Levelling feet	7
2.3 Levelling door	8
2.4 Changing the Light	9
2.5 Starting	9
2.6 Energy saving tips	9

3 Structure and functions

3.1 Key components	10-11
3.2 Functions	12-13

4 Maintenance and care of the refrigerator

4.1 Overall cleaning	14
4.2 Cleaning of the drawer	14
4.3 Cleaning of door tray	15
4.4 Defrosting	15
4.5 Out of operation	15

5 Trouble shooting

5.1 Trouble shooting	16
----------------------	----

6 Parameters

6.1 Technical parameters	17-18
--------------------------	-------



1 Safety Warnings

1.1 WARNING



Warning: risk of fire / flammable materials

THIS appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

THIS appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)

CHILDREN should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

DO not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

THE appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use of flammable blowing gas and refrigerant.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

DO not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.

- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

THE refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.



REFRIGERANT and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

FOR EU standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

THE necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside .

TO avoid contamination of food, please respect the following instructions:

–Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
- For appliances without a 4 - star **compartment**: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. (note 4)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3,4:Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

FOR a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

ANY replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.



1.2 Meaning of safety warning symbols



Prohibition symbol

This is a prohibition symbol.
Any incomppliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.



Warning symbol

This is a warning symbol.
It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.




Note symbol


This is a cautioning symbol.
Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.

1.3 Electricity related warnings

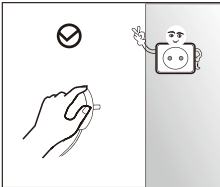


- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.

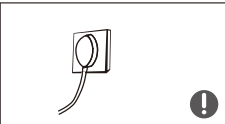

- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances. The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.




- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.

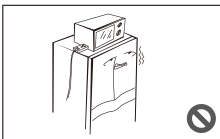


- Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

1.4 Warnings for using

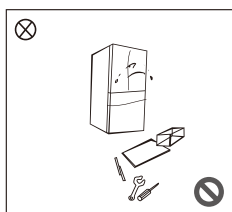


- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.

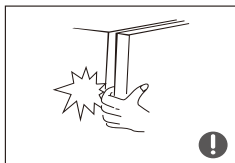

- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.




- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.

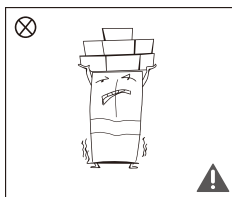


- Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objects may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.


1.5 Warnings for placement

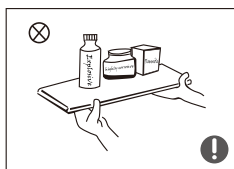

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

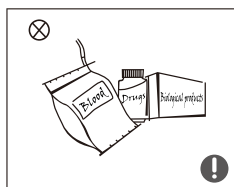

- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.

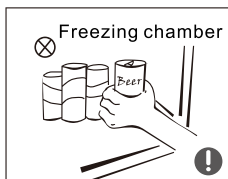

- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

1.6 Warnings for energy

Warning for energy

- 1) Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- 2) The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
- 3) The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
- 4) The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- 5) The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.

1.7 Warnings for disposal

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.



When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.




Correct Disposal of this product:


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

2 Proper use of the refrigerator


2.1 Placement

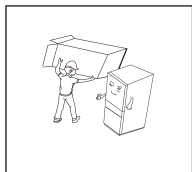


- Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.

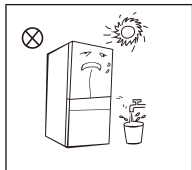


- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.

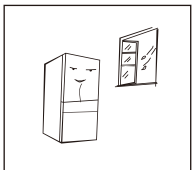

- The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for levelling if unstable).

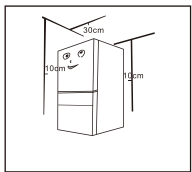

- The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, and The refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate the heat dissipation.

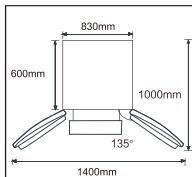

- Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.


! Precautions before installation:

Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.

Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

2.2 Levelling feet

1) Schematic diagram of the levelling feet

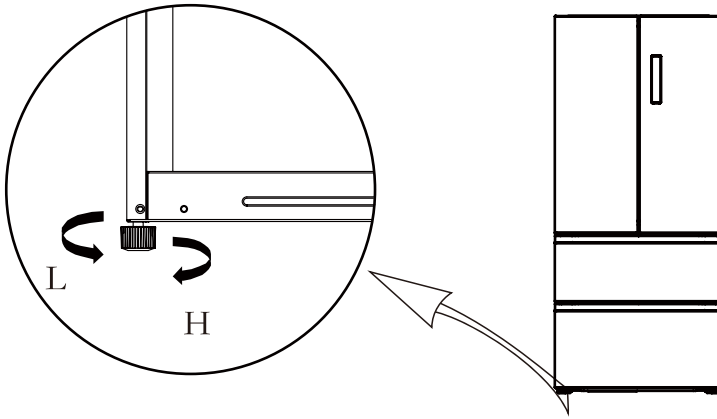

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)


2) Adjusting procedures:

- a. Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
- b. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
- c. Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.



2.3 Levelling door


List of tools to be provided by the user	
	plier

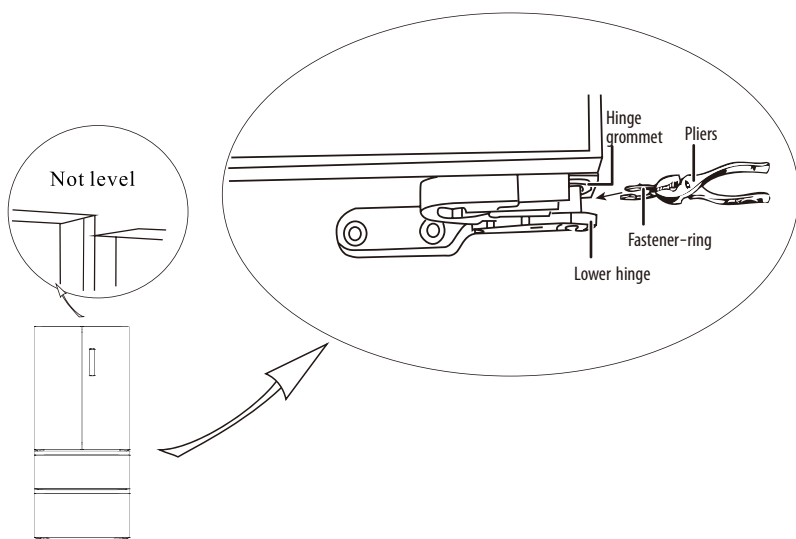

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

- 1) Raise the lower door up to the level of the higher door.
- 2) Insert the supplied fastener-ring by using plier in the gap between the hinge-grommet and the lower hinge. The number of fasten-rings you will need to insert depends on the gap.

2.4 Changing the Light

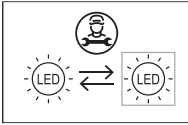


- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Light source in this product is replaceable only by qualified engineers.

① 	1. Please take out the plug before removal.	② 	2. Remove the lampshade with a screwdriver.
③ 	3. Take down the lamp panel.	④ 	4. Remove the connection terminal.

2.5 Starting

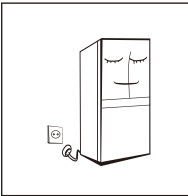

- After transportation, please let the product stay for more than 2 hours before turning on the power, otherwise it will lead to a decrease in cooling capacity or a damage to the product.
- Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.

2.6 Energy saving tips


- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.



3 Structure and functions

3.1 Key components


(Refrigerating chamber)

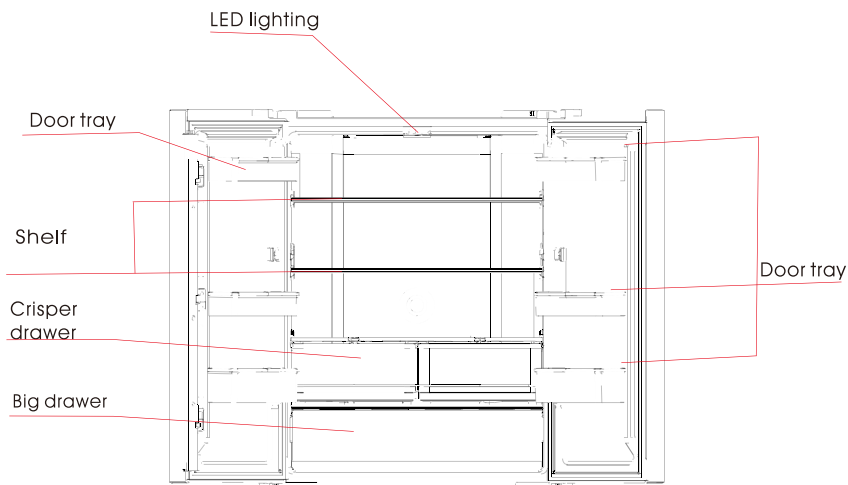

(Freezing chamber)


Upper freezer drawer

Lower freezer drawer

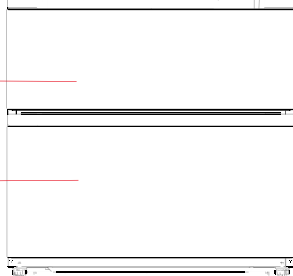

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)



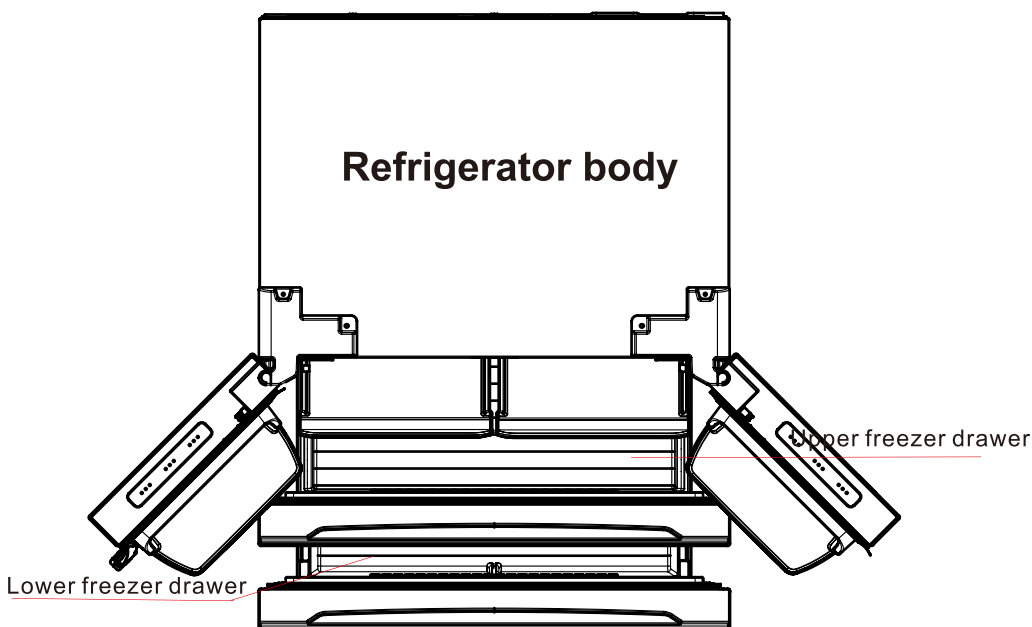

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Refrigerating chamber

- The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term, **suggested storage time 3days to 5days.**
- Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.

Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces.
Please be noted food shall be consumed within the shelf time.


Drawers, food boxes, shelves, etc. placed according to the position in the picture above are the most energy efficient.

Note: Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator. Foods stored shall not block the air outlet; or otherwise the freezing effect will also be adversely affected.

Note: The quick-freezing function is designed to maintain the nutritional value of the food in the freezer. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time, it is recommended that the user turn on the quick-freezing function and put the food in. At this time, the freezing speed of the freezer compartment is increased, which can quickly freeze the food, effectively lock the nutrition of the food, and facilitate storage.



3.2 Functions

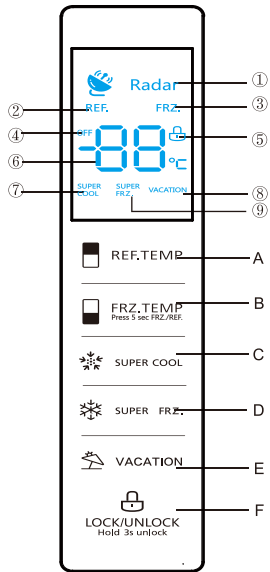

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

1.Screen

- ① Radar icon
- ② Refrigerating icon
- ③ Freezing icon
- ④ OFF icon
- ⑤ Lock/Unlock icon
- ⑥ Temperature display area
- ⑦ Super cool icon
- ⑧ Vacation icon
- ⑨ Super freezing icon

2.Control buttons

- A.Refrigerating button
- C.Super cool button
- E.Vacation button
- B.Freezing button
- D.Super freezing button
- F. Lock/Unlock button

3.Operation instructions

- 1) Display
When electrify the refrigerator, the display screen will total display for 3 seconds. Meanwhile the starting up bell rings and then the screen enters the normal display of the operation.
The first time for using the refrigerator, the default set temperature of refrigerating chamber and freezing chamber is 5° C/-18 °C respectively.
When the error occurs, the display shows the error code (see next page); during normal running, the display shows the set temperature of the refrigerating chamber or freezing chamber.
Under normal circumstances, if there is no operation on display panel or door opening action within 30s, then the display shows the lock state , and the display goes out after the lock state  continued for 30s.
- 2) Lock /unlock
In the unlocked state, long press the lock button  for 3 seconds, enter the lock state, The logo  lights up **and buzzer sounds**, it means the display panel is locked, at this time, button operation cannot be implemented;
In the locked state, long press the lock button  for 3 seconds, enter the unlocked state, The logo  goes out and **buzzer sounds**, it means the display panel is unlocked, at this time, button operation can be implemented;
- 3) Temperature setting of refrigerating chamber
Press temperature adjusting button of the refrigerating chamber  REF.TEMP to change the setting temperature of refrigerating chamber, and then each time a press of temperature adjusting button of the refrigerating chamber, the temperature will be reduced 1 °C;The temperature setting range for refrigerating chamber is 2~8 °C. When the temperature is 2 °C, press the button again, and the temperature of refrigerating chamber will be set at 8 °C, and it circulates accordingly.



4) Temperature setting of freezing chamber

Press temperature adjusting button of the freezing chamber  FRZ.TEMP
Press 5 sec FRZ./REF. to change the setting temperature of freezing chamber and then each time a press of temperature adjusting button of the freezing chamber, the temperature will be reduced 1°C; The temperature setting range for freezing chamber is -24°C ~ -16°C). When the temperature is -24°C, press the button again, and the temperature of freezing chamber will be set at -16°C, and it circulates again and again.

5) The cooling mode setting of all compartments

Outside this mode, long press the button  FRZ.TEMP
Press 5 sec FRZ./REF. for 5 seconds, this mode takes effect. The refrigerator and freezer chamber temperature is set at 5°C, the big drawer temperature is set at 3°C; long press the button  FRZ.TEMP
Press 5 sec FRZ./REF. for 5 seconds, exit this mode.

6) Mode setting

When super cool mode  is set, temperature of refrigerating chamber will automatically set at 2 °C; Exit super cool mode  mode, temperature of refrigerating chamber will automatically return back to temperature set before super cool mode. **Super cool automatically disabled for 2.5h.**
When super freezing mode  is set, temperature of freezing chamber will automatically set at -24 °C; Exit super freezing mode , temperature of freezing chamber will automatically return back to temperature set before super freezing mode. **Super FRZ. automatically disabled for 26h.**
When vacation mode  is set, temperature of freezing chamber will be automatically set at -18°C; the temperature of refrigerating chamber is turned off, and the icon (OFF) shines.

Recommended setting: Refrigerated room 5 °C, freezer room - 18 °C

7) Functions of big drawer (-2°C ~ 3°C)



Press the button  to adjust the set temperature inside the big drawer, each time a press the button, the temperature of big drawer will be reduced 1 °C:

Set the temperature range of 1 °C ~ 3 °C, can be used as refrigerator chamber.

Set at 0 °C, could extend the fresh food time, suitable for storage in the short term ready to eat fresh food.

Set the temperature range of -2 °C ~ -1 °C, suitable for storage of fresh fish, meat, etc.,

it doesn't need manual or microwave defrosting, easy to be cut into pieces.

Lock /unlock:

In the unlocked state, long press the button  for 3 seconds, enter the lock state, The logo  lights up, it means the display panel is locked. At this time, button operation cannot be implemented;

In the locked state, continue to press the button  for 3 seconds, enter the unlocked state, The logo  goes out, it means the display panel is unlocked, at this time, button operation can be implemented;

8) Storage upon power failure

In case of power failure, the instant working state will be locked and maintained till re-electrification.

9) Fault indication

The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Error code	Error description	Error code	Error description
E1	Temperature sensor failure of refrigerating chamber	E5	Freezing defrost sensor detection circuit error
E2	Temperature sensor failure of freezing chamber	E6	Communication error
E3	Temperature sensor failure of big drawer	E7	Circulation of temperature detection circuit error
E4	Failure of defrosting sensor in refrigerating chamber	EH	Moisture sensor error

4. Maintenance and care of the refrigerator

4.1 Overall cleaning


- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks ,shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

 Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.




4.2 Cleaning of big drawer

- Disassembly:
Remove the big drawer by squeezing the front buckle of the bottom of the drawer so that the front buckle is separated from the metal rail mounting hole;
- Installation:
firstly insert the back buckle into the back mounting hole of metal guide rail, then insert the front buckle into the front mounting hole, the installation is completed , after installation it is recommended to push and pull the drawer to check whether the spring-back function take effect or not;

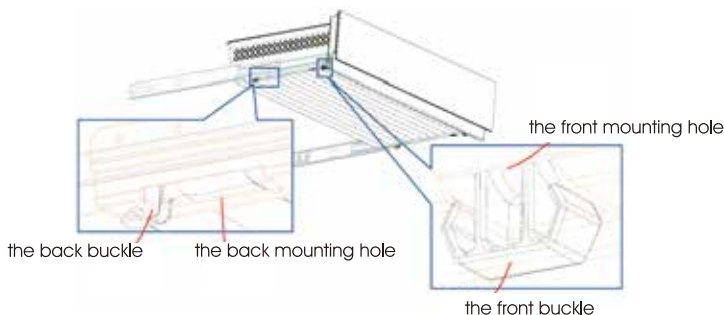

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

4.3 Cleaning of door tray

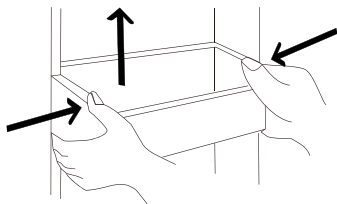

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

4.4 Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

4.5 Out of operation

- Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.
- Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.
- Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the levelling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.



The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired



5 Trouble shooting

5.1 You may try to solve the following simple problems by yourself.
If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact Check whether the voltage is too low Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped Check whether there is any rotten food Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time Food shall get cool before being put into the appliance The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged Have the light replaced by a specialist
Doors cannot be properly closed	The door is stuck by food packages Too much food is placed The refrigerator is tilted
Loud noise	Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water, resulting in heavy defrosting The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.



Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperature	SN	+ 10 to + 32
Temperature	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperature: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperature: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Special for new European standard:

The ordered parts in the following table can be acquired from channel _ :

Ordered Part	Provided by	Minimum Time Required for Provision
thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

- The model information and model identification in the product database can be obtained by scanning the web link on the QR code (if any) on the product energy efficiency label.

NOTICE ABOUT RECYCLING



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life,

should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith, we state that this product, complies with the requirements of below directives:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 15 / 863

The detailed declaration of conformity can be found at

www.morris.gr





MORRIS

B94500NFG/2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας	
1.1 Προειδοποίηση.....	1-2
1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας.....	3
1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα.....	3
1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση.....	4
1.5 Προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση.....	4
1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια.....	5
1.7 Προειδοποιήσεις για την απόρριψη.....	5
2 Σωστή χρήση του ψυγείου	
2.1 Τοποθέτηση.....	6
2.2 Ρύθμιση ποδιών.....	7
2.3 Ρύθμιση πόρτας.....	8
2.4 Αλλαγή λυχνιών.....	9
2.5 Έναρξη λειτουργίας.....	9
2.6 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας.....	9
3 Μέρη και λειτουργίες	
3.1 Βασικά μέρη.....	10-11
3.2 Λειτουργίες.....	13
4 Συντήρηση και φροντίδα του ψυγείου	
4.1 Γενικό καθαρίσμα της συσκευής.....	14
4.2 Καθαρίσμα του μεγάλου συρταριού.....	14
4.3 Καθαρίσμα των θηκών πόρτας.....	15
4.4 Απόψυξη.....	15
4.5 Εκτός λειτουργίας.....	15
5 Αντιμετώπιση προβλημάτων	
5.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	16
6 Τεχνικά χαρακτηριστικά	
6.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά	17-18



1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας

1.1 Προειδοποίηση



Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως-κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα- αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας - περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (bed & breakfast), τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο πρωτογενικό αέριο.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση του χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου εμφύσησης και του ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί φθορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους αντάπτορες (δύο ακίδων).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον καταψύκτη σας:

- Αφαιρέστε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση εξαρτήματος.

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιείται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο διαλυθεί, πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

Κατά το πρότυπο EN: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.

Είναι σημαντικό σε περίπτωση ύπαρξης πορτών ή καπακιών με κλειδαριές, τα κλειδιά να φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο, μακριά από την συσκευή και στο οποίο δεν θα έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την ουσία των ακόλουθων: Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

– Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.

– Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

– Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες. (σημείωση 1)

– Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα.

– Οι θάλαμοι κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων  είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και τη δημιουργία παγοκύβων. (σημείωση 2)

– Οι θάλαμοι ενός  δύο  και τριών αστέρων  δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων. (σημείωση 3)

– Οι συσκευές χωρίς κατάψυξη 4 αστέρων, δεν είναι κατάλληλες για την κατάψυξη τροφίμων (σημείωση 4).

– Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

Σημείωση 1,2,3: Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε αν ισχύουν ανάλογα με το είδος των θαλάμων του προϊόντος σας.

Για τις συσκευές ελεύθερης τοποθέτησης. Οι συσκευές αυτές δεν πρέπει να εντοιχίζονται.

Κάθε αντικατάσταση ή επισκευή των λαμπτήρων LED, πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, το τεχνικό τμήμα αυτού, ή άλλον εξειδικευμένο τεχνικό.



1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας



Σύμβολο
απαγόρευσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο απαγόρευσης.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο προϊόν ή να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια των χρηστών.



Σύμβολο
προειδοποίησης

Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης.

Απαιτείται η αυστηρή τήρηση των οδηγιών που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.




Σύμβολο
σημείωσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο προσοχής.

Οι οδηγίες που σημειώνονται με αυτό το σύμβολο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Τυχόν ανεπαρκής προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή σε ζημιά στο προϊόν.


Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες.

1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα

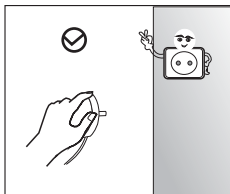

- Για να αποσυνδέσετε το ψυγείο από το ρεύμα, μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος. Πιάστε καλά το φως και βγάλτε το από την πρίζα απευθείας.

- Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της συσκευής, μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε καλώδιο που είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.

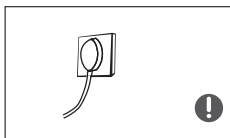


- Χρησιμοποιήστε πρίζα αποκλειστικής χρήσης, η οποία δεν χρησιμοποιείται από κοινού με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας είναι συνδεδεμένο σε μια αξιόπιστη γείωση.




- Σε περίπτωση διαρροής του αερίου ή άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα διαρροής αερίου και, στη συνέχεια, ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, καθώς ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

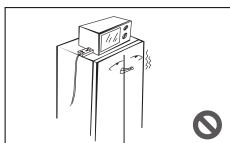


- Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση

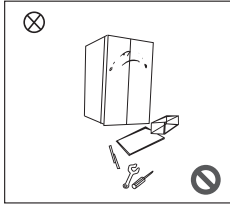


- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε το ψυγείο αυθαίρετα και μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο τεχνικό.
- Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή ανάλογους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.

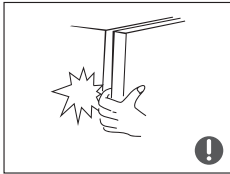

- Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το σώμα του ψυγείου είναι μικρά. Μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να μην πέσουν τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα.
- Μην πιάνετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία στο θάλαμο κατάψυξης με βρεγμένα χέρια όταν το ψυγείο λειτουργεί, ιδιαίτερα τα μεταλλικά δοχεία, προκειμένου να αποφύγετε τα κρυοπαγήματα.




- Μην αφήνετε τα παιδιά να εισέλθουν ή να ανέβουν πάνω στο ψυγείο για να αποφύγετε ενδεχόμενη ασφυξία τους μέσα στο ψυγείο ή τον τραυματισμό τους από πτώση.

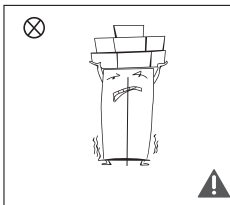


- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ψυγείο καθώς μπορεί να πέσουν όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα και να προκαλέσουν τυχαίους τραυματισμούς.
- Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού. Μη συνδέσετε τον ψυγιοκαταψύκτη στο ρεύμα αν δεν περάσουν πέντε λεπτά από την αποσύνδεση ή τη διακοπή ρεύματος για να αποφύγετε ζημιές στον αεροσυμπιεστή λόγω των διαδοχικών εκκινήσεων.

1.5 Προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση

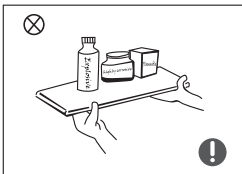

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και πολύ διαβρωτικά στοιχεία στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιών.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε πυρκαγιές.

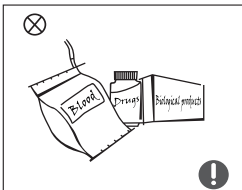

- Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση τροφίμων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.



- Μην αποθηκεύετε μπύρες, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε φιάλες ή κλειστά δοχεία στο θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, διαφορετικά, οι φιάλες ή τα κλειστά δοχεία μπορεί να σπάσουν λόγω της ψύξης και να προκαλέσουν ζημιές.

1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια

- 1) Οι ψυκτικές συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά (πιθανότητα λόγω απόψυξης των περιεχομένων ή της αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο της κατάψυξης), όταν βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το όριο ψύχους του εύρους θερμοκρασιών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή.
- 2) Τα ανθρακούχα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θαλάμους ή συρτάρια κατάψυξης τροφίμων ή σε θαλάμους ή συρτάρια χαμηλής θερμοκρασίας και ορισμένα προϊόντα, όπως τα παγάκια δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ παγωμένα.
- 3) Οι κατασκευαστές τροφίμων συνιστούν να μην γίνεται υπέρβαση του χρόνου αποθήκευσης και ιδιαίτερα για τρόφιμα βαθείας κατάψυξης του εμπορίου που αποθηκεύονται στους θαλάμους ή τα συρτάρια της κατάψυξης.
- 4) Παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφεύγεται η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων σε πολλά φύλλα εφημερίδας.
- 5) Το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη χειροκίνητη απόψυξη, συντήρηση και καθαρισμό θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια αποθήκευσης.


1.7 Προειδοποιήσεις για την απόρριψη

Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι εύφλεκτα υλικά. Επομένως, όταν το ψυγείο απορρίπτεται για ανακύκλωση θα πρέπει να απομονώνεται από πηγές φωτιάς και να ανακυκλώνεται από ειδική εταιρεία ανακύκλωσης αντί να καίγεται, έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.


Όταν το ψυγείο απορρίπτεται για ανακύκλωση, αποσυνδέστε τις πόρτες και αφαιρέστε τα λάστιχα της πόρτας και των συρταριών. Τοποθετήστε τις πόρτες και τα συρτάρια στην κατάλληλη θέση, ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση κάποιου παιδιού.

2 Σωστή χρήση του ψυγείου


2.1 Τοποθέτηση

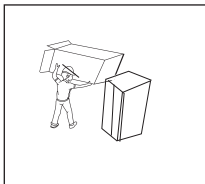


- Πριν από τη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα κάτω μαξιλαράκια, αφρολέξ και ταινίες μέσα από το ψυγείο, και σχίστε την προστατευτική μεμβράνη στην πόρτα και στο σώμα του ψυγείου.

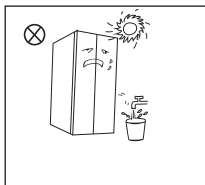


- Διατηρείτε το ψυγείο μακριά από τη θερμότητα και αποφεύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε μέρη με υγρασία ή νερό για να αποφύγετε τη σκουριά ή την υποβάθμιση της μόνωσης.
- Μην ψεκάζετε και μην πλένετε το ψυγείο και μην το τοποθετείτε σε υγρά μέρη όπου είναι εύκολο να εκτοξευθεί νερό πάνω του, ώστε να μην επηρεαστεί η ηλεκτρική μόνωση του ψυγείου.

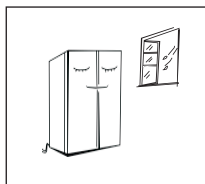

- Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε έναν καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο και το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και σταθερό (αν το ψυγείο δεν είναι σταθερό, περιστρέψτε το ροδάκι ευθυγράμμισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να οριζοντιωθεί).

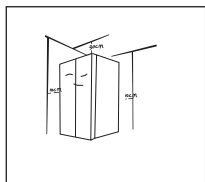

- Ο ελεύθερος χώρος πάνω από το ψυγείο πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30 εκατοστά και η απόσταση από τον τοίχο πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 εκατοστά, για να διευκολύνεται η έκλυση θερμότητας.

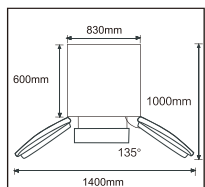

- Βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος για να ανοίγουν εύκολα οι πόρτες και τα συρτάρια, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.


! Προφυλάξεις πριν την εγκατάσταση:

Πριν την εγκατάσταση ή την τοποθέτηση και ρύθμιση των παρελκόμενων, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

πάρτε τις κατάλληλες προφυλάξεις για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει η χειρολαβή (αν υπάρχει) για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού.

2.2 Ρύθμιση ποδιών

1) Σχηματικό διάγραμμα των ρυθμιζόμενων ποδιών

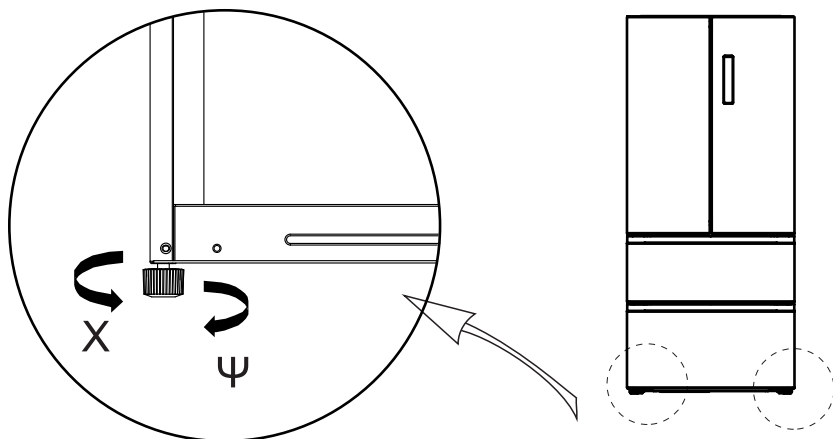



(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διάταξη εξαρτάται από το μοντέλο ή τις οδηγίες χρήσης του διανομέα.)

2) Διαδικασία ρύθμισης:

- α. Περιστρέψτε το πόδι προς τα δεξιά για να υψώσετε το ψυγείο.
- β. Περιστρέψτε το πόδι προς τα αριστερά για να χαμηλώσετε το ψυγείο.
- γ. Ρυθμίστε τα πόδια που βρίσκονται στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του ψυγείου ώστε να φέρετε τη συσκευή σε οριζόντιο επίπεδο.

2.3 Ρύθμιση πόρτας


Εργαλεία που πρέπει να έχετε	
	Πένσα

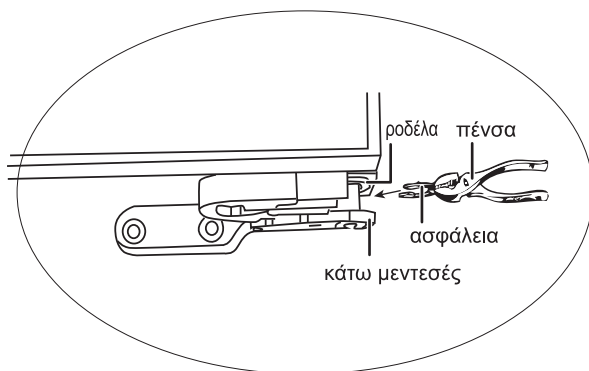

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διάταξη εξαρτάται από το μοντέλο ή τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται από το διανομέα.)

1. Ανασηκώστε την πόρτα που είναι πιο χαμηλά μέχρι να ευθυγραμμιστεί με την άλλη.
2. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τοποθετήστε την παρεχόμενη ασφάλεια στο κενό μεταξύ του κάτω μεντεσέ και της ροδέλας. ο συνολικός αριθμός των ασφαλείων που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το κενό που υπάρχει.

2.4 Αλλαγή λυχνιών

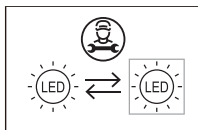


- Κάθε αντικατάσταση ή επισκευή των λαμπτήρων LED, πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, το τεχνικό τμήμα αυτού, ή άλλον εξειδικευμένο τεχνικό


Η φωτεινή πηγή αυτής της συσκευής, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

	1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα		2. Αφαιρέστε το κάλυμμα με ένα κατσαβίδι.
	3. Βγάλτε την πλακέτα της λάμπας.		4. Αφαιρέστε το θερμικό σύνδεσης.

2.5 Έναρξη χρήσης

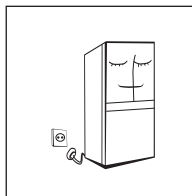

- Πριν το θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά, αφήστε το ψυγείο εκτός λειτουργίας ακίνητο για μισή ώρα πριν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.
- Πριν βάλετε μέσα στο ψυγείο φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, το ψυγείο θα πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2-3 ώρες, ή για πάνω από 4 ώρες το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή.

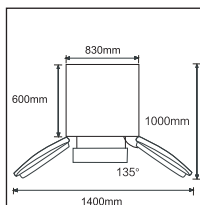

- Αφήστε αρκετό χώρο για να μπορείτε άνετα να ανοίγετε τις πόρτες και τα συρτάρια.
- Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το μοντέλο ή τις οδηγίες χρήσης του διανομέα.


2.6 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται στον πιο δροσερό χώρο του δωματίου, μακριά από τη θερμότητα που παράγουν συσκευές ή αγωγοί θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αφήστε τα καυτά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πάρα πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητά τους ή να χαλάσουν.
- Φροντίστε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και να στεγνώνετε τα δοχεία προτού τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το δοχείο αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να σκεπάζεται με αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα ή χαρτί κουζίνας. Τα υλικά αυτά εμποδίζουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της συσκευής.
- Ταξινομήστε τα τρόφιμα και βάλτε τους επικέτες για να μειώσετε τη συχνότητα ανοίγματος του ψυγείου και για να μην ψάχνετε πολύ ώρα. Πάρτε όσα περισσότερα τρόφιμα μπορείτε μία φορά και κλείστε την πόρτα όσο το δυνατόν συντομότερα.


3 Δομή και λειτουργίες

3.1 Βασικά συστατικά

(Θάλαμος συντήρησης)

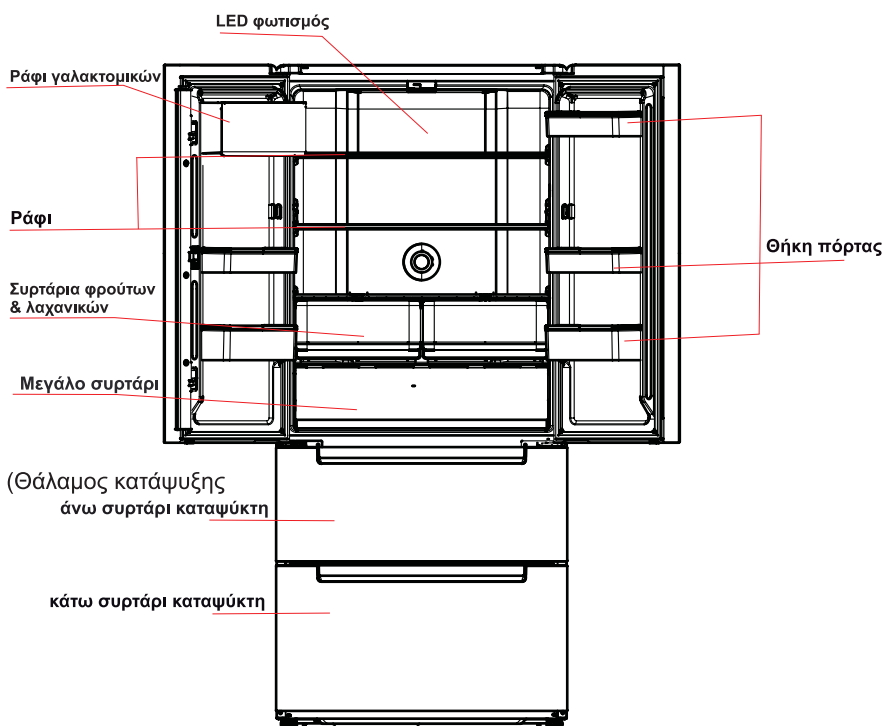

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το φυσικό προϊόν)

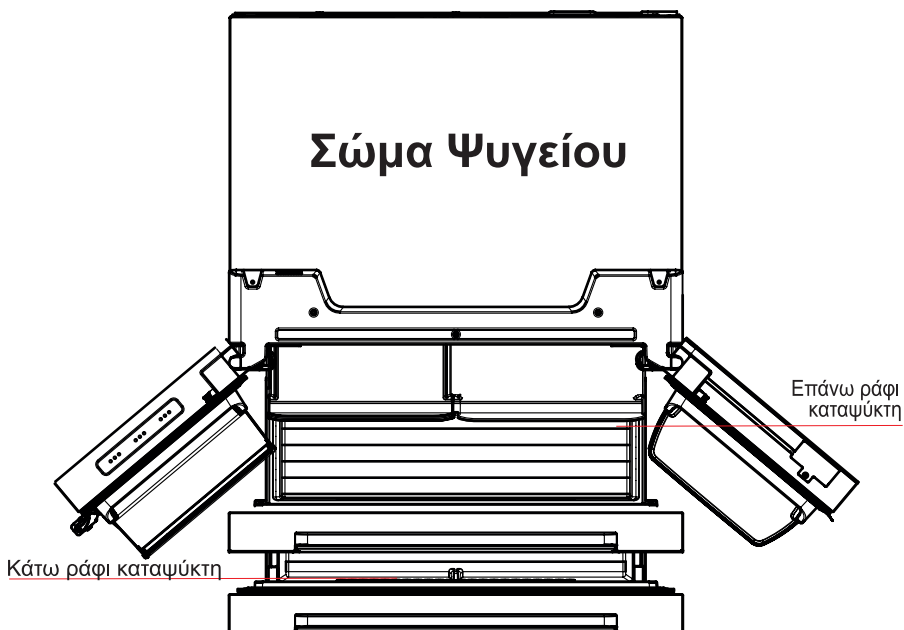

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το φυσικό προϊόν)

Θάλαμος Ψύξης

- Ο θάλαμος ψύξης είναι κατάλληλος για αποθήκευση ποικιλίας φρούτων, λαχανικών, ποτών και άλλων τροφίμων που πρόκειται να καταναλωθούν σύντομα. Προτεινόμενος χρόνος συντήρησης 3 έως 5 μέρες.
- Οι μαγειρεμένες τροφές πρέπει να έρθουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τοποθετηθούν στο θάλαμο ψύξης.
- Οι τροφές επιβάλλεται να σφραγιστούν πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο.
- Τα γυάλινα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν με ευκολία ψηλά ή χαμηλά ανάλογα με το πως εξητυρετεί.

Θάλαμος κατάψυξης


- Για να διατηρήσετε τα τρόφιμα φρέσκα, να καταψύξετε φαγητά και να φτιάξετε παγάκια, ρυθμίστε το καταψύκτη στην χαμηλή θερμοκρασία.
- Ο θάλαμος ψύξης είναι κατάλληλος για να αποθηκεύετε κρέας, ψάρια, μπάλες ριζού και άλλα τρόφιμα που δεν θα καταναλωθούν άμεσα.
- Κόψτε το κρέας σε μικρά κομμάτια για εύκολη πρόσβαση στο θάλαμο ψύξης. Σημειώστε ότι τα τρόφιμα δεν καταναλώνονται εντός του χρόνου αποθήκευσης.

Τα συρτάρια, τα δοχεία φαγητού, τα ράφια και ο υπόλοιπος εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα, με σκοπό την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του ψυγείου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποθήκευση υπερβολικής ποσότητας τροφίμων μπορεί να επηρεάσει την καλή λειτουργία του καταψύκτη. Τα αποθηκευμένα τρόφιμα δεν πρέπει να εμποδίζουν τις οπές διέλευσης του αέρα, γιατί θα επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία.

Σημείωση: Η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη θρεπτική αξία των τροφίμων στην κατάψυξη. Μπορεί να παγώσει το φαγητό στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Εάν καταψύχεται μεγάλη ποσότητα τροφίμων ταυτόχρονα, συνιστάται ο χρήστης να ενεργοποιήσει τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης και να βάλει τα τρόφιμα μέσα. Έτσι η ταχύτητα κατάψυξης του θαλάμου κατάψυξης αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να παγώσει γρήγορα το τρόφιμα, διατηρώντας αποτελεσματικά τη διατροφική αξία του τροφίμου και διευκολύνοντας την αποθήκευση.

3.2 Λειτουργίες

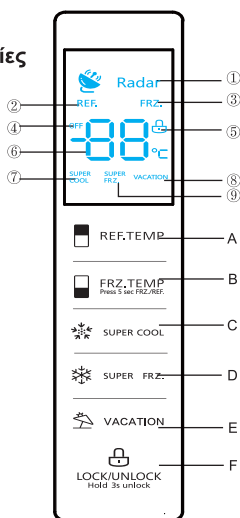

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για λόγους αναφοράς.
Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το
φυσικό προϊόν ή τη δήλωση από τον διανομέα)

1.Οθόνη

- ① Εικονίδιο Ραντάρ
- ② Εικονίδιο συντήρησης
- ⑨ Εικονίδιο Ταχείας κατάψυξης
- ③ Εικονίδιο κατάψυξης
- ④ Εικονίδιο Εικονίδιο OFF
- ⑤ Εικονίδιο Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα
- ⑥ Ενδείξεις θερμοκρασίας
- ⑦ Εικονίδιο ταχείας ψύξης
- ⑧ Εικονίδιο Διακοπών

2.Κουμπιά ελέγχου

- A. Συντήρηση
- C. Ταχεία ψύξη
- E. Λειτουργία διακοπών
- B. Κατάψυξη
- D. Ταχεία κατάψυξη
- F. Κλειδωμα/ξεκλειδωμα

3.Οδηγίες λειτουργίας

1) Ενδείξεις

Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσετε το ψυγείο η οθόνη θα αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα, έπειτα θα ακουστεί ο ήχος εκκίνησης και η οθόνη θα έρθει σε κανονική λειτουργία.

Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσετε το ψυγείο, η εργοστασιακή ρύθμιση για την θερμοκρασία του ψυγείου και του θαλάμου ψύξης είναι 5°C / -18°C αντίστοιχα.

Όταν παρουσιαστεί σφάλμα, στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος (δείτε στην επόμενη σελίδα). Κατά την φυσιολογική λειτουργία η οθόνη δείχνει την θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη.

Σε φυσιολογικές συνθήκες, εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια ή άνοιγμα πόρτας του ψυγείου για 30 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται το σήμα του κλειδώματος  και η οθόνη σβήνει εάν η κατάσταση κλειδώματος συνεχίσει για 30 δευτερόλεπτα.

2) Κλειδωμα / ξεκλειδωμα

Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος  για 3 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε σε κατάσταση κλειδώματος.

Η ένδειξη  θα φωτίσει και θα ακουστεί ο βομβητής. Σε αυτή τη λειτουργία δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος  για 3 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε σε κατάσταση ξεκλειδώματος.

Όταν το εικονίδιο  εξαφανιστεί και ακουστεί ένας ήχος, σημαίνει ότι η οθόνη ξεκλειδώσε, την συγκεκριμένη στιγμή και τα κουμπιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

3) Ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυκτικού θαλάμου

Πατήστε το κουμπί ένδειξης θερμοκρασίας του ψυκτικού θαλάμου  REF.TEMP για να αλλάξετε την ρύθμιση της θερμοκρασίας και κάθε φορά που το πατάτε τη θερμοκρασία θα μειώνεται 1°C. Το φάσμα ρύθμισης θερμοκρασίας είναι 2~8°C. Όταν η θερμοκρασία είναι στους 2°C, πιάστε το πλήκτρο ξανά και η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους 8°C.

4) Ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης

Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης  για να αλλάξετε την ρύθμιση της θερμοκρασίας και κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η θερμοκρασία θα μειώνεται 1°C. Η περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας για το θάλαμο κατάψυξης είναι -24° C ~ 16° C). Όταν η θερμοκρασία είναι -24 ° C, πατήστε το κουμπί ξανά και η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης θα πάει στους -16°C.

5) Ρύθμιση του τρόπου ψύξης όλων των διαμερισμάτων

Όταν δεν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα, και θα ενεργοποιηθεί.

Η θερμοκρασία του θαλάμου έχει ρυθμιστεί στους 5°C, η θερμοκρασία του μεγάλου συρταριού έχει ρυθμιστεί στους 3°C. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα, για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία.

6) Ρύθμιση λειτουργιών

Όταν είναι ενεργή η ρύθμιση ^{SUPER}cool, η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης καθορίζεται αυτόματα στους 2°C. Εάν κλείσετε την λειτουργία ^{SUPER}cool, η θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου θα επιστρέψει αυτόματα πίσω στη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί πριν από τη λειτουργία ^{SUPER}cool. Η λειτουργία γρήγορης ψύξης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2,5 ώρες.

Όταν ρυθμιστεί ο γρήγορος τρόπος ψύξης ^{FAST}FRZ., η θερμοκρασία του θαλάμου θα ρυθμιστεί αυτόματα σε -24° C; Εάν κλείσετε την λειτουργία γρήγορος τρόπος ψύξης, η θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου θα επιστρέψει αυτόματα πίσω στην θερμοκρασία που είχε ρυθμιστεί πριν από αυτή τη λειτουργία. Η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 26 ώρες.

Όταν είναι ενεργή η ρύθμιση ^{VACATION}, η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης καθορίζεται αυτόματα στους -18°C. Η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης απενεργοποιείται και το εικονίδιο (OFF) ανάβει.

Προτεινόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας: Θάλαμος συντήρησης 5°C, θάλαμος κατάψυξης -18°C.

7) Λειτουργίες μεγάλου συρταριού (-2°C ~ 3°C)



Πιέστε το πλήκτρο  μέσα στο μεγάλο συρτάρι, για να σετάρτε την θερμοκρασία. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η θερμοκρασία του μεγάλου συρταριού μειώνεται κατά 1°C:

Ρυθμίζοντας την περιοχή θερμοκρασιών από 1° C ~ 3° C, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θάλαμος ψυγείου.

Ρυθμίζοντας την θερμοκρασία στους 0° C, θα μπορούσε να επεκτείνει το χρόνο ζωής νωπών τροφίμων.

Η θερμοκρασία είναι κατάλληλη για την βραχυπρόθεσμη αποθήκευση έτοιμου φαγητού.

Ρυθμίζετε την θερμοκρασία μεταξύ -2°C και -1°C, για την αποθήκευση νωπών ψαριών, κρέατος, κτλ.

Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται χειροκίνητη ή απόψυξη στα μικροκύματα, και είναι εύκολο να κοπούν σε επιμέρους μέρη.

Κλειδώμα / ξεκλειδώμα:

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα, μπαίνετε σε κατάσταση κλειδώματος. Το λογότυπο  ανάβει, αυτό σημαίνει ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη. Αυτό το διάστημα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά.

Σε κατάσταση κλειδώματος, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί  παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Το λογότυπο  εξαφανίζεται, αυτό σημαίνει ότι ο πίνακας ελέγχου είναι ξεκλειδωμένος, και τα κουμπιά ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.

8) Αποθήκευση κατά τη διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η κατάσταση στιγμιαίας λειτουργίας θα κλειδωθεί και θα διατηρηθεί μέχρι να επανέλθει το ρεύμα.

9) Ενδείξεις σφάλματος

Οι παρακάτω προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη δείχνουν αντίστοιχες βλάβες στο ψυγείο. Αν και το ψυγείο μπορεί να εξακολουθεί να έχει ψυκτική δυνατότητα με τις ακόλουθες βλάβες, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή - συντηρητή, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία της συσκευής.

Κωδικός σφάλματος	Περιγραφή σφάλματος	Κωδικός σφάλματος	Περιγραφή σφάλματος
E1	Προβληματικός αισθητήρας θερμοκρασίας του ψυκτικού θαλάμου	E5	Σφάλμα κυκλώματος αισθητήρα απόψυξης
E2	Προβληματικός αισθητήρας θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης	E6	Σφάλμα επικοινωνίας
E3	Προβληματικός αισθητήρας θερμοκρασίας στο μεγάλο συρτάρι	E7	Σφάλμα κυκλώματος στον αισθητήρα ανίχνευσης θερμοκρασίας
E4	Προβληματικός αισθητήρας απόψυξης στο ψυκτικό θάλαμο	EH	Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας

4 Συντήρηση και φροντίδα της συσκευής

4.1 Γενικό καθαρίσµα της συσκευής


- Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα για να βελτιωθεί το ψυκτικό αποτέλεσμα και η εξοικονόµηση ενέργειας.
- Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείµµατα. Καθαρίστε το λάστιχο της πόρτας µε ένα μαλακό πανί, βρεγµένο µε σαπουνόνερο ή µε αραιωµένο απορρυπαντικό.
- Το εσωτερικό του ψυγείου θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά για να αποφευχεται η οσµή.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύµατος πριν καθαρίσετε το εσωτερικό, αφαιρέστε όλα τα τρόφιµα, ποτά, ράφια, συρτάρια, κλπ.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου µε δύο κουταλιές μαγειρικής σόδας και ένα τέταρτο του λίτρου ζεστό νερό. Κατόπιν ξεπλύνετε µε νερό και σκουπίστε. Μετά τον καθαρισµό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε την να στεγνώσει φυσικά πριν το ενεργοποιήσετε.
- Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο ψυγείο (όπως στενά σηµεία, κενά ή γωνίες), συνιστάται να τα σκουπίζετε τακτικά µε ένα μαλακό πανί, ή µαλακή βούρτσα κλπ., και όταν χρειάζεται, σε συνδυασµό µε ορισµένα βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτά στικ) για να διασφαλιστεί ότι δεν συσσωρεύονται µολυσµατικές ή βακτηριακές ουσίες σε αυτές τις περιοχές.
- Μην χρησιµοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη καθαρισµού, καθαριστικό σπρέι κ.λπ., καθώς αυτά µπορεί να προκαλέσουν οσµές στο εσωτερικό του ψυγείου ή µόλυνση των τροφίµων.
- Καθαρίστε το πλαίσιο του µπουκαλιού, τα ράφια και τα συρτάρια µε ένα μαλακό πανί, βρεγµένο µε σαπουνόνερο ή µε αραιωµένο απορρυπαντικό. Σκουπίστε το µε ένα στεγνό μαλακό πανί ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου µε ένα μαλακό πανί, βρεγµένο µε σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ., και στη συνέχεια σκουπίστε.
- Μην χρησιµοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρµα, συρµάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεµες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλ, ακετόνη, λάδι µπανάνας κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά αντικείµενα, που µπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια του ψυγείου και στο εσωτερικό του. Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο µπορεί να παραµορφώσουν ή να προκαλέσουν φθορά στα πλαστικά µέρη.
- Μην ξεπλένετε απευθείας µε νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισµού για να αποφύγετε βραχυκύκλωµα ή φθορά στην ηλεκτρική µόνωση.



⚠ (Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα όταν πρόκειται να κάνετε απόψυξη και καθαρίσµα.)

4.2 Καθαρισµός µεγάλου συρταριού


- Αποσυναρµολόγηση:
Αφαιρέστε το µεγάλο συρτάρι πιέζοντας το εµπρόσθιο κουµπί στο κάτω µέρος του συρταριού έτσι ώστε η µπροστινή πόρπη να διαχωριστεί από την µεταλλική ράγα στερέωσης.
- Εγκατάσταση:
τοποθετήστε πρώτα την πίσω πόρπη στην οπή στήριξης της µεταλλικής ράγας, στη συνέχεια τοποθετήστε την εµπρόσθια πόρπη στην µπροστινή οπή στερέωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Μετά την εγκατάσταση συνιστάται να πιέσετε και να τραβήξετε το συρτάρι για να ελέγξετε αν το η λειτουργία επαναφοράς λειτουργεί σωστά.

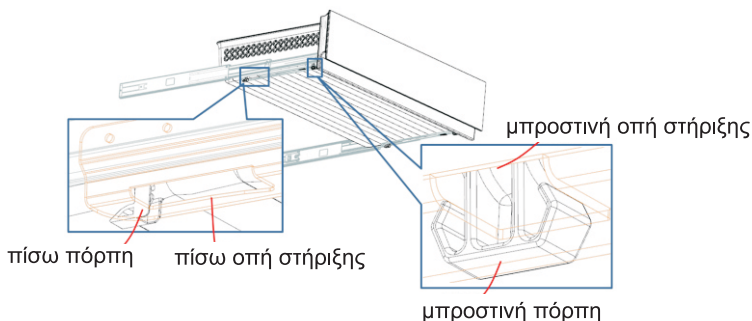

(Η παραπάνω εικόνα είναι µόνο για λόγους αναφοράς. Η πραγµατική διαµόρφωση εξαρτάται από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση από τον διανοµέα)

4.3 Καθάρισμα της θήκης πόρτας

- Σύμφωνα με το βέλος κατεύθυνσης που φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, πιέστε τη θήκη και με τα δύο χέρια και σπρώξτε την προς τα πάνω και μετά αφαιρέστε την.
- Αφού πλύνετε τη θήκη που αφαιρέσατε, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος τοποθέτησής της σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

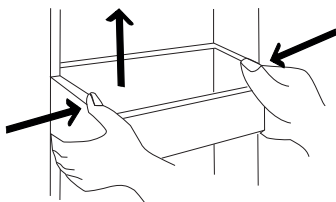

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από την πραγματική συσκευή και τις οδηγίες χρήσης του διανομέα.)

4.4 Απόψυξη

- Το ψυγείο λειτουργεί με βάση την αρχή του αέρα ψύξης και κατά συνέπεια έχει αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Ο πάγος που σχηματίζεται λόγω αλλαγής εποχής ή θερμοκρασίας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί με το χέρι, αποσυνδέοντας τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ή σκουπίζοντάς την με μια στεγνή πετσέτα.

4.5 Εκτός λειτουργίας

- Διακοπή ρεύματος: Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μερικές ώρες ακόμα και το καλοκαίρι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Στη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, συνιστάται να μειώνετε τη συχνότητα που ανοίγετε την πόρτα και να μη βάζετε φρέσκα τρόφιμα στη συσκευή.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα: Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί και στη συνέχεια να καθαριστεί. Στη συνέχεια, οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές για την αποφυγή οσμών.
- Μετακίνηση: Πριν από τη μετακίνηση του ψυγείου, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό, στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, το συρτάρι των λαχανικών, τα συρτάρια της κατάψυξης κ.λπ. με αυτοκόλλητη ταινία και σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια. Κλείστε τις πόρτες και στερεώστε τις με ταινία. Κατά τη μετακίνηση, η συσκευή δεν θα πρέπει να αναποδογυρίσει, να βρεθεί σε οριζόντια θέση ή να τρανταχτεί. Η κλίση στη διάρκεια της μετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45°.

 Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς από τη στιγμή που θα τη θέσετε σε λειτουργία. Γενικά, η λειτουργία της δεν πρέπει να διακόπτεται, διαφορετικά, μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής της.)

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

5.1 Τα παρακάτω απλά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη. Εάν δεν μπορείτε να τα λύσετε, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Η συσκευή δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή αν το φως κάνει καλή επαφή. Ελέγξτε αν η τάση είναι πολύ χαμηλή. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή αν έχουν απενεργοποιηθεί κάποια κυκλώματα.
Οσμή	Τα τρόφιμα που έχουν οσμές πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά. Ελέγξτε αν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν χαλάσει. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου.
Ο συμπιεστής λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή. Μη βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα στη συσκευή ταυτόχρονα. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα στη συσκευή μέχρι να κρυώσουν. Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά.
Η λάμπα δεν ανάβει	Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος και αν η λάμπα έχει υποστεί βλάβη. Απευθυνθείτε σε τεχνικό για να αντικαταστήσει τη λάμπα.
Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν σωστά	Η πόρτα έχει κολλήσει από συσχευασίες τροφίμων. Έχετε τοποθετήσει πάρα πολλά τρόφιμα. Το ψυγείο γέρνει.
Έντονος θόρυβος	Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι επίπεδο και αν το ψυγείο πατάει σταθερά. Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα του ψυγείου είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.
Τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας δεν σφραγίζουν	Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας. Ζεστάνετε το λάστιχο και αφήστε το να κρυώσει για να λυθεί το ζήτημα (ή ζεστανέτε το με πιστολάκι μαλλιών ή μια ζεστή πετσέτα).
Υπερχείλιση της λεκάνης νερού	Το ψυγείο είναι υπερφορτωμένο ή τα τρόφιμα που είναι μέσα σε αυτό περιέχουν πάρα πολύ νερό, πράγμα που οδηγεί σε έντονη απόψυξη. Οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά, με αποτέλεσμα το πάγωμα λόγω της εισόδου αέρα και της αύξησης του νερού λόγω της απόψυξης.
Καυτό περίβλημα	Η απαγωγή της θερμότητας από τον ενσωματωμένο συμπυκνωτή μέσω του περιβλήματος, είναι κάτι φυσιολογικό. Όταν το περίβλημα ζεσταίνεται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της αποθήκευσης πάρα πολλών τροφίμων ή διακοπής λειτουργίας του συμπιεστή, παράγεται σταθερός αερισμός για να διευκολύνει την απαγωγή της θερμότητας.
Συμπύκνωση υδρατμών στις επιφάνειες	Η συμπύκνωση υδρατμών στην εξωτερική επιφάνεια και το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας του ψυγείου είναι κάτι φυσιολογικό όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Απλώς σκουπίστε το συμπύκνωμα με μια καθαρή πετσέτα.
Μη φυσιολογικοί θόρυβοι	Βόμβος: Ο συμπιεστής μπορεί να παράγει βουητό κατά τη λειτουργία του, το οποίο είναι περισσότερο έντονο κατά την έναρξη ή την παύση της λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Τρίξιμο: Το ψυκτικό που ρέει εντός της συσκευής μπορεί να παράγει ήχο τριξίματος, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό.



Πίνακας 1 – Κλιματικές κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος τιμών θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Εκτεταμένη εύκρατη κλάση	SN	Από 10°C έως 32°C
Εύκρατη κλάση	N	Από 16°C έως 32°C
Υποτροπική κλάση	ST	Από 16°C έως 38°C
Τροπική κλάση	T	Από 16°C έως 43°C

Εκτεταμένη εύκρατη: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10°C έως 32°C

Εύκρατη: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 32°C

Υποτροπική: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 38°C

Τροπική: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 43°C

Για την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών, απευθυνθείτε στην εταιρία:

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87^Α

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310944944

Περιγραφή ανταλλακτικού	Διάθεση σε	Ελάχιστη περίοδος διάθεσης του ανταλλακτικού
Θερμοστάτης	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου τεμαχίου στην αγορά
Αισθητήρας θερμοκρασίας	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Φωτεινές πηγές	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Χειρολαβές θυρών	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Γιγγλυμοί θυρών	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Ράφια	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Παρεμβύσματα θυρών	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά

- Οι πληροφορίες του μοντέλου και το αναγνωριστικό του μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος μπορούν να ληφθούν σαρώνοντας τον σύνδεσμο web στον κωδικό QR (εάν υπάρχει) στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510

Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.morris.gr



IMPORTER:

Kalliopi Karyda & Co, LP

87A, 17th November str.

55535, Pylea, Thessaloniki

Tel. 2316 006600

Fax. 2316 006650

www.morris.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2316 006600

Fax. 2316 006650

www.morris.gr

