




FITTO

baby pushchair

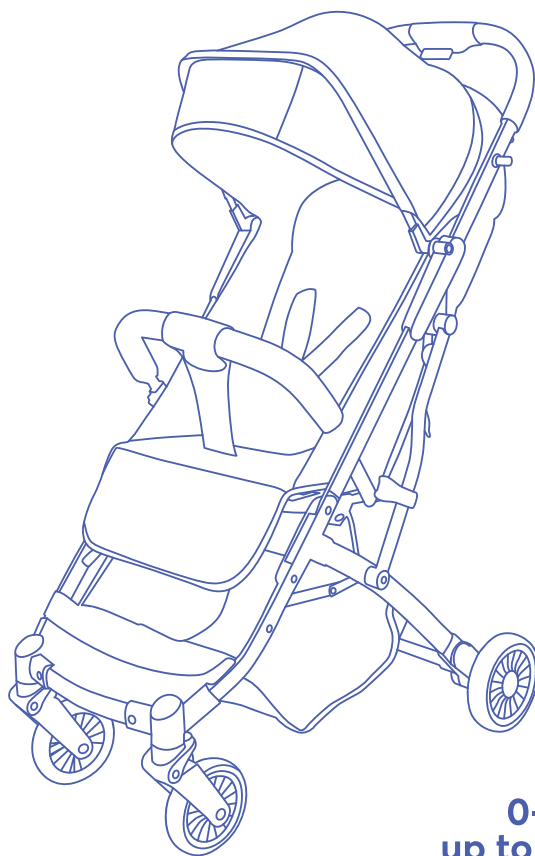

**0-36 m
up to 15 kg**

INSTRUCTIONS FOR USE

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUÇÕES DE USO - ISTRUZIONI PER L'USO - MODE D'EMPLOI -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE - INSTRUKCJA UŻYCIA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU - УПАТСТВО ЗА
УПОТРЕБА - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЪЗОВАНИЮ - ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - UPUTE ZA KORIŠTENJE - NÁVOD
K POUŽITÍ - INŠTRUKCIE NA POUŽIVANIE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR -







WARNING

BEFORE USE CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM FOR FURTHER REFERENCE.

FAILURE TO OBSERVE THESE INSTRUCTIONS MAY AFFECT THE SAFETY OF YOUR CHILD.

- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- Never leave your child unattended.
- Keep your child away from all the moving parts when folding, unfolding or adjusting the stroller.
- Never lift the stroller or use escalators or stairs when the child is sitting in the stroller. And never use the stroller in dangerous places, such as rugged ground.
- Never allow your child standing on the stroller.
- Maximum weight for basket is 4.5kg.
- Never load any attached on the stroller handle to avoid causing unstable hazardous conditions.
- Clean the plastic parts of the stroller with a damp cloth. Do not use abrasives or bleach.
- Stop using the stroller if there has any unstable or damage parts.
- The stroller is suitable for child from 0-36 months.
- Do not add a mattress thicker than 10mm inside the stroller.
- Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety maybe affected if you do not follow the instructions.
- Keep far away from fire.
- This product is certified by the EN 1888 standard

I. CONTENTS: 1. 1 x Stroller, 2. 2x Front wheels, 3. 2x Rear wheels; II. Parts: : 1. Canopy 2. Front Bumper 3. Footrest 4. Front wheel 5. Folding button 6. Push handle 7. Adjustable backrest 8. Locking latch 9. Basket 10. Brake 11. Rear wheel

FUNCTION INSTRUCTIONS (see pictures from 1 to 5)

1. The backrest can be adjusted to multiple positions. To adjust the backrest to lower position, squeeze the button and slip it downwards. To adjust the backrest to a higher position, squeeze the button and push upwards.
2. To release buckle, press the button on the crotch buckle.
3. To adjust the footrest, press both adjustment buttons located under the footrest to raise or lower it.
4. Rear wheels with quick release function. Press the button for remove or install the wheels.
5. Front wheels with quick release function. Press the button for remove or install the wheels.

STROLLER FOLDING INSTRUCTIONS (see pictures from 6 to 10)

6. To open canopy, push forward while holding the rear of the canopy in place. To close, push to the rear of stroller.
7. To fold the stroller, press the button on the backside and the bottom button at the same time.
8. Push the handle bar downwards to fold the stroller.
9. The locking latch will lock automatically.
10. Folding is done.

STROLLER UNFOLDING INSTRUCTIONS (see pictures from 11 to 16)

11. Open the locking latch.
12. Pull the handle bar upwards to lift the frame.
13. Frame is completely opened when you hear the "click" sound.
14. Spread the canopy brim.
15. Spread the canopy in place.
16. Unfolding the stroller is done.

PULL HANDLE INSTRUCTIONS (see pictures from 17 to 18)

17. The pull bar located under the footrest.
18. Pull the bar and easy for take.

BACKREST ADJUSTMENT (see pictures from 19 to 25)

19. The backrest can be adjusted to multiple positions. To adjust the backrest to lower position, squeeze the button and slip it downwards.
20. Adjust to sleeping position.
21. To adjust the backrest to a higher position, squeeze the button and push upwards.
22. Adjust to seat position.
- 23/24/25. Adjust the length and position of the seat as shown in the picture

BRAKE ADJUSTMENT (see pictures from 26 to 27)

26. To engage the brake, Step the button forward to release the brake.
27. Step the button backward to lock the brake.

BELT INSTRUCTIONS (see pictures from 28 to 31)

28. Insert the waist strap into the housing of the shoulder strap buckle.
29. Insert the completed buckle into the crotch, until it engages securely in place.
30. Adjust the length of belt to suitable size.
31. Press the red button to release the safety belts.

CARE AND MAINTENANCE

1. Periodically check the stroller for damaged or worn parts. Do not use this stroller if any part is damaged or worn.
2. It is recommended to clean moving parts regularly in order to maintain correct functioning. Clean the frame with a soft damp cloth with mild soap.
3. Stroller seat and Basket: Wipe clean with damp cloth if necessary.
4. If the stroller frame has been exposed to salt water, please rinse the frame with clean fresh water as soon as possible afterwards.
5. If the stroller is wet, leave it unfolded and allow all parts to dry completely to prevent mold. Never store the stroller in a damp or hot environment.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, МОЛЯ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕФЕРЕНЦИЯ.

Неспазването на тези инструкции може да повлияе на безопасността на вашето дете.

- Уверете се, че всички заключващи механизми са активирани преди употреба.
- Никога не оставяйте детето си без надзор.
- Дръжте детето далеч от всички движещи се части, когато сгъвате, разгъвате или регулирате количката.
- Никога не повдигайте количката и не използвайте по ескалатори или стълби, когато детето е седнало в количката.
- Никога не позволявайте на детето ви да стои на количката.
- Максималното тегло на кошницата е 4,5 кг.
- Никога не окачайте/закрепяйте товари/багаж на дръжката на количката, за да избегнете евентуална рискована нестабилност.
- Почиствайте пластмасовите части на количката с влажна кърпа. Не използвайте абразиви или белина.
- Спрете да използвате количката, ако има нестабилни или повредени части.
- Количката е подходяща за деца от 0-36 месеца.
- Не добавяйте матрак с дебелина над 10 мм вътре в количката.
- Прочетете внимателно тези инструкции преди употреба и ги запазете за бъдещи справки. Възможно е безопасността на детето ви да бъде засегната, ако не следвате инструкциите.
- Пазете далеч от огън.
- Този продукт е сертифициран по стандарт EN 1888

I. СЪДЪРЖАНИЕ: НА КАШОНА 1. 1x количка, 2. 2x предни колела, 3. 2x задни колела; II. ЧАСТИ:: 1. Сеник 2. Предна броня 3. Поставка за носа 4. Предно колело 5. Бутон за сгъване 6. Дръжка за натискане 7. Регулируема облегалка 8. Заключване на ключалката 9. Кошница 10. Спирачка 11. Задно колело

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ (вижте снимки от 1 до 5)

1. Облегалката може да се регулира в множество позиции. За да регулирате облегалката в по-ниска позиция, натиснете бутона и я плъзнете надолу. За да настроите облегалката в по-висока позиция, натиснете бутона и натиснете нагоре.
2. За да освободите ключалката, натиснете бутона на ключалката на чатала.
3. За да регулирате подложката за крака, натиснете двата бутона за регулиране, разположени под подложката, за да я повдигнете или спуснете.
4. Задни колела с функция за бързо освобождаване. Натиснете бутона за сваляне или инсталиране на колелата.
5. Предни колела с функция за бързо освобождаване. Натиснете бутона за сваляне или инсталиране на колелата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА (вижте снимки от 6 до 10)

6. За да отворите сеника, натиснете напред, докато държите задната част на сеника на място. За да затворите, натиснете към задната част на количката.
7. За да сгънете количката, натиснете едновременно бутона на гърба и долния бутон.
8. Натиснете дръжката надолу, за да сгънете количката.
9. Заключващият механизъм ще се активира автоматично.
10. Сгъването на количката е готово.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА (вижте снимки от 11 до 16)

11. Отворете заключващия механизъм.
12. Издърпайте дръжката нагоре, за да повдигнете рамката.
13. Рамката е напълно отворена, когато чуе звук тип „щракване“.
14. Издърпвайки напред, започнете да разгъвате рамката на сеника
15. Изпънете докрай сеника.
16. Разгъването на количката е готово.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗДЪРПВАНЕ НА ДРЪЖКАТА (вижте снимки от 17 до 18)

17. Издърпващият механизъм е разположен под подложката за крака.
18. Издърпайте дръжката и вече лесно можете да държите.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД (вижте снимки от 19 до 25)

19. Предпазният борд може да се регулира в множество позиции. За да регулирате предпазния борд в по-ниско положение, натиснете бутона и го плъзнете надолу.
20. Регулирайте положението за сън.
21. За да регулирате предпазния борд в по-висока позиция, натиснете бутона и натиснете нагоре.
22. Регулирайте положението на седалката.
- 23/24/25. Регулирайте дължината и позицията на седалката, както е показано на снимката

РЕГУЛИРАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ (вижте снимки от 26 до 27)

26. За да включите спирачката, натиснете бутона напред, за да освободите спирачката.
27. Завъртете бутона назад, за да заключите спирачката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОЛАНА (вижте снимки от 28 до 31)

28. Поставете презрамката на талията в корпуса на ключалката на презрамката.
29. Поставете закрепващия механизъм в централната закопчалка, докато се фиксира стабилно.
30. Регулирайте дължината на колана до подходящ размер.
31. Натиснете червения бутон, за да освободите предпазните колани.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА 1. Периодично проверявайте количката за повредени или износени части. Не използвайте тази количка, ако някоя част е повредена или износена. 2. Препоръчва се редовно почистване на движещите се части, за да се поддържа правилното функциониране. Почистете рамката с мека влажна кърпа с мек сапун. 3. Седалка на количката и кошница: Избършете с влажна кърпа, ако е необходимо. 4. Ако рамката на количката е била изложена на солена вода, моля, изплакнете рамката с чиста прясна вода възможно най-скоро след това. 5. Ако количката е мокра, оставете я разгъната и оставете всички части да изсъхнат напълно, за да предотвратите появата на мухъл. Никога не съхранявайте количката във влажна или гореща среда.

ADVERTENCIA

ANTES DE USARLO, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA MÁS REFERENCIA.

EL NO OBSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE AFECTAR LA SEGURIDAD DE SU NIÑO.

- Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de su uso.
- Nunca deje a su hijo sin supervisión.
- Mantenga a su hijo alejado de todas las partes móviles al plegar, desplegar o ajustar la carriola.
- Nunca levante la carriola ni use escaleras mecánicas o escaleras cuando el niño esté sentado en la carriola. Y nunca use la carriola en lugares peligrosos, como terrenos accidentados.
- Nunca permita que su hijo se pare en el cochecito.
- El peso máximo de la cesta es de 4,5 kg.
- Nunca cargue ningún accesorio en el asa de la carriola para evitar causar condiciones peligrosas inestables.
- Limpiar las partes de plástico del cochecito con un paño húmedo. No utilizar abrasivos ni lejía.
- Deje de usar el cochecito si tiene partes inestables o dañadas.
- El cochecito es apto para niños de 0 a 36 meses.
- No agregue un colchón de más de 10 mm dentro del cochecito.
- Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas. La seguridad de su hijo puede verse afectada si no sigue las instrucciones.
- Manténgase alejado del fuego.
- Este producto está certificado por la norma EN 1888

I. CONTIENE: 1. 1 x Cochecito, 2. 2x Ruedas delanteras, 3. 2x Ruedas traseras; II. PIEZAS: 1. Capota 2. Parachoques delantero 3. Reposapiés 4. Rueda delantera 5. Botón plegable 6. Mango de empuje 7. Respaldo ajustable 8. Pestillo de bloqueo 9. Canasta 10. Freno 11. Rueda trasera

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (ver imágenes de 1 a 5)

1. El respaldo se puede ajustar a múltiples posiciones. Para ajustar el respaldo a la posición más baja, apriete el botón y deslícelo hacia abajo. Para ajustar el respaldo a una posición más alta, apriete el botón y empuje hacia arriba.
2. Para liberar la hebilla, presione el botón de la hebilla de la entrepierna.
3. Para ajustar el reposapiés, presione ambos botones de ajuste ubicados debajo del reposapiés para subirlo o bajarlo.
4. Ruedas traseras con función de liberación rápida. Presione el botón para quitar o instalar las ruedas.
5. Ruedas delanteras con función de liberación rápida. Presione el botón para quitar o instalar las ruedas.
- Instrucciones para doblar el cochecito (ver imágenes de la 6 a la 10)
6. Para abrir la capota, empuje hacia adelante mientras sostiene la parte trasera de la capota en su lugar. Para cerrar, empuje hacia la parte trasera del cochecito.
7. Para doblar el cochecito, presione el botón en la parte trasera y el botón inferior al mismo tiempo.
8. Empuje el manillar hacia abajo para plegar el cochecito.
9. El pestillo de bloqueo se bloqueará automáticamente.
10. Se realiza el plegado.

INSTRUCCIONES PARA DESPLEGAR EL COCHECITO (ver fotos 11 a 16)

11. Abra el pestillo de bloqueo.
12. Tire el manillar hacia arriba para levantar el marco.
13. El marco está completamente abierto cuando escuche el sonido de un "clic".
14. Extienda el ala del dosel.
15. Extienda el dosel en su lugar.
16. Se ha completado el despliegue de la carriola.

INSTRUCCIONES PARA TIRAR DEL ASA (ver imágenes de la 17 a la 18)

17. La barra de tiro ubicada debajo del reposapiés.
18. Tire de la barra y fácil de tomar.

AJUSTE DEL RESPALDO (ver imágenes de la 19 a la 25)

19. El respaldo se puede ajustar a múltiples posiciones. Para ajustar el respaldo a la posición más baja, apriete el botón y deslícelo hacia abajo.
20. Ajustar la posición para dormir.
21. Para ajustar el respaldo a una posición más alta, apriete el botón y empuje hacia arriba.
22. Ajustar la posición del asiento.
- 23/24/25. Ajuste la longitud y la posición del asiento como se muestra en la imagen.

AJUSTE DEL FRENO (ver imágenes 26 a 27)

26. Para activar el freno, pise el botón hacia adelante para liberar el freno.
27. Pise el botón hacia atrás para bloquear el freno.

INSTRUCCIONES DEL CINTURÓN (ver imágenes de la 28 a la 31)

28. Inserte la correa de la cintura en la carcasa de la hebilla de la correa para el hombro.
29. Inserte la hebilla completa en la entrepierna, hasta que encaje firmemente en su lugar.
30. Ajuste la longitud del cinturón al tamaño adecuado.
31. Presione el botón rojo para liberar los cinturones de seguridad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Compruebe periódicamente que la carriola no tenga piezas dañadas o gastadas. No utilice este cochecito si alguna pieza está dañada o gastada.
2. Se recomienda limpiar las partes móviles con regularidad para mantener su correcto funcionamiento. Limpie el marco con un paño suave humedecido con jabón suave.
3. Asiento del cochecito y cesta: límpielos con un paño húmedo si es necesario.
4. Si el marco de la carriola ha estado expuesto a agua salada, enjuague el marco con agua dulce limpia lo antes posible.
5. Si el cochecito está mojado, déjelo desplegado y permita que todas las partes se sequen por completo para evitar el moho. Nunca guarde el cochecito en un ambiente húmedo o caluroso.

ATENÇÃO

ANTES DE USAR COM ATENÇÃO, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E MANTENHA-AS PARA REFERÊNCIA ADICIONAL.

A NÃO OBSERVAÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES PODE AFETAR A SEGURANÇA DO SEU FILHO.

- Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão engatados antes do uso.
- Nunca deixe seu filho sozinho.
- Mantenha o seu filho afastado de todas as partes móveis ao dobrar, desdobrar ou ajustar o carrinho.
- Nunca levante o carrinho ou use escadas rolantes ou escadas com a criança sentada no carrinho. E nunca use o carrinho em locais perigosos, como terrenos acidentados.
- Nunca permita que seu filho fique em pé no carrinho.
- O peso máximo da cesta é 4,5kg.
- Nunca carregue nenhum preso na alça do carrinho para evitar causar condições perigosas instáveis.
- Limpe as partes plásticas do carrinho com um pano úmido. Não use produtos abrasivos ou alvejante.
- Pare de usar o carrinho se houver alguma peça instável ou danificada.
- O carrinho é adequado para crianças dos 0 aos 36 meses.
- Não coloque colchões com espessura superior a 10 mm dentro do carrinho.
- Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar e guarde-as para referência futura. A segurança do seu filho pode ser afetada se você não seguir as instruções.
- Mantenha longe do fogo.
- Este produto é certificado pelo padrão EN 1888

I. CONTEÚM: 1. 1 x carrinho de criança, 2. 2x rodas dianteiras, 3. 2x rodas traseiras; II. PARTES: 1. Canopy 2. Pára-choque dianteiro 3. Footrest 4. Roda dianteira 5. Botão de dobramento 6. Alça de pressão 7. Encosto ajustável 8. Trava de travamento 9. Basquete 10. Freio 11. Roda traseira

INSTRUÇÕES DE FUNÇÃO (ver fotos de 1 a 5)

1. O encosto pode ser ajustado em várias posições. Para ajustar o encosto para a posição mais baixa, pressione o botão e deslize-o para baixo. Para ajustar o encosto para uma posição mais alta, pressione o botão e empurre-o para cima.
 2. Para liberar a fivela, pressione o botão na fivela da virilha.
 3. Para ajustar o apoio para os pés, pressione os dois botões de ajuste localizados sob o apoio para os pés para levantá-lo ou abaixá-lo.
 4. Rodas traseiras com função de liberação rápida. Pressione o botão para remover ou instalar as rodas.
 5. Rodas dianteiras com função de liberação rápida. Pressione o botão para remover ou instalar as rodas.
- Instruções para dobrar o carrinho (ver fotos de 6 a 10)
6. Para abrir a capota, empurre para a frente enquanto segura a parte traseira da capota no lugar. Para fechar, empurre a parte traseira do carrinho.
 7. Para dobrar o carrinho, pressione o botão traseiro e o botão inferior ao mesmo tempo.
 8. Empurre o guidão para baixo para dobrar o carrinho.
 9. A trava de bloqueio será bloqueada automaticamente.
 10. O dobramento está concluído.

INSTRUÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CARRINHO (ver fotos de 11 a 16)

11. Abra a trava de bloqueio.
12. Puxe o guidão para cima para levantar a estrutura.
13. O quadro é completamente aberto quando você ouve o som de "clique".
14. Abra a borda do dossel.
15. Espalhe a cobertura no lugar.
16. O desdobramento do carrinho está concluído.

PUXAR AS INSTRUÇÕES DA ALÇA (ver fotos de 17 a 18)

17. A barra de tração localizada sob o apoio para os pés.
18. Puxe a barra e fácil de pegar.

AJUSTE DO ENCOSTO (ver fotos de 19 a 25)

19. O encosto pode ser ajustado em várias posições. Para ajustar o encosto para a posição mais baixa, aperte o botão e deslize-o para baixo.
20. Ajuste para a posição de dormir.
21. Para ajustar o encosto para uma posição mais alta, pressione o botão e empurre para cima.
22. Ajuste a posição do assento.
- 23/24/25. Ajuste o comprimento e a posição do assento conforme mostrado na imagem

AJUSTE DO FREIO (ver fotos de 26 a 27)

26. Para engatar o freio, pise o botão para frente para liberar o freio.
27. Pise o botão para trás para travar o freio.

INSTRUÇÕES DO CINTO (ver fotos de 28 a 31)

28. Insira a alça da cintura no compartimento da fivela da alça de ombro.
29. Insira a fivela completa na virilha, até que ela se encaixe com segurança no lugar.
30. Ajuste o comprimento da correia ao tamanho adequado.
31. Pressione o botão vermelho para liberar os cintos de segurança.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

1. Verifique periodicamente se há peças danificadas ou gastas no carrinho. Não use este carrinho se alguma peça estiver danificada ou gasta.
2. Recomenda-se limpar as peças móveis regularmente para manter o funcionamento correto. Limpe a moldura com um pano úmido macio com sabão neutro.
3. Assento e cesta do carrinho: Limpe com um pano úmido se necessário.
4. Se a estrutura do carrinho foi exposta à água salgada, enxágue-a com água limpa e fresca o mais rápido possível.
5. Se o carrinho estiver molhado, deixe-o desdobrado e deixe todas as peças secarem completamente para evitar mofo. Nunca guarde o carrinho em um ambiente úmido ou quente.

AVVERTIMENTO

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER ULTERIORI RIFERIMENTI.

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ INFLUENZARE LA SICUREZZA DEL TUO BAMBINO.

• Assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano innestati prima dell'uso.

• Non lasciare mai il tuo bambino incustodito.

• Tenere il bambino lontano da tutte le parti in movimento quando si piega, si apre o si regola il passeggino.

• Non sollevare mai il passeggino né utilizzare scale mobili o scale mobili quando il bambino è seduto nel passeggino. Non utilizzare mai il passeggino in luoghi pericolosi, come terreni accidentati.

• Non permettere mai al bambino di stare in piedi sul passeggino.

• Il peso massimo per il cestello è 4,5 kg.

• Non caricare mai alcun attaccato sul manico del passeggino per evitare di causare condizioni instabili di pericolo.

• Pulire le parti in plastica del passeggino con un panno umido. Non utilizzare abrasivi o candeggina.

• Interrompere l'utilizzo del passeggino se presenta parti instabili o danneggiate.

• Il passeggino è adatto per bambini da 0 a 36 mesi.

• Non aggiungere un materasso più spesso di 10 mm all'interno del passeggino.

• Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. La sicurezza del bambino potrebbe essere compromessa se non si seguono le istruzioni.

• Tenere lontano dal fuoco.

• Questo prodotto è certificato dalla norma EN 1888

I. CONTIENE: 1. 1 x passeggino, 2. 2x ruote anteriori, 3. 2x ruote posteriori; II. PARTI: 1. Tettuccio 2. Paraurti anteriore 3. Poggiatesta 4. Ruota anteriore 5. Pulsante pieghevole 6. Maniglia di spinta 7. Schienale regolabile 8. Fermo di bloccaggio 9. Basket 10. Freno 11. Ruota posteriore

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO (vedi immagini da 1 a 5)

1. Lo schienale può essere regolato in più posizioni. Per regolare lo schienale nella posizione più bassa, premere il pulsante e farlo scorrere verso il basso. Per regolare lo schienale in una posizione più alta, premere il pulsante e spingere verso l'alto.

2. Per rilasciare la fibbia, premere il pulsante sulla fibbia inguinale.

3. Per regolare i poggiatesta, premere entrambi i pulsanti di regolazione situati sotto i poggiatesta per alzarlo o abbassarlo.

4. Ruote posteriori con funzione di sgancio rapido. Premere il pulsante per rimuovere o installare le ruote.

5. Ruote anteriori con funzione di sgancio rapido. Premere il pulsante per rimuovere o installare le ruote.

Istruzioni per piegare il passeggino (vedi foto da 6 a 10)

6. Per aprire il tettuccio, spingere in avanti mentre si tiene la parte posteriore del tettuccio in posizione. Per chiudere, spingere verso la parte posteriore del passeggino.

7. Per piegare il passeggino, premere contemporaneamente il pulsante sul retro e il pulsante inferiore.

8. Spingere il manubrio verso il basso per piegare il passeggino.

9. La chiusura a scatto si bloccherà automaticamente.

10. La piegatura è terminata.

ISTRUZIONI APERTURA PASSEGGINO (vedi foto da 11 a 16)

11. Aprire il fermo di blocco.

12. Tirare il manubrio verso l'alto per sollevare il telaio.

13. La cornice è completamente aperta quando si sente il suono del "clic".

14. Allargare la falda del baldacchino.

15. Allargare il tettuccio in posizione.

16. L'apertura del passeggino è terminata.

ISTRUZIONI PER MANIGLIA (vedi foto dalla 17 alla 18)

17. La barra di trazione situata sotto i poggiatesta.

18. Tira la barra e prendi facilmente.

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE (vedi foto dalla 19 alla 25)

19. Lo schienale può essere regolato in più posizioni. Per regolare lo schienale in posizione più bassa, premere il pulsante e farlo scorrere verso il basso.

20. Regolare la posizione per dormire.

21. Per regolare lo schienale in una posizione più alta, premere il pulsante e spingere verso l'alto.

22. Regolare la posizione del sedile.

23/24/25. Regolare la lunghezza e la posizione del sedile come mostrato in figura

REGOLAZIONE DEL FRENO (vedi foto da 26 a 27)

26. Per innestare il freno, spingere il pulsante in avanti per rilasciare il freno.

27. Portare indietro il pulsante per bloccare il freno.

ISTRUZIONI CINTURA (vedi foto dalla 28 alla 31)

28. Inserire la cintura in vita nell'alloggiamento della fibbia della tracolla.

29. Inserire la fibbia completata nel cavallo, fino a quando non si innesta saldamente in posizione.

30. Regolare la lunghezza della cintura alla misura adatta.

31. Premere il pulsante rosso per rilasciare le cinture di sicurezza.

CURA E MANUTENZIONE

1. Controllare periodicamente il passeggino per parti danneggiate o usurate. Non utilizzare questo passeggino se una qualsiasi parte è danneggiata o usurata.

2. Si consiglia di pulire regolarmente le parti in movimento per mantenerne il corretto funzionamento. Pulisci il telaio con un panno morbido inumidito con sapone neutro.

3. Sedile del passeggino e cestino: pulire con un panno umido se necessario.

4. Se il telaio del passeggino è stato esposto all'acqua salata, sciacquare il telaio con acqua dolce pulita il prima possibile dopo.

5. Se il passeggino è bagnato, lasciarlo aperto e lasciare asciugare completamente tutte le parti per evitare la muffa. Non riporre mai il passeggino in un ambiente umido o caldo.

WARNUNG

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH UND BEHALTEN SIE SIE FÜR WEITERE VERWEISE.

Wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten, kann dies die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen.

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Ihr Kind beim Zusammenklappen, Ausklappen oder Einstellen des Kinderwagens von allen beweglichen Teilen fern.
- Heben Sie den Kinderwagen niemals an oder benutzen Sie Rolltreppen oder Treppen, wenn das Kind im Kinderwagen sitzt. Verwenden Sie den Kinderwagen niemals an gefährlichen Orten, z. B. auf unebenem Boden.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals auf dem Kinderwagen stehen.
- Das maximale Gewicht für den Korb beträgt 4,5 kg.
- Laden Sie niemals etwas auf den Kinderwagengriff, um instabile gefährliche Bedingungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Kunststoffteile des Kinderwagens mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Schleifmittel oder Bleichmittel.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht mehr, wenn instabile oder beschädigte Teile vorhanden sind.
- Der Kinderwagen ist für Kinder von 0 bis 36 Monaten geeignet.
- Fügen Sie keine Matratze mit einer Dicke von mehr als 10 mm in den Kinderwagen ein.
- Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.
- Von Feuer fernhalten.
- Dieses Produkt ist nach dem Standard EN 1888 zertifiziert

I. INHALT: 1. 1 x Kinderwagen, 2. 2x Vorderräder, 3. 2x Hinterräder; II. Teile :: 1. Baldachin 2. Vordere Stoßstange 3. Fußstütze 4. Vorderrad 5. Klappknopf 6. Druckgriff 7. Verstellbare Rückenlehne 8. Verriegelung 9. Kolben 10. Bremse 11. Hinterrad

FUNKTIONSANLEITUNG (siehe Bilder von 1 bis 5)

1. Die Rückenlehne kann auf mehrere Positionen eingestellt werden. Um die Rückenlehne in die niedrigere Position zu bringen, drücken Sie den Knopf und schieben Sie ihn nach unten. Um die Rückenlehne in eine höhere Position zu bringen, drücken Sie den Knopf und drücken Sie nach oben.
 2. Um die Schnalle zu lösen, drücken Sie den Knopf an der Schrittschnalle.
 3. Um die Fußstütze einzustellen, drücken Sie beide Einstellknöpfe unter der Fußstütze, um sie anzuheben oder abzusenken.
 4. Hinterräder mit Schnellverschlussfunktion. Drücken Sie die Taste, um die Räder zu entfernen oder einzubauen.
 5. Vorderräder mit Schnellverschluss. Drücken Sie die Taste zum Entfernen oder Installieren der Räder.
- Anleitung zum Zusammenklappen des Kinderwagens (siehe Bilder von 6 bis 10)
6. Um den Baldachin zu öffnen, drücken Sie ihn nach vorne, während Sie die Rückseite des Baldachins festhalten. Zum Schließen drücken Sie auf die Rückseite des Kinderwagens.
 7. Um den Kinderwagen zusammenzuklappen, drücken Sie gleichzeitig den Knopf auf der Rückseite und den unteren Knopf.
 8. Drücken Sie den Lenker nach unten, um den Kinderwagen zusammenzuklappen.
 9. Die Verriegelung wird automatisch verriegelt.
 10. Falten ist fertig.

ANWEISUNGEN ZUM ENTFALTEN DES KINDERWAGENS (siehe Bilder von 11 bis 16)

11. Öffnen Sie die Verriegelung.
 12. Ziehen Sie den Lenker nach oben, um den Rahmen anzuheben.
 13. Der Rahmen wird vollständig geöffnet, wenn Sie das Klicken hören.
 14. Spreizen Sie die Baldachinkrempe.
 15. Spreizen Sie den Baldachin.
 16. Das Aufklappen des Kinderwagens ist abgeschlossen.
- Anleitung zum Ziehen des Griffs (siehe Bilder von 17 bis 18)
17. Die Zugstange befindet sich unter der Fußstütze.
 18. Ziehen Sie die Bar und einfach zu nehmen.

RÜCKENSTELLENANPASSUNG (siehe Bilder von 19 bis 25)

19. Die Rückenlehne kann auf mehrere Positionen eingestellt werden. Um die Rückenlehne in die untere Position zu bringen, drücken Sie den Knopf und schieben Sie ihn nach unten.
20. In Schlafposition einstellen.
21. Um die Rückenlehne in eine höhere Position zu bringen, drücken Sie den Knopf und drücken Sie nach oben.
22. Nehmen Sie die Sitzposition ein.
- 23/24/25. Stellen Sie die Länge und Position des Sitzes wie in der Abbildung gezeigt ein

BREMSEINSTELLUNG (siehe Bilder von 26 bis 27)

26. Um die Bremse zu betätigen, drücken Sie den Knopf nach vorne, um die Bremse zu lösen.
27. Schalten Sie die Taste nach hinten, um die Bremse zu sperren.

RIEMENANLEITUNG (siehe Bilder von 28 bis 31)

28. Setzen Sie den Hüftgurt in das Gehäuse der Schultergurtschnalle ein.
29. Setzen Sie die fertige Schnalle in den Schritt ein, bis sie sicher einrastet.
30. Stellen Sie die Länge des Riemens auf die richtige Größe ein.
31. Drücken Sie den roten Knopf, um die Sicherheitsgurte zu lösen.

PFLEGE UND WARTUNG 1. Überprüfen Sie den Kinderwagen regelmäßig auf beschädigte oder abgenutzte Teile. Verwenden Sie diesen Kinderwagen nicht, wenn Teile beschädigt oder abgenutzt sind. 2. Es wird empfohlen, bewegliche Teile regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Reinigen Sie den Rahmen mit einem weichen, feuchten Tuch mit milder Seife. 3. Kontrollsitz und Korb: Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. 4. Wenn der Kinderwagenrahmen Salzwasser ausgesetzt war, spülen Sie den Rahmen bitte so bald wie möglich mit sauberem frischem Wasser aus. 5. Wenn der Kinderwagen nass ist, lassen Sie ihn entfaltet und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Lagern Sie den Kinderwagen niemals in einer feuchten oder heißen Umgebung.

ATTENTION

AVANT L'UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR PLUS DE RÉFÉRENCE.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT AFFECTER LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT.

- Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont engagés avant utilisation.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Éloignez votre enfant de toutes les pièces mobiles lors du pliage, du dépliage ou du réglage de la poussette.
- Ne soulevez jamais la poussette et n'utilisez jamais d'escaliers roulants ou d'escaliers lorsque l'enfant est assis dans la poussette. N'utilisez jamais la poussette dans des endroits dangereux, tels qu'un sol accidenté.
- Ne laissez jamais votre enfant se tenir debout sur la poussette.
- Le poids maximum du panier est de 4,5 kg.
- Ne chargez jamais d'objets attachés sur la poignée de la poussette pour éviter de créer des conditions dangereuses instables.
- Nettoyez les parties en plastique de la poussette avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'abrasifs ou d'eau de javel.
- Arrêtez d'utiliser la poussette si des pièces sont instables ou endommagées.
- La poussette convient aux enfants de 0 à 36 mois.
- N'ajoutez pas de matelas d'une épaisseur supérieure à 10 mm à l'intérieur de la poussette.
- Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour référence ultérieure. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas les instructions.
- Tenez-vous loin du feu.
- Ce produit est certifié par la norme EN 1888

I. CONTIENT: 1. 1 x poussette, 2. 2x roues avant, 3. 2x roues arrière; II. Pièces: 1. Auvent 2. Pare-chocs avant 3. Repose-pieds 4. Roue avant 5. Bouton de pliage 6. Poignée de poussée 7. Dossier réglable 8. Loquet de verrouillage 9. Basket 10. Frein 11. Roue arrière

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT (voir photos de 1 à 5)

1. Le dossier peut être ajusté à plusieurs positions. Pour régler le dossier en position basse, appuyez sur le bouton et faites-le glisser vers le bas. Pour régler le dossier en position plus haute, appuyez sur le bouton et poussez-le vers le haut.
2. Pour libérer la boucle, appuyez sur le bouton de la boucle d'entrejambe.
3. Pour régler le repose-pied, appuyez sur les deux boutons de réglage situés sous le repose-pied pour le relever ou l'abaisser.
4. roues arrière avec fonction de libération rapide. Appuyez sur le bouton pour retirer ou installer les roues.
5. roues avant avec fonction de libération rapide. Appuyez sur le bouton pour retirer ou installer les roues.
- Instructions de pliage de la poussette (voir photos de 6 à 10)
6. Pour ouvrir l'auvent, poussez vers l'avant tout en maintenant l'arrière de l'auvent en place. Pour fermer, poussez vers l'arrière de la poussette.
7. Pour plier la poussette, appuyez en même temps sur le bouton à l'arrière et sur le bouton du bas.
8. Poussez le guidon vers le bas pour plier la poussette.
9. Le loquet de verrouillage se verrouille automatiquement.
10. Le pliage est terminé.

INSTRUCTIONS DE DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE (voir photos de 11 à 16)

11. Ouvrez le loquet de verrouillage.
12. Tirez le guidon vers le haut pour soulever le cadre.
13. Le cadre est complètement ouvert lorsque vous entendez le son de «clac».
14. Étalez le bord de la canopée.
15. Étalez la canopée en place.
16. Le dépliage de la poussette est terminé.

INSTRUCTIONS POUR TIRER LA POIGNÉE (voir photos de 17 à 18)

17. La barre de traction située sous le repose-pied.
18. Tirez la barre et facile à prendre.

RÉGLAGE DU DOSSIER (voir photos 19 à 25)

19. Le dossier peut être réglé sur plusieurs positions. Pour régler le dossier en position basse, appuyez sur le bouton et faites-le glisser vers le bas.
20. Ajustez à la position de sommeil.
21. Pour régler le dossier à une position plus élevée, appuyez sur le bouton et poussez vers le haut.
22. Ajustez à la position du siège.
- 23/24/25. Ajustez la longueur et la position du siège comme indiqué sur l'image

RÉGLAGE DU FREIN (voir photos de 26 à 27)

26. Pour engager le frein, appuyez sur le bouton vers l'avant pour relâcher le frein.
27. Passez le bouton vers l'arrière pour verrouiller le frein.

INSTRUCTIONS DE CEINTURE (voir photos de 28 à 31)

28. Insérez la sangle de taille dans le logement de la boucle de la bandoulière.
29. Insérez la boucle terminée dans l'entrejambe, jusqu'à ce qu'elle s'endosse solidement en place.
30. Ajustez la longueur de la ceinture à la taille appropriée.
31. Appuyez sur le bouton rouge pour libérer les ceintures de sécurité.

SOIN ET MAINTENANCE

1. vérifier périodiquement la poussette pour des pièces endommagées ou usées. N'utilisez pas cette poussette si une pièce est endommagée ou usée.
2. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les pièces mobiles afin de maintenir un fonctionnement correct. Nettoyez le cadre avec un chiffon doux humide et un savon doux.
3. Siège et panier de la poussette: essuyez avec un chiffon humide si nécessaire.
4. Si le cadre de la poussette a été exposé à de l'eau salée, veuillez le rincer à l'eau douce et propre dès que possible après.
5. Si la poussette est mouillée, laissez-la dépliée et laissez toutes les pièces sécher complètement pour éviter la moisissure. Ne rangez jamais la poussette dans un environnement humide ou chaud.

AVERTIZARE

ÎNAINTE DE A UTILIZA CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU O REFERINȚĂ SUPLIMENTARĂ.

Nerespectarea acestor instrucțiuni POATE AFECTA SIGURANȚA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ.

- Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de utilizare.
- Nu vă lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Țineți copilul departe de toate părțile în mișcare atunci când pliați, derulați sau reglați căruciorul.
- Nu ridicați niciodată căruciorul și nu folosiți scări rulante sau scări atunci când copilul stă în cărucior și nu folosiți niciodată căruciorul în locuri periculoase, cum ar fi terenul accidentat.
- Nu lăsați niciodată copilul să stea pe cărucior.
- Greutatea maximă pentru coș este de 4,5 kg.
- Nu încercați niciodată niciun dispozitiv atașat pe mânerul căruciorului pentru a evita condițiile periculoase instabile.
- Curățați părțile din plastic ale căruciorului cu o cârpă umedă. Nu folosiți abrazivi sau înălbitor.
- Opiți utilizarea căruciorului dacă există piese instabile sau deteriorate.
- Căruciorul este potrivit pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-36 luni.
- Nu adăugați o saltea mai groasă de 10 mm în interiorul căruciorului.
- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru referințe viitoare. Siguranța copilului dvs. poate fi afectată dacă nu urmați instrucțiunile.
- A se păstra departe de foc.
- Acest produs este certificat de standardul EN 1888

I. CONȚINUTE: 1. 1 x cărucior, 2. 2x roți față, 3. 2x roți spate; II. Piese:: 1. Canopy 2. Spoiler frontal 3. Spătar pentru picioare 4. Roată față 5. Buton rabatabil 6. Măner împingător 7. Spătar reglabil 8. Zăvor de blocare 9. Coș 10. Frână 11. Roată spate

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE (vezi imagini de la 1 la 5)

1. Spătarul poate fi ajustat la mai multe poziții. Pentru a regla spătarul în poziția inferioară, strângeți butonul și glisați-l în jos. Pentru a regla spătarul într-o poziție mai înaltă, strângeți butonul și apăsați în sus.
 2. Pentru a elibera catarama, apăsați butonul de pe cataramă.
 3. Pentru a regla suportul pentru picioare, apăsați ambele butoane de reglare situate sub suportul pentru picioare pentru a-l ridica sau coborî.
 4. Roți din spate cu funcție de eliberare rapidă. Apăsați butonul pentru a scoate sau instala roțile.
 5. Roți din față cu funcție de eliberare rapidă. Apăsați butonul pentru a scoate sau instala roțile.
- Instrucțiuni pentru plierea căruciorului (vezi imaginile de la 6 la 10)
6. Pentru a deschide copertina, împingeți înainte în timp ce țineți partea din spate a copertinei în poziție. Pentru a închide, împingeți în spatele căruciorului.
 7. Pentru a plia căruciorul, apăsați butonul de pe partea din spate și butonul de jos în același timp.
 8. Împingeți mânerul în jos pentru a plia căruciorul.
 9. Zăvorul de blocare se va bloca automat.
 10. Se pliază.

INSTRUCȚIUNI DE DESFĂȘURARE A Căruciorului (vezi imaginile de la 11 la 16)

11. Deschideți zăvorul de blocare.
 12. Trageți mânerul în sus pentru a ridica cadrul.
 13. Cadrul este complet deschis când auziți sunetul „clic”.
 14. Întindeți marginea baldachinului.
 15. Răspândiți copertina în loc.
 16. Desfășurarea căruciorului este gata.
- Instrucțiuni de tracțiune a mânerului (consultați imaginile de la 17 la 18)
17. Bara de tragere situată sub tetieră.
 18. Trageți bara și ușor de luat.

REGLARE SPATE (vezi imagini de la 19 la 25)

19. Spătarul poate fi reglat în mai multe poziții. Pentru a regla spătarul în poziția inferioară, strângeți butonul și glisați-l în jos.
20. Reglați-vă în poziția de dormit.
21. Pentru a regla spătarul într-o poziție mai înaltă, strângeți butonul și apăsați în sus.
22. Reglați-vă în poziția scaunului.
- 23/24/25. Reglați lungimea și poziția scaunului așa cum se arată în imagine

REGLAREA FRÂNEI (vezi imaginile de la 26 la 27)

26. Pentru a acționa frâna, introduceți butonul în față pentru a elibera frâna.
 27. Treceți butonul înapoi pentru a bloca frâna.
- Instrucțiuni pentru centură (vezi imaginile de la 28 la 31)
28. Introduceți curea de talie în carcasa cataramii curelei de umăr.
 29. Introduceți catarama completată în picioare, până se cuplează bine în poziție.
 30. Reglați lungimea centurii la dimensiunea adecvată.
 31. Apăsați butonul roșu pentru a elibera centurile de siguranță.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Verificați periodic căruciorul pentru piese deteriorate sau uzate. Nu utilizați acest cărucior dacă o parte este deteriorată sau uzată.
2. Se recomandă curățarea regulată a pieselor în mișcare pentru a menține o funcționare corectă. Curățați cadrul cu o cârpă moale umedă cu săpun ușor.
3. Scaunul și coșul căruciorului: ștergeți-l cu o cârpă umedă, dacă este necesar.
4. Dacă rama căruciorului a fost expusă la apă sărată, vă rugăm să clătiți rama cu apă proaspătă curată cât mai curând posibil după aceea.
5. Dacă căruciorul este umed, lăsați-l desfăcut și lăsați toate părțile să se usuce complet pentru a preveni mușgaiul. Nu depozitați niciodată căruciorul într-un mediu umed sau fierbinte.

OSTRZEŻENIE

PRZED UŻYCIEM UWAGA! ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ JE DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI MOŻE WPŁYNĄĆ NA BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA.

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są zablokowane.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Trzymaj dziecko z dala od ruchomych części podczas składania, rozkładania lub regulacji wózka.
- Nigdy nie podnoś wózka ani nie korzystaj ze schodów ruchomych lub schodów, kiedy dziecko siedzi w wózku. Nigdy nie używaj wózka w niebezpiecznych miejscach, takich jak nierówny teren.
- Nigdy nie pozwalaj dziecku stać na wózku.
- Maksymalna waga kosza to 4,5 kg.
- Nigdy nie ładuj żadnego zamocowanego na ręczce wózka, aby uniknąć niestabilnych, niebezpiecznych warunków.
- Plastikowe części wózka czyść wilgotną szmatką. Nie używaj środków ściernych ani wybielaczy.
- Przetnij hamulec, jeśli ma jakieś niestabilne lub uszkodzone części.
- Wózek jest odpowiedni dla dziecka w wieku 0-36 miesięcy.
- Nie wkładaj do wózka materaca grubszego niż 10mm.
- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo Twojego dziecka.
- Trzymaj z dala od ognia.
- Ten produkt posiada certyfikat normy EN 1888

I. ZAWIERA: 1. 1 x wózek spacerowy, 2. 2x przednie koła, 3. 2x tylne koła; II. Części: 1. Daszek 2. Przedni zderzak 3. Podnóżek 4. Przednie koło 5. Przycisk składania 6. Rączka 7. Regulowane oparcie 8. Zatrask blokujący 9. Kosz 10. Hamulec 11. Tylne koło

INSTRUKCJE FUNKCJI (patrz zdjęcia od 1 do 5)

1. Oparcie można ustawić w wielu pozycjach. Aby ustawić oparcie w niższej pozycji, wciśnij przycisk i przesun go w dół. Aby ustawić oparcie w wyższej pozycji, wciśnij przycisk i przesun go do góry.
2. Aby odpiąć klamrę, naciśnij przycisk na klamrze w kroku.
3. Aby wyregulować podnóżek, naciśnij oba przyciski regulacji znajdujące się pod podnóżkiem, aby go podnieść lub obniżyć.
4. tylne koła z funkcją szybkiego zwalniania. Naciśnij przycisk, aby zdjąć lub założyć koła.
5. przednie koła z funkcją szybkiego zwalniania. Naciśnij przycisk, aby zdjąć lub założyć koła.

INSTRUKCJA SKŁADANIA WÓZKA (patrz zdjęcia od 6 do 10)

6. Aby otworzyć budkę, pchnij do przodu, przytrzymując tylną część budki na miejscu. Aby zamknąć, pchnij do tyłu wózka.
7. Aby złożyć spacerówkę, naciśnij jednocześnie przycisk z tyłu i dolny przycisk.
8. Pchnij rączkę w dół, aby złożyć wózek.
9. Zatrask blokujący zablokuje się automatycznie.
10. Składanie jest zakończone.

INSTRUKCJA ROZKŁADANIA WÓZKA (patrz zdjęcia od 11 do 16)

11. Otwórz zatrask blokujący.
12. Pociągnij uchwyt do góry, aby podnieść ramę.
13. Ramka jest całkowicie otwarta, gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.
14. Rozłóż brzeg baldachimu.
15. Rozłóż baldachim na miejscu.
16. Rozkładanie wózka zakończone.

POCIĄGNIJ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UCHWYTU (patrz zdjęcia od 17 do 18)

17. drążek do ciągnięcia umieszczony pod podnóżkiem.
18. Pociągnij za drążek i łatwo go zabrać.

REGULACJA OPARCIA (patrz zdjęcia od 19 do 25)

19. Oparcie można ustawić w wielu pozycjach. Aby ustawić oparcie w dolnej pozycji, wciśnij przycisk i przesun go w dół.
20. Dostosuj się do pozycji do spania.
21. Aby ustawić oparcie w wyższej pozycji, wciśnij przycisk i pchnij do góry.
22. Ustaw w pozycji siedzącej.
- 23/24/25. Wyreguluj długość i położenie siedziska, jak pokazano na rysunku

REGULACJA HAMULCA (patrz zdjęcia od 26 do 27)

26. Aby zaciągnąć hamulec, przesun przycisk do przodu, aby zwolnić hamulec.
27. Przesun przycisk do tyłu, aby zablokować hamulec.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PASKA (patrz zdjęcia od 28 do 31)

28. Włóż pas biodrowy do obudowy klamry paska na ramię.
29. Włóż kompletną sprzączkę w krocie, aż zaskoczy na swoje miejsce.
30. Dopasuj długość paska do odpowiedniego rozmiaru.
31. Naciśnij czerwony przycisk, aby zwolnić pasy bezpieczeństwa.

OPIEKA I UTRZYMANIE

1. Okresowo sprawdzaj wózek pod kątem uszkodzonych lub zużytych części. Nie używaj tego wózka, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub zużyta.
2. Zaleca się regularne czyszczenie części ruchomych w celu utrzymania prawidłowego działania. Wyczyść ramkę miękką, wilgotną szmatką i łagodnym mydłem.
3. Siedzisko i kosz wózka: W razie potrzeby przetrzyj do czysta wilgotną szmatką.
4. Jeśli rama wózka została wystawiona na działanie słonecznej wody, należy ją jak najszybciej przepłukać czystą, słodką wodą.
5. Jeśli wózek jest mokry, zostaw go rozłożony i pozwól, aby wszystkie części całkowicie wyschły, aby zapobiec powstawaniu pleśni. Nigdy nie przechowuj wózka w wilgotnym lub gorącym miejscu.

УПОЗОРЕЊЕ

ПРЕ УПОТРЕБЕ ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ОВА УПУТСТВА И ДРЖИТЕ ИХ ДА БИ ДАЉЕ РЕФЕРЕНЦЕ. НЕПОШТОВАЊЕ ОВИХ УПУТА МОЖДА УТИЦАЈУ НА БЕЗБЕДНОСТ ВАШЕГ ДЕТЕТА.

- Уверите се да су сви уређаји за закључавање укључени пре употребе.
- Никада не остављајте дете без надзора.
- Држите дете подаље од свих покретних делова приликом склапања, расклапања или подешавања колиџа.
- Никада немојте дизати колиџа нити користити покретне степеннице или степеннице када дете седи у колиџима. Никада не користите колиџа на опасним местима, као што је неравнина.
- Никада не дозволите да ваше дете стоји на колиџима.
- Максимална тежина корпе је 4,5 кг.
- Никада не оптерећујте било шта причвршћено на ручку колиџа како бисте избегли нестабилне опасне услове.
- Очистите пластичне делове колиџа влажном крпом. Не користите абразиве или избеливаче.
- Престаните да користите колиџа ако има нестабилних или оштећених делова.
- Колиџа су погодна за дете од 0-36 месеци.
- У колиџа немојте додавати душек дебљи од 10 мм.
- Пажљиво прочитајте ова упутства пре употребе и чувајте их за будућу употребу. Ако не следите упутства, можда ће бити угрожена безбедност вашег детета.
- Држати даље од ватре.
- Овај производ је сертификован према стандарду ЕН 1888

I. САДРЖАЈ: 1. 1 к колиџа, 2. 2к предњи точкови, 3. 2к задњи точкови; II. Делови: 1. Надстрешница 2. Предњи браник 3. Наслон за ноге 4. Предњи точак 5. Преклопно дугме 6. Притисни ручку 7. Подесиви наслон 8. Закључавање засуна 9. Кошара 10. Кочница 11. Задњи точак

УПУТСТВА ЗА ФУНКЦИЈУ (видети слике од 1 до 5)

1. Наслон се може подесити у више положаја. Да бисте наслон подесили у нижи положај, притисните дугме и повуците га надоле. Да бисте подесили наслон у виши положај, притисните дугме и притисните према горе.
2. Да бисте отпустили копчу, притисните дугме на копчи.
3. Да бисте подесили ослонца за ноге, притисните оба дугмета за подешавање која се налазе испод ослонца за ноге да бисте га подигли или спустили.
4. Задњи точкови са функцијом брзог отпуштања. Притисните дугме за уклањање или уградњу точкова.
5. Предњи точкови са функцијом брзог отпуштања. Притисните дугме за уклањање или уградњу точкова.

УПУТСТВА ЗА СКЛАПАЊЕ КОЛИџА (погледајте слике од 6 до 10)

6. Да бисте отворили надстрешницу, гурните напред држећи задњи део надстрешнице на месту. За затварање притисните до задњег дела колиџа.
7. Да бисте склопили колиџа, истовремено притисните дугме на задњој и доњој страни.
8. Гурните шипку ручке надоле да бисте склопили колиџа.
9. Реза за закључавање аутоматски ће се закључати.
10. Склапање је извршено.

УПУТСТВА ЗА РАСТВАРАЊЕ КОЛИџА (погледајте слике од 11 до 16)

11. Отворите рез за закључавање.
12. Повуците шипку ручке према горе да бисте подигли оквир.
13. Кадар се потпуно отвори када чујете звук „клик“.
14. Рашири обод надстрешнице.
15. Раширите надстрешницу на месту.
16. Расклапање колиџа је завршено.

УПУТСТВА ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ РУЧКЕ (погледајте слике од 17 до 18)

17. Вучна шипка смештена испод ослонца за ноге.
18. Повуците шипку и лако за узимање.

ПРИЛАГОЂИВАЊЕ НАСЛОНА (погледајте слике од 19 до 25)

19. Наслон се може подесити у више положаја. Да бисте наслон подесили у нижи положај, притисните дугме и повуците га надоле.
20. Прилагодите се положају за спавање.
21. Да бисте подесили наслон у виши положај, притисните дугме и притисните према горе.
22. Прилагодите положај седишта.
- 23/24/25. Подесите дужину и положај седишта како је приказано на слици

ПОДЕШАВАЊЕ КОЧНИЦЕ (погледајте слике од 26 до 27)

26. Да бисте активирали кочницу, померите дугме напред да бисте отпустили кочницу.
27. Закорачите дугме уназад да закључате кочницу.

УПУТСТВА ЗА КАИШ (погледајте слике од 28 до 31)

28. Уметните каиш за појас око кућишта копче на раменом појасу.
29. Уметните довршену копчу у међуножје, док се чврсто не закачи.
30. Прилагодите дужину каиша одговарајућој величини.
31. Притисните црвено дугме за отпуштање сигурносних појасева.

ЊЕГА И ОДРЖАВАЊЕ

1. Повремено проверите колиџа да ли има оштећених или истрошених делова. Не користите ову колиџа ако је неки део оштећен или истрошен.
2. Препоручује се редовно чишћење покретних делова како би се одржало правилно функционисање. Очистите оквир меком влажном крпом са благим сапуном.
3. седиште колиџа и корпа: по потреби обришите влажном крпом.
4. Ако је оквир колиџа био изложен сланој води, исперите оквир чистом свежом водом што је пре могуће након тога.
5. Ако су колиџа мокра, оставите их расклопљенима и оставите да се сви делови потпуно осуше како бисте спречили појаву плесни. Никада не држите колиџа у влажном или врућем окружењу.

ВНИМАНИЕ

ПРЕД ДА ГО КОРИСТИТЕ ПРОИЗВОДОТ, ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАВА ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ОБИЕ УПАТСТВА И ПАТЕТЕ ГИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА РЕФЕРЕНЦА.

Непридржувањето кон овие упатства може да влијае на безбедноста на вашето дете.

- Проверете дали сите механизми за заклучување се активирани пред употреба.
- Никогаш не го оставајте вашето дете без надзор.
- Држете го детето подалеку од сите подвижни делови при преклопување, одвиткување или прилагодување на количката.
- Никогаш не кревајте количка или користете ескалатори или скали кога детето седи во количката.
- Никогаш не дозволувајте вашето дете да застане на количката.
- Максималната тежина на корпата е 4,5 кг.
- Никогаш не закачувајте товари / багаж на рачката на количката за да избегнете можна ризична нестабилност.
- Исчистете ги пластичните делови од количката со влажна крпа. Не користете абразиви или белило.
- Престанете да ја користите количката ако има нестабилни или оштетени делови.
- Количката е погодна за деца од 0-36 месеци.
- Не додавајте душек подебел од 10 mm во количката.
- Внимателно прочитајте ги овие упатства пред употреба и чувајте ги за во иднина. Безбедноста на вашето дете може да биде засегната ако не ги следите упатствата.
- Држете се подалеку од оган.
- Овој производ е сертифициран според EN 1888

I. СОДРИНА: НА РАБОТАТА 1. 1x количка, 2. 2x предни тркала, 3. 2x задни тркала; II. ДЕЛОВИ :: 1. Надстрешница 2. Преден браник 3. Држач за нос 4. Предно тркало 5. Копче за преклопување 6. Рачка на туркање 7. Подвижен потпирач за грб 8. Брава за заклучување 9. Кошница 10. Кочица 11. Задно тркало

Упатство за употреба (видете фотографии од 1 до 5)

1. Потпирачот за грб може да се прилагоди во повеќе позиции. За да го прилагодите потпирачот за грб во пониска позиција, притиснете го копчето и лизнете го надолу. За да го прилагодите потпирачот за грб во повисока позиција, притиснете го копчето и притиснете горе.
2. За да ја ослободите бравата, притиснете го копчето за заклучување на меѓуножјето.
3. За да го прилагодите потпирачот за нозе, притиснете ги двете копчиња за прилагодување лоцирани под потпирачот за нозе за да го подигнете или спуштите.
4. Задни тркала со функција за брзо ослободување. Притиснете го копчето за да ги отстраните или инсталирате тркалата.
5. Предни тркала со функција за брзо ослободување. Притиснете го копчето за да ги отстраните или инсталирате тркалата.

УПАТСТВА ЗА ПРЕКЛОПУВАЊЕ КОЛИЧКИ (видете фотографии од 6 до 10)

6. За да го отворите штитникот за сонце, притиснете напред додека го држите задниот дел од штитникот за сонце на место. За да затворите, притиснете кон задниот дел од количката.
7. За да ја преклопите количката, истовремено притиснете го копчето за назад и долното копче.
8. Турнете ја рачката надолу за да ја преклопите количката.
9. Механизмот за заклучување ќе се активира автоматски.
10. Преклопната количка е подготвена.

УПАТСТВА ЗА ПРОДОЛУВАЊЕ НА ТРОЛИ (видете фотографии од 11 до 16)

11. Отворете го механизмот за заклучување.
12. Повлечете ја рачката нагоре за да ја подигнете рамката.
13. Рамката е целосно отворена кога ќе слушнете звук на кликање.
14. Повлекувајќи напред, започнете да ја расплетувате рамката на крошна.
15. Целосно продолжете ја крошна.
16. Одвиткувањето на количката е подготвено.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА РАЧКАТА (видете фотографии од 17 до 18)

17. Механизмот за влечење се наоѓа под потпирачот за нозе.
18. Повлечете ја рачката и сега можете лесно да ја држите.

ПРИСТАВУВАЊЕ НА ОДБОРОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ (види фотографии од 19 до 25)

19. Безбедносната табла може да се прилагоди во повеќе позиции. За да ја прилагодите безбедносната табла во пониска позиција, притиснете го копчето и лизнете ја надолу.
20. Прилагодете ја положбата за спиење.
21. За да ја прилагодите безбедносната табла во повисока позиција, притиснете го копчето и притиснете горе.
22. Прилагодете ја положбата на седиштето.
- 23/24/25. Прилагодете ја должината и положбата на седиштето како што е прикажано на фотографијата

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОПИРАЧКАТА (видете фотографии од 26 до 27)

26. За да ја ставите сопирачката, притиснете го копчето напред за да ја ослободите сопирачката.
27. Свртете го копчето назад за да ја заклучите сопирачката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЈАС (видете фотографии од 28 до 31)

28. Вметнете ја лентата за половината во телото на заклучувањето на ременот.
29. Вметнете го механизмот за прицврстување во централниот прицврстувач додека не биде цврсто фиксиран.
30. Прилагодете ја должината на ременот до соодветната големина.
31. Притиснете го црвеното копче за да ги ослободите безбедносните ремени.

ГРИА И ОДРУВАЊЕ 1. Периодично проверувајте ја количката за оштетени или истрошени делови. Не користете ја оваа количка ако некој дел е оштетен или истрошен. 2. Се препорачува редовно чистење на подвижните делови за да се одржи правилното работење. Исчистете ја рамката со мека влажна крпа со благ сапун. 3. Седиште и корпа за колички: Избришете со влажна крпа доколку е потребно. 4. Ако рамката на количката била изложена на солена вода, исплакнете ја рамката со чиста свежа вода што е можно побрзу потоа. 5. Ако количката е влажна, оставете ја да се расплетува и оставете ги сите делови целосно да се исушат за да спречите појава на мувла. Никогаш не чувајте ја количката во влажна или топла средина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СПРАВКИ.

Несоблюдение этих инструкций может повлиять на безопасность вашего ребенка.

- Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие устройства включены.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Не подпускайте ребенка ко всем движущимся частям при складывании, раскладывании или регулировке коляски.
- Никогда не поднимайте коляску, не используйте эскалаторы или лестницы, когда ребенок сидит в коляске. Никогда не используйте коляску в опасных местах, например, на пересеченной местности.
- Никогда не позволяйте ребенку стоять в коляске.
- Максимальный вес корзины 4,5 кг.
- Никогда не нагружайте что-либо, прикрепленное к ручке прогулочной коляски, во избежание возникновения нестабильных опасных условий.
- Очищайте пластмассовые части коляски влажной тканью. Не используйте абразивные средства или отбеливатель.
- Прекратите пользоваться коляской, если в ней есть нестабильные или поврежденные детали.
- Коляска подходит для детей от 0 до 36 месяцев.
- Не кладите внутрь коляски матрас толщиной более 10 мм.
- Внимательно прочтите эти инструкции перед использованием и сохраните их для использования в будущем. Несоблюдение инструкций может повлиять на безопасность вашего ребенка.
- Держите подальше от огня.
- Этот продукт сертифицирован по стандарту EN 1888.

I. СОДЕРЖИТ: 1. 1 прогулочную коляску, 2. 2 передних колеса, 3. 2 задних колеса; II. Детали: 1. Навес 2. Передний бампер 3. Подножка 4. Переднее колесо 5. Кнопка складывания 6. Ручка толкания 7. Регулируемая спинка 8. Защелка 9. Прокладка 10. Тормоз 11. Заднее колесо

ИНСТРУКЦИИ ПО ФУНКЦИЯМ (см. Рисунки с 1 по 5)

1. спинку можно отрегулировать в нескольких положениях. Чтобы установить спинку в нижнее положение, нажмите кнопку и сдвиньте ее вниз. Чтобы установить спинку в более высокое положение, нажмите кнопку и толкните вверх.
2. Чтобы расстегнуть пряжку, нажмите кнопку на пряжке промежности.
3. Чтобы отрегулировать подножку, нажмите обе кнопки регулировки, расположенные под подножкой, чтобы поднять или опустить ее.
4. Задние колеса с функцией быстрого отсоединения. Нажмите кнопку для снятия или установки колес.
5. Передние колеса с функцией быстрого отсоединения. Нажмите кнопку для снятия или установки колес.

ИНСТРУКЦИИ ПО СКЛАДЫВАНИЮ КОЛЯСКИ (см. Рисунки с 6 по 10)

6. Чтобы открыть тент, нажмите вперед, удерживая заднюю часть тента на месте. Чтобы закрыть тент, нажмите на заднюю часть коляски.
7. Чтобы сложить коляску, одновременно нажмите кнопку на задней стороне и нижнюю кнопку.
8. Нажмите на ручку вниз, чтобы сложить коляску.
9. Защелка автоматически заблокируется.
10. Складывание завершено.

ИНСТРУКЦИИ ПО РАСКЛАДЫВАНИЮ КОЛЯСКИ (см. Рисунки с 11 по 16)

11. Откройте фиксирующую защелку.
12. Потяните ручку вверх, чтобы поднять раму.
13. Когда вы слышите щелчок, рама полностью открывается.
14. Разложите козырек козырька.
15. Разложите навес на месте.
16. Раскладывание коляски выполнено.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ РУЧКИ (см. Рисунки с 17 по 18)

17. Тяга, расположенная под подножкой.
18. Потянуть за штангу и легко взять.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ (см. Рисунки с 19 по 25)

19. Спинку можно отрегулировать в нескольких положениях. Чтобы установить спинку в нижнее положение, нажмите на кнопку и сдвиньте ее вниз.
20. Примите положение для сна.
21. Чтобы переместить спинку в более высокое положение, нажмите кнопку и потяните вверх.
22. Отрегулируйте положение сиденья.
- 23/24/25. Отрегулируйте длину и положение сиденья, как показано на рисунке.

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА (см. Рисунки с 26 по 27)

26. Чтобы задействовать тормоз, нажмите кнопку вперед, чтобы опустить тормоз.
27. Нажмите кнопку назад, чтобы заблокировать тормоз.

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕМНЮ (см. Рисунки с 28 по 31)

28. Вставьте поясной ремень в гнездо пряжки плечевого ремня.
29. Вставьте готовую пряжку в промежность до надежной фиксации.
30. Отрегулируйте длину ремня до подходящего размера.
31. Нажмите красную кнопку, чтобы освободить ремни безопасности.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Периодически проверяйте коляску на наличие поврежденных или изношенных деталей. Не используйте эту коляску, если какая-либо часть повреждена или изношена.
2. Рекомендуется регулярно чистить движущиеся части, чтобы поддерживать правильную работу. Очистите раму мягкой влажной тканью с мягким мылом.
3. Сиденье прогулочной коляски и корзина: при необходимости протрите влажной тканью.
4. Если рама коляски попала в соленую воду, как можно скорее после этого промойте раму чистой пресной водой.
5. Если коляска мокрая, оставьте ее разложенной и дайте всем частям полностью высохнуть, чтобы предотвратить появление плесени. Никогда не храните коляску во влажной или жаркой среде.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНІ ІНСТРУКЦІЇ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОВІДКИ.

Недотримання цих інструкцій може вплинути на безпеку вашої дитини.

- Перед використанням переконайтеся, що всі фіксуючі пристрої включені.
- Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- Не дозволяйте дитині до всіх рухомих частин при складанні, розкладанні або регулюванні коляски.
- Ніколи не піднімайте коляску, не використовуйте ескалатори або сходи, коли дитина сидить в колясці. Ніколи не використовуйте коляску в небезпечних місцях, наприклад, на пересіченій місцевості.
- Ніколи не дозволяйте дитині стояти в колясці.
- Максимальна вага кошика 4,5 кг.
- Ніколи не навантажуйте що-небудь, прикріплене до ручки прогулянкові коляски, з метою уникнення можливих нестабільних небезпечних умов.
- Очищайте пластмасові частини коляски вологою тканиною. Не використовуйте абразивні засоби або відбілювач.
- Припиніть користуватися коляскою, якщо в ній є нестабільні або пошкоджені деталі.
- Коляска підходить для дітей від 0 до 36 місяців.
- Не ставте всередину коляски матрац товщиною понад 10 мм.
- Уважно прочитайте ці інструкції перед використанням і збережіть їх для використання в майбутньому. Недотримання цієї рекомендації може вплинути на безпеку вашої дитини.
- Тримайте подалі від вогню.
- Цей продукт сертифікований за стандартом EN 1888.

І. МІСТИТЬ: 1. 1 прогулянкову коляску, 2. 2 передніх колеса, 3. 2 задніх колеса; II. Деталі: 1. Навіс 2. Передній бампер 3. Підніжка 4. Переднє колесо 5. Кнопка складання 6. Ручка штовхання 7. Регульована спинка 8. Засувка 9. Прокладка 10. Гальмо 11. Заднє колесо

ІНСТРУКЦІЇ ПО ФУНКЦІЯМ (див. Малюнки з 1 по 5)

1. спинку можна відрегулювати в декількох положеннях. Щоб встановити спинку в нижнє положення, натисніть кнопку і посуньте її вниз. Щоб встановити спинку в більш високе положення, натисніть кнопку і штовхніть вгору.
2. Щоб розстебнути пряжку, натисніть кнопку на пряжці промежини.
3. Щоб відрегулювати підніжку, натисніть обидві кнопки регулювання, розташовані під підніжкою, щоб підняти або опустити її.
4. Задні колеса з функцією швидкого від'єднання. Натисніть кнопку для зняття або установки коліс.
5. Передні колеса з функцією швидкого від'єднання. Натисніть кнопку для зняття або установки коліс.

ІНСТРУКЦІЇ ПО СКЛАДАННЮ КОЛЯСКИ (див. Малюнки з 6 по 10)

6. Щоб відкрити тент, натисніть вперед, утримуючи задню частину тенту на місці. Щоб закрити тент, натисніть на задню частину коляски.
7. Щоб скласти коляску, одночасно натисніть кнопку на задній стороні і нижню кнопку.
8. Натисніть на ручку вниз, щоб скласти коляску.
9. Защелка автоматично заблокується.
10. Складання завершено.

ІНСТРУКЦІЇ З РОЗКЛАДАННЯМ КОЛЯСКИ (див. Малюнки з 11 по 16)

11. Відкрийте фіксуючу клямку.
12. Поверніть ручку вгору, щоб підняти раму.
13. Коли ви чуєте клацання, рама повністю відкривається.
14. Розложіть козирок козирка.
15. Розкладіть навіс на місці.
16. Розкладання коляски виконано.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕЧНОГО ВИТЯГНЕННЯ РУЧКИ (див. Малюнки з 17 по 18)

17. Тяга, розташована під підніжкою.
18. Потягнути за штангу і легко взяти.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ (див. Малюнки з 19 по 25)

19. Спинку можна відрегулювати в декількох положеннях. Щоб встановити спинку в нижнє положення, натисніть на кнопку і посуньте її вниз.
20. Прийміть положення для сну.
21. Щоб перемістити спинку в більш високе положення, натисніть кнопку і потягніть вгору.
22. Відрегулюйте положення сидіння.
- 23/24/25. Налаштуйте довжину і положення сидіння, як показано на малюнку.

РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛЬМІВ (Див. Малюнки з 26 по 27)

26. Щоб задіяти гальмо, натисніть кнопку вперед, щоб відпустити гальмо.
27. Натисніть кнопку назад, щоб заблокувати гальмо.

ІНСТРУКЦІЇ ПО РЕМЕНЮ (див. Малюнки з 28 по 31)

28. Вставте поясний ремінь в гніздо пряжки плечового ремня.
29. Вставте готову пряжку в промежину до надійної фіксації.
30. Відрегулюйте довжину ремня до потрібного розміру.
31. Натисніть червону кнопку, щоб звільнити ремінь безпеки.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Періодично перевіряйте коляску на наявність пошкоджених або зношених деталей. Не використовуйте цю коляску, якщо будь-яка частина пошкоджена або зношена. 2. Рекомендється регулярно чистити рухомі частини, щоб підтримувати правильну роботу. Очистіть корпус м'якою вологою ганчіркою з м'яким милом. 3. Сидіння прогулянкові коляски і корзина: при необхідності протріть вологою тканиною. 4. Якщо рама коляски потрапила в солону воду, якомога швидше після цього промийте раму чистою прісною водою. 5. Якщо коляска мокра, залиште її розкладеною і дайте всім частинам повністю висохнути, щоб запобігти появі цвілі. Ніколи не зберігайте коляску у вологому або жаркому середовищі.

UPOZORENJE

PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I DRŽITE IH DALJE.
NEPOŠTOVANJE OVIH UPUTA MOŽE UTJEČATI NA SIGURNOST DJETETA.

- Prije upotrebe osigurajte da su svi uređaji za zaključavanje uključeni.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Pri sklapanju, rasklapanju ili podešavanju kolica držite dijete podalje od svih pokretnih dijelova.
- Nikada nemojte dizati kolica niti koristiti pokretne stepenice ili stepenice kada dijete sjedi u kolicima. Nikada ne koristite kolica na opasnim mjestima, poput neravnog tla.
- Nikada ne dopustite da vaše dijete stoji na kolicima.
- Maksimalna težina košare je 4,5 kg.
- Nikada nemojte učitavati bilo što pričvršćeno na ručku kolica kako biste izbjegli nestabilne opasne uvjete.
- Očistite plastične dijelove kolica vlažnom krpom. Ne koristite abrazive ili izbjeljivače.
- Prestanite koristiti kolica ako ima nestabilnih ili oštećenih dijelova.
- Kolica su prikladna za dijete od 0-36 mjeseci.
- U kolica nemojte dodavati madrac deblji od 10 mm.
- Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe i čuvajte ih za buduću uporabu. Ako ne slijedite upute, možda će biti ugrožena sigurnost vašeg djeteta.
- Držite se dalje od vatre.
- Ovaj je proizvod certificiran prema standardu EN 1888

I. SADRŽAJI: 1. 1 x kolica, 2. 2x prednji kotači, 3. 2x stražnji kotači; II. Dijelovi: 1.

UPUTE ZA FUNKCIJU (vidi slike od 1 do 5)

1. Naslon se može podesiti u više položaja. Da biste naslon namjestili u niži položaj, pritisnite gumb i pomaknite ga prema dolje. Da biste naslon namjestili u viši položaj, stisnite gumb i pritisnite prema gore.
2. Da biste otpustili kopču, pritisnite gumb na kopči.
3. Da biste podesili oslonac za noge, pritisnite oba gumba za podešavanje koji se nalaze ispod oslonca za noge da biste ga podigli ili spustili.
4. Stražnji kotači s funkcijom brzog otpuštanja. Pritisnite gumb za uklanjanje ili ugradnju kotača.
5. Prednji kotači s funkcijom brzog otpuštanja. Pritisnite gumb za uklanjanje ili ugradnju kotača.

UPUTE ZA SKLAPANJE KOLICA (pogledajte slike od 6 do 10)

6. Da biste otvorili nadstrešnicu, gurnite prema naprijed držeći stražnji dio nadstrešnice na mjestu. Za zatvaranje pritisnite do stražnjeg dijela kolica.
7. Da biste sklopili kolica, istodobno pritisnite gumb na stražnjoj i donju tipku.
8. Gurnite šipku ručke prema dolje da preklopite kolica.
9. Zasun za zaključavanje automatski će se zaključati.
10. Preklapanje je izvršeno.

UPUTE ZA RASTVARANJE KOLICA (vidi slike od 11 do 16)

11. Otvorite zasun za zaključavanje.
12. Povucite šipku ručke prema gore da biste podigli okvir.
13. Kad se potpuno otvori kad začujete zvuk "klik".
14. Raširite obod nadstrešnice.
15. Raširite nadstrešnicu na mjesto.
16. Rasklapanje kolica je gotovo.

UPUTE ZA POVLAČENJE RUČKE (pogledajte slike od 17 do 18)

17. Vučna šipka smještena ispod oslonca za noge.
18. Povucite šipku i jednostavno za uzimanje.

PRILAGODJIVANJE NASLONA (pogledajte slike od 19 do 25)

19. Naslon se može podesiti u više položaja. Da biste naslon namjestili u niži položaj, pritisnite gumb i pomaknite ga prema dolje.
20. Prilagodite se položaju za spavanje.
21. Da biste naslon naslona namjestili u viši položaj, pritisnite gumb i pritisnite prema gore.
22. Prilagodite položaj sjedala.

23/24/25. Podesite dužinu i položaj sjedala kako je prikazano na slici

PODEŠAVANJE KOČNICE (vidi slike od 26 do 27)

26. Da biste aktivirali kočnicu, pomaknite gumb prema naprijed da biste otpustili kočnicu.

27. Zakoračite gumb unatrag da blokirate kočnicu.

UPUTE ZA REMEN (pogledajte slike od 28. do 31.)

28. Umetnite remen za struk u kućište kopče naramenice.
29. Umetnite dovršenu kopču u međunožje, dok se čvrsto ne zakači.
30. Prilagodite duljinu remena odgovarajućoj veličini.
31. Pritisnite crveni gumb za otpuštanje sigurnosnih pojaseva.

NJEGA I ODRŽAVANJE

1. Povremeno provjerite ima li u kolicima oštećenih ili istrošenih dijelova. Ne koristite ovu kolica ako je bilo koji dio oštećen ili istrošen.
2. Preporučuje se redovito čišćenje pokretnih dijelova kako bi se održalo ispravno funkcioniranje. Očistite okvir mekom vlažnom krpom s blagim sapunom.
3. Sjedalo kolica i košara: Po potrebi obrišite vlažnom krpom. 4. Ako je okvir kolica bio izložen slanoj vodi, nakon toga što je moguće prije isperite okvir čistom svježom vodom. 5. Ako su kolica mokra, ostavite ih rasklopljenima i ostavite da se svi dijelovi potpuno osuše kako bi se spriječila plijesan. Nikada ne držite kolica u vlažnom ili vrućem okruženju.

VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ REFERENCI.

NEODDRŽENÍ DODRŽOVÁNÍ TYCHTO POKYNŮ MŮŽE OVLIVNIT BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.

- Před použitím zajištěte, aby byla zajištěna všechna zajišťovací zařízení.
- Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru.
- Při skládání, rozkládání nebo nastavování kočárku udržujte své dítě v bezpečné vzdálenosti od všech pohyblivých částí.
- Nikdy nezvedejte kočárek, nepoužívejte eskalátory nebo schody, když dítě sedí v kočárku. Nikdy nepoužívejte kočárek na nebezpečných místech, jako je drsný povrch.
- Nikdy nedovolte, aby vaše dítě stálo na kočárku.
- Maximální hmotnost koše je 4,5 kg.
- Nikdy nezatěžujte žádné přípevněné na rukojeti kočárku, aby nedošlo ke vzniku nestabilních nebezpečných podmínek.
- Plastové části kočárku čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abraziva ani bělidla.
- Přestaňte kočárek používat, pokud obsahuje nestabilní nebo poškozené součásti.
- Kočárek je vhodný pro dítě od 0-36 měsíců.
- Do kočárku nepřidávejte matraci silnější než 10 mm.
- Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Pokud nebudete pokyny dodržovat, může být ovlivněna bezpečnost vašeho dítěte.
- Chraňte před ohněm.
- Tento výrobek je certifikován podle normy EN 1888

I. OBSAH: 1. 1 x kočárek, 2. 2x přední kola, 3. 2x zadní kola; II. Díly:: 1. Strážka 2. Přední nárazník 3. Nožní opěrka 4. Přední kolo 5. Tlačítko sklápění 6. Madlo rukojeti 7. Nastavitelné opěradlo 8. Zajišťovací západka 9. Koš 10. Brzda 11. Zadní kolo

POKYNY K FUNKCÍM (viz obrázky 1 až 5)

1. Opěradlo lze nastavit do několika poloh. Chcete-li nastavit opěradlo do nižší polohy, stiskněte tlačítko a posuňte jej dolů. Chcete-li nastavit opěradlo do vyšší polohy, stiskněte tlačítko a zatlačte nahoru.
2. Chcete-li sponu uvolnit, stiskněte tlačítko na sponu v rozkroku.
3. Chcete-li nastavit opěrku nohou, stisknutím obou nastavovacích tlačítek umístěných pod opěrkou nohou ji můžete zvednout nebo snížit.
4. Zadní kola s funkcí rychlého uvolnění. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí nebo instalaci kol.
5. Přední kola s funkcí rychlého uvolnění. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí nebo instalaci kol.

POKYNY PRO SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU (viz obrázky 6 až 10)

6. Chcete-li otevřít vrchlík, zatlačte dopředu a přitom držte zadní část vrchlíku na místě. Chcete-li jej zavřít, zatlačte do zadní části kočárku.
7. Chcete-li kočárek složit, stiskněte současně tlačítko na zadní a spodní straně.
8. Kočárek sklopte stisknutím rukojeti dolů.
9. Uzamykací západka se automaticky uzamkne.
10. Skládání je hotové.

POKYNY K ROZKLÁDÁNÍ KOČÍKŮ (viz obrázky 11 až 16)

11. Otevřete zajišťovací západku.
12. Zatahněte za rukojeť nahoru a zvedněte rám.
13. Rám se úplně otevře, když uslyšíte zvuk „kliknutí“.
14. Roztáhněte okraj vrchlíku.
15. Rozložte vrchlík na místo.
16. Rozložení kočárku je hotové.

POKYNY K ZATAŽENÍ ZA RUKOJEŤ (viz obrázky 17 až 18)

17. Táhllo umístěné pod opěrkou nohou.
18. Zatahněte za tyč a snadno ji vezměte.

ÚPRAVA OPĚRKY (viz obrázky od 19 do 25)

19. Opěradlo lze nastavit do několika poloh. Chcete-li nastavit opěradlo do nižší polohy, stiskněte tlačítko a sklopte jej dolů.
20. Upravte polohu spanku.
21. Chcete-li nastavit opěradlo do vyšší polohy, stiskněte tlačítko a zatlačte nahoru.
22. Upravte polohu sedadla.
- 23/24/25. Upravte délku a polohu sedadla podle obrázku

SEŘÍZENÍ BRZDY (viz obrázky 26 až 27)

26. Chcete-li brzdu zabrzdit, uvolněte brzdu vyslápnutím tlačítka dopředu.
27. Stisknutím tlačítka dozadu zablokujete brzdu.

POKYNY K OPASKU (viz obrázky 28 až 31)

28. Vložte bederní pás do pouzdra spony přes ramenní popruh.
29. Vložte dokončenou sponu do rozkroku, dokud nezapadne na místo.
30. Upravte délku pásu na vhodnou velikost.
31. Stisknutím červeného tlačítka uvolněte bezpečnostní pásy.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Pravidelně kontrolujte kočárek, zda nejsou poškozené nebo opotřebované. Nepoužívejte tento kočárek, pokud je některá jeho část poškozená nebo opotřebovaná.
2. Doporučujeme pravidelné čištění pohyblivých částí, aby byla zajištěna správná funkce. Vyčistěte rám měkkým vlhkým hadříkem s jemným mýdlem.
3. Sedadlo a košík: V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem.
4. Pokud byl rám kočárku vystaven slané vodě, opláchněte jej prosím co nejdříve čistou čerstvou vodou.
5. Pokud je kočárek mokrá, nechte jej rozložený a nechte všechny části zcela vyschnout, aby se zabránilo tvorbě plísní. Kočárek nikdy neskladujte ve vlhkém nebo horkém prostředí.

VÝSTRAHA

PRED POUŽITÍM POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A UCHOVÁVAJTE ICH PRE ĎALŠIE POUŽITIE. NEDODRŽANIE DODRŽIAVANIA TYCHTO POKYNOV MÔŽE OVPLYVNÍŤ BEZPEČNOSŤ DIETA.

- Pred použitím sa uistite, či sú všetky blokovacie zariadenia zaistené.
- Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
- Pri skladaní, rozkladaní alebo nastavovaní kočíka dávajte pozor, aby vaše dieťa nebolo v dosahu všetkých pohyblivých častí.
- Keď dieťa sedí v kočíku, nikdy nezdvíhajte kočík ani nepoužívajte pohyblivé schody alebo schody. Kočík nikdy nepoužívajte na nebezpečných miestach, ako je napríklad drsný povrch.
- Nikdy nenechajte svoje dieťa stáť na kočíku.
- Maximálna hmotnosť košíka je 4,5 kg.
- Nikdy nezakladajte pripevnené na rukoväti kočíka, aby nedošlo k nestabilným nebezpečným podmienkam.
- Plastové časti kočíka očistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani bieliadlá.
- Ak existujú nejaké nestabilné alebo poškodené časti, kočík prestaňte používať.
- Kočík je vhodný pre dieťa od 0-36 mesiacov.
- Do kočíka nepridávajte matrac hrubší ako 10 mm.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov, môže byť ovplyvnená bezpečnosť vášho dieťaťa.
- Chránite pred ohňom.
- Tento výrobok je certifikovaný podľa normy EN 1888

I. OBSAH: 1. 1 x Kočík, 2. 2x Predné kolesá, 3. 2x Zadné kolesá; II. Časti:: 1. Strieška 2. Predný nárazník 3. Nožná opierka 4. Predné koleso 5. Tlačidlo sklopenia 6. Stlačená rukoväť 7. Nastaviteľné operadlo 8. Uzamykacia západka 9. Košík 10. Brzda 11. Zadné koleso

FUNKČNÉ POKYNY (pozri obrázky od 1 do 5)

1. Operadlo je možné nastaviť do viacerých polôh. Ak chcete operadlo nastaviť do nižšej polohy, stlačte tlačidlo a posuňte ho smerom dole. Ak chcete operadlo nastaviť do vyššej polohy, stlačte tlačidlo a zatlačte nahor.
2. Pracku uvoľníte stlačením tlačidla na rozkroku.
3. Ak chcete nastaviť opierku nôh, stlačte a pridržierte obe nastavovacie tlačidlá umiestnené pod opierkou nôh.
4. Zadné kolesá s funkciou rýchleho uvoľnenia. Stlačením tlačidla demontujte alebo namontujte kolesá.
5. Predné kolesá s funkciou rýchleho uvoľnenia. Stlačením tlačidla demontujte alebo nainštalujte kolesá.

POKYNY NA ZLOŽENIE KOČÍKA (pozri obrázky 6 až 10)

6. Ak chcete otvoriť vrchlík, zatlačte dopredu a súčasne držte zadnú časť vrchlíka na svojom mieste. Zatvorte ho zatlačením do zadnej časti kočíka.
7. Ak chcete kočík zložiť, stlačte súčasne tlačidlo na zadnej a spodnej časti.
8. Stlačte rukoväť nadol, aby ste kočík zložili.
9. Uzamykacia západka sa uzamkne automaticky.
10. Skladanie je hotové.

POKYNY NA ROZKLADANIE KOČÍKA (pozri obrázky 11 až 16)

11. Otvorte zaistovaciu západku.
12. Potiahnutím držiadla smerom nahor zdvihnite rám.
13. Rám je úplne otvorený, keď začujete zvuk „kliknutia“.
14. Roztiahnite okraj striešky.
15. Rozložte vrchlík na miesto.
16. Rozloženie kočíka je hotové.

POKYNY PRE ŤAHANIE ZA RUKOVÄŤ (pozri obrázky 17 až 18)

17. Ťažná tyč umiestnená pod opierkou nôh.
18. Vytiahnite lištu a ľahko ju vezmite.

NASTAVENIE OPRAVY OPERA (viď obrázky od 19 do 25)

19. Operadlo je možné nastaviť do viacerých polôh. Ak chcete operadlo nastaviť do spodnej polohy, stlačte gombík a posuňte ho nadol.
20. Upravte polohu spánku.
21. Ak chcete operadlo nastaviť do vyššej polohy, stlačte tlačidlo a zatlačte nahor.
22. Upravte polohu sedadla.
- 23/24/25. Upravte dĺžku a polohu sedadla tak, ako je to znázornené na obrázku

ÚPRAVA BRZDY (pozri obrázky 26 až 27)

26. Ak chcete brzdzu zabrzdiť, stlačte gombík smerom dopredu, aby ste brzdzu uvoľnili.
27. Zatlačením tlačidla dozadu zablokujete brzdzu.

POKYNY K OPASKU (pozri obrázky od 28 do 31)

28. Vložte bedrový popruh do krytu pracky ramenného popruhu.
29. Vložte hotovú sponu do rozkroku, až kým nezapadne na miesto.
30. Nastavte dĺžku pásu na vhodnú veľkosť.
31. Stlačením červeného tlačidla uvoľníte bezpečnostné pásy.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Pravidelne kontrolujte, či nie je kočík poškodený alebo opotrebovaný. Nepoužívajte tento kočík, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo opotrebovaná.
2. Odporúča sa pravidelne čistiť pohyblivé časti, aby sa zabezpečila správna funkcia. Rám očistite mäkkou vlhkou handričkou s jemným mydlom.
3. Sedadlo a košík kočíka: V prípade potreby utrite vlhkou handričkou.
4. Ak bol rám kočíka vystavený slanej vode, opláchnite ho čo najskôr potom čistou čerstvou vodou.
5. Ak je kočík mokry, nechajte ho rozložený a nechajte všetky časti úplne vyschnúť, aby sa zabránilo plesniam. Kočík nikdy neskladujte vo vlhkom alebo horúcom prostredí.

FIGYELEM

A HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS TARTJA ÖKET TOVÁBBI HIVATKOZÁSOKHOZ.

E UTASÍTÁSOK MEGFELELÉSE MEGHATÁROZhatja GYERMEKE BIZTONSÁGÁT.

- Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes reteszelő készülék be van-e kapcsolva.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- A babakocsi összecsukásakor, széthajtásakor vagy beállításakor tartsa távol gyermekét az összes mozgó alkatrésztől.
- Soha ne emelje fel a babakocsit, és ne használjon mozgólépcsőket vagy lépcsőket, amikor a gyermek a babakocsiban ül. Soha ne használja a babakocsit veszélyes helyeken, például erős talajon.
- Soha ne engedje, hogy gyermeke a babakocsin álljon.
- A kosár maximális súlya 4,5 kg.
- Soha ne helyezzen semmit a babakocsi fogantyújára, hogy elkerülje az instabil veszélyes körülményeket.
- Tisztítsa meg a babakocsi műanyag részeit nedves ruhával. Ne használjon súrolószert vagy fehérítőt.
- Ne használja a babakocsit, ha instabil vagy sérült alkatrészei vannak.
- A babakocsi 0-36 hónapos gyermekek számára alkalmas.
- Ne helyezzen 10 mm-nél vastagabb matracot a babakocsi belsejébe.
- Használat előtt gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg őket későbbi felhasználás céljából. Ha nem tartja be az utasításokat, akkor gyermeke biztonságát befolyásolhatja.
- Tartsa távol a tüzet.
- Ezt a terméket az EN 1888 szabvány tanúsítja

I. TARTALMA: 1. 1 x babakocsi, 2. 2x első kerekek, 3. 2x hátsó kerekek; II. Alkatrészek: 1. Lombkorona 2. Első lökhárító 3. Lábtámasz 4. Első kerék 5. Az összecsukható gomb 6. Nyomja meg a fogantyút 7. Az állítható háttámla 8. Zár retesz 9. Tömítés 10. Fék 11. Hátsó kerék

FUNKCIÓ UTASÍTÁSOK (lásd az 1-5. Képeket)

1. A háttámla több helyzetbe állítható. A háttámla alsó helyzetbe állításához nyomja meg a gombot és csúsztassa lefelé. A háttámla magasabb helyzetbe állításához nyomja meg a gombot és nyomja felfelé.
2. A csat kioldásához nyomja meg a lábázati csat gombját.
3. A lábtartó beállításához nyomja meg a lábtartó alatt található mindkét beállító gombot, hogy megemelje vagy leengedje.
4. Hátsó kerekek gyorskioldó funkcióval. Nyomja meg a gombot a kerekek eltávolításához vagy felszereléséhez.
5. Első kerekek gyorskioldó funkcióval. Nyomja meg a gombot a kerekek eltávolításához vagy felszereléséhez.

BABAKOCSI HAJTOGATÁSI UTASÍTÁSOK (lásd a 6–10 képeket)

6. A baldachin kinyitásához nyomja előre, miközben a baldachin hátulját a helyén tartja. A bezáráshoz nyomja a babakocsi hátulját.
7. A babakocsi összehajtásához nyomja meg egyszerre a hátulján lévő gombot és az alsó gombot.
8. Nyomja lefelé a kormányrudat a babakocsi összehajtásához.
9. A reteszelő retesz automatikusan reteszlődik.
10. A hajtogatás megtörtént.

KORLÁTOZÓ KITERJESZTÉS UTASÍTÁSA

11. Nyissa ki a reteszt.
12. A keret felemeléséhez húzza felfelé a fogantyút.
13. A keret teljesen kinyílik, amikor meghallja a „kattanás” hangot.
14. Terítse ki a lombkorona peremét.
15. Terítse ki az előtetőt a helyére.
16. A babakocsi kibontása megtörtént.

HÚZZA MEG A FOGANTYÚT (lásd a 17 és 18 közötti képeket)

17. A lábtartó alatt található húzórud.
18. Húzza meg a rudat és könnyen átvethető.

HÁT TÁMOGATÁS BEÁLLÍTÁSA (lásd a 19-25. Képeket)

19. A háttámla több helyzetbe állítható. A háttámla alsó helyzetbe állításához nyomja meg a gombot és csúsztassa lefelé.
20. Állítsa be az alvási helyzetbe.
21. A háttámla magasabb helyzetbe állításához nyomja meg a gombot és nyomja felfelé.
22. Állítsa be az ülés helyzetébe.
- 23/24/25. Állítsa be az ülés hosszát és helyzetét a képen látható módon

FÉKBEÁLLÍTÁS (lásd a 26–27 képeket)

26. A fék bekapcsolásához lépjen előre a gombbal a fék kioldásához.
27. A fék reteszeléséhez lépjen hátra.

ÖV UTASÍTÁSOK (lásd a 28–31. Képeket)

28. Helyezze be a derékpántot a vállpánt csatjának házába.
29. Helyezze az elkészült csatot az ágba, amíg az biztonságosan a helyére nem pattan.
30. Állítsa be az öv hosszát a megfelelő méretre.
31. Nyomja meg a piros gombot a biztonsági övek kioldásához.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a babakocsi sérült vagy kopott alkatrészeket tartalmaz-e. Ne használja ezt a babakocsit, ha bármely alkatrésze sérült vagy kopott.
2. Javasoljuk a mozgó alkatrészek rendszeres tisztítását a megfelelő működés fenntartása érdekében. Tisztítsa meg a keretet puha, nedves ruhával, enyhe szappannal.
3. Vezérlőülés és kosár: Ha szükséges, törölje le nedves ruhával.
4. Ha a babakocsi keretét sós víz érte, kérjük, mihamarabb öblítse le a keretet tiszta, friss vízzel.
5. Ha a babakocsi nedves, hagyja kihajtvá, és hagyja, hogy az összes alkatrész teljesen megszáradjon, hogy megakadályozza a penészedést. Soha ne tárolja a babakocsit nedves vagy forró környezetben.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ.

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές κλειδώματος έχουν ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση.
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε το παιδί σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη όταν αναδιπλώνετε, ξεδιπλώνετε ή ρυθμίζετε το καρότσι.
- Μην σηκώνετε ποτέ το καρότσι ή μην χρησιμοποιείτε κυλιόμενες σκάλες ή σκάλες όταν το παιδί κάθεται στο καρότσι. Και μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καρότσι σε επικίνδυνα μέρη, όπως τραχύ έδαφος.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας να στέκεται στο καρότσι.
- Το μέγιστο βάρος για το καλάθι είναι 4,5 κιλά.
- Ποτέ μην τοποθετείτε συνδεδεμένο στη λαβή του καροτσιού για να αποφύγετε την ασαφή επικίνδυνη κατάσταση.
- Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη του καροτσιού με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή λευκαντικά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το καρότσι αν υπάρχουν ασαφή ή ζημιά εξαρτήματα.
- Το καρότσι είναι κατάλληλο για παιδιά από 0-36 μηνών.
- Μην προσθέτετε στρώμα παχύτερο από 10 mm στο καρότσι.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η ασφάλεια του παιδιού σας ενδέχεται να επηρεαστεί εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.
- Μακριά από φωτιά.
- Αυτό το προϊόν είναι πιστοποιημένο από το πρότυπο EN 1888

I. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. 1 x καροτάκι, 2. 2x μπροστινοί τροχοί, 3. 2x πίσω τροχοί, II. Μέρη: 1. Θάλος 2. Μπροστινός προφυλακτήρας 3. Υποπόδιο 4. Μπροστινός τροχός 5. Πτυσσόμενο κουμπί 6. Πιέστε τη λαβή 7. Ρυθμιζόμενη πλάτη 8. Μάνδαλο κλειδώματος 9. Καλάθι 10. Φρένο 11. Πίσω τροχός

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (δείτε εικόνες από 1 έως 5)

1. Η πλάτη μπορεί να ρυθμιστεί σε πολλές θέσεις. Για να ρυθμίσετε την πλάτη στην κάτω θέση, πιέστε το κουμπί και γλιστρήστε την προς τα κάτω. Για να ρυθμίσετε την πλάτη πλάτης σε υψηλότερη θέση, πιέστε το κουμπί και πιέστε προς τα πάνω.
2. Για να απελευθερώσετε την πόρπη, πατήστε το κουμπί στην πόρπη του καβάλου
3. Για να ρυθμίσετε το υποπόδιο, πατήστε και τα δύο κουμπιά ρύθμισης που βρίσκονται κάτω από το υποπόδιο για να το σηκώσετε ή να το χαμηλώσετε.
4. Πίσω τροχοί με λειτουργία γρήγορης απελευθέρωσης. Πατήστε το κουμπί για αφαίρεση ή εγκατάσταση των τροχών.
5. Μπροστινοί τροχοί με λειτουργία γρήγορης απελευθέρωσης. Πατήστε το κουμπί για αφαίρεση ή εγκατάσταση των τροχών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ (δείτε εικόνες από 6 έως 10)

6. Για να ανοίξετε το κουβούκλιο, σπρώξτε προς τα εμπρός ενώ κρατάτε το πίσω μέρος του θόλου στη θέση του. Για να κλείσετε, πιέστε προς τα πίσω το καρότσι.
7. Για να διπλώσετε το καρότσι, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί στο πίσω μέρος και το κάτω κουμπί.
8. Σπρώξτε τη ράβδο λαβής προς τα κάτω για να διπλώσετε το καρότσι.
9. Το μάνδαλο ασφάλισης κλειδώνει αυτόματα
10. Το δίπλωμα γίνεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ (δείτε εικόνες από 11 έως 16)

11. Ανοίξτε το μάνδαλο ασφάλισης.
12. Τραβήξτε τη ράβδο λαβής προς τα πάνω για να ανυψώσετε το πλαίσιο.
13. Το πλαίσιο ανοίγει εντελώς όταν ακούτε τον ήχο "κλικ".
14. Διαδώστε το χέλιος του θόλου.
15. Διαδώστε τον θόλο στη θέση του.
16. Ξετυλίγεται το καρότσι.

ΤΡΑΒΗΣΤΕ ΛΑΒΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (δείτε εικόνες από 17 έως 18)

17. Η ράβδος έλξης που βρίσκεται κάτω από το υποπόδιο.
18. Τραβήξτε τη μπάρα και εύκολο στη λήψη.

ΠΙΣΩ ΡΥΘΜΙΣΗ (δείτε εικόνες από 19 έως 25)

19. Η πλάτη μπορεί να ρυθμιστεί σε πολλές θέσεις. Για να ρυθμίσετε την πλάτη στην κάτω θέση, πιέστε το κουμπί και γλιστρήστε το προς τα κάτω.
20. Ρυθμίστε στη θέση ύπνου.
21. Για να ρυθμίσετε την πλάτη πλάτης σε υψηλότερη θέση, πιέστε το κουμπί και πιέστε προς τα πάνω.
22. Ρυθμίστε στη θέση του καθίσματος.
- 23/24/25. Ρυθμίστε το μήκος και τη θέση του καθίσματος όπως φαίνεται στην εικόνα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ (δείτε εικόνες από 26 έως 27)

26. Για να ενεργοποιήσετε το φρένο, βάλτε το κουμπί προς τα εμπρός για να απελευθερώσετε το φρένο.
27. Βήμα προς τα πίσω για να κλειδώσετε το φρένο.

Οδηγίες ζώνης (δείτε εικόνες από 28 έως 31)

28. Τοποθετήστε τον μιντά μέσης στο περίβλημα της πόρπης του μιντά ώμου.
29. Εισαγάγετε την ολοκληρωμένη πόρπη στον καβάλο, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
30. Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης στο κατάλληλο μέγεθος.
31. Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να απελευθερώσετε τις ζώνες ασφαλείας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ελέγχετε περιοδικά το καρότσι για φθαρμένα ή φθαρμένα μέρη. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το καρότσι εάν κάποιο μέρος έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
2. Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά κινούμενα μέρη για να διατηρείτε τη σωστή λειτουργία. Καθαρίστε το πλαίσιο με ένα μαλακό υγρό πανί με ήπιο σαπούνι.
3. Κάθισμα καροτσιού και καλάθι: Σκουπίστε με υγρό πανί αν είναι απαραίτητο.
4. Εάν το πλαίσιο του καροτσιού έχει εκτεθεί σε αλμυρό νερό, ξεπλύνετε το πλαίσιο με καθαρό φρέσκο νερό το συντομότερο δυνατό μετά.
5. Εάν το καρότσι είναι βρεγμένο, αφήστε το ξεδιπλωμένο και αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν εντελώς για να αποφευχθεί το καλούπι. Μην αποθηκεύετε ποτέ το καρότσι σε υγρό ή ζεστό περιβάλλον.

UYARI

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN VE BAŞKA BAŞVURU İÇİN SAKLAYIN.

BU TALİMATLARA UYMAMANIN ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR.

- Kullanmadan önce tüm kilitleme cihazlarının takılı olduğundan emin olun.
- Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın.
- Bebek arabasını katlarken, açarken veya ayarlarken çocuğunuzu tüm hareketli parçalardan uzak tutun.
- Çocuk pusette otururken asla puseti kaldırmayın veya yürüyen merdiven veya merdiven kullanmayın. Puseti asla engelbeli zemin gibi tehlikeli yerlerde kullanmayın.
- Çocuğunuzun puset üzerinde durmasına asla izin vermeyin.
- Sepet için maksimum ağırlık 4,5 kg'dır.
- Dengesiz tehlikeli durumlara neden olmamak için asla puset tutamağına takılı olan herhangi bir şeyi yüklemeyin.
- Pusetin plastik kısımlarını nemli bir bezle temizleyin. Aşındırıcı veya çamaşır suyu kullanmayın.
- Dengesiz veya hasarlı parçalar varsa puseti kullanmayı bırakın.
- Puset, 0-36 aylık çocuklar için uygundur.
- Pusetin içine 10 mm'den kalın bir şilte eklemeyin.
- Kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Talimatlara uymazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.
- Ateşten uzak tutun.
- Bu ürün EN 1888 standardı sertifikalıdır.

I. İÇERİKLER: 1. 1 x Puset, 2. 2x Ön tekerlekler, 3. 2x Arka tekerlekler; II. Parçalar: 1. Kanopi 2. Ön Tampon 3. Ayak dayaması 4. Ön tekerlek 5. Katlama düğmesi 6. İtme kolu 7. Ayarlanabilir sırtlık 8. Kilitleme mandalı 9. Sepet 10. Fren 11. Arka tekerlek

İŞLEV TALİMATLARI (1'den 5'e kadar olan resimlere bakın)

1. Sırtlık birden fazla konuma ayarlanabilir. Koltuk arkalığını daha düşük konuma ayarlamak için düğmeyi sıkın ve aşağı doğru kaydırın. Koltuk arkalığını daha yüksek bir konuma ayarlamak için düğmeyi sıkın ve yukarı doğru itin.
2. Tokayı serbest bırakmak için kask tokası üzerindeki düğmeye basın.
3. Ayak dayanağını ayarlamak için, ayaklık altında bulunan her iki ayar düğmesine basarak yükseltip alçaltın.
4. Hızlı serbest bırakma fonksiyonlu arka tekerlekler Tekerlekleri çıkarmak veya takmak için düğmeye basın.
5. Hızlı serbest bırakma fonksiyonlu ön tekerlekler. Tekerlekleri çıkarmak veya takmak için düğmeye basın.

PUSET KATLAMA TALİMATLARI (6'dan 10'a kadar olan resimlere bakın)

6. Kanopiyi açmak için kanopinin arkasını yerinde tutarken ileriye doğru itin. Kapatmak için pusetin arkasına doğru itin.
7. Puseti katlamak için arka taraftaki düğmeye ve alt düğmeye aynı anda basın.
8. Puseti katlamak için tutma çubuğunu aşağı doğru itin.
9. Kilitleme mandalı otomatik olarak kilitletlenir.
10. Katlama yapılır.

ARABASI AÇMA TALİMATLARI (11'den 16'ya kadar olan resimlere bakın)

11. Kilitleme mandalını açın.
12. Çerçeveyi kaldırmak için tutma çubuğunu yukarı doğru çekin.
13. "Klık" sesini duyduğunuzda çerçeve tamamen açılır.
14. Gölgelek ağzını açın.
15. Kanopiyi yerine yayın.
16. Pusetin açılması yapılır.

ÇEKME KOLU TALİMATLARI (17'den 18'a kadar olan resimlere bakın)

17. Ayaklık altında bulunan çekme çubuğu.
18. Çubuğu çekin ve alması kolay.

ARKA DİNLEME AYARI (19'den 25'e kadar olan resimlere bakın)

19. Sırtlık birden fazla konuma ayarlanabilir. Koltuk arkalığını alt konuma ayarlamak için düğmeyi sıkın ve aşağı doğru kaydırın.
20. Uyku pozisyonuna ayarlayın.
21. Koltuk arkalığını daha yüksek bir konuma ayarlamak için düğmeyi sıkın ve yukarı doğru itin.
22. Koltuk pozisyonunu ayarlayın.
- 23/24/25. Koltuğun uzunluğunu ve konumunu resimde gösterildiği gibi ayarlayın

FREN AYARI (26 ile 27 arasındaki resimlere bakın)

26. Freni devreye almak için, freni serbest bırakmak için düğmeyi öne doğru çalıştırın.
27. Freni kilitlemek için düğmeyi geriye doğru adımlayın.

KEMER TALİMATLARI (28'den 31'e kadar resimlere bakın)

28. Bel kayışını omuz askısı tokasının yuvasına takın.
29. Tamamlanmış tokayı yerine güvenli bir şekilde oturana kadar kask içine yerleştirin.
30. Kayış uzunluğunu uygun boyuta ayarlayın.
31. Emniyet kemerlerini serbest bırakmak için kırmızı düğmeye basın.

BAKIM VE BAKIM

1. Pusette hasarlı veya aşınmış parçalar olup olmadığını periyodik olarak kontrol edin. Herhangi bir parçası hasar görmüş veya aşınmışsa bu puseti kullanmayın.
2. Doğru çalışmasını sağlamak için hareketli parçaların düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir. Çerçeveyi yumuşak sabunlu yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
3. Kontrolör yuvası ve Sepet: Gerekirse nemli bezle silerek temizleyin.
4. Puset çerçevesi tuzlu suya maruz kalırsa, lütfen çerçeveyi mümkün olan en kısa sürede temiz tatlı suyla durulayın.
5. Bebek arabası ıslaksa, katlanmamış halde bırakın ve kütlenmeyi önlemek için tüm parçaların tamamen kurumasını bekleyin. Puseti asla nemli veya sıcak bir ortamda saklamayın.

ريذحت

- عوجرمل نـم ديزمل اهب ظفـتـجـاـو ةيـانـعـب تـامـيـلـعـلـتـا هـذـه أـرقـا ، مـادـخـتـسـالـا لـبـق .
- كـلـفـط ةـمـالـسـي لـيـلـع تـامـيـلـعـلـتـا هـذـه مـازـتـالـا مـدـع رـثـوـي دق .
- مـادـخـتـسـالـا لـبـق لـقـلـلـا ةـزـهـج أـيـمـج قـيـشـعـت نـم دـكـأت .
- ةـبـقـاـرـم نـود لـكـلـفـط كـرـتـل ال .
- اـهـلـيـدـعـت و أـهـجـتـف و أـفـاطـالـا ةـبـرـع يـط دـنـع ةـكـرـحـتـمـلـا ، اـزـجـالـا عـيـمـج نـع أـدـيـع لـكـلـفـط قـبـا .
- لـثـم ةـزـطـخ نـكـامـا يـف اـهـيـمـدـخـتـسـتـلـو ، لـفـاطـالـا ةـبـرـع يـف أـسـلـاـج لـفـطـلـا نـوكـي اـمـدـنـع مـلـالـسـالـا و أـ ةـكـرـحـتـمـلـا مـلـالـسـالـا يـمـدـخـتـسـتـلـو و أـفـاطـالـا ةـبـرـع يـعـفـرـتـل ال .
- ةـزـعـولـا ضـرـالـا .
- لـفـاطـالـا ةـبـرـع يـلـع فـوقـو لـبـا لـكـلـفـط حـمـسـتـل ال .
- مـجـك 4.5 ةـسـلـا نـزـول يـصـقـأـلـا دـحـلـا .
- ةـزـقـتـسـم رـيـغ ةـزـطـخ فـورـظ يـف بـسـتـلـا بـنـجـتـل لـفـاطـالـا ةـبـرـع ضـبـقـم بـلـصـتـم ءـيـش يـلـي مـحـبـت أـدـب مـقـتـل ال .
- ضـبـيـم و أـطـشـاك دـاوم يـمـدـخـتـسـتـل ال ، لـلـبـم شـاـمـق ةـعـطـب لـفـاطـالـا ةـبـرـع لـيـكـيـتـسـالـا لـبـا ، اـزـجـالـا يـفـظـن .
- ةـفـلـات و أـزـقـتـسـم رـيـغ اـزـجـا يـا اـهـب نـاـك اـذـل لـفـاطـالـا ةـبـرـع مـادـخـتـسـا نـع فـقـوت .
- أـرـهـش 36 يـلـا 0 نـم لـفـاطـالـا ةـبـسـانـم لـفـاطـالـا ةـبـرـع .
- لـفـاطـالـا ةـبـرـع لـخـاد مـم 10 نـع اـهـكـمـس دـيـزـي ةـبـتـرـم يـفـيـضـتـل ال .
- تـامـيـلـعـلـتـا عـبـتـت مـل اـذـل لـكـلـفـط ةـمـالـسـ رـثـأتـل دق ، لـبـقـتـسـمـلـا يـف اـهـيـلـا عـوجـرـلـل اـهـب ظـفـتـجـاـو مـادـخـتـسـالـا لـبـق ةـيـانـعـب تـامـيـلـعـلـتـا هـذـه أـرقـا .
- رـانـال نـع دـاعـتـبـالـا .
- تـرـادـنـتـسـ 1888 EN لـبـق نـم جـتـنـمـلـا اـذـه دـامـتـعـا مـت .

- رز 5. ةـيـمـالـا ةـلـجـعـلـا 4. مـدـقـلـا دـنـسـم 3. يـمـالـا مـدـصـمـل 2. لـظـمـلـا 1. : اـزـجـالـا 11. : ةـيـفـلـخـلـا تـالـجـعـلـا 2x. 3. ةـيـمـالـا تـالـجـعـلـا 2x. 1. ةـبـرـع 1x. 1. يـلـي يـوتـحـتـل .
- ةـيـفـلـخـلـا ةـلـجـعـلـا 11. لـمـارـفـالـا 10 ةـسـلـا 9 جـالـزـمـل لـفـق 8. لـيـدـعـتـلـل لـبـاقـال رـهـظـال دـنـسـم 7. عـفـدـلـا ضـبـقـم 6. يـطـلـا

- (5 يـلـا 1 نـم رـوصـل رـظـنا) ةـيـفـيـظـول تـامـيـلـعـت
- عـضـوم يـلـا رـهـظـال دـنـسـم طـبـضـلـو ، لـيـلـفـسـال عـضـولـا يـلـع طـغـضـا ، يـلـيـلـفـسـال عـضـولـا يـلـع رـهـظـال دـنـسـم طـبـضـلـو ، ةـدـدـعـتـم عـاضـوـا يـلـا رـهـظـال دـنـسـم لـيـدـعـتـل نـكـمـي 1.
- يـلـعـا لـعـفـادو رـزـلـا يـلـع طـغـضـا ، يـلـعـا
- بـعـشـنـمـلـا كـبـشـم يـلـع دـوـجـوـمـل رـزـلـا يـلـع طـغـضـا ، مـيـزـبـالـا رـيـرـجـتـل 2.
- هـضـفـخ و أـهـفـرـل نـيـمـدـقـلـا دـنـسـم لـفـسـا نـيـدـوـجـوـمـل طـبـضـلـا يـرـزـي يـلـع طـغـضـا ، نـيـمـدـقـلـا دـنـسـم طـبـضـل 3
- تـالـجـعـلـا تـيـبـثـت و أـ ةـلـاـزـل رـزـلـا يـلـع طـغـضـا ، عـيـرـسـلـا رـيـرـجـتـل ةـيـفـيـظـو مـ تـالـجـعـلـا 4.Rear.
- تـالـجـعـلـا تـيـبـثـت و أـ ةـلـاـزـل رـزـلـا يـلـع طـغـضـا ، عـيـرـسـلـا رـيـرـجـتـل ةـيـفـيـظـو مـ ةـيـمـالـا تـالـجـعـلـا 5.

- (10 يـلـا 6 نـم رـوصـل رـظـنا) لـفـاطـالـا ةـبـرـع يـط تـامـيـلـعـت
- لـفـاطـالـا ةـبـرـع نـم يـفـيـلـخـلـا ، اـزـجـالـا يـلـا عـفـدا ، اـهـنـاـكـمـل ، قـالـغـالـل ، اـهـنـاـكـمـل .
- يـلـفـسـال رـزـلـا و قـرـغـوـمـل يـلـع دـوـجـوـمـل رـزـلـا يـلـع تـقـولـا سـفـن يـف يـطـغـضـا ، لـفـاطـالـا ةـبـرـع يـطـل 7-
- لـفـاطـالـا ةـبـرـع يـطـل لـفـسـال ضـبـقـم لـطـيـر شـعـفـا 8.
- يـاـئـيـا قـلـت لـفـقـلـا جـالـزـم لـفـق مـتـيـس 9
- يـطـلـا مـتـل 10.

- (16 يـلـا 11 نـم رـوصـل رـظـنا) قـوسـتـلـا ةـبـرـع كـف تـامـيـلـعـت
- لـفـقـلـا جـالـزـم جـتـفـا 11.
- جـاـطـالـا عـقـرـل يـلـعـا لـضـبـقـم لـبـيـض جـسـا 12.
- " رـقـنـال " تـوصـعـمـس اـمـدـنـع اـمـتـ رـاـطـالـا جـتـف مـتـي 13.
- ةـلـظـمـلـا ةـفـاح رـشـنا 14-
- اـهـنـاـكـمـل يـف ةـلـظـمـلـا رـشـنا 15.
- لـفـاطـالـا ةـبـرـع جـتـف مـتـي 16.

- (18 يـلـا 17 نـم رـوصـل رـظـنا) بـحـسـلـا ضـبـقـم تـامـيـلـعـت
- نـيـمـدـقـلـا دـنـسـم لـفـسـال بـحـسـلـا بـيـضـق عـقـي 17-
- لـمـجـلـا لـهـسـو طـيـر شـلـا بـحـسـا 18.

- (25 يـلـا 19 نـم رـوصـل رـظـنا) رـهـظـال دـنـسـم طـبـض
- لـفـسـال هـعـفـادو رـزـلـا يـلـع طـغـضـا ، يـلـفـسـال عـضـولـا يـلـع رـهـظـال دـنـسـم طـبـضـلـو ، ةـدـدـعـتـم عـاضـوـا لـرـهـظـال دـنـسـم لـيـدـعـتـل نـكـمـي 19
- مـونـالـا عـضـو عـم فـيـكـتـالـا 20.
- يـلـعـا لـعـفـادو رـزـلـا يـلـع طـغـضـا ، يـلـعـا عـضـوم يـلـا رـهـظـال دـنـسـم طـبـضـلـو 21-
- دـعـقـمـلـا عـضـو يـلـع طـبـضـا 22.
- ةـرـوصـلـا يـف حـضـوم و هـاـكـمـل دـعـقـمـلـا عـضـوم لـوط طـبـضـا 23/24/25.

- (27 يـلـا 26 نـم رـوصـل رـظـنا) لـمـارـفـالـا طـبـض
- لـمـارـفـالـا رـيـرـجـتـل مـامـالـل رـزـلـا يـلـع و طـغـضـا ، لـمـارـفـالـا قـيـشـعـتـل 26-
- لـمـارـفـالـا لـقـلـل لـخـلـل رـزـلـا يـلـع طـغـضـا 27-

- (31 يـلـا 28 نـم رـوصـل رـظـنا) اـزـجـالـا تـامـيـلـعـت
- فـتـكـالـا اـزـجـا كـبـشـم فـالـعـا يـف رـصـخـلـا مـازـح لـخـدأ 28.
- هـنـاـكـمـل يـف مـكـحـاب هـتـيـبـثـت مـتـي يـتـح ، بـعـشـنـمـلـا يـف لـمـتـكـمـلـا كـبـشـم لـخـدأ 29.
- بـسـانـم مـجـلـا لـوط طـبـض 30.
- نـمـالـا ةـمـزـحـا رـيـرـجـتـل مـجـالـا رـزـلـا يـلـع طـغـضـا 31-

- ةـنـايـصـلـو ةـيـاـعـرـلـا
- اـهـنـم ءـجـا يـفـلـت و أـفـلـت ةـلـاح يـف هـذـه لـفـاطـالـا ةـبـرـع مـدـخـتـسـتـل ال ، ةـيـلـالـبـالـا و أـ ةـفـلـاتـلـا ، اـزـجـالـا نـع أـشـحـب يـرود لـكـشـب لـفـاطـالـا ةـبـرـع صـحـفـا 1.
- فـيـطـل نـوـاصـب قـلـبـق مـمـن شـاـمـق ةـعـطـب رـاـطـالـا فـظـن ، جـيـحـصـلـا ، اـدـالـا يـلـع ظـافـحـلـا لـجـا نـم اـظـنـتـنـاب ةـكـرـحـتـمـلـا ، اـزـجـالـا فـيـظـنـتـب يـصـوي 2.
- رـمـالـا جـزـل اـذـل ةـلـلـبـم شـاـمـق ةـعـطـب فـظـنـي : ةـسـلـا لـو لـفـاطـالـا ةـبـرـع 3.
- كـلـدـعـب نـكـمـل تـقـو بـرـقـا يـف ةـفـيـظـن ةـبـدـع هـاـيـمـب رـاـطـالـا فـطـش يـجـرـي ، عـلـالـمـا هـاـيـمـلـل لـفـاطـالـا ةـبـرـع رـاـطـا ضـرـعـت اـذـل 4.
- رـاح و بـطـر نـكـمـل يـف لـفـاطـالـا ةـبـرـع نـيـزـخـبـت أـدـب مـقـتـل ال ، نـفـعـلـا عـنـمـل اـمـاتـ فـجـت ءـازـجـالـا عـيـمـج كـرـتـو فـقـوشـكـم اـهـكـرـتـا ، ةـلـلـبـم لـفـاطـالـا ةـبـرـع تـنـاـك اـذـل 5.



KIKKA BOO Bulgaria
Vasil Levski 121
Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo (Bulgaria)
 [kikkabooworld](https://www.instagram.com/kikkabooworld)

KIKKA BOO Spain
Calle Sos Del Rey Catolico, 16, 7C
Granada, Spain
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo Spain
 [kikkaboospain](https://www.instagram.com/kikkaboospain)

www.kikkaboo.com

