



FMBT HIFI

instruction manual

eredeti használati utasítás

návod na použití

manual de utilizare

uputstvo za upotrebu

návod k použití

uputa za uporabu



2D3-1

FM UNIT	
FM range	87.6-107.0 MHz
ERP FM	< 50 mW
Frequency range	20 - 16.000 Hz
S/N	≥ 76 dB
Distortion	< 0.5%

BT UNIT	
BT version	v5.0
BT frequency range	2402-2480 MHz
BT protocols	AVRCP, HFP, A2DP
Operation range	max.8 m / < 1 mW ERP

MULTIMEDIA	
File sytem	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
microSD/USB	FAT32, max.32GB
CHARGER (TOTAL 23W)	
USB-1: QC3.0	5 V/3.0 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
USB-2	5 V/1.0 A max.

GENERAL	
LCD screen	1,8" (45 mm), colour
Control panel	41 x 84 mm
Voltage input	12/24 V ~
Ta	0...35 °C



CAR HANDSFREE AND CHARGER

WARNINGS

• Before use of the product, please read this instructions manual and keep it for future reference. The original document was prepared in Hungarian language. This appliance can be used by children aged 8 years or above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have been given instructions concerning the use of the appliance and understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Children may perform the cleaning or user maintenance of the appliance subject to supervision. After removal of the packaging, inspect the product for possible damage before using it. Keep the packaging away from children if it contains plastic bags or other potentially hazardous items. • Observe the parameters of the device you want to charge and check the manufacturer's instructions in its operating manual. Do not use it for devices the manufacturer of which requires other charging methods to be used. • Do not leave any devices connected to the charger when starting or stopping the engine. • When not in use, remove it from the socket of the vehicle. • Poor radio reception or a short car antenna can affect functionality. • Position the device in such way that it cannot interfere with safe driving. • To avoid the risk of accidents, do not make any adjustments while driving. • Protect the display from dust, humidity, liquids, moisture, frost and shocks, as well as from direct heat and sunlight. Only for use under dry, indoor conditions. • Make sure that no foreign objects are inserted through the openings! The sound quality of different audio files may vary due to different parameters. • Incorrect installation or unprofessional use will void the product warranty. • After the useful life of the product, it is to be considered as hazardous waste. Dispose of the product according to local legislation. • Somogyi Electronic Kft. certifies that the appliance complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at somogyi@somogyi.hu. • Due to continuous development, the technical specifications and design of this product may change without prior notice. The most recent instructions manual is available for download from the www.somogyi.hu website. • However we regret such inconvenience, we do not take any responsibility for possible printing errors.



DISPOSAL Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at the distributor who sells equipment of identical nature and kind and dispose of producing at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

• **Sin1:** BT handsfree • **FM** modulátor • **dual USB** quick charger • **music player** • **car voltmeter** • **large 1.8" colour display** • **true 19 band spectrum analyser** • **retro Hi-Tech design**, true HIFI sound • **quality D/A converter** and **noise filter** • **built-in "ground loop" noise filter** • **7 EQ modes** and **treble/bass control** • **music playback** and **phone calls** via the **car radio** • **phone calls** without touching the **phone** • **answering or rejecting calls**, **dialling numbers** • **control of libraries** and **programs** • **text track information** • **clear multilingual menu** (EN, HU, CZ, RO) • **announcement and display of calling numbers** (English) • **microSD** and **3.5 mm LINE OUT** sockets • **dual USB** charger • **checking the condition of your car battery** • **suitable for vehicles with 12/24V battery**

COMMISSIONING

1. Connect the device to the 12/24V cigarette lighter socket of your vehicle so that you can clearly see the display. After plugging it in, do not try to rotate the plug in the socket. If necessary, pull it out, rotate it until it is oriented as required, then plug it in again until it stops. Always insert or remove the device by grasping the plug. If the display does not illuminate, push it all the way into the socket.
2. Turn on the car radio, then find an FM frequency where you hear no radio program but a steady hiss. Use manual fine-tuning instead of automatic tuning. Store this "blank" frequency in one of the radio program slots, such as the last one. Later, you will have to select this slot number on the car radio to listen to the BT-FM modulator.
3. Set the same frequency on the modulator as follows. Keep pressing or press and hold the **CH+CH-** button to find the desired value. The device will store it and you can check it later in the upper right corner of the display. When the frequencies are aligned, you will no longer hear radio noise from the speakers.
4. After you plug in the device or energise the socket, you will see the voltage of the vehicle battery in the lower row. The value flashes when difference is detected from the rated value, e.g., below 12.0 V.
5. The BT symbol flashes in the upper left corner of the display until you connect your phone. Then, the display becomes steady and shows the name or ID of the connected phone.
6. Pull the device out of the vehicle's cigarette lighter socket to switch it off.
- If the display does not light up when the device is fully inserted, pull it out and re-insert it in a different position. If the problem persists, check if the cigarette lighter socket is live.
- You can switch to another source (BT-USB-TF / microSD) by pressing the BASS button for 2 seconds.
- If you turn it off to standby by pressing the TRE button for 2 seconds, the charging function will continue to work. Pressing and holding the TRE button again will switch back on.

WIRELESS BT CONNECTION

Within a maximum range of 8 meters, the unit can be paired with other equipment supporting the BT protocol. Then, you can then listen to the music played on your mobile phone through the car radio speakers. You can also make phone conversations through the car speakers. When the BT flashes, the device is to be paired should locate nearby BT devices, including this one, as described in its operating manual. Connect the two devices, after which the BT indicator will stop flashing.

• Next time, the two devices will recognize each other and connect automatically. • One BT-FM modulator can be paired with one BT device at a time.

• The actual range depends on the other device and the environmental conditions. • The BT functionality and product compatibility depend on your mobile phone, so proper functioning cannot be guaranteed in all cases.

WIRELESS MUSIC PLAYBACK

When you start the music player on your paired phone, you can listen to songs in good quality through the car radio speakers. You can control the phone from the device, press the volume knob to start or stop playback. Use the backward and forward buttons to scroll between the tracks. You can check the current volume level in the top row of the display. • We do not recommend setting the volume higher than 45 of the maximum volume. Too high levels may cause distorted sound, while low levels can result in increased noise. The correct setting depends on the car radio and the quality of the tracks, their recording volume and the compression program used to create them. The volume is also affected by the car radio settings. • The volume and sound quality are affected by the volume and tone settings of the external signal source. We recommend avoiding using tone control on your phone, and to adjust the tone to your liking on the modulator. • For the proper control of your tracks, you usually need to create a playlist in the music player application. Otherwise, the stepping keys may produce different results.

ANSWERING AND MAKING PHONE CALLS

When you receive a call, the incoming call is announced in English and shown on the display. You can hear this from the car speakers, provided that the car radio is tuned to the preset frequency - for example, you may have been listening to music from your phone. If you are listening to a radio program when the phone rings, switch the radio to the previously assigned memory slot, i.e., the preset frequency. Incoming calls are indicated on the display by a phone symbol and the calling number. You can answer a call by briefly pressing the rotary knob. You can end the call by pressing it again. You can reject an incoming call by pressing and holding the button. By pressing the knob twice, you can tack the last phone number. You can listen to the calling party through the car speakers. If music playback is not resumed after the conversation, press the rotary knob.

- Making a call:** start the call using your phone, listen to it through the car speakers, and you can end it using the **rotary knob** in the BT-FM modulator. **Starting a callback:** you can double-press the rotary knob to dial the last number in the call list (depending on the phone settings, you may need to control your phone, e.g., if you have 2 SIM cards).
- Answering an incoming call:** briefly press the rotary knob to answer the call without touching the phone
- Ending a call:** press the rotary knob during the call
- Rejecting an incoming call:** while your phone is ringing press and hold the knob (~ for 3 seconds)
- Switching to private mode:** during the call, press and hold the rotary knob to switch from handsfree to your phone, and vice versa
- Keep in mind that driving noise, an open window or the ventilating fan can affect the clarity of your voice at the other party. Speak in the direction of the microphone located on the left of the rotary knob.
 - The display and announcement of the calling number depends on your mobile service provider and phone settings.
 - When you return to the range or turn on the product, the device already paired and properly connected will reconnect automatically, provided that it is turned on and located nearby.
 - The volume and sound quality are affected by the volume and tone settings of the external signal source. We recommend avoiding using tone control on your phone, and to adjust the tone to your liking on the modulator.
 - The rated range is 8 to 10 meters ideally, in an open space with no objects or persons staying there, and if the devices are not in motion. This is affected by the characteristics of the connected devices and the environment (e.g., walls, human bodies, other electrical devices...).
 - If you move away from the connected device, the connection will be lost. If you approach it again, it will automatically reconnect. If music playback does not resume, press the play (rotary) knob. If the connection fails, turn on and off (unplug) the device or disable BT connection on your phone.
 - Radio frequency devices operated nearby may cause automatic operation or noise; this does not indicate a malfunction of the sound box!
 - In certain cases, the BT functionality may be limited due to the individual features of your phone.
 - If you have special applications on your phone (such as voice control), it may respond irregularly to the instructions of the device.


MP3, WMA, WAV, FLAC, APE playback (from USB/microSD media)

Carefully insert a USB or microSD device with songs and playback will start automatically. If you cannot insert it smoothly, turn over the media and try inserting it again. Using the rotary knob (play/pause) ► || you can pause or resume playback or scroll ◀▶ to select the desired track. The rotary knob also serves as the volume control. If the song is attached appropriate text information, it will be shown on the display. If you want to stop listening to music from an external media and switch to playback over BT, stop playback and then remove the storage media. Do not remove the memory unit during playback! The device switches to BT mode automatically e.g., if your phone rings. You can also select the available sources by pressing the BASS button for 2 seconds (BT-USB-TF / microSD).

- Do not remove the memory card or USB device during playback, as this may cause corruption of the data.
- Recommended file system: FAT32. Do not use an NTFS formatted memory card.
- Abnormal operation may be caused by the individual characteristics of the storage device; this is not a sign of product malfunction.
- Store only playable files on it, as the presence of other types may slow down or prevent playback. We do not recommend using a storage media larger than 32GB.

Conventional tone control

It is recommended to set the volume level of the external signal source (e.g., your phone) to medium and to turn off volume control on it and on the car radio. Use the modulator to adjust the treble (TRE), bass (BASS) and volume to the given track. After pressing either of the TRE or BASS buttons,

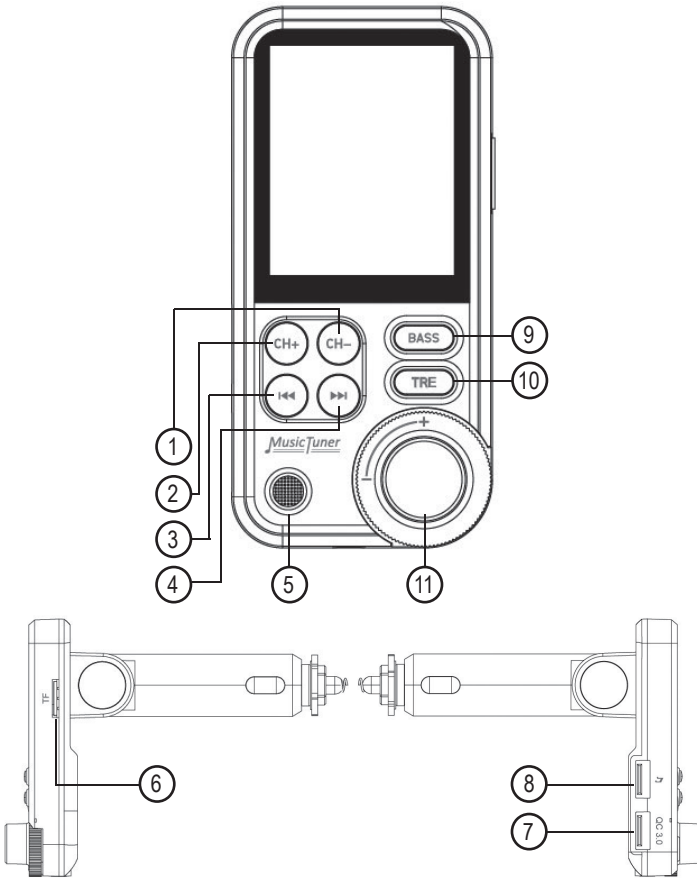

EN	H	SK
STRUCTURE	FELÉPÍTÉS	ŠTRUKTÚRA
1. Frequency down	Frekvencia le	Frekvencia dole
2. Frequency up	Frekvencia fel	Frekvencia hore
3. Previous song	Előző dal	Predchádzajúca skladba
4. Next song	Következő dal	Následujúca skladba
5. Microphone	Mikrofon	Mikrofon
6. TF card slot	microSD aljzat	microSD zásuvka
7. QC3.0 Charging port	QC3.0 töltő aljzat	QC3.0 nabíjacia zásuvka
8. USB for music & 5 V/3.0 A charging	Zenelejátszó és 5 V/3.0 A töltő aljzat	Prehrávač hudby a 5 V/3.0 A nabíjacia zásuvka
9. BASS effect (CH+/CH-, ◀▶, rotary knob)	Mély hangzás (CH+/CH-, ◀▶, forgatógomb)	Nízke tóny (CH+/CH-, ◀▶, otočný gombik)
10. TREBLE effect (CH+/CH-, ◀▶, rotary knob)	Magas hangzás (CH+/CH-, ◀▶, forgatógomb)	Vysoké tóny (CH+/CH-, ◀▶, otočný gombik)
11. Rotary button: volume / long press enter to menu and sub menu of EQ and language / double press redial last number / short press call up calling, press again to hang off. Long press to reject the incoming call. During a calling, long press to switch the private calling	Forgatógomb: hangzó / hosszan nyomva belép a menübe, majd az EQ és nyelvek almenübe / dupla nyomással hívja az utolsó számot / rövid nyomással fogadja a hívást, újból megvárja. Nyomva tartva elutasítja a beérkező hívást. Beszélgetés közben hosszan nyomva privát módba kapcsol	Otočný gombik: hlasitosť / dlhším stlačením vstúpište do menu, potom do podmenu EQ a jazykov / dvakrát stlačením voláte posledné číslo / krátkym stlačením prijmete hovor, ďalším zrušíte. Podržaním odmietnete prichádzajúce volanie. Dlhším stlačením počas hovoru prepnete do privátneho režimu.

RO	SRB-MNE
STRUCTURĂ	SASTAVNI DELOVI
1. scădere frecvență	Frekvencia prema dole
2. creștere frecvență	Frekvencia nagore
3. piesa anterioară	Predhodna pesma
4. piesa următoare	Sledede pesma
5. microfon	Mikrofon
6. soclu microSD	microSD ležište
7. soclu încarcare QC3.0	QC3.0 utičnica za punjenje
8. USB pt. muzică și încarcare 5 V/3.0 A	Muzički plejer i 5 V/3.0 A punjač
9. efect BASS (CH+/CH-, ◀▶, buton rotativ)	Niski tonovi (CH+/CH-, ◀▶, okretanjem)
10. ton înalt (CH+/CH-, ◀▶, buton rotativ)	Višoki tonovi (CH+/CH-, ◀▶, okretanjem)
11. Buton rotativ: volum / apăsat lung accesează meniul, apoi submeniul de tonuri EQ și limbi / apăsat 2x apelează ultimul număr / apăsat scurt pe butonul de apelare / apăsat lung întrerupe apelul. Ținut apăsat respinge apelul de intrare. Apăsat lung în timpul unui convorbiri în activă modul privat	Dugme na okretanje: jačina zvuka / dugim držanjem ulazi u meni podton podešavanja EQ i podmeni za jezik / kratkim pritiskom poziv zadnjeg broja / dugim pritiskom prijem poziva, ponovnim pritiskom prekid. Držanjem pritisku odbija se dolazni poziv. U toku razgovora držanjem, prelazak u privatni režim.

és a tudása hányák, továbbá gyermekek 8 éves koráig csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékekkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Készenlétük után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskó vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz. • Vegye figyelembe a töltendő készülék paramétereit és ellenőrizze annak használati utasításában a gyártó előírásait! Ne alkalmazza olyan készülékeket, amelyek gyártója más ir előír. • A motor indítása és leállítása közben ne legyen a közelben készülék csatlakoztatva! • Használaton kívül távolítsa el a jármű csatlakozó aljzatából! • Gyenge rádióvetél vagy rövid auto-antenna zavart okozhat a működésben. • Úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a biztonságos vezést! • A balesetveszélyt elkerülése érdekében ne végezzen beállításokat vezetés közben! • Óvja portól, párától, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy nap sugarazástól! Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható! • Ügyeljen rá, hogy a nyílásokon át ne kerüljön be idegen tárgy! • A különböző anyag fájlok hangminősége között különbség lehet azok eltérő paramétereitől adódóan. • A nem rendelkezésszerű üzembe helyezés vagy szakaszított kezelés a játékos megszűnését vonja maga után. • Ha a termék eltarthatma lejárt, veszélyes károsodás minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő. • A Somogyi Electronic Kft. igazolja, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU Meglelőzési Nyilatkozat elérhető a következő címen: somogyi@somogyi.hu • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldaltól. • Az esetleges nyomvárdakárt felelősséget nem vállalunk, és elnevezést nem kívánunk.



ÁRTALMATLANÍTÁS. A hulladékká váló berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékkba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká váló berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezésnél jellegében és funkciójában azonos berendezést értékel. Elhelyezheteti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, emberét és a saját egészséget. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu.

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemek/akkuk nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemek/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

• **Sin1:** BT khangosító • **FM** modulátor • **dupla USB** gyorsító • **zenelejátszó** • **autó Voltmérő** • **nagyeméretű, 1,8" színes kijelző** • **valódi 19-sávós spektrum-analizátor** • **retro Hi-Tech dizajn**, igaz HIFI hangzás • **minőségű D/A átalakító és zajszűrő** • **beépített „földhurok” zajszűrő** • **7 féle EQ mód és magasírmű hangszínszabályozás** • **zenehallgatás az autórádión** • **telefonbeszélgetés a telefon érintése nélkül** • **hívásfogadás, elutasítás, hívószám tárcsázása** • **könyvtárak, műsorszámok kezelése** • **szöveges műsorszám-információk** • **áttekinthető, többnyelvű menü** (EN, HU, CZ, RO) • **hívószám (angol) bemondása** és **megjelenítése a kijelzőn** • **microSD** és **3.5 mm LINE OUT** aljzatok • **dupla USB töltő** • **ellenőrizheti az autókumulátor állapotát** • **12/24 V járművekben használható**

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Csatlakoztassa a jármű 12/24 V szivargyűjtő aljzatába a készüléket úgy, hogy a kijelző jól látható legyen. Behelyezés után ne próbálja meg forgatni a dugót az aljzatban! Szükség esetén húzza ki és elforgatva állítsa a megfelelő pozícióba, majd dugja ismétlenül utóközéig az aljzatba. Kizárólag a dugót megfogva szabad bedugni vagy kihúzni! Ha a kijelző nem világít, tolja utóközéig az aljzatba.
2. Kapcsolja be az autórádión, majd keresen rajta egy olyan FM frekvenciát, ahol nem hallható rádióműsor, csak egyenletes sügést hall. Ne az automatikus hangolást, hanem a kéz finomhangolást alkalmazza! Ezt az „űres” frekvenciát rögzítse egy rádió-térhelő, például az utolsóhoz. A későbbiekben ezt a sorszámmal kell kiválasztania az autórádión, ha a BT-FM modulátor akarja hallgatni.
3. Állítsa be ugyanezt a frekvenciát a modulátoron, az alábbi módon. Nyomogassa ismétlődően vagy tartsa nyomva a **CH+CH-** gombot és keresse meg a kívánt értéket. Ez tárolásra kerül és a kijelző jobb felső sarkában később is ellenőrizhető. A frekvenciák találkozáskor a rádió szorja megcsúszik a hangszórókból.
4. A kijelző a készülék beugrását - vagy az aljzat feszültség alá helyezését - követően a jármű akkumulátorának feszültsége látható az alsó sorban. Az érték villog a névleges értéktől való eltéréskor, pl. 12.0 V alatt.
5. A **BT** szimbólum villog a kijelző bal felső sarkában, amíg a telefonnal való kapcsolat meg nem történik. Utána a kijelzős folyamatos lesz és láthatóvá válik a csatlakoztatott telefon neve vagy azonosítója.
6. A készüléket ki kell húzni a jármű szivargyűjtő aljzatból a kikapcsolásához.
- Ha utóközéig bedugja a kábel végét a kijelző, húzza ki és helyezze vissza eltérő pozícióban. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a szivargyűjtő aljzat feszültség alatt áll-e.
- **A/BASS** gomb 2 másodpercig történő nyomva tartásával kikapcsolhat másik jelforrásra (BT-USB-TF/microSD).
- Ha a **TRE** gomb 2 másodpercig történő nyomva tartásával kikapcsolhat a kijelzőt, akkor a töltés funkció tovább működik. Újra nyomva tartva a **TRE** gombot, visszakapcsolódik.

A VEZETÉK NÉLKÜLI BT KAPCSOLAT

A készülék párosítható BT protokollal rendelkező más eszközökkel, körülbelül 8 méter hatótávolságon belül. Ezt követően az autórádión hangszórón keresztül hallgatható a mobiltelefonon lejátszott zene. A telefonbeszélgetést is az autó hangszórón hallgathatja. Amikor a **BT** szimbólum villog, a párosítandó készülék használati utasításában szerepelő módon keresse meg a közelben található **BT** eszközöket, köztük ezt a készüléket. Csatlakozással egymással a két eszköz, amelyeket követően a **BT** jelzés már nem villog tovább.

• A következő állománnyal már felismerhetők a BT jelzésű eszközök egymással: • Egy **BT-FM** modulátor egyidejűleg egy **BT** készülékkel párosítható. • Az aktuális hatótávolság függ a másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól. • A **BT** funkció és a termék kompatibilitása függ a mobiltelefonról, ezért működése nem garantálható minden esetben.

VEZETÉK NÉLKÜLI ZENELEJÁTSZÁS

Ha a párosított telefonon elindítja a zenelejátszást, az autórádión hangszórón keresztül jó minőségben hallgathatja a dalokat. A készülékkel vezérlelheti a telefont, a hangerő-szabályozó forgatógombot benyomva elindíthatja vagy megállíthatja a lejátszást. Az előre-vissza gombokkal lépheteth a műsorszámokat. A kijelző felső sorában láthatja a hangerő aktuális szintjét.

- A hangerőt nem javasolt 4/5-nél magasabbra, a maximális hangerőre állítani. A túl magas szint torz hangzást okozhat, míg alacsony nagyobb zajt eredményez! A megfelelő beállítás függ az autórádiónál és a hanganyag minőségétől, annak rögzített hangerőjétől és az előkészítéskor használt töltőiről programról. A hangerőt befolyásolja az autórádión beállítása is.
- A hangerőt és a hangminőséget befolyásolja a külső jelforrás hangerője és hangszin beállítása. Javasolt nem alkalmazni hangszínszabályozást a telefonon, hanem azt a modulátoron zűrésnek megfelelően személyre szabni.
- A műsorszámok megfelelő kezelhetőségéhez általában lejátszási listát kell létre hozni a zenelejáró alkalmazásban. Ellenkező esetben a léptető gombok másnyomó funkcionálhatnak.

TELEFON HÍVÁSOK FOGADÁSA, INDÍTÁSA

Hívás beérkezésekor, angol hangbemondással elhangzik a hívószám és az a kijelzőn is olvasható. Ez akkor szólal meg az autó hangszóróiból, ha az autórádión a korábban rögzített frekvenciára van kapcsolva - például, mert zenét hallgat a telefonjáról. Amennyiben éppen rádióműsort hallgat - a telefon megszólalásakor - kapcsolja át a rádiót a korábban kijelölt tárhelyre, az előre rögzített frekvenciára.

A beérkező hívást a kijelzőn egy telefon szimbólum és a hívószám megjelenítése mutatja. A **zajszűrő** rövid megnyomásával fogadhatja a hívást. Újabb gombnyomással befogadhatja a beszélgetést. A hosszú nyomva tartás elutasítja a beérkező hívást. Dupla gombnyomással visszatér az utolsó telefonszámra. A partnerét az autó hangszórón keresztül hallhatja. Ha a beszélgetés befejezése után nem folytatódik a zenelejátszás, nyomja be a forgatógombot.

Hívás kezdeményezése: indítson hívást a telefonjáról és azt hallgathatja az autó hangszórón keresztül, befejezheti a BT-FM modulátor forgatógombjával.

- Vissza hívás kezdeményezése:** a forgatógomb dugva benyomása az utolsó hívószámot tárcsázza a híváslistából (a telefon beállításaitól függően a telefon kezelése is szükséges lehet, pl. 2 db SIM kártya esetén)
- Válasz bejövő hívásra:** nyomja meg röviden a forgatógombot és a telefon érintése nélkül fogadhatja a hívást
- Bejövő hívás elutasítása:** csengésközben nyomja hosszan (~3 sec) a gombot
- Privát módba kapcsolás:** beszélgetés közben nyomja hosszan a gombot és kikapcsolhat a hangfelvétélről a telefont, majd vissza
- Tartsa szem előtt, hogy a menüzt, a nyitott ablak és a szellítő vezérlőit ronthatja az ön kikapcsolásának és beszélgető partnerénél.
 - Beszéljen a mikrófon irányába, amely a forgatógombtól balra található.
 - A hívószám kijelzése és bemondása a mobilszolgáltatástól és a telefon beállításaitól függően érhető el.
 - Visszatérve a hálókörbe vagy bekapcsolása után a korábban már párosított és megfelelően csatlakoztatott készülékhez automatikusan újra csatlakozik, ha az bekapcsolva a közelben található.
 - A hangerőt és a hangminőséget befolyásolja a külső jelforrás hangerője és hangszin beállítása. Javasolt nem alkalmazni hangszínszabályozást a telefonon, hanem azt a modulátoron zűrésnek megfelelően személyre szabni.
 - A zenelejáró módban állítsa meg a lejátszást, majd távolítsa el a tároló eszközt - ekkor BT módra vált.
 - Lejátszás közben ne távolítsa el a memóriakártyát vagy USB eszközt, mert az adatok sérülést okozhat!
 - A javasolt fájlnévszám: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formátumú memóriahordozókat!
 - Rendellenes működést okozhatnak a közelben működő rádiófrekvenciás készülékek, ez nem utal a készülék megbízhatóságára!
 - Esetként korlátozottan működhet a BT funkció a telefon egyedi szolgáltatásainak következtében.
 - Ha a telefonon speciális alkalmazások találhatók (pl. hangvezérlés), előfordulhat, hogy az eltérően reagál a készülék utasításaira.

MP3, WMA, WAV, FLAC, APE ZENELEJÁTSZÁS (USB/MICROSD ESZKÖZRŐL)

Helyezzen be óvatosan egy dalokat tartalmazó USB vagy microSD eszközt és a lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha bedugása közben megakad, fordítsa meg a tárolót és próbálja meg újra behelyezni. A forgatógombbal (lejátszás-színlet ◀▶) szüneteltetheti vagy újra indíthatja és a léptetés ►|| gombokkal kiválaszthatja a kívánt műsorszámot. A forgatógomb egyben a hangerő-szabályozó is. Ha a dal tartalmaz megfelelő szöveges információt, akkor az a kijelzőn olvasható. Amennyiben befejező a külső tárolóról történő zenehallgatást és BT zenehallgatásra váltana, állítsa meg a lejátszást és utána távolítsa el az eszközt. Tíós a memóriahordozó lejátszás közben kihúzni automatikusan is kikapcsol BT módba, ha pl. megszólal a telefon. Az elérhető jelforrásokat kikapcsolhatja a BASS gomb 2 másodpercig történő nyomva tartásával is (BT-USB-TF/microSD).

- Nem javasolt egyidejűleg USB és microSD eszközt is csatlakoztatni.
- A hangerőt és a hangminőséget befolyásolja a külső jelforrás hangerője és hangszin beállítása. Javasolt nem alkalmazni hangszínszabályozást a telefonon, hanem azt a modulátoron zűrésnek megfelelően személyre szabni.
- Zenelejátszás közben beérkező hívás esetén automatikusan kikapcsol a telefon módba.
- Zenelejáró módban állítsa meg a lejátszást, majd távolítsa el a tároló eszközt - ekkor BT módra vált.
- Lejátszás közben ne távolítsa el a memóriakártyát vagy USB eszközt, mert az adatok sérülést okozhat!
- A javasolt fájlrendszer: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formátumú memóriahordozókat!
- Rendellenes működést okozhatnak a közelben működő rádiófrekvenciás készülékek, ez nem utal a készülék megbízhatóságára!
- A lejátszó hálókörön kívül ne tároljon más típusú fájlokat rajta, mert az károsíthatja, akadályozhatja a lejátszást. Nem javasolt 32GB-nál nagyobb tároló alkalmazása.

Tradicionális hangszínszabályozás

Javasolt a külső jelforrás (pl. telefon) hangerőszintjét közepesre állítani és kikapcsolni annak, valamint az autórádiónak a hangszínszabályozását. A modulátoron beállíthatja az adott műsorszámot ideális magas (TRE) és mély (BASS) hangzást, valamint a hangerőt. A TRE vagy BASS gomb egyikének megnyomása után a forgatógombbal vagy a léptető gombokkal szabályozhatja a kiválasztott paramétert. Műsorszámokként eltérő lehet az ideális beállítás, illetve az eredmény függ az autórádión hangerő- és hangszin beállításaitól is.

Az EQ menüben további hangzásokot választhat ki: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Dynamic Bass Boost. Az EQ módok és a magas/mély hangszínszabályozás felülírhatják egymást.

Spektrum analízátor

Zene hallgatásakor egy valódi jelző, 19 sávós grafikus műszer elemzi a különböző frekvenciájú hangok jelenlétét. Ellenőrizheti a mély-, közép-, és magas frekvenciájú hangok aktuális szintjét.

HIFI minőségű áramkörök

A beépített digitális-analog átalakító algoritmus kifejezetten magas hanghűségű zenehallgatáshoz lett tervezve. Emellett egy további megoldás földhurok kialakulásának megelőzésével növeli a hangminőséget és zajcsökkentéssel biztosítja a felső kategórás hangzást.

