


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MINI DRONE
WHITY

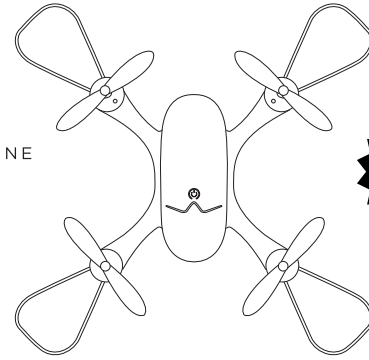


Gracias por la compra de este producto.
Por favor, lea el manual cuidadosamente
antes de usar.

Consejos principales:

1. Este producto utiliza tecnología de giroscopio y puede volar en un espacio pequeño y al aire libre, siempre que el viento exterior no sea más de 3, puede satisfacer su deseo de vuelo.
2. El drone adopta una banda de frecuencia de 2.4G. La distancia de control remoto es larga y varias personas pueden operar al mismo tiempo sin interferencias. A través del control remoto, el drone puede avanzar, retroceder, volar a la izquierda, etc.
3. Para operar el drone de manera más fácil, hábil y segura, lea atentamente este manual antes de usarlo. El paquete y el manual contienen información importante que debe conservarse.


DRGAD009

Introducción al control remoto

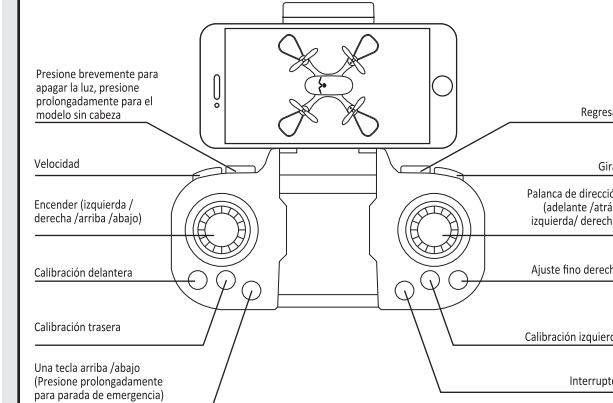

Regresar
Girar
Palanca de dirección (adelante /atrás/ izquierda/ derecha)
Ajuste fino derecho
Calibración izquierda
Interruptor
Una tecla arriba /abajo (Presione prolongadamente para parada de emergencia)


Instrucciones de instalación de la batería del control remoto y del soporte del teléfono móvil

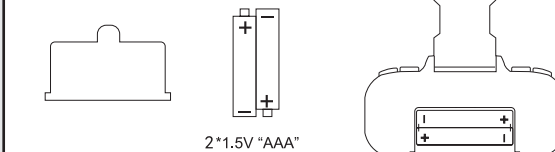

2*1.5V "AAA"



Cargar el drone:

Primero, extraiga la batería del drone, conecte un extremo del cable de carga USB a la interfaz USB de la computadora y el otro extremo a la toma de carga de la batería. La luz USB se encenderá cuando se está cargando y la luz USB se apagará cuando esté llena. El tiempo de carga es de unos 40 minutos.

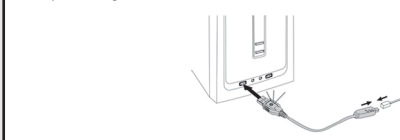

Modo sin cabeza


- ★ Iniciar y configurar: la parte delantera del drone al iniciar el par de frecuencias es predeterminada al modo sin cabeza; si la colisión o el vuelo están frente a usted, reinicie y ajústelo a la dirección de coincidencia de frecuencia que necesita. Presione la tecla de modo sin cabeza prolongadamente. El control remoto emitirá un sonido y se iniciará el modo sin cabeza.
- ★ Salir del modo sin cabeza: presione el botón del modo sin cabeza nuevamente (el control remoto emitirá un pitido y la luz indicadora siempre estará encendida), luego saldrá del modo sin cabeza.

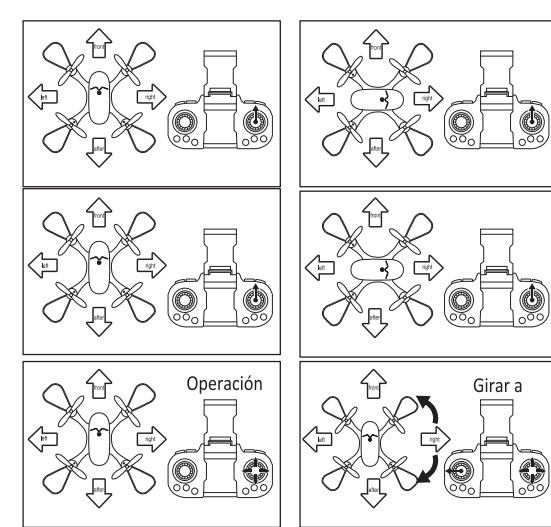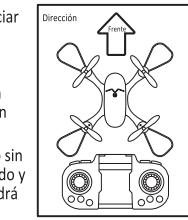

Como se muestra en la figura anterior, en el modo sin cabeza, sin importar en qué posición se encuentre el drone al frente, la posición del control remoto está justo detrás del drone. En este momento, baje la palanca de control direccional para recuperar el drone. Empuje hacia arriba la palanca de control direccional y el drone volará cada vez más.

Calibración


- ★ Cuando el drone encuentra un impacto o una colisión externa y otras razones, lo que resulta en la desviación directa, en este momento, el drone puede aterrizar primero en el suelo plano para garantizar que la parte delantera del drone (la lente está en el frente) sea consistente con la dirección frontal del control remoto. Mueva el control remoto izquierdo hacia la izquierda y hacia abajo, y el control remoto derecho hacia la derecha y hacia abajo. La luz azul del drone parpadeará y el control remoto emitirá un "bip", luego se completa la calibración.

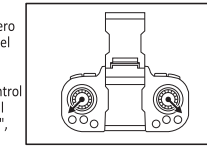

Regresar con un clic

Presione el botón de función de retorno (el control remoto emitirá un pitido) y el drone regresará automáticamente. Si se desvía del curso al regresar, puede corregir el curso a través de la dirección derecha del joystick.
★ En el proceso de regreso, cuando se presiona nuevamente el botón de función de regreso de un botón (el control remoto emitirá un pitido) y el drone finalizará el regreso.
★ Durante el vuelo de regreso, empuje hacia adelante el joystick derecho y el drone finalizará su vuelo de regreso.


Instalación de cuchillas

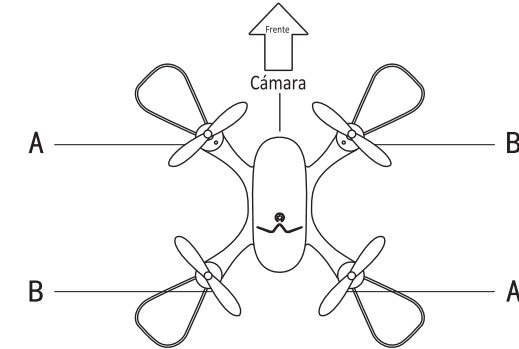

Cuando las cuchillas del drone están dañadas o deformadas, puede sacar las cuchillas del paquete de accesorios para reemplazarlas. Hay un requisito de posición para la instalación de la cuchilla de viento de la aeronave, y las letras grabadas en la cuchilla de viento deben indicar la posición de instalación como se muestra en la figura. En otras palabras, "A" corresponde a "A" y "B" corresponde a "B", de lo contrario, el drone no podrá despegar normalmente.

Preste atención a que la cuchilla de viento no se deforme durante la instalación.


Método de control

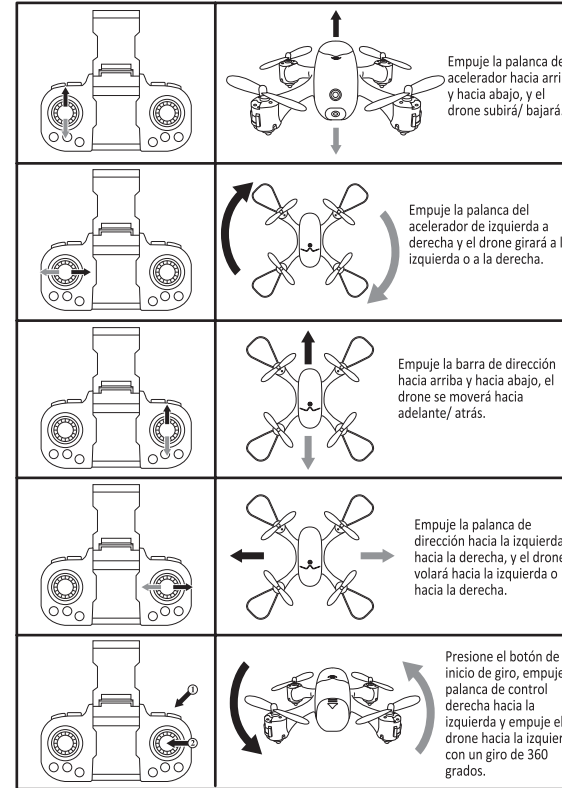

Preparación para el despegue

1: **Introducción a la frecuencia**
Conecte la interfaz del drone con la interfaz de la batería y colóquelo en el plano horizontal. Encienda el interruptor de encendido del control remoto. La luz del drone será blanca y brillante durante mucho tiempo. Empuje la palanca de control izquierda del control remoto hasta el punto más alto y luego tire de ella hasta el punto más bajo. En este momento, el control remoto "sonará una vez" para indicar que se completó la coincidencia de frecuencia. Después de eso, la luz de vuelo comenzará a cambiar.
2: **Calibración**
Mueva el botón derecho del control remoto hacia la derecha y hacia abajo, y el botón izquierdo hacia la izquierda y hacia abajo (esta acción debe realizarse al mismo tiempo). En este momento, la luz se volverá azul claro, el control remoto emitirá un pitido y la luz del drone permanecerá encendida, lo que indica que la calibración se realizó correctamente.
Nota: Se recomienda calibrar el drone antes de despegar.
3: **Alarma de baja potencia**
Cuando la energía eléctrica del drone es baja, la luz se volverá roja durante mucho tiempo. En este momento, no puede volar. Para dejar de volar, cargue el avión para aterrizar y luego continúe volando cuando esté lleno.

Instrucciones de instalación de la batería del control remoto y del soporte del teléfono móvil

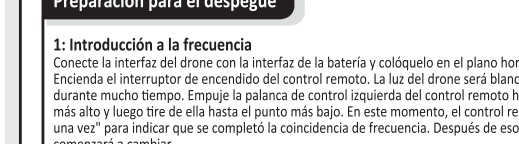

2*1.5V "AAA" (Comprar por separado)

Notas sobre el uso de baterías de litio

- Existen ciertos riesgos en el uso de baterías de litio, que pueden causar grandes pérdidas a personas y propiedades. Los usuarios deben asumir todas las responsabilidades pertinentes. Los fabricantes y distribuidores no controlan el uso de las baterías (carga, descarga, almacenamiento, etc.) ni se hacen responsables de las pérdidas causadas a personas y bienes.
- Si la batería tiene fugas, evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua fría y acuda inmediatamente a un médico.
- Si el cargador muestra un olor, ruido o humo sospechosos, desenchúfelo inmediatamente.
- Cumpla estrictamente con los siguientes requisitos, de lo contrario, se producirá un incendio, una descarga eléctrica o una explosión.


Cargador y carga

- El modelo solo puede utilizar el cargador recomendado por el fabricante original. El modelo debe desconectarse del cargador antes de limpiarlo.
- No cargue ni use la batería expandida, con fugas o dañada.
- No sobrecargue la batería. Cuando la batería esté completamente cargada, extraiga el cargador. No recargue la batería después de la carga para evitar el sobrecalentamiento.
- No cargue sobre la superficie de materiales inflamables (alfombras, pisos de madera, muebles de madera maciza, etc.) o materiales conductores. Observe la batería en cualquier momento.
- No cargue la batería inmediatamente cuando todavía está caliente después de su uso.
- La temperatura de la batería debe estar entre 0-40° C.
- Desenchufe el cargador cuando no esté cargando la batería.

Uso y almacenamiento

- Está terminantemente prohibido utilizar baterías dañadas embaladas en plástico.
- No inserte ni extraiga la batería cuando el producto esté encendido.
- No someta la batería a un impacto físico excesivo.
- Está estrictamente prohibido usar baterías que estén infladas, con fugas, dañadas o con mal olor.
- No permita que los niños toquen las baterías.
- No ponga la batería en el fuego para evitar el contacto entre la batería y el líquido. El producto no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad.
- No ponga la batería en el tanque de presión.
- No desmonte, taladre, deforme ni corte la batería. No se permite que las baterías o los cargadores transporten objetos pesados.
- No use solventes, alcohol industrial u otros solventes inflamables para limpiar el cargador.
- Prevenir cortocircuito. Evite el contacto directo con los materiales electrolíticos de la batería. Los materiales electrolíticos y el vapor electrolítico son dañinos para el cuerpo.
- No exponga el producto a temperaturas extremas.

Introducción al control remoto

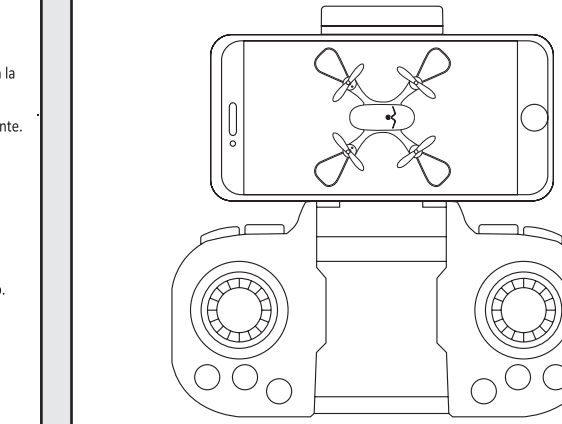

SERVITECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

- 8 -