



BN68-14003C-01

Quick Setup Guide

QB43B QB50B QB55B QB65B QB75B QB55B-N QB65B-N QB75B-N


- * Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- * Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter (9) HOLDER-CABLE (Supported models: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.


Parts

- ① Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
- * Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- ② Power indicator
- ③ Power button
Turns the product on or off.

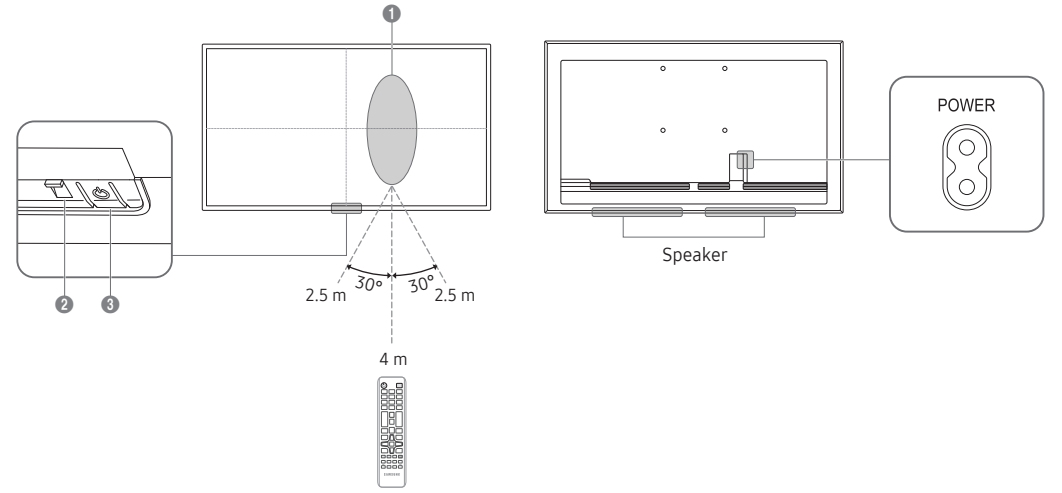


Connecting and Using a Source Device


Connecting to a PC




HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC)



Connecting to a Video Device



HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC)



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Country/Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099

Country/Area	Customer Care Centre
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Das 09h às 20h
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 0015
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKIYE	444 77 11
UK	0333 000 0333

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications


Model Name		QB43B	QB50B	QB55B / QB55B-N
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name		QB65B / QB65B-N	QB75B / QB75B-N	
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)		75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)		1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
Power Supply		AC100~240V- 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing		

- * This device is a Class B digital apparatus.
- * For detailed device specifications, visit the Samsung website.

	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
--	---

Wall Mount Kit Specifications

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity
QB43B	200 x 200	31-32 mm	M8	4
QB50B		31-3.2 cm		
QB55B		29-30 mm		
QB55B-N	400 x 400	2.9-3.0 cm		
QB65B		30-31 mm		
QB75B		3.0-3.1 cm		
QB75B-N				

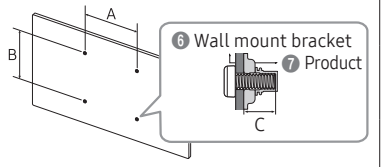

Български

Кратко ръководство за инсталиране

- * Препоръчителните часово работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
- * Цветът и външният вид може да се различава в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
- * За допълнителна информация изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
- Проверка на компонентите**
 - (1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (на някои места) (7) Дистанционно управление
 - (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление
 - (8) RS232C адаптер (9) ДЪРЖАЧ - КАБЕЛ (Поддържащи модели: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)
- Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
- Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Част

- ① Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
- * Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
- ② Индикатор на захранването
- ③ Бутон Захранване
- Включва или изключва продукта.

Свързване и използване на външно устройство

- Вижте описанията на предходната страница.
- * За връзка използвайте кабел Cat 7 (тип *STP*). (10/100 Mbps)

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- ① Име на модел / ② VESA спецификации на отвора на виновете (A * B) в милиметри / ③ C / ④ Стандартен винт / ⑤ Количество / ⑥ Конзола за монтиране на стена / ⑦ Продукт
- * Това устройство е цифров апарат от клас B.
- * За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- * Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedig.
- * De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- * Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
- De componenten controleren**
 - (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften
 - (4) Afgeleverde elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer
 - (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar)
 - (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adaptor
 - (9) KABELHOUDER (Ondersteunde modellen: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)
- Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
- De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen

- ① Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
- * Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- ② Aan/uit-lampje
- ③ Aan/Uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

- Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
- * Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). (10/100 Mbps)

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- ① Modelnaam / ② Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / ③ C / ④ Standaard Schroef / ⑤ Aantal / ⑥ Wandbeugel / ⑦ Product

- * Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
- * Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- * Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- * Barva i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- * Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
- Provjera komponenti**
 - (1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema
 - (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
 - (9) DRŽAČ KABELA (Podržani modeli: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)
- Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
- Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Dijelovi

- ① Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
- * Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- ② Indikator napajanja
- ③ Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

- Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
- * Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- ① Naziv modela / ② Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ③ C / ④ Standardni vijak / ⑤ Količina / ⑥ Zidni nosač / ⑦ Proizvod
- * Ovo je digitalni uređaj klase B.
- * Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- * Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
- * Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- * Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
- Kontrola příslušenství**
 - (1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy
 - (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra
 - (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici)
 - (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C
 - (9) DRŽÁK KABELŮ (Podporované modely: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)
- V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Části

- ① Senzor dálkového ovládání
Namírejte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
- * V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- ② Indikator napájení
- ③ Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Připojení a používání vstupních zařízení

- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
- * Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)

Přůvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zed

- ① Naziv modela / ② Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ③ C / ④ Standardni vijak / ⑤ Količina / ⑥ Zidni nosač / ⑦ Proizvod
- * Tento výrobek je digitální zařízením třídy B.
- * Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

- * Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
- * Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- * Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
- Osien tarkistaminen**
 - (1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla)
 - (3) Säädösopas (4) Sähkö- ja elektroniikkaromu (5) Virtajohto
 - (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla)
 - (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin
 - (9) KAAPELIPIDIKE (Tuetut mallit: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)
- Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
- Osat**
 - ① Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnintita kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaava kaukosäätimen painiketta.
 - * Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
 - ② Virran merkkivalo
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
 - ③ Virtapainike
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
- Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö**
 - * Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)
- Vianmääritysoapas**

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyvä näyttöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaitte on päällä.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

- ① Mallin nimi / ② VESA-ruuvienreikien koko (A * B) millimetreinä / ③ C / ④ Vakioruuvi / ⑤ Määrä / ⑥ Seinätelineen pidike / ⑦ Tuote
- * Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
- * Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- * Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
- * Farven og udsendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- * Download brugermanualen fra følgende Samsung- hjemmeside for yderligere detaljer.
- Kontrol med komponenterne**
 - (1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning
 - (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel
 - (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder)
 - (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adaptor
 - (9) KABELHOLDER (Understøttede modeller: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)
- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
- Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Dele

- ① Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
- * Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- ② Strømindikator
- ③ Strømknappen
Tænder eller slukker for produktet.

Tilslutning og brug af en kildeenhed

- Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
- * Foretag tilslutningen med hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

- ① Modelnavn / ② VESA-skruhelvspecifikationer (A * B) i mm / ③ C / ④ Standardskruer / ⑤ Antal / ⑥ Vægmonteringsbeslag / ⑦ Produkt
- * Dette er et klasse B digitalt apparat.
- * Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

- * Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- * La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- * Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
- Vérification des composants**
 - (1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire
 - (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques
 - (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) La commande (8) Adaptateur RS232C
 - (9) PORTE-CÂBLE (Modèles pris en charge: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)
- S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- Les composants peuvent être différents suivant la région.
- Pièces**
 - ① Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
 - * Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
 - ② Indicateur d'alimentation
 - ③ Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.
- Connexion et utilisation d'un périphérique source**
 - Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
 - * Utilisez le câble Cat 7 (type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.

Spécifications du kit de montage mural

- ① Nom du modèle / ② Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / ③ C / ④ Vis standard / ⑤ Quantité / ⑥ Support de fixation murale / ⑦ Produit
- * Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.
- * Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Kurzanleitung zur Konfiguration

* Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erleicht möglicherweise die Garantie.

* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter (9) KABELHALTERUNG (Unterstützte Modelle: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N) Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile

- Fernbedienungssensor

Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.

* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.

- Stromversorgungsanzeige

- Netztaste

Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbps)

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungsskits

❶ Modellname / ❷ Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm / ❸ C / ❹ Standardschraube / ❺ Menge / ❻ Wandhalterung / ❼ Produkt

* Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Οι συνιστάμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εντύπση μπορεί να καταστεί άκυρη.

* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

* Πραγματιοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εντύπσης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονικών (4) Αποβάθρα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C

(9) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Υποστηρίξιμνα μοντέλα: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N) Εάν υπάρχουν τμήματα που λείπουν από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Εξαρτήματα

❶ Αποκαρμυμένως αισθητήρας Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε τη αντίστοιχη λειτουργία.

* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.

- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

- Κουμπι λειτουργίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mbps)

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Η κέρπνση ο Nincs jel üzenet látható.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel.
Εμφανίζεται το μήνυμα <i>Χαρίς σήμα</i> στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές του kit στερέωσης σε τοίχο

❶ Ονομα μοντέλου / ❷ Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά / ❸ C / ❹ Τυπική βίδα / ❺ Ποσότητα / ❻ Βάση στερίξης σε τοίχο / ❼ Προϊόν

* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.

* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Gyors telepítési útmutató

* A termék javassal napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét vesztheti.

* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében elözetes értesítés nélkül módosíthat.

* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldaltól.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter (9) KÁBEL-TARTÓ (Támogatott modellek: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N) Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Részek

❶ A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előljárni levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkciót elvégeztéhez.

* Ha más kijelzőszekőzőket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

- Tápfeszültségjelző

- Bekapcsoló gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

Forráscsökkentéscsatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

* A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel.
	Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráscsökkentő.

Fali konzolkészlet jellemzői

❶ Típusnév / ❷ VESA csavarlyuk jellemzők (A * B) milliméterekben / ❸ C / ❹ Szabványos csavar / ❺ Mennyiség / ❻ Fali tartókerepek / ❼ Termék

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adatait látogasson el a Samsung honlapjára.

Guida di installazione rapida

*L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C (9) SUPPORTO PER CAVI (Modelli supportati: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N) Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.

I componenti possono variare in base alla località.

Parti

- Sensore remoto

Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.

* Nel caso d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, e è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

- Indicatore di alimentazione

- Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

* A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Ekkrán nincsen jel üzenet látható.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete

❶ Nome modello / ❷ Specifiche alloggiamento viti VESA (A * B) in millimetri / ❸ C / ❹ Vite standard / ❺ Quantità / ❻ Staffa per il montaggio a parete / ❼ Prodotto

* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Ātrās uzstādīšanas pamācība

*Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek lietoats ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.

*Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veiksmīgās izlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

*Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās ātrāšanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Elektros ir elektronikos ierāgos attiecos (5) Iztāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās ātrāšanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris (9) KABELU TURĒTĀJS (Atbalstītie modeļi: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N) Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.

Dažādās ātrāšanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Detālas

- Tālvadības pults sensors

Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pārvērst pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.

* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī

fjernkontinga tālvadības pultī var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.

- Stāvas padeves indikators

❶ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lapusē.

* Savienojuma izveidi izmantotaj Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mbps)

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekkrāns neparāda signālu.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekkrānā tiek parādīts kabeļsienots kabeļs.	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabeļs.
Ekkrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

❶ Modeļa nosaukums / ❷ VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) milimetros / ❸ C / ❹ Standarta skrūve / ❺ Daudzums / ❻ Montavimo prie sienos laikiklis / ❼ Gaminys

* Šis ierīce ir B klases digitālā ierīce.

* Lai uzskatītu detalizētās ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Greitos sąrankos vadovas

*Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per dieną. Jei įstrādājums tiek lietuos ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulėta garantija.

*Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

*Jei reiki išsamesnės informacijos, iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naudotojo vadovą.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris (9) KABELIŲ TURĖTĖJUS (Palaikomi modeliai: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N) Jeigu trūksta suadedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.

Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Dalys

- Fjernkontolinis jutiklis

Nukreipę į gaminio priekyje esantį jutiklį, paspauskite nuotolinio valdymo pultu mygtuką, kad atliktumėte atitinkamą funkciją.

* Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netolytiomis.

- Maitinimo indikatoriaus

- Maitinimo mygtukas

Įjungia arba išjungia gaminį.

Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

Žr. ankstesniame puslapyje pateiktiamus aprašymus.

* Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą. (10/100 Mbps)

Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

Problemos	Sprendimai
Ekranas vis išsijungia.	Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Ekranas parodoma No Signal .	Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas pirminis įrenginys yra jungtas.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos

❶ Modelio pavadinimas / ❷ VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) milimetrtais / ❸ C / ❹ Standartinis varžtas / ❺ Kiekis / ❻ Montavimo prie sienos laikiklis / ❼ Gaminys

* Šis įrenginys yra B klases skaitmeninis aparatas.

* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

Español

Guía de configuración rápida

*El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 16 horas. Si se utiliza el producto más de 16 horas al día, es posible que se anule la garantía.

*El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.

*Para más información, consulte el sitio web de Samsung si necesita más información.

Comprobación de los componentes

(1) Guía de configuración rápida (2) Tarjeta de garantía (No disponible en algunos lugares) (3) Guía de regulaciones (4) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (5) Cable de alimentación (6) Pilas (AAA x 2) (No disponible en algunos lugares) (7) Mando a distancia (8) Adaptador RS232C (9) SOPORTE PARA CABLES (Modelos admitidos: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N) Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes. Los componentes pueden variar según las localidades.

Partes

- Sensor del mando a distancia

Pulse un botón del mando a distancia apuntando al sensor ubicado en la parte delantera del producto para utilizar la función correspondiente a dicho botón.

*El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.

- Indicador de encendido

- Botón de encendido

Enciende o apaga el producto.

Conexión y uso de un dispositivo fuente

Consulte las descripciones en la página anterior.
* Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión. (10/100 Mbps)

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe que el cable entre el producto y el PC esté conectado correctamente.
	Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable. Compruebe que el dispositivo fuente conectado al producto esté encendido.
Si n señal se muestra en la pantalla.	

Especificaciones del juego de montaje mural

❶ Nombre del modelo / ❷ Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A * B) en milímetros / ❸ C / ❹ Tornillo estándar / ❺ Cantidad / ❻ Soporte de montaje mural / ❼ Producto

* Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

Hurtigoppsettveiledning

*Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag. Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre garantien ugyldig.

*Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

*Last ned brukerhåndboken fra det følgende Samsung-nettstedet for ytterligere detaljer.

Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (5) Instruksjon for monteringen (6) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (7) Fjernkontroll (8) RS232C-adapter

(9) KABELHOLDER (Støttede modeller: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)

Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter.

Komponenter kan variere på forskjellige steder.

Deler

- Fjernkontrollsensor