


MANUAL DE INSTRUCCIONES


MANUAL D'INSTRUCCIONS

INSTRUCTION MANUAL

RIGA

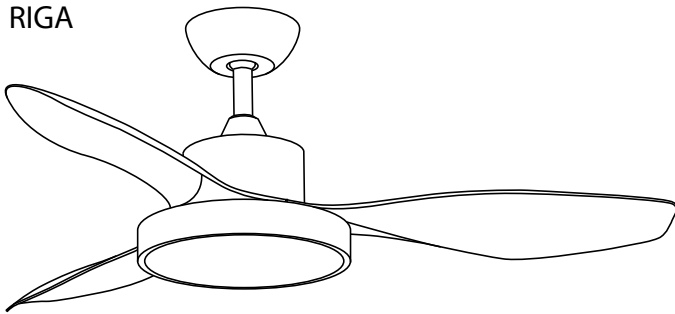

RIGA XS

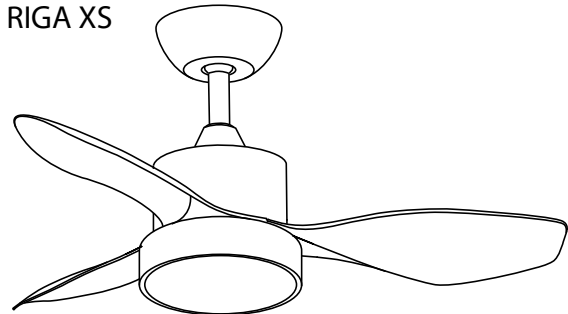

CAST: Corten la corriente eléctrica antes de la instalación. La instalación debe ser realizada por un especialista o personal cualificado.

CAT: Tallin la corrent elèctrica abans de la instal·lació. La instal·lació ha de ser realitzada per un especialista o personal qualificat.

EN: Shut off the main power before installation. The installation must be carried out by a specialist or qualified personnel.

CAST: Todo el cableado debe hacerse de acuerdo a los códigos eléctricos locales o al Código Eléctrico Nacional.

CAT: Tot el cablejat s'ha de fer d'acord amb els codis elèctrics locals o amb el Código Eléctrico Nacional.

EN: All wiring must be done in accordance with the local electrical codes or National Electrical Code.

CAST: Debe asegurarse de que la distancia entre las aspas del ventilador y el suelo es de como mínimo 2,3m. Debe haber una distancia de como mínimo 1m entre las puntas de las aspas y la pared o cualquier objeto.

CAT: Asseguri's que la distancia entre les aspes del ventilador i el terra és de com a mínim 2,3m. S'ha de deixar com a mínim 1m de distància entre les puntes de les aspes i les parets o qualsevol objecte.

EN: Make sure about the clearance between the floor and the fan blade tips is at least 2,3m. At least 1m must be kept free between tip blades and walls or any objects.

CAST: No intente desmontar o modificar el ventilador de ninguna manera. El hacerlo podría causar el riesgo de lesiones graves y anulará su garantía. No poner nunca objetos en las palas del ventilador mientras estan girando.

CAT: No intenti desmuntar o modificar el ventilador de cap manera. El fer-ho podria causar el risc de lesions greus i anul·larà la seva garantia. Mai s'han de posar objectes a les pales del ventilador mentres estan girant.

EN: Do not attempt to take apart or modify the fan in any way. Doing so could cause the risk of serious injury and it will void your warranty. Do not insert objects on the fan blades while they are rotating.

CAST: ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico o daños personales, instale el ventilador en una estructura de soporte de la casa marcada como aceptable para soportar ventiladores y use los tornillos proporcionados.

CAT: ADVERTÈNCIA: Per reduir el risc de foc, xoc elèctric o danys personals, instal·li el ventilador en una estructura de suport de la casa marcada com a acceptable per a suportar ventiladors i utilitzi els cargols de muntatge proporcionats.

EN: WARNING: To reduce risk of fire, electric shock or personal injury, mount a fan only to an outlet box marked acceptable for fan support and use mounting screws provided.

CAST: No levantar nunca ni cargar el ventilador sujetándolo por los cables.

CAT: No aixecar mai ni carregar el ventilador subjectant-lo per als cables.

EN: Do not lift or carry the fan by holding the cables.

CAST: Es evidente que hay aspectos que no se pueden tener en cuenta dentro de este manual de instrucciones, como puede ser utilizar el aparato con precaución por parte de los que instalen o utilizen el producto. La responsabilidad de estos factores recae sobre el usuario.

CAT: És evident que hi ha aspectes que no es poden tenir en compte dins d'aquest manual d'instruccions com pot ser utilitzar l'aparell amb precaució per les persones que el manipulen o puguin estar al voltant de l'aparell. La responsabilitat d'aquests factors recau sobre l'usuari.

EN: It is clear that some areas cannot be taken into account inside this instruction manual, as can be use the device with caution by installers or users. The responsibility of these factors falls on the user.

CAST: Ventilador adecuado solamente para uso en interior.

CAT: El ventilador només és adequat per ús en interior

EN: The fan is suitable for indoor use only.


CAST: No apto para techos inclinados.

CAT: No apte per a sostres inclinats.

EN: Not suitable for inclined ceiling.



REVISAR EL CONTENIDO ANTES DE LA INSTALACIÓN
REVISAR EL CONTINGUT ABANS DE LA INSTAL·LACIÓ
CHECK THE CONTENTS BEFORE INSTALLATION

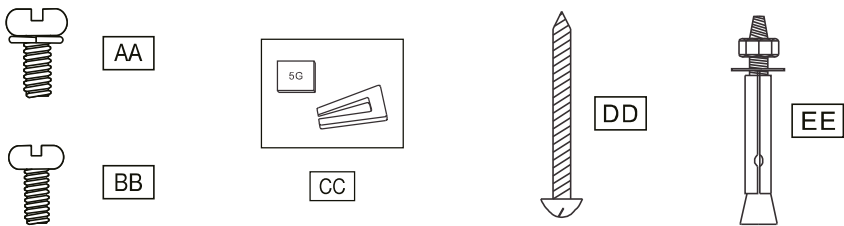


NOMBRE NOM NAME	CANTIDAD QUANTITAT QUANTITY
AA	6
BB	3
CC	1
DD	4
EE	2


Montaje del motor del ventilador/Muntatge del motor del ventilador/Fan-motor assembly	1	Cubierta acrílica./ Coberta acrílica./ Acrylic cover.	1	LED y Controlador/LED i controlador/ Light&driver	1
Plato del LED/ Plat del LED/ Light Pan	1	Embellecedor/ Embellidor/ Canopy		Aspas/Aspes/Blades	3
Soporte te montaje/ Suport de muntatge/ Mounting Bracket	1	Vara y bola de suspensión/ Vara i bola de suspensió/ Downrod&hanger ball	1	Receptor del mando/ Receptor del comandament/ Remote receiver	1




INSTALAR EL VENTILADOR / INSTALL THE FAN
HERRAMIENTAS NECESARIAS / TOOLS REQUIRED /




Destornillador de estrella
Tornavís d'estrella
Philips Screwdriver




Destornillador plano
Tornavís pla
Flat blade screwdriver

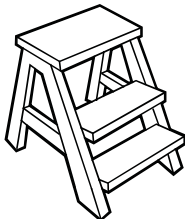

Escalera
Escala
Step ladder

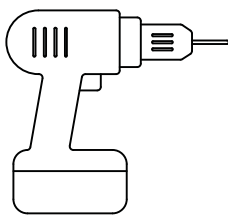

Taladro
Taladre
Drill




Llave inglesa
Clau anglesa
Wrench


INSTALAR EL SOPORTE AL TECHO / CEILING INSTALLATION FOR THE MOUNTING BRACKET

Asegurar que el montaje permite un espacio libre de 2,13m hasta el suelo y una distancia de 1m a cualquier pared o obstrucción.
Assegurar-se de que el muntatge permet un espai lliure de 2,13m fins al terra i una distància de 1m a qualsevol paret o obstrucció.
Ensure that the hanging location allows the blade clearance of 2.13m from the floor and 1m from any wall or obstruction.

**PARA TECHO DE HORMIGÓN
FOR CONCRETE CEILING**

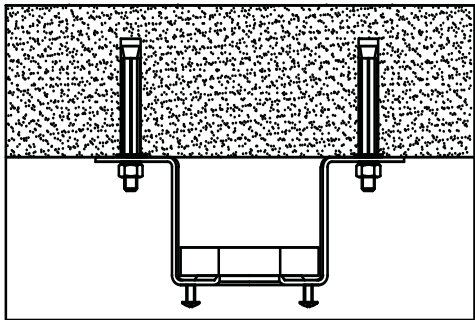

**PARA TECHO DE MADERA
FOR WOOD CEILING**

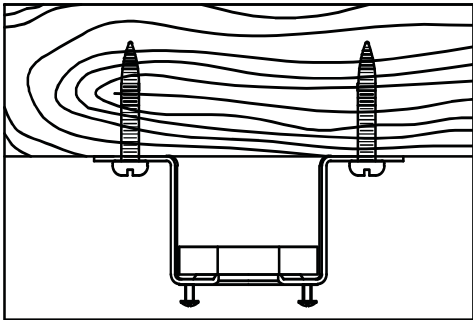

INSTRUCCIONES DE MONTAJE/INSTRUCCIONS DE MUNTATGE/ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1

Quitar el perno y el pasador de la parte inferior de la vara/ Treure el pern i el passador de la part inferior de la vara. / Remove the lock pin and the bolt of the base of the downrod.

2


Destornillar los tornillos que hay en la cabeza de la vara./Descargolar els cargols que hi ha al cap de la vara./ Unscrew the screws of the hanger ball.

3

Deslizar la cabeza de la vara hacia abajo. Lliscar el cap de la vara cap envall./ Slide the ball down the downrod.




4

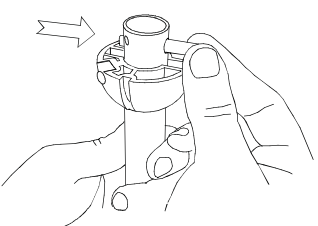


Quitar el perno.
Treure el pern./ Remove the bolt of the downrod.

5

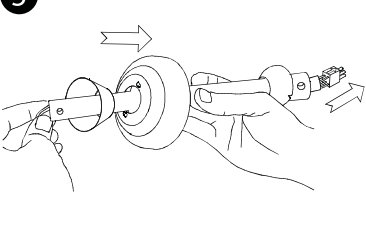


Introducir en la vara el embellecedor, la cubierta y pasar con cuidado los cables que vienen del motor./Introduir a la vara l'embellidor, la coberta i passar en compte els cables que venen del motor. / Insert on the downrod the canopy and the Bolt&Pin cover. Carefully feed motor wires through the downrod assembly.

6

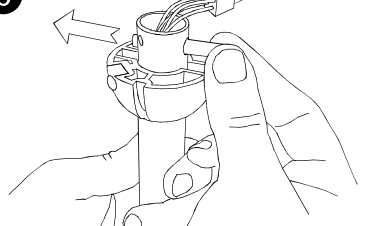


Vuelve a colocar el perno que habíamos sacado de la cabeza de la vara./ Tornar a posar el pern que haviem tret del cap de la vara./ Replace the bolt of the hanger ball.

7

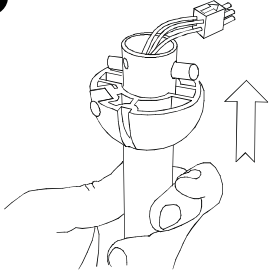


Poner la cabeza de la vara en su lugar.
Recolocal el cap de la vara./ Replace the hanger ball at its normal position.

8

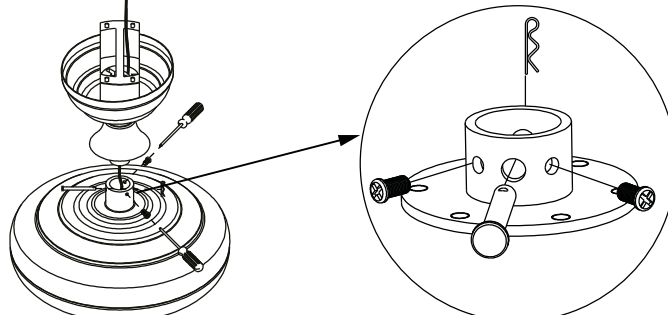

Unir el montaje que hemos hecho con la estructura del ventilador, acoplado la vara a la ranura. Primero aflojar los tornillos que hay en la ranura, insertar la vara en la ranura, pasar el perno atravesando la vara y la ranura y pasar el pasador para bloquear el perno. Después apretar los dos tornillos. Deslizar la cubierta por la vara hasta que tape la base./Unir el muntatge que hem fet amb l'estructura del ventilador, acoplant la vara a la ranura. Primer afloixar els cargols que hi ha a la ranura, insertar la vara a la ranura, passar el pern atravesant la vara i la ranura, i passar el passador per bloquejar el pern. Després apretar els cargols i fer lliscar la coberta per la vara fins que tapi la base./ Loosen the two set screws in downrod coupling. Insert downrod and install bolt through coupling and downrod. Insert pin in order to lock the bolt. Tighten set screws in coupling. Slide coupling cover over the downrod coupling.

9

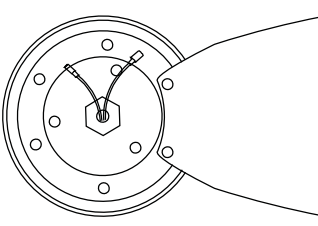

Montar las aspas y atornillarlas al motor con los tornillos. / Muntar les aspes i fixar-les al motor amb els cargols./ Mount the blades on the motor and fix it with screws.

⚠ **ATENCIÓN:** Retirar los frenos de plástico del motor antes de instalar las aspas y antes de encender el motor.

⚠ **ATENCIÓ:** Retirar els frens de plàstic del motor abans d'instal·lar les aspes i d'encendre el motor.

⚠ **WARNING:** Remove the rubber motor stops before installing the blades or testing the motor.



CAMBIAR LA VARA (OPCIONAL)/CANVIAR LA VARA (OPCIONAL)/CHANGE DOWNROD (OPTIONAL)

El ventilador viene con una vara estándar de 127mm montada previamente a la bola de suspensión. Se ha añadido una vara más larga de 254mm en caso de que se tenga un techo más alto y este lo requiera.

El ventilador ve amb una vara estàndard de 127mm montada previament amb la bola de suspensió. S'ha afegit una vara més llarga de 254mm en cas de que es tingui un sostre més alt i aquest ho requereixi.

The ceiling fan comes with 127mm standard downrod which is preassembled and attached to the hanger ball, one longer 254mm downrod is also included for higher ceilings.

1. Aflojar la cabeza de la vara quitando los tornillos que la sujetan.

Afluixar el cap de la vara treient els cargols.

Loosen the hanger ball from downrod by removing set screw.

2. Desliza la cabeza por la vara hasta sacarla y quitar el perno.

Fer lliscar el cap per la vara fins que surti i treure el pern.

Slide downrod ball off of downrod and remove bolt.

3. Insertar el perno en la vara nueva y deslizar la cabeza hasta arriba de la vara.


Insertar el pern en la vara nova i fer lliscar el cap fins a dalt.

Re-install the bolt into new downrod, and slide downrod ball up to the top of the downrod.


4. Volver a poner los tornillos en la cabeza.

Tornar a posar els cargols al cap de la vara.

Re-install set screw to secure ball to downrod.

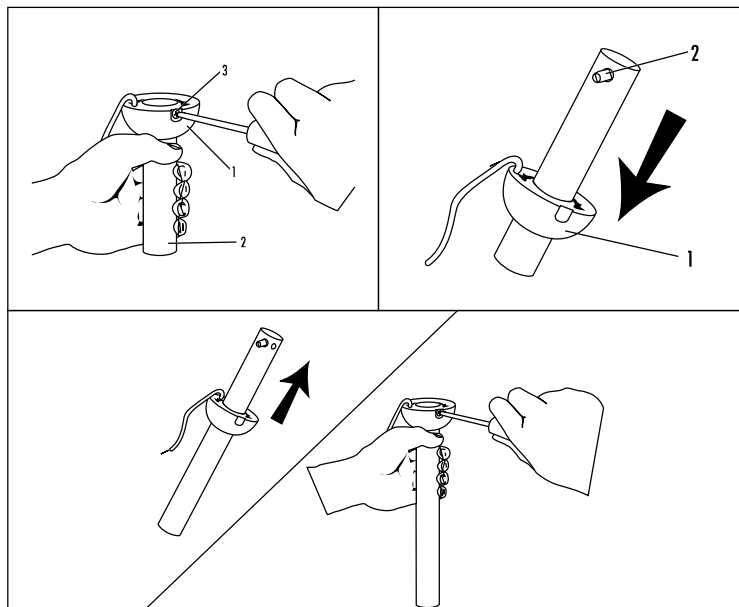


11

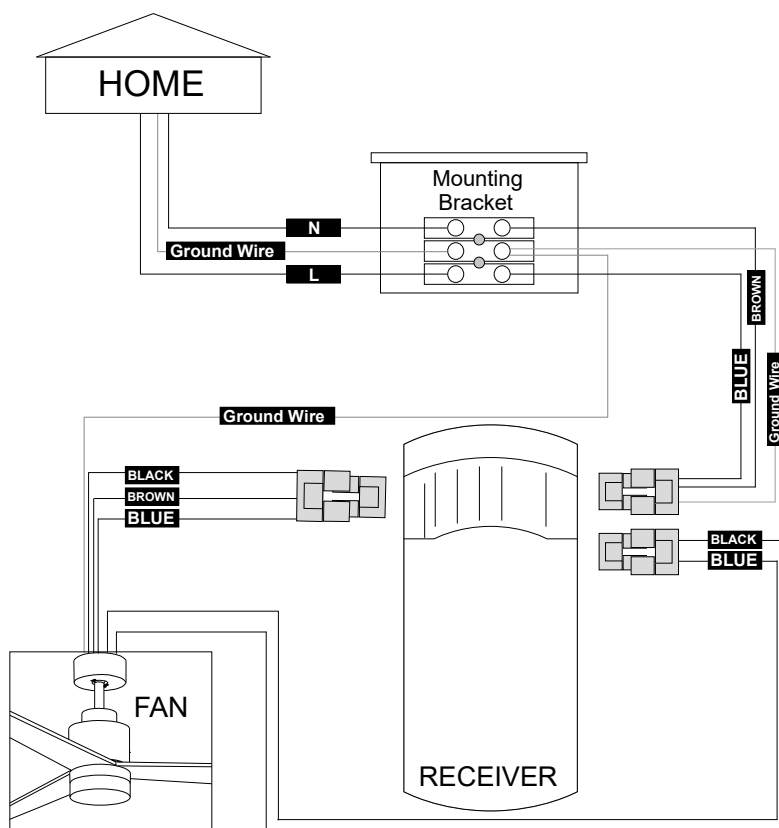

CONEXIONES ELÉCTRICAS / CONNEXIONS ELÈCTRIQUES / ELECTRIC CONNECTIONS


Hacer las conexiones para el receptor remoto entre los cables que vienen del motor y los que vienen de la vivienda tal y como se muestra en el esquema. / Fer les connexions per al receptor remot entre els cables que venen del motor i els que venen de la vivenda tal i com es mostren en l'esquema. / Make wiring connections from the house and the motor to the remote receiver as shown right.

12

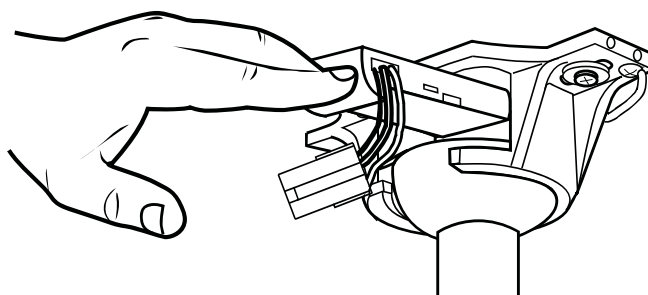


Una vez que se ha hecho el cableado, insertar el receptor remoto ya cableado dentro del soporte, entre la estructura de montaje y la bola de suspensión. / Un cop que s'hagi fet tot el cablejat, insertar el receptor remot ja cablejat dins del suport, entre l'estructura de muntatge i la bola de suspensió. / Once wiring step has been completed, slide the wired remote receiver in between the mounting bracket and the top of the downrod ball for downrod fans.

13

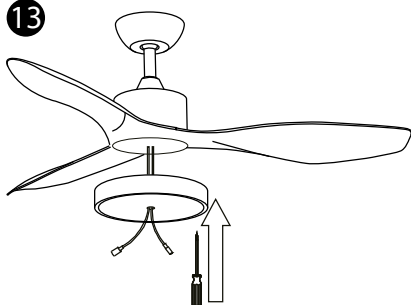


Quitar los tornillos de la base del ventilador, colocar el plato del LED y volver a atornillar los tornillos para fijarlo. / Treure els cargols de la base del ventilador, col·locar el plat del LED i tornar a cargolar els cargols per fixar-lo. / Remove the screws from the fan base, install the light pan and screws in order to fix it.

14

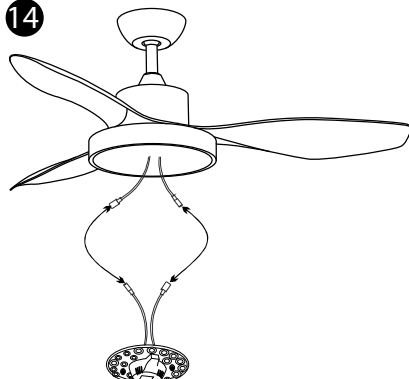

Realizar la conexión de los cables e instalar la placa LED en el plato del LED. / Realitzar la connexió dels cables i instal·lar la placa LED al plat del LED. / Make the wiring connections and install the LED light on the light pan.


15

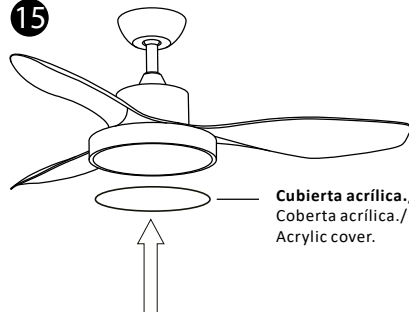

Cubierta acrílica.
Coberta acrílica.
Acrylic cover.

Instalar la cubierta acrílica. / Instal·lar la coberta acrílica. / Install the acrylic cover.

CONTROL REMOTO/CONTROL REMOT/REMOTE CONTROL

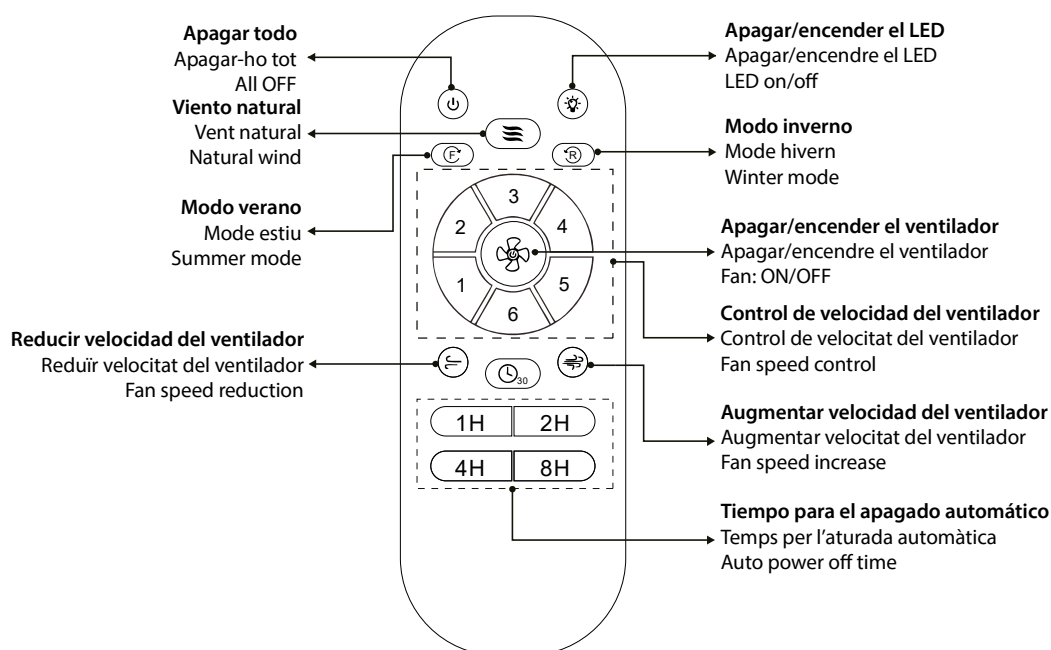



Esta lámpara memoriza la temperatura del color y el brillo asignados.
Aquesta lluminària memoritza la temperatura del color i la brillantor assignada.
This lamp memorizes the temperature of the color and the brightness assigned.



Antes de depositar el aparato en las instalaciones de recogida, el usuario final deberá extraer las pilas y depositarlas en los puntos de recogida selectiva de estos residuos.
Abans de depositar l'aparell a les instal·lacions de recollida, l'usuari final haurà d'extreure les piles i depositar-les als punts de recollida selectiva d'aquests residus.
Before depositing the device in the collection facilities, the end user must remove the batteries and deposit them at the selective collection points for these waste

This product light contains a light sources of the energy efficiency CLASS "F"
Este producto contiene fuentes de luz de eficiencia energética CLASE "F"
Ce produit lumineux contient des sources lumineuses de la CLASSE d'efficacité énergétique "F"
Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética CLASSE "F"
Aquesta producte conté fonts de llum de l'eficiència energètica CLASSE "F"

ADVERTENCIAS/ADVERTÈNCIES/WARNINGS

Se proporciona junto al ventilador un kit de pesos para equilibrar el ventilador en caso de que este se haya descompensado y tiemble demasiado. Estas modificaciones solo pueden ser instaladas por un profesional .
Juntament amb el ventilador es proporciona un kit de pesos per equilibrar el ventilador en cas de que aquest s'hagi descompensat i fagi un tremolor excessiu.
Aquestes modificacions només podran ser instal·lades per un professional.
Balance kit is included with the fan. If the fan is unbalanced, the wights of the kit only can be installed by a professional.

Si el ventilador produce un pequeño ruido, por favor, espere un periodo de asentamineto de las primeras 24 horas.
Si el ventilador produeix un petit soroll, donar-li un període de 24 hores per a assentar-se.
Fan can make small noises. Please allow 24-hour breaking-in period.

IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL VENTILADOR ESTÉ DESCONECTAD ANTES DE LIMPIARLO.
IMPORTANT: ASSEGURI'S DE QUE L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DEL VENTILADOR ESTIGUI DESCONECTADA ABANS DE NETEJAR-LO.
IMPORTANT: MAKE SURE THE POWER IS OFF BEFORE YOU ATTEMPT ANY CLEANING.

No utilizar agua para limpiar el ventilador. Esto podría dañar el motor y crear la posibilidad de choque eléctrico.
No utilitzar aigua per netejar el ventilador. Podria fer malbé el ventilador i crear la possibilitat de xoc elèctric.
Do not use water when cleaning your ceiling fan. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.

Voltaje/Voltatge/Voltage:
AC90V - 265V (50Hz)

