

IRIDIUM SERIE

Mono Class D Verstärker

GZIA 1.2000D

Bedienungsanleitung

(AWV2.0)

Hauptmerkmale

- Hochwertiger Mono Class D Verstärker
- 1 Ohm stabil (2 Ohm stabil im Linkmode)
- Variabler Tiefpass-Filter
- Regelbare Bass-Boost Funktion
- Phasenumkehr-Schalter
- Linkmode Option (für 2 Verstärker)
- Hochpegeleingang mit Auto-on Funktion
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit
- Einschaltverzögerung
- Thermische Schutzschaltung
- Kurzschluss-Schutzschaltung
- Überlast-Schutzschaltung
- Kabelgebundene Pegel-Fernbedienung im Lieferumfang

GROUND ZERO GZIA 1.2000D

Allgemein Montagehinweise


- Als Vorsichtsmaßnahme wird empfohlen, die Fahrzeugbatterie vor der Installation zu trennen! (Hinweis: Bei einigen neueren Fahrzeugen kann das Trennen der Batterie zu Fehlermeldungen der Bordelektrik führen, welche ausschließlich durch eine autorisierte Fachwerkstatt gelöscht werden können. Bitte beachten Sie Hinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges oder fragen Sie einen Servicepartner für Ihr Fahrzeug, bevor Sie die Batterie trennen!)
- Das Hauptstromkabel muss innerhalb der ersten 20 cm nach dem Anschluss und der Batterie durch eine geeignete Sicherung mit dem in der Anleitung genannten Wert abgesichert werden. (Hinweis: Wenn das Hauptstromkabel mehrere Verbraucher versorgt, sollte der Wert der Summe aller empfohlenen Sicherungswerte entsprechen. Hierbei muss gewährleistet sein, dass der gewählte Kabelquerschnitt für eine entsprechende Stromstärke geeignet ist)
- Wenn notwendig, sollten defekte Sicherungen ausschließlich durch neue Sicherungen derselben Qualität und mit identischem Sicherungswert ersetzt werden
- Niemals Löcher in den Tank, die Bremsleitung, Kabel oder andere wichtige Fahrzeugteile bohren!
- Kabel niemals über scharfe Kanten führen, die zu Beschädigungen führen könnten
- Signal- und Lautsprecherkabel nicht in der Nähe von Antennen-Elektronik oder Antennenleitungen verlegen, die für den Radioempfang wichtig sind
- Signal- und Lautsprecherkabel weitestgehend getrennt von stromführenden Kabeln verlegen
- Der Verstärker verfügt über eine thermische Schutzschaltung, welche bei zu hoher Temperatur das Gerät abschaltet; nach der Abkühlung schaltet sich dieses wieder selbstständig ein. Um einen Wärmestau zu vermeiden, sollte für ausreichende Luftzufuhr zur Kühlung gesorgt werden. Die Oberfläche des Kühlkörpers darf nicht vollständig abgedeckt werden
- Der Verstärker sollte NIEMALS auf stark vibrierenden Bauteilen oder Oberflächen montiert werden, z.B. Subwoofer-Gehäusen. Dies könnte zu Fehlfunktionen aufgrund sich gelöster Bauteile führen

Technische Daten

Modell	GZIA 1.2000D
Verstärkerart	Mono Class D
RMS Leistung @ 4 Ω CEA Standard CEA-2006-A (@100 Hz)	750 W (1% THD+N)
RMS Leistung @ 2 Ω CEA Standard CEA-2006-A (@100 Hz)	1300 W (1% THD+N)
RMS Leistung @ 1 Ω CEA Standard CEA-2006-A (@100 Hz)	1800 W (1% THD+N)
RMS Leistung @ 2 Ω im Linkmode (2 Verstärker)	3600 W (1% THD+N)
Max. Leistung @ 1 Ω CEA Standard CEA-2006-A (@100 Hz)	2000 W (10% THD+N)
Tiefpass-Filter	30 Hz – 250 Hz (12 dB/oct)
Frequenzgang	10 Hz – 250 Hz ($\pm$ 1 dB)
Gesamte Verzerrungen (THD+N)	< 0.09%
Dämpfungsfaktor	> 100
Eingangsempfindlichkeit	200 mV – 6 V
Empf. Querschnitt der Lautsprecherkabel	mindestens 6 mm ²
Empf. Querschnitt der Stromkabel	mindestens 53 mm ²
Sicherung(en)	4x 40A
Abmessungen (B x H x L) (Kühlkörper / gesamt)	192 x 49 x 382/410 mm

GROUND ZERO GZIA 1.2000D

Einstellungen und Funktionen

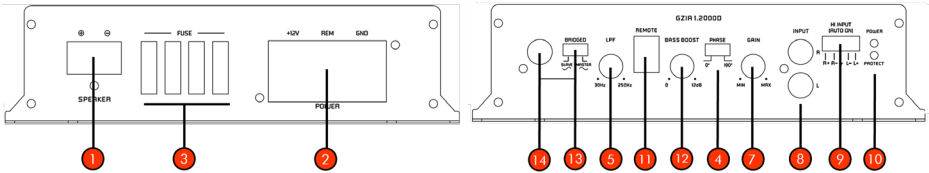

1	Lautsprecheranschluss	Zum Anschluss der Lautsprecherkabel - Impedanz min. 1 Ohm
2	Stromanschluss	+12V REM GND Dauerstrom-Anschluss (+) (z.B. direkt an den Pluspol der Batterie) Remote-Anschluss des Steuergerätes (nicht bei Verwendung des Hochpegel-Eingangs) Masse-Anschluss an der Karosserie (-) (z.B. direkt an den Minuspol der Batterie)
3	Sicherung(en)	Eine defekte Sicherung sollte ausschließlich durch eine Sicherung mit demselben Wert ersetzt werden
4	Phasenumkehr-Schalter	Über die Position des Schalters lässt sich die Phasenlage des Signals invertieren (0° / 180°)
5	Tiefpass-Filter	Mittels des Reglers wird die Übergangsfrequenz gewählt. Oberhalb dieser werden hohe Frequenzen gefiltert (30 Hz bis 250 Hz).
7	Eingangsempfindlichkeit	Regler zur Einstellung der Eingangsempfindlichkeit
8	Line Eingang (Cinch)	Buchsen zum Anschluss der Cinch-Kabel (RCA) Wichtig: Der Hochpegel-Eingang und der Cinch-Eingang dürfen nicht gleichzeitig betrieben werden. Dies kann zu Schäden am Gerät führen
9	Hochpegel-Eingang	Anstelle des Cinch-Einganges kann alternativ der Hochpegel-Eingang genutzt werden. Hierbei werden die Lautsprecheranschlüsse des Quellgerätes (Radio) direkt angeschlossen. Der Verstärker schaltet hierbei automatisch ein, sobald ein Signal anliegt (Auto-On Funktion). Der REM (Remote) Eingang des Stromanschlusses bleibt in dieser Betriebsart unbenutzt Wichtig: Der Hochpegel-Eingang und der Cinch-Eingang dürfen nicht gleichzeitig betrieben werden. Dies kann zu Schäden am Gerät führen
10	Status Anzeige	POWER PROTECT grün - Gerät in Betrieb rot - Fehler (Schutzschaltung aktiv)
11	Anschluss für die Kabelfernbedienung	Zum Anschluss der optional erhältlichen Basspegel-Fernbedienung (GZIA Bassremote)
12	Bass Boost Funktion	Regler zur Einstellung der Bassanhebung (0 bis +12 dB @ 45 Hz)
13	Linkmode Schalter	Bei Verwendung zweier identischer Verstärker im Linkmode muss bei einem der Verstärker der Schalter in die MASTER-Stellung und beim Anderen in die SLAVE-Stellung gebracht werden. Hierbei sind alle Einstellungen ausschließlich am MASTER-Verstärker vorzunehmen und das Eingangssignal an diesen anzuschließen
14	Linkmode Anschluss	Zur Verbindung zweier identischer Verstärker für den Linkmode mittels Mono-Cinchkabel (RCA)

GROUND ZERO GZIA 1.2000D

Fehlerdiagnose

Problem	Kontrolle	Hilfe
Kein Ton	Leuchtet die POW LED?	Sicherung prüfen Remote Kabel prüfen +12 Volt prüfen Masse prüfen
	Leuchtet die PRO LED?	Kurzschluss am Lautsprecher Gerät überhitzt Gerät defekt
Verstärker schaltet nicht ein	Keine Stromzufuhr	Sicherung prüfen +12 Volt prüfen Masse prüfen
	Keine Spannung am Remote	Remote am Radio prüfen
Verstärker schaltet bei Lautstärke ab	Lautsprecherimpedanz prüfen	Prüfen Sie, ob der Widerstand am LS Terminal von 2 Ohm nicht unterschritten wird
Ton fehlt an einem Kanal	Cinch / Lautsprecherkabel prüfen	Kabel/Stecker beschädigt
Protection LED leuchtet	Verstärker überhitzt	Lautstärke verringern oder Gerät einige Zeit abschalten
	Kurzschluss am Lautsprecheranschluss	Lautsprecherkabel auf Kurzschluss prüfen

Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen, ohne den Kunden darüber zu informieren.

Sicherheitshinweise / Herstellererklärung

Sicherheitshinweise: Setzen Sie dieses Gerät keinen extremen Temperaturen, Feuer, hoher Feuchtigkeit oder direktem Kontakt mit Flüssigkeiten aus. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Flüssigkeiten ausgesetzt war. Halten Sie das Gerät, die Verpackung sowie jegliche Zubehörteile, Schrauben etc. von Kindern und Haustieren fern, um Unfällen vorzubeugen und Erstickungsgefahren zu vermeiden.

Herstellererklärung: Hiermit erklärt die Ground Zero GmbH, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) entspricht. Hiermit wird außerdem erklärt, dass dieses Produkt mit den Regeln folgender EU-Direktiven (einschließlich aller anwendbaren Änderungen) konform ist: 2011/65/EU RoHS2 und 2001/95/EC - Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf www.ground-zero-audio.com verfügbar. Elektronische Produkte enthalten wertvolle Rohstoffe und dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie das Gerät nach Ende der Lebensdauer zu Ihrer lokalen Recyclingeinrichtung.



GROUND ZERO products are engineered in Germany
GROUND ZERO – international sponsor



Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com



IRIDIUM SERIES

Mono Class D Amplifier

GZIA 1.2000D

Owner's manual

(AWV2.0)

Features

- High-quality class D amplifier
- 1 ohm stable (2 ohms stable in linked mode)
- Variable low pass filter
- Phase switch
- Optional linked mode (for 2 amplifiers)
- High-level input with auto-on function
- Adjustable input sensitivity
- Turn-on delay
- Thermal protection
- Short protection
- Overload protection
- Bass level remote control included

GROUND ZERO GZIA 1.2000D

General mounting instructions

- As a precaution, it is recommended to disconnect the vehicle's battery before mounting the amplifier.
Note: For new vehicles, disconnecting the battery might cause various errors in your vehicle's electric system that can be cleared only by authorized service partners of your vehicle's manufacturer! Please ask your service partner first before disconnecting the battery!
- The power supply wire (+12 V) has to be protected within max. 20 cm / 8" by a main fuse holder with a fuse value matching the recommendation for your amplifier
Note: If there is more than one amplifier connected using this power wire, the main fuse value must be equal to the sum of the recommended fuses of all connected devices. However, make sure the diameter of your power wire will be enough for the required current!
- If necessary, replace a defective fuse by a fuse with identical quality and value
- Never drill holes to the vehicle's gas tank, brake lines, to wirings or any other important vehicle parts!
- Never pass wires over sharp edges or vehicle parts due to avoid any kind of damage
- Keep the wiring away from the antenna and electronic devices contributing to radio reception
- Lay the power supply wiring always separated from speaker wiring to avoid disturbance
- The amplifier contains a temperature protection circuit that turns the device off in case of overheating. After a certain cooling time, it will turn on automatically. To avoid heat build-up, enough air supply for cooling must be provided. Never cover the surface of the amplifier's heatsink entirely
- The amplifier should **NEVER** be mounted onto a vibrating part or surface such as a subwoofer enclosure. This might lead to malfunction due to loosened electrical parts inside the amplifier.
- Some amplifiers offer a high-level input option, however if a pre-amplified output (RCA) is available (at the head unit), it is strongly recommended to make use of them.


Specifications

Model	GZIA 1.2000D
Amplifier type	Mono class D
RMS Power @ 4 Ω CEA Standard CEA-2006-A (@100 Hz)	750 W (1% THD+N)
RMS Power @ 2 Ω CEA Standard CEA-2006-A (@100 Hz)	1300 W (1% THD+N)
RMS Power @ 1 Ω CEA Standard CEA-2006-A (@100 Hz)	1800 W (1% THD+N)
RMS Power @ 2 Ω in linked mode (2 amplifiers)	3600 W (1% THD+N)
Max. Power @ 1 Ω CEA Standard CEA-2006-A (@100 Hz)	2000 W (10% THD+N)
Low pass filter	30 Hz – 250 Hz (12 dB/oct)
Frequency response	10 Hz – 250 Hz ($\pm$ 1 dB)
Total harmonic distortion (THD+N)	< 0.09%
Damping factor	> 100
Input sensitivity	200 mV – 6 V
Rec. speaker wire	$\geq$ 6 mm ² / 10 AWG
Rec. power wire	$\geq$ 53 mm ² / 0 AWG
Fuse(s)	4x 40A
Dimensions w x h x l (heatsink / overall)	192 x 49 x 382/410 mm
Dimensions w x h x l (heatsink / overall)	7.56 x 1.93 x 15.04/16.14"



GROUND ZERO GZIA 1. 2000D

Controls & Features

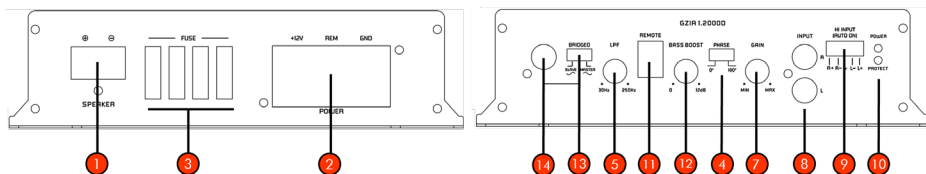

1	Speaker terminal	To connect the speaker wires - min. load 1 ohm
2	Power terminal	+12V To be connected to the positive terminal of the battery REM To be connected to the remote output of the head unit* (*not required in high-level mode) GND To be connected to the vehicle's ground (or directly to the negative terminal of the battery)
3	Fuse(s)	If necessary to replace a defective fuse, its strongly recommended to use a fuse with the identical value
4	Phase switch	To set the required phase (0° / 180°)
5	Low pass filter	To adjust the required crossover point. Frequencies above the selected crossover point will be filtered (30 Hz to 250 Hz)
7	Sensitivity control	Controller to adjust the input sensitivity
8	Line input (RCA)	Input sockets to connect RCA wires Important note: High-level and RCA inputs should never be used simultaneously! This may cause serious damage to the amplifier
9	High-level input	Head units without RCA pre-amplifier output signal, can be connected using the high-level input to connect the speaker output of the head unit directly. If used, the amplifier turns on automatically (auto-on feature) The remote input of the power supply terminal remains unused Important note: High-level and RCA inputs should never be used simultaneously! This may cause serious damage to the amplifier
10	Status indication	POWER (green) ok (correct operation) PROTECT (red) error (protection mode)
11	Remote wire socket	To connect the wired remote control
12	Bass Boost control	To adjust the bass boost level (0 to +12 dB @ 45 Hz)
13	Linked mode switch	When using two identical amplifiers in linked mode the switch at one of the amplifiers must be set to the MASTER position, while the other amplifier must be set to the SLAVE position. Connect the input signal to the MASTER amplifier and adjust settings at this amplifier, only
14	Link mode socket	To connect two identical amplifiers for linked mode using a mono RCA cable

GROUND ZERO GZIA 1.2000D

Trouble shooting guide

Symptoms	Check / Cause	Action
No audible sound	Does the POW LED turn to green?	Check protection fuse(s) of the amplifier (harness) Check remote wire connection (RCA input mode) Check +12 Volt power supply wire connection Check ground wire connection
	Did the PROTECT LED turned to red?	Check for speaker short or amplifier overheating
Device does not turn on	Power supply of the amplifier?	Check power wire or connections
	Remote wire powered? (RCA input mode)	Check remote wire connection to the head unit
No sound on one channel	Speaker wiring undamaged?	Check for short circuit or open connections
	Input signal on each RCA lead?	Reverse left and right RCA inputs to check the audio input signal
Device turns off at medium / high volume	Load impedance of each speaker correct?	Check if each speaker load impedance matches the technical specifications of the amplifier
Status LED turned on red	Temperature protection circuit active	Decrease head unit's volume / wait for cooling
	Speaker wires short / speaker damaged	Check speaker / wires and insulate if necessary

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by GROUND ZERO's regional distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

Safety instruction / Manufacturer's declaration

Safety Instructions: Do not expose the device to extreme temperatures, fire, high humidity or direct contact with liquids. Do not use the device if it has been damaged or exposed to liquids. Keep the device, packaging and accessories away from children and pets to prevent accidents and suffocation.

Manufacturer's declaration: Herewith Ground Zero GmbH declares that this product complies with the directive 2014/30/EU (EMC) and further declares that this product is in conformity with the rules of the EU directives (including all applicable amendments) 2011/65/EU RoHS2 and 2001/95/EC General Product Safety directive. The full text of the Declaration of Conformity (EU) is available at the following internet address: www.ground-zero-audio.com. Electronic products contain valuable raw materials and must not be disposed of with normal household waste. At the end of its service life, please bring the device to your local recycling facility.



GROUND ZERO products are engineered in Germany
GROUND ZERO – international sponsor



Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

