


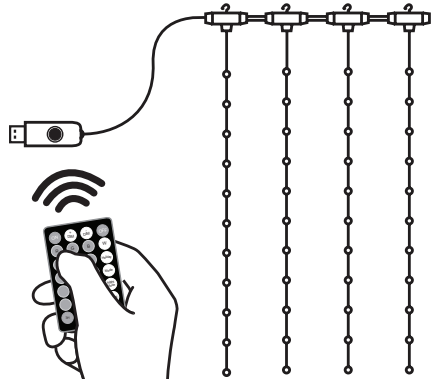

enbrighten[®]
— Basics —

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º: 70513 | Jasco Products Co. 10 E. Memorial Rd., Oklaoma City, OK 73134 | www.jasco.com

Este dispositivo cumple con las normas RSS de exención de licencia de la Parte 15 de la FCC y de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia perjudicial, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no normal.

[illegible]

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV experimentado.

Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o el dispositivo. Cualquier cambio a la antena o exposición de radiofrecuencia y el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad de la FCC para operar el dispositivo.


HECHO EN CAMBOYA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía
limitada de 1 año. Para más información sobre

la garantía, visite www.bjyasco.com.
¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con
nuestro servicio de atención al consumidor de
EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes,
de 7 a. m. a 8 p. m. (hora estándar del centro)

INSTALACIÓN

PASO 1: CUELGUE LA CORTINA DE LUCES

Utilice los ganchos incorporados para suspender la cortina de luces en el lugar que prefiera, ya sea dentro de la casa o fuera en un área cubierta. Asegúrese de que el cable de alimentación USB de 4 m (13 ft) esté dentro del alcance de una fuente energética.

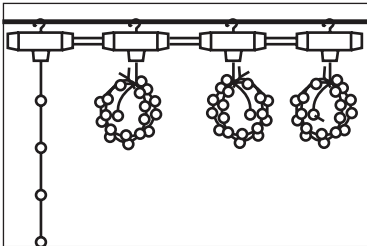

PASO 2: DESATE LAS TIRAS LED Y EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Desate y estire con cuidado cada una de las tiras LED y el cable de alimentación USB.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problema	Causa Posible	Solución
La luz no funciona	No enciende	Verifique que el conector USB y el puerto USB no están sucios ni contienen material extraño, y que el conector encaje bien.
	Alimentación USB incorrecta	La fuente de alimentación USB debe ser de 5 V a un 1 como mínimo para el funcionamiento correcto. Una tensión de alimentación superior a la normal puede provocar daños en el producto.
	Pila del control remoto	Reemplazae la pila CR2025 teniendo en cuenta los polos. Consulte el diagrama en la parte posterior del control remoto.
El control remoto no funciona		

Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m. (hora estándar del centro).

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- LOS TOMACORRIENTES QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LAS CORTINAS DE LUCES DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES.
- CONSULTAR CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO SOBRE LOS REQUISITOS

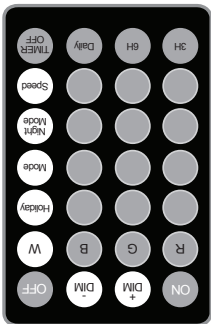[illegible]

BOTÓN DE 3H/6H: La luz se apaga después de tres o seis horas — las luces parpadearán una vez para confirmar que el temporizador está activo

BOTÓN DAILY: La luz se mantiene encendida durante 6 horas y apagada durante 18 horas — las luces parpadearán una vez para confirmar que el temporizador está activo


BOTÓN DE APAGADO DEL TEMPORIZADOR: Desactiva el temporizador

confirmar la cancelación del temporizador

NOTA: Apunte el control remoto directamente al controlador USB para evitar interferencias infrarrojas adicionales

PASO 3: ENCHUFE EN UN PUERTO USB-A

Enchufe el cable de alimentación USB en un puerto o adaptador USB-A de 5 V, 1 A como mínimo (no incluido).

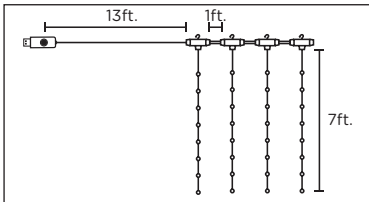

PASO 4: PREPARE EL CONTROL REMOTO

Retire la lengüeta plástica del compartimiento para pilas del control remoto (la pila CR2025 viene instalada).

FUNCIONAMIENTO

BOTONES DIM: Aumento/disminución del brillo (4x)

BOTÓN DE FESTIVIDADES:

1. 4 de julio
2. Festividades
3. Carnaval
4. Día de San Valentín
5. Otoño
6. Primavera
7. Día de San Patricio

BOTON DE MODO:

1. Pulso
2. Luz intermitente
3. Luz estroboscópica
4. Atenuación

BOTÓN DE MODO NOCTURNO:

1. Ambar sólido
2. Pulso àmbar

BOTON DE VELOCIDAD: Aumento/disminución de la velocidad (4x)

