


ProBreeze®

Instruction Manual
Mode D'emploi
Manual De Instrucciones

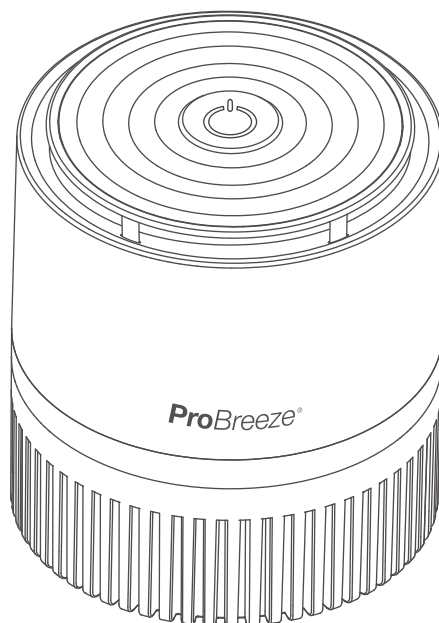

Model PB-P02

Mini Air Purifier

**IMPORTANT INSTRUCTIONS
- RETAIN FOR FUTURE USE**



CONTENTS

EN	Important Instructions	Page 1
	Symbols Explained	Page 3
	Specifications	Page 3
	How it works.....	Page 4
	Parts	Page 4
	Operating Instructions.....	Page 5
	Replacing the filter	Page 5
	Cleaning and Storage.....	Page 5
	FCC Statement.....	Page 6
	Recycling and Disposal	Page 7
FR	Français	Page 8
ES	Español.....	Page 16



ProBreeze®

Mini Air Purifier | Model PB-P02

Thank you for choosing to purchase a product from Pro Breeze. Please read the entire manual carefully prior to first use and keep in a safe place for future reference.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

 **WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR INJURY TO PEOPLE, ALWAYS MAKE SURE THE APPLIANCE IS UNPLUGGED FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE RELOCATING, SERVICING, OR CLEANING IT.**

- Read all instructions before using this appliance.
- Do not cover the appliance whilst in use.
- Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to person.
- Always unplug the appliance when not in use.
- Keep the appliance out of reach of children and pets.
- Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is in use.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless continuously supervised.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The appliance must have a minimum 50cm clearance around all sides.
- Never leave the appliance unattended while in use. Always turn the appliance off and disconnected from the power supply when not in use.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Place the appliance on a flat, stable and dry surface and always keep the appliance in



- an upright position. Operating the appliance in any other position could cause a hazard.
- Never place anything on top of the appliance.
 - Ensure that the mains supply (including voltage, frequency and power) complies with the rating label of the appliance.
 - There may be trace of odour during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
 - Do not cover the appliance or restrict the air flow of the inlet or exhaust grills whilst in use.
 - Do not cover, obstruct or push objects into the vents and opening of the appliance as this may cause an electric shock, fire or damage the appliance.
 - Do not operate the appliance with wet hands.
 - Do not use this appliance near water or in the immediate surroundings of a bath, shower or a swimming pool. Never place the appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
 - Do not allow water or other liquids to run into the interior of the appliance, as this could create a fire and/or electrical hazard.
 - This appliance is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.
 - Do not use the appliance near petrol, paints, flammable gases, ovens, or other heating sources.
 - The mains cable should not hang down from the surface on which the appliance is placed in order to prevent the appliance from being pulled down.
 - To avoid a circuit overload when using this appliance, do not operate another high-wattage appliance on the same electrical circuit.
 - Always plug the appliance directly into a wall socket. Avoid using extension leads where possible as they may overheat and cause a risk of fire.
 - Do not use this appliance with an external programmer, timer switch or any other device which would switch the appliance on automatically unless this has already been pre-built into the appliance by the manufacturer.
 - Do not pull on the power cord. Never move, carry, or hang the appliance by the power cord.
 - Do not kink or wrap the power cord and plug around the appliance, as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the appliance.
 - Ensure the mains cable is fully extended before use and arrange it so that it is not in contact with any part of the appliance.
 - Do not operate the appliance with any safety guards removed.
 - Do not operate the appliance if there are any signs of damage to the appliance or accessories supplied.
 - Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the



- appliance. Doing so may be unsafe and will void your warranty.
- The appliance is only to be used with the power adapter provided. Do not use other chargers or power adapters as this may damage the appliance.
 - Household use only.
 - Do not operate the appliance without the air filter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

SYMBOLS EXPLAINED

	Class III Equipment
	Please read instruction manual and retain for future use.
	For indoor use only.

SPECIFICATIONS

- Input Voltage: DC 5V
- Rated Power: 3W
- Clean Air Delivery Rate (CADR): 11.9m³/h
- Frequency: 60Hz
- Effective Area: Personal space
- Size: 125mm x 125mm x 135mm
- Net Weight: 0.52kg
- Gross Weight: 0.8kg




HOW IT WORKS

This Pro Breeze mini air purifier removes up to 99% of dust, bacteria, and allergens from the air. It is fitted with a composite filter made up of two individual filters helping you to create an invigoratingly clean living or working space.

1. Pre-filter: Traps large contamination particles such as human and pet hair.
2. HEPA filter: Captures airborne particles as small as 0.3 microns such as dust, pollen, mould spores, and airborne mites.

PARTS

- 1 On/Off button
- 2 Air outlet
- 3 Nightlight
- 4 Main body
- 5 HEPA filter
- 6 Pre-filter
- 7 Air intake
- 8 Base
- 9 Plug
- 10 USB connector
- 11 Power output terminal

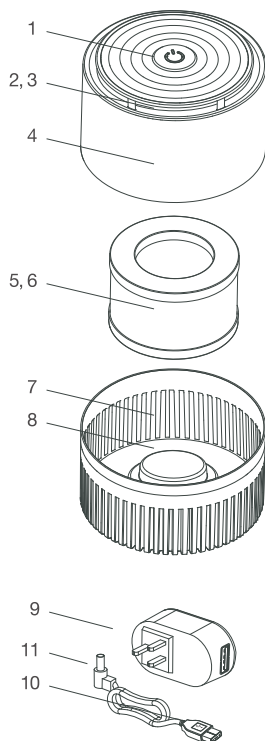

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Insert the plug into a suitable socket.
2. Insert the USB connector into the plug or suitable USB connector e.g. computer.
3. Connect the power output terminal to the air purifier.
4. Press the On/Off button once to turn the machine on. The night lights will illuminate.
5. Press again to turn the night lights off. The machine will continue to function.
6. Press a third time to turn the machine off.

REPLACING THE FILTER

Always make sure that the mini air purifier is turned off and unplugged before replacing the filter.

We recommend cleaning the filter with a vacuum cleaner once a month and replacing it every six months of use.

1. Holding the main body firm in one hand, rotate the base anti-clockwise from the locked position to the open position and gently remove the base.
2. Take out the filter and insert the new filter.
3. Carefully replace the base and holding the main body firm in one hand, rotate the base clockwise from the open position to the locked position.

Replacement filter model number: PB-P02F

CLEANING AND STORAGE

 **WARNING: ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.**

 **CAUTION: DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE APPLIANCE, AS THIS COULD CREATE A FIRE AND/OR ELECTRICAL HAZARD.**

 **CAUTION: DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS, AS THIS CAN DAMAGE THE APPLIANCE.**



- Do not attempt to clean the appliance in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Clean the exterior surface of the appliance by wiping it with a soft, damp cloth. Dry the appliance with a soft, clean cloth.
- Clean the vents and openings of the appliance regularly with a vacuum cleaner, using the brush attachment to avoid any dust build-up.
- To store your product, we recommend using the original or a similar-sized box.
- Store the appliance in a safe, clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children when not in use.
- To extend the lifespan of the filter, a vacuum cleaner, using the brush attachment can be used to remove dust from the surface of the filter.

FCC STATEMENT



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



RECYCLING AND DISPOSAL

Waste electrical and electronic products (WEEE), batteries, accumulators and packaging should not be disposed of with general household waste. This is to prevent possible harm to the environment and human well-being, and to help conserve our natural resources. Most electrical products with a plug, battery, or cable can be recycled. Contact your local council, household waste disposal service, or the store where you purchased the product for information regarding the collection schemes in your area.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This symbol on the product and/or packaging indicates that Waste Electrical products (WEEE) under Directive 2012/19/EU which governs used electrical and electronic appliances, should not be disposed of with general household waste.



The Mobius Loop

This symbol indicates that the product or packaging is capable of being recycled.



Take-Back Scheme

Waste electrical products (WEEE) can be sent to One Retail Group for recycling and disposal when you purchase a new product from One Retail Group, on a like-for-like basis. For more information on how to recycle this product please visit www.probreeze.com

The end-user of electrical and electronic products (WEEE) is responsible for separating old batteries and lamp bulbs before they are handed over to a designated disposal and recycling service. Waste batteries can also be disposed of in collection bins, which can be found in most local supermarkets and household waste recycling centres.



ProBreeze®

Mini Purificateur d'air | Modèle PB-P02

Merci d'avoir acheté un produit d'Active Era. Veuillez lire attentivement et entièrement ce mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver en lieu sûr pour référence ultérieure.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser un appareil électrique, veillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:

⚠ AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE PRODUIT EST DÉBRANCHÉ DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE LE DÉPLACER, DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN OU DE LE NETTOYER.

- Lisez toutes les instructions avant utilisation.
- Ne couvrez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- Utiliser uniquement comme décrit dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un risque d'électrocution ou de blessures.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas laisser un enfant seul ou sans surveillance dans la zone où le produit est utilisé.
- Surveillez les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent en aucun cas être confiés à des enfants, à moins d'être surveillés en permanence.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou formées à l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à respecter un dégagement minimum de 50 cm sur tous les côtés de l'appareil.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation. Éteignez toujours le produit et débranchez-le de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas



utilisé.

- Ne pas glisser le câble sous la moquette ou un tapis. Ne pas recouvrir le câble avec un tapis, des patins ou autres revêtements similaires. Ne pas glisser le câble sous un meuble ou un appareil électroménager. Éloigner le câble de la zone de passage et éviter tout risque de trébuchement.
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et sèche et maintenez-le à la verticale. L'utilisation de l'appareil dans une autre position peut s'avérer dangereuse.
- Ne posez jamais aucun objet sur l'appareil.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur (y compris la tension, la fréquence et l'alimentation) est conforme à la plaque signalétique de le produit.
- Une odeur pourrait se dégager au cours des premières minutes d'utilisation. C'est normal et disparaîtra rapidement.
- Ne couvrez pas l'appareil. Ne restreignez pas le débit d'air des grilles d'entrée ou de sortie pendant son utilisation.
- Ne couvrez pas, ne bloquez pas ou ne poussez pas d'objets dans les événements ni dans les orifices de l'appareil. Vous risqueriez ainsi de provoquer un risque d'électrocution, un incendie ou d'endommager l'appareil..
- N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais le produit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer dans l'appareil. Cela pourrait créer un incendie et/ou un risque d'électrocution.
- L'appareil est destiné à un usage domestique intérieur et autres applications similaires. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'essence, de gaz inflammables, de fours ou d'autres sources de chaleur.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la surface sur laquelle l'appareil est placé afin d'éviter tout risque de chute.
- Pour éviter une surcharge du circuit lors de l'utilisation de ce produit, ne faites pas fonctionner un autre appareil de forte puissance sur le même circuit électrique.
- Branchez toujours le produit directement sur une prise murale. Évitez d'utiliser des rallonges, car elles pourraient surchauffer et constituer un risque d'incendie.
- N'utilisez pas ce produit avec un programmateur externe, un temporisateur ou tout autre dispositif qui l'activerait automatiquement à moins que celui-ci n'ait été préalablement intégré par le fabricant.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour arrêter l'appareil. Ne pas déplacer, ne pas transporter, ne jamais suspendre l'appareil par le câble d'alimentation.



- Ne pas plier ni enrouler le cordon d'alimentation et la fiche autour de l'appareil, car cela pourrait fragiliser ou fissurer l'isolant, en particulier à la jonction avec le dispositif.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien tendu avant l'utilisation et veillez à éviter tout contact avec le produit.
- Ne pas utiliser l'appareil si les dispositifs de sécurité ont été retirés.
- N'utilisez pas l'appareil ou ses accessoires si vous constatez des signes de dommages.
- Ne tentez pas de réparer ou d'ajuster des éléments électriques ou mécaniques dans le produit. Cela pourrait être dangereux et annulerait votre garantie.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni. Ne pas utiliser d'autres chargeurs ou adaptateurs secteur qui risqueraient d'endommager le produit.
- Usage domestique uniquement.
- Ne pas utiliser l'appareil sans le filtre à air.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

SYMBOLES EXPLIQUÉS

	Équipement de classe III.
	Veuillez lire le manuel d'instructions et le conserver pour une utilisation future.
	Pour une utilisation en intérieur.



SPÉCIFICATIONS

- Tension d'entrée: DC 5V
- Puissance Nominale: 3W
- Débit d'air propre (CADR): 11.9m³/h
- Fréquence: 60Hz
- Surface effective: Personal space
- Dimensions: 125mm x 125mm x 135mm
- Poids net: 0.52kg
- Poids brut: 0.83kg

COMMENT FAIRE FONCTIONNER ?


Le mini purificateur d'airPro Breeze élimine jusqu'à 99% de la poussière, des bactéries et des allergènes de l'air. Il est équipé d'un filtre composite composé de deux filtres individuels pour vous aider à créer un espace de vie ou de travail d'une propreté vivifiante.

1. il retient les grosses particules de contamination telles que les poils humains ou d'animaux.
2. Filtre HEPA : il capture des particules en suspension de taille aussi petite que 0.3 microns, comme la poussière, le pollen, les spores de moisissures et les acariens aéroportés.



PIÈCES

- ❶ Bouton Marche/Arrêt
- ❷ Sortie d'air
- ❸ Veilleuse
- ❹ Unité principal
- ❺ Filtre HEPA
- ❻ Pré-filtre :
- ❼ Entrée d'air
- ❽ Base
- ❾ Prise
- ❿ Connecteur USB
- ⓫ Borne de sortie de courant

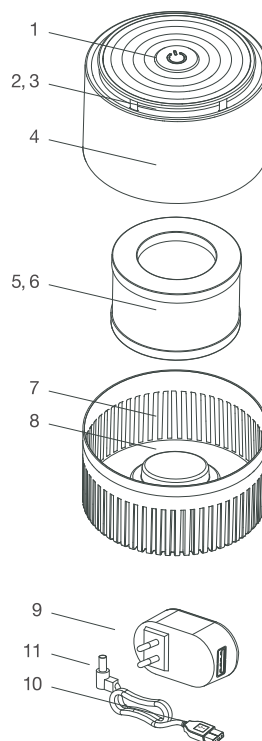

MODE D'EMPLOI

1. Branchez la prise au secteur.
2. Insérez le connecteur USB dans la fiche ou le connecteur USB approprié, par exemple un ordinateur.
3. Connectez la borne de sortie d'alimentation au purificateur d'air.
4. Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer la machine. Les veilleuses s'allument.
5. Appuyez à nouveau pour éteindre les veilleuses. La machine continuera de fonctionner.
6. Appuyez une troisième fois pour éteindre la machine.



CHANGER LE FILTRE

Assurez-vous toujours que le mini purificateur d'air est éteint et débranché avant de remplacer le filtre.

Nous vous recommandons de nettoyer le filtre avec un aspirateur une fois par mois, et de le remplacer tous les six mois d'utilisation.

1. En tenant l'unité principale fermement dans une main, tournez la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de la position verrouillée à la position ouverte et retirez doucement la base.
2. Retirez le filtre et insérez le nouveau filtre.
3. Remplacez soigneusement la base et en tenant le corps principal fermement dans une main, tournez la base dans le sens des aiguilles d'une montre de la position ouverte à la position verrouillée.

Numéro de modèle du filtre de remplacement : PB-P02F

NETTOYAGE ET RANGEMENT



AVERTISSEMENT: TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL, DÉBRANCHER LA PRISE AVANT DE TOUTE MANIPULATION OU NETTOYAGE.



ATTENTION: NE LAISSEZ PAS L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, CAR CELA POURRAIT CRÉER UN INCENDIE ET/OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.



ATTENTION: NE PAS ESSUYER OU LAVER AVEC DES SOLVANTS CHIMIQUES. CELA ENDOMMAGERAIT LE PRODUIT.

- Do not attempt to clean the appliance in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Clean the exterior surface of the appliance by wiping it with a soft, damp cloth. Dry the appliance with a soft, clean cloth.
- Clean the vents and openings of the appliance regularly with a vacuum cleaner, using the brush attachment to avoid any dust build-up.
- To store your product, we recommend using the original or a similar-sized box.
- Store the appliance in a safe, clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children when not in use.
- To extend the lifespan of the filter, a vacuum cleaner, using the brush attachment can be used to remove dust from the surface of the filter.



DÉCLARATION FCC



Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Avertissement: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément au paragraphe 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce dispositif cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant le dispositif, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

RECYCLAGE ET ÉLIMINATION

Les produits électriques et électroniques (DEEE), les batteries (piles), les accumulateurs et les emballages ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci afin d'éviter de porter préjudice à l'environnement et au bien-être humain et de contribuer à la conservation de nos ressources naturelles. La plupart des produits électriques munis d'une fiche, d'une batterie ou d'un câble peuvent être recyclés. Contactez votre municipalité/commune, le service d'élimination des déchets ménagers ou la boutique où vous avez acheté le produit pour obtenir des informations sur les



programmes de collecte dans votre région.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Ce symbole sur le produit et/ou l'emballage indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la directive 2012/19/UE qui régit les appareils électriques et électroniques usagés, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux.



La boucle de Mobius

Ce symbole indique que le produit ou l'emballage est recyclable.



Programme de reprise

Les déchets de produits électriques (DEEE) peuvent être envoyés à One Retail Group pour recyclage et élimination lorsque vous achetez un nouveau produit auprès de One Retail Group, sur un achat de valeur comparable. Pour plus d'informations sur la façon de recycler ce produit, veuillez visiter www.brandname.com.

L'utilisateur final des produits électriques et électroniques (DEEE) est responsable de la séparation des piles et des ampoules usagées avant qu'elles ne soient remises à un service d'élimination et de recyclage désigné. Les piles et batteries usagées peuvent également être jetées dans les bacs de collecte, que l'on trouve dans la plupart des supermarchés locaux et dans les centres de recyclage des déchets ménagers.



ProBreeze®

Minipurificador de Aire | Modelo PB-P02

Gracias por adquirir un producto de Active Era. Lea detenidamente el manual en su totalidad antes de usar el artículo por primera vez y guárdelo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS O LESIONES A LAS PERSONAS, ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL APARATO ESTÉ DESENCHUFADO DEL ENCHUFE ANTES DE REUBICARLO, REPARARLO O LIMPIARLO.

- Leer las instrucciones antes de usar este aparato.
- No cubra el aparato mientras esté en uso.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se usa el aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento a menos que estén supervisados continuamente.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- El aparato debe tener un espacio libre mínimo de 50cm alrededor de todos sus lados.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras está en uso. · Siempre apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- No pase el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o



revestimientos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos.

- Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no se pueda tropezar.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y seca y mantenga siempre el aparato en posición vertical. Manejar el aparato en cualquier otra posición podría causar un peligro.
- Nunca coloque nada encima del aparato.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico (incluido el voltaje, la frecuencia y la alimentación) cumpla con la etiqueta de clasificación del aparato.
- Puede haber algo de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- No cubra el aparato ni restrinja el flujo de aire de las rejillas de entrada o salida mientras está en uso.
- No cubra, obstruya ni introduzca objetos en las rejillas de ventilación y la apertura de los aparatos, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- No maneje el aparato con las manos mojadas.
- No utilice este aparato cerca del agua o en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina. Nunca coloque el aparato donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
- No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del aparato, ya que esto podría crear un incendio o peligro eléctrico.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores y aplicaciones similares.
- No lo use al aire libre.
- No utilice el aparato cerca de gasolina, pinturas, gases inflamables, hornos u otras fuentes de calor.
- El cable de alimentación no debe colgar de la superficie sobre la que está colocado el aparato para evitar que se tire de él hacia abajo.
- Para evitar una sobrecarga del circuito al usar este aparato, no haga funcionar otro electrodoméstico de alta tensión en el mismo circuito eléctrico.
- Conecte siempre el aparato directamente a una toma de corriente. Evite el uso de cables de extensión siempre que sea posible, ya que pueden sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- No utilice este aparato con un programador externo, un temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente, a menos que el fabricante lo haya incorporado previamente al aparato.
- No tire del cable de alimentación. Nunca mueva, transporte o cuelgue el aparato del cable de red.
- No retuerza ni enrolle el cable de alimentación y el enchufe alrededor del aparato, ya que esto puede hacer que el aislamiento se debilite o se parta, especialmente donde entra al aparato.



- Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido antes de su uso y colóquelo de manera que no esté en contacto con ninguna pieza del aparato.
- No maneje el aparato sin las protecciones de seguridad.
- No utilice el aparato si hay signos de daños en el aparato o los accesorios suministrados.
- No intente reparar ni ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico del aparato. Hacerlo puede no resultar seguro y anulará la garantía.
- El aparato solo debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado. No utilice otros cargadores o adaptadores de corriente, ya que esto puede dañar el producto.
- Solo para uso doméstico.
- No maneje el aparato sin el filtro de aire.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

SÍMBOLOS EXPLICADOS

	Equipo Clase III.
	Lea el manual de instrucciones y consérvelo para uso futuro.
	Sólo para uso en interiores.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje de entrada: DC 5V
- Potencia nominal: 3W
- Índice de entrega de aire limpio (CADR): 11.9m³ /h
- Frecuencia: 60Hz
- Área efectiva: Personal space
- Tamaño: 125mm x 125mm x 135mm
- Peso neto: 0.52kg
- Peso bruto: 0.8kg




CÓMO FUNCIONA

El minipurificador de aire Pro Breeze elimina el 99 % del polvo, las bacterias y los alérgenos del aire. Está equipado con un filtro compuesto formado por dos filtros individuales para ayudarlo a crear un espacio vital o de trabajo vigorizantemente limpio.

1. Prefiltro: Atrapa las partículas grandes de contaminación, como el pelo humano o de mascotas.
2. Filtro HEPA: Captura las partículas pequeñas presentes en el aire, de hasta 0,3 micrones, como polvo, polen, esporas de moho y ácaros.

PIEZAS

- 1 Botón On/Off
- 2 Salida de aire
- 3 Luz de noche
- 4 Pieza principal
- 5 Filtro HEPA
- 6 Prefiltro
- 7 Entrada de aire
- 8 Base
- 9 Enchufe
- 10 Conector USB
- 11 Terminal de salida de potencia

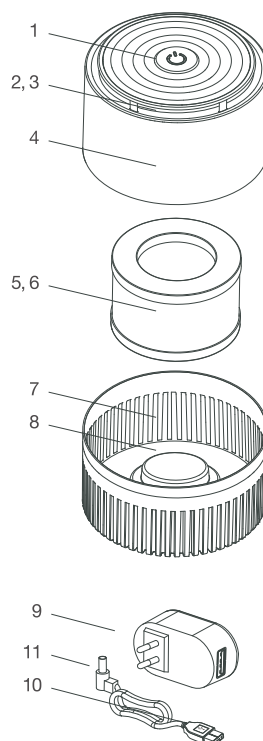

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.
2. Inserte el conector USB en el enchufe o en un conector USB adecuado, p. ej. un ordenador.
3. Conecte el terminal de salida de potencia al purificador de aire.
4. Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender la máquina. Las luces nocturnas se iluminarán.
5. Presione nuevamente para apagar las luces nocturnas. La máquina seguirá funcionando.
6. Presione una tercera vez para apagar la máquina.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

Asegúrese siempre de que el minipurificador de aire está apagado y desenchufado antes de reemplazar el filtro.

Recomendamos limpiar el filtro con una aspiradora una vez al mes y sustituirlo una vez cada 6 meses de uso.

1. Sujetando firmemente la pieza principal con una mano, gire la base en sentido antihorario desde la posición de bloqueo a la posición abierta, y retire suavemente la base.
2. Saque el filtro y coloque el nuevo filtro.
3. Con cuidado vuelva a colocar la base, y sujetando la pieza principal con una mano, gire la base en sentido horario desde la posición abierta a la posición de bloqueo.

Número de modelo de filtro de sustitución : PB-P02F



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

 **ADVERTENCIA: APAGUE SIEMPRE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE ANTES DE MANIPULARLO O LIMPIARLO.**

 **PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ENTRE AGUA U OTROS LÍQUIDOS EN EL INTERIOR DEL APARATO, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR UN INCENDIO O PELIGRO ELÉCTRICO.**

 **PRECAUCIÓN: NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI DISOLVENTES, YA QUE DAÑARÁN EL APARATO.**

- No intente limpiar el aparato de otra manera que no sea la detallada por el fabricante.
- Limpie la superficie exterior del aparato frotándolo con un paño suave y húmedo. Seque el aparato con un paño suave y limpio.
- Limpie las rejillas de ventilación y las aberturas del aparato con regularidad con una aspiradora, utilizando el accesorio de cepillo para evitar la acumulación de polvo.
- Para almacenar su producto, le recomendamos utilizar la caja original o una de tamaño similar.
- Guarde el aparato en un lugar seguro, limpio y seco, lejos de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños cuando no lo utilice.
- Para extender la vida útil del filtro, se puede usar una aspiradora, usando el accesorio de cepillo para quitar el polvo de la superficie del filtro.

DECLARACIÓN DE LA FCC



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de



Clase B, de acuerdo con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las baterías, los acumuladores y el embalaje no deben desecharse con la basura doméstica normal. Esto es para evitar posibles daños al medio ambiente y al bienestar humano y para ayudar a conservar nuestros recursos naturales. La mayoría de los productos eléctricos con enchufe, batería o cable se pueden reciclar. Póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto para obtener información sobre los sistemas de recogida de su zona.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que los Residuos de Aparatos Eléctricos (RAEE), según la Directiva 2012/19/UE que regula los aparatos eléctricos y electrónicos usados, no deben eliminarse con la basura doméstica general.



La banda de Möbius

Este símbolo indica que el producto o el embalaje pueden reciclarse.



El programa Take-Back

Los residuos de aparatos eléctricos (WEEE) se pueden enviar a One Retail Group para su reciclaje y desecho cuando compre un nuevo producto de One Retail Group, a modo de intercambio. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto, visite www.probreeze.com

El usuario final de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es responsable de separar las pilas y las bombillas antiguas antes de entregarlas a un servicio de eliminación y reciclaje designado. Las pilas usadas también pueden depositarse en los contenedores de recogida, que pueden encontrarse en la mayoría de los supermercados locales y en los centros de reciclaje de residuos domésticos.









www.probreeze.com

One Retail Group, Ryland House
24a Ryland Road, London, NW5 3EH, United Kingdom

© Copyright 2022

