


USE AND CARE GUIDE

POWERFLOOD X HIGH OUTPUT LED COMMERCIAL FLOOD LIGHT

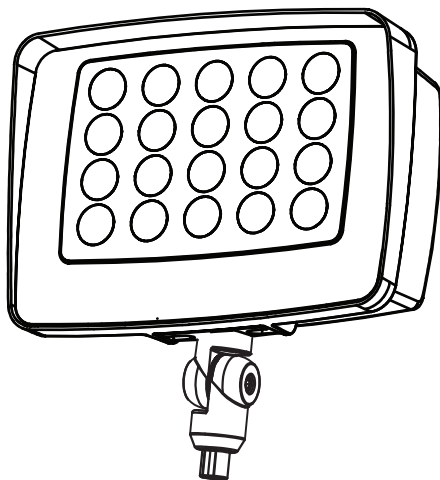

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

1-844-548-3776

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this LED flood light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents.....	2	Hardware Included.....	4
Safety Information.....	2	Installation.....	5
Warranty.....	2	Operation.....	8
Pre-Installation.....	3	Care & Cleaning.....	9
Planning Installation.....	3	Troubleshooting.....	9
Specifications.....	3		
Tools Required.....	3		
Package Contents.....	4		

Safety Information

IMPORTANT

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND LOCAL BUILDING CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

PRECAUTIONS

- ☐ Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this light fixture.
- ☐ This light fixture requires a 120-277 Volt AC power source.
- ☐ Some codes require installation by a qualified electrician.
- ☐ This light fixture must be properly grounded.
- ☐ Make sure connections are secure using wire nuts, crimp-on lugs or other approved connecting devices
- ☐ This light fixture should be installed outdoors to a wall, eave or ground mount application.



WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.



WARNING: Risk of fire. Keep the fixture heads at least 3 in. (76mm) from combustible materials.



CAUTION: Burn hazard. Allow the light fixture to cool before touching.



NOTICE: If using dimming function, only connect to 0-10V approved dimming switches or control system



NOTICE: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.



INFORMATION: The device is tested and found to comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including any interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protections against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Warranty

This is a limited warranty offered by the manufacturer for a period of five years from the date of purchase to its customers. The manufacturer warrants to customers that the products will be free from defects in material and workmanship. The obligation of the manufacturer under this warranty is limited to the provision of replacement of products and is extended to the original purchaser of the product on presenting valid purchase receipt or other proof of date of original purchase acceptable to the manufacturer. The receipt is required for rendering the warranty performance. Any warranty claims without original proof of purchase would not be accepted.

It should be noted that the warranty does not apply to the manufacturer products that have been altered or repaired by unauthorized personnel, have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident or damages caused during shipping. Any other products not manufactured by the manufacturer which have been supplied, installed and/or used in conjunction with the manufacturer products are not covered under this warranty. Any damages caused by replacements bulbs, LEDs or corrosion or discoloration of brass components are also not covered by this warranty.

Warranty (continued)

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the manufacturer be liable for indirect, consequential, incidental or special damages, or lost profits. The manufacturer is not liable for any claims or damage arising out of or connected with the manufacture, sale, delivery, use, maintenance and repair or modification of the manufacturer products, or supply of any replacement parts that exceed the purchase price of the manufacturer products giving rise to a claim. Labor charges to remove or install the fixtures will not be accepted.

TO CLAIM

Please contact The Home Depot customer service at 1-844-548-3776 or email support@homedepot.com and include your name, address and contact number, along with a copy of the purchase receipt and a brief description of the problem.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before installing the light fixture, ensure that all parts are present. Compare parts with the Hardware Included and Package Contents sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate this light fixture. Contact our customer care team for replacement parts.


SPECIFICATIONS

	PWRFX70-PC-4K-BZ
Lumens (Light Output)	9500 Lumens
Watts (Power Consumption)	70 Watts LED
Replaces	650W Incandescent
Lumens/Watts (Efficacy)	136 Lumens per watt
Power Requirements (Input Voltage)	120-277VAC
Light Color (CCT)	4000 Kelvin (Bright White)
Dimmable	Dimming (When used with a 0-10V dimming switch)
Operating Modes	Dusk-to-Dawn: Automatically turns on the lamp during night and OFF during the day. Switch controlled: Flip the switch to turn the lamp on and off. Use the pre-installed black photocell cover on the device photocell to use this mode setting.

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver



Wire
strippers/
cutters



Circuit
tester



Silicone
sealant



Work
gloves




Ladder



Safety
goggles

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

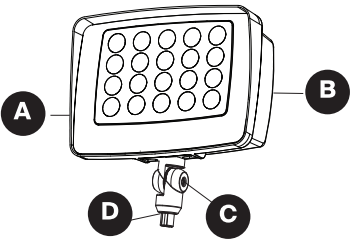

Part	Description	Quantity
A	Light fixture	1
B	Photocell (light sensor)	1
C	Knuckle mount tightening screw	1
D	1/2" Swivel NPS threaded knuckle mount	1




NOTE: Optional mounts are not included in the box, Additional mounting accessories are available separately from your retailer.

HARDWARE KIT



NOTE: Hardware not shown to actual size.


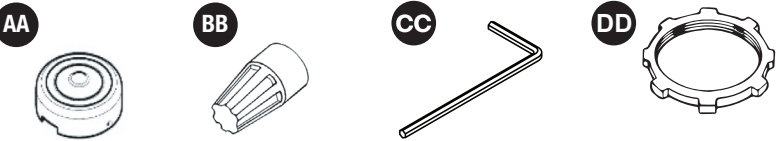


Part	Description	Quantity
AA	Clear photocell cover	1
BB	Wire nut	5
CC	Allen wrench	1
DD	Conduit Locknut (pre-installed)	1

Installation


1 For best results

- The light fixture (A) must be mounted using the threaded knuckle (D) into a weather proof cover (not included) on a junction box (fig 2) or a landscape ground stake (not included) (fig 3). t

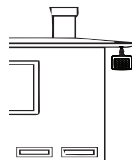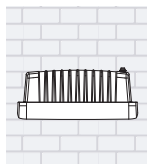

(fig 2).

Mounted to weather proof cover with 1/2" NPSM Pipe Thread (sold separately)



(fig 3).

Mounted to landscape ground stake with 1/2" NPSM Pipe Thread (sold separately)



(fig 4).

Ground Mount




INFORMATION Weather proof cover plates for junction boxes, landscape ground stake and other mounting arms and accessories are available. Please contact your retailer or Commercial Electric customer support.




NOTE: While using the light fixture (A) as eave mounted (fig 1), the photocell sensor (B) may not function properly. In this case, it is advisable to use the light fixture (A) with switch-control mode.

2 Shut off electric power


- Verify wall switch is in OFF position (fig 5).
- At the main electrical panel, turn off the circuit breaker that supplies power to the junction box you are working on (fig 6).
- For screw-in type fuses, unscrew the fuse that supplies power to the junction box you are working on (fig 7).



(fig 5).



(fig 6).

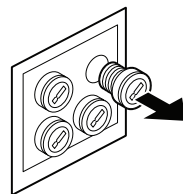

(fig 7).

Installation (continued)

3 Make the electrical connections

- If necessary, strip 3/8" of insulation from junction box and lighting fixture wires (fig 8).

Standard Non-Dimming Wiring diagram

(Follow these steps when NOT wiring to a 0-10V dimmer)



- Connect light fixture black wire to junction box black wire (line), light fixture white wire to junction box white wire (common), and the light fixture green wire to the junction box ground wire (fig 9).
- For the purple and pink unused fixture wires either leave the wires unstripped or install wire nuts (BB) on the ends to prevent electrical hazard (fig 9).



NOTICE: Leave purple and pink wires terminated with wire nuts installed and separated when NOT connecting to a 0-10V dimmer. DO NOT connect the purple and pink wires to any other wires unless wiring to a 0-10V dimmer designed for use with LED light fixtures (fig 9).




TIP: Hold stripped ends near each other and align any frayed strands (do not twist wires). Push the wires into wire nuts (BB) and use your fingers to twist the wire nuts clockwise until tight. Check for tightness by pulling wires.

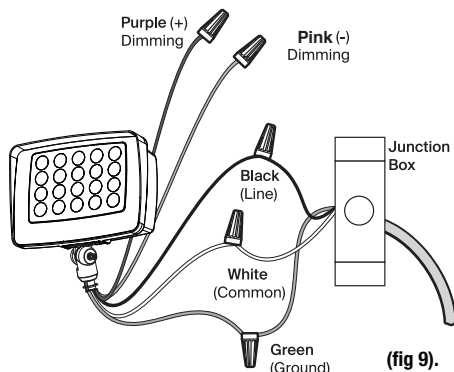

For electrical wiring to 0-10V Dimmer

(Follow these steps when wiring to a 0-10V dimmer)

- Connect light fixture black wire to junction box black wire (line), light fixture white wire to junction box white wire (common) and the light fixture green wire to junction box ground wire.
- For dimming, when wiring to a 0-10V dimmer, connect the light fixture purple wire to the dimming device wire (+DIM) and the light fixture pink wire to the dimming device wire (-DIM) (fig10).

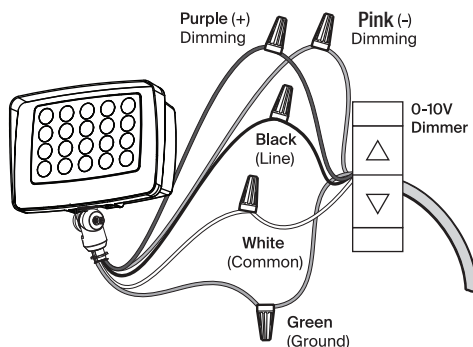


(fig 10).

Installation (continued)

4 Secure the fixture

- Secure the light fixture (A) to a junction box with weather proof cover plate or landscape ground stake (sold separately). Insert and thread the knuckle mount (D) in a clockwise motion until the light fixture (A) is at the desired direction. Tighten the pre-installed conduit locknut (DD) to ensure fixture (A) is locked to adjusted position (fig 11).

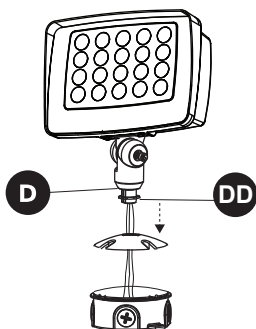


(fig 11).

- If applicable, plug all unused holes and seal threads with silicone.

Tighten the knuckle mount (D)
with conduit locknut (DD) (included)

5 Aim the fixture

- Loosen the screw on swivel portion of the knuckle mount (D) using the provided allen wrench (CC) (fig 12).
- Adjust the fixture (A) to a suitable aiming position, and then tighten the knuckle mount tightening screw (C) (fig 12).

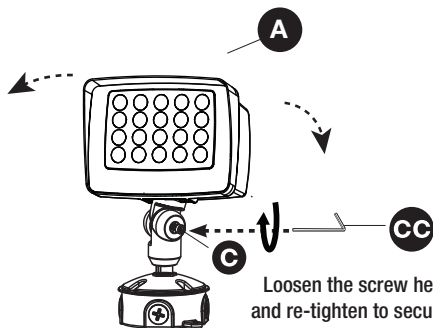

Loosen the screw here to aim
and re-tighten to secure position

(fig 12).

Operation

1 Select Dusk-to-Dawn or Switch-Activated control

OPTION 1: Dusk-to-Dawn operation


Dusk-to-dawn operation enables the light fixture to automatically turn ON when dark outside and turn OFF when the sun rises, thus saving you energy.

- ☐ To enable dusk-to-dawn operation remove the pre-installed black photocell cover and install the clear photocell cover (AA) (fig 13).
- ☐ Ensure the switch powering the light fixture is turned to the ON position and leave it ON at all times to enable automatic dusk-to-dawn operation.

**AUTOMATIC
NIGHTTIME ON**



DAYTIME OFF

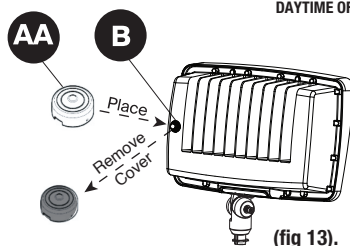

(For dusk-to-dawn operation, remove the black cap and replace with the clear photocell cover (AA))



TIP: To test if the light fixture and photocell operation during daylight hours run power to the fixture and cover the photocell for 10 seconds to turn fixture ON. Uncover photocell and the fixture should turn OFF after 10 seconds. If the photocell is not detecting enough light from the sun shine a flashlight into the photocell to see the fixture turn OFF.



NOTE: During daylight hours if the photocell does not get enough light from the sun (shady area) it may turn the light fixture ON prematurely

OPTION 2: Switch Controlled


Switch controlled operation enables the light fixture to turn ON and OFF by flipping a switch that controls the electricity to the junction box powering the fixture. The light fixture will not turn ON and OFF automatically, but is manually controlled.

SWITCH



CONTROLLED

- ☐ To enable switch activated operation leave the pre-installed black photocell cover on the photocell (fig. 14).

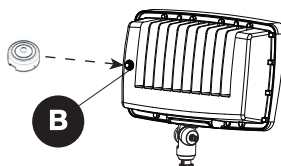

To disable to photocell, leave the pre-installed black photocell cover on the photocell

(fig 14).

Care and Cleaning

- ☐ Shut off main power supply before cleaning the product. To prolong the original appearance, clean the light fixture with clear water and a soft, damp cloth only.
- ☐ Do not use abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol. Do not apply paints, solvents, or any other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish and may void the warranty.
- ☐ Do not spray the light fixture with a hose or power washer.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Light does not turn ON	No power to the fixture	Check if circuit breaker is tripped. Confirm wall switch is ON. Verify wiring to fixture is correct (turn power off to the the fixture beforehand).
	Photocell is sensing light	Test the Photocell operation by covering it for 10 seconds until the fixture turns ON.
Light cycles ON and OFF continuously	Photocell light sensor is sensing reflected light	Relocate light fixture away from other light sources for Dusk to Dawn operation to work properly. OR place the pre-installed black photocell cover onto the photocell and use the wall switch to turn the light fixture ON and OFF.
Light FLICKERS	The light fixture is wired to an unsuitable dimmer	Replace the dimmer with a 0-10V dimming switch or a standard ON/OFF wall switch.
Light stays ON	Photocell is in a shaded area	Shine a flashlight into the photocell for 10 seconds. If the light turns OFF, the fixture should be relocated to a location with enough light in daylight hours for the photocell to work properly OR place the pre-installed black photocell cover onto the photocell and use the wall switch to turn the light fixture ON and OFF.
	Photocell is faulty	If the light fixture does not turn OFF when a flashlight is used on the photocell for 10 seconds, then the photocell may be faulty. Please contact customer service.



NOTE: Photocell may have a longer delay during trouble shooting. When testing, shine flashlight or cover the photocell and allow for up to 1 minute for the fixture to work properly

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier: (e.g., Trade Name, Model Number)
Commercial Electric, PWRFX70-PC-4K-BZ

Responsible Party – U.S. Contact Information

Eran Financial Services LLC
3500 Boca Raton Blvd - Suite 717, Boca Raton,
Florida 33431, USA
Telephone number or internet contact information
01 844 411 5483

FCC Compliance Statement (e.g., products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday

1-844-548-3776


HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GUIA DE USO Y CUIDADO

POWERFLOOD X

LUZ DE INUNDACIÓN COMERCIAL LED DE ALTA SALIDA

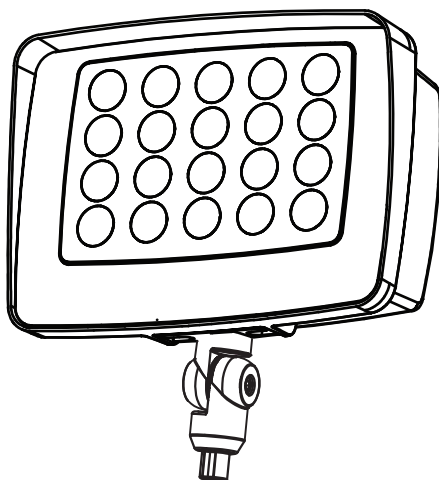

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda,
llame al Servicio de atención al cliente de Commercial Electric
9 am - 5 pm, EST, de lunes a viernes

1-844-548-3776

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Commercial Electric a través de la compra de este reflector LED. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejora del hogar. ¡Gracias por elegir Commercial Electric!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2	Herrajes incluidos.....	4
Información de seguridad.....	2	Instalación.....	5
Garantía.....	2	Operación.....	8
Pre-Instalación.....	3	Cuidado y limpieza.....	9
Planificación de la instalación.....	3	Solución de problemas.....	9
Especificaciones.....	3		
Herramientas necesarias.....	3		
Contenidos del paquete.....	4		

Información de seguridad

IMPORTANTE

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL APLICABLE Y LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS PELIGROS IMPLICADOS.

PRECAUCIONES

- ☐ Lea y comprenda todo este manual enfrie antes de tocarla. antes de intentar ensamblar, instalar u operar esta lámpara.
- ☐ Esta lámpara requiere una fuente de alimentación de CA de 120-277 voltios.
- ☐ Algunos códigos requieren la instalación por parte de un electricista calificado.
- ☐ Esta lámpara debe estar correctamente conectada a tierra.
- ☐ Asegúrese de que las conexiones estén seguras usando tuercas para cables, orejetas engarzadas u otros dispositivos de conexión aprobados
- ☐ Esta lámpara debe instalarse en el exterior en una aplicación de montaje en pared, alero o suelo.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible. Coloque cinta sobre el interruptor del disyuntor y verifique que la lámpara esté apagada.



ADVERTENCIA: Riesgo de fuego. Mantenga las cabezas de las lámparas a una distancia mínima de 76 mm (3 pulg.) de materiales combustibles.



PRECAUCIÓN: Peligro de quemaduras. Deje que la lámpara se enfrie antes de tocarla.



AVISO: Si usa la función de atenuación, solo conéctelo a interruptores de atenuación aprobados de 0-10 V o sistema de control



AVISO: Las regulaciones de la FCC establecen que cualquier cambio o modificación no autorizados a este equipo que no haya sido aprobado expresamente por el fabricante podría anular la autorización del usuario para operar este equipo.



INFORMACIÓN: El dispositivo se probó y se encontró que cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Estos límites están diseñados para brindar protecciones razonables contra interferencias dañinas cuando el equipo se opera en un entorno comercial.



NOTE: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la radio o recepción de televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Garantía

Esta es una garantía limitada ofrecida por el fabricante por un período de cinco años a partir de la fecha de compra a sus clientes. El fabricante garantiza a los clientes que los productos estarán libres de defectos de material y mano de obra. La obligación del fabricante bajo esta garantía se limita a la provisión de reemplazo de productos y se extiende al comprador original del producto al presentar un recibo de compra válido u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para el fabricante. El recibo es necesario para la prestación de la ejecución de la garantía. No se aceptarán reclamaciones de garantía sin el comprobante de compra original.

Cabe señalar que la garantía no se aplica a los productos del fabricante que hayan sido alterados o reparados por personal no autorizado, hayan sido objeto de negligencia, abuso, mal uso o accidente o daños causados durante el envío. Cualquier otro producto no fabricado por el fabricante que haya sido suministrado, instalado y/o utilizado junto con los productos del fabricante no está cubierto por esta garantía. Cualquier daño causado por el reemplazo de bombillas, LED o corrosión o decoloración de los componentes de latón tampoco está cubierto por esta garantía.

Garantía (continuación)

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En ningún caso el fabricante será responsable por daños indirectos, consecuentes, incidentales o especiales, o por lucro cesante. El fabricante no es responsable de ningún reclamo o daño que surja o esté relacionado con la fabricación, venta, entrega, uso, mantenimiento y reparación o modificación de los productos del fabricante, o el suministro de piezas de repuesto que superen el precio de compra de los productos del fabricante. dando lugar a una demanda. No se aceptarán cargos por mano de obra para quitar o instalar los accesorios.

RECLAMAR

Comuníquese con el servicio al cliente de The Home Depot al 1-844-548-3776 o envíe un correo electrónico a support@homedepot.com e incluya su nombre, dirección y número de contacto, junto con una copia del recibo de compra y una breve descripción del problema.

Pre-Instalación

PLANIFICACIÓN INSTALACIÓN

Antes de instalar la lámpara, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con las secciones Hardware incluido y Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente armar, instalar ni operar esta lámpara. Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.


ESPECIFICACIONES

	PWRFX70-PC-4K-BZ
Lúmenes (salida de luz)	9500 lúmenes
Vatios (consumo de energía)	LED de 70 vatios
Reemplaza	650W Incandescente
Lúmenes/vatios (eficacia)	136 lúmenes por vatio
Requisitos de alimentación (voltaje de entrada)	120-277 Vca
Color claro (CCT)	4000 Kelvin (blanco brillante)
Regulable	Atenuación (cuando se usa con un interruptor de atenuación de 0-10 V)
Modos de funcionamiento	Dusk-to-Dawn: Enciende automáticamente la lámpara durante noche y APAGADO durante el día. Controlado por interruptor: Mueva el interruptor a encienda y apague la lámpara. Utilice el negro preinstalado cubierta de la fotocélula en la fotocélula del dispositivo para utilizar esta configuración de modo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Phillips
destornillador



Cable
strippers/
cortadores



Circuito
ensayador



Silicona
sellador



Trabajar
guantes




Escalera



La seguridad
gafas de protección

Preinstalación (continuación)

CONTENIDOS DEL PAQUETE

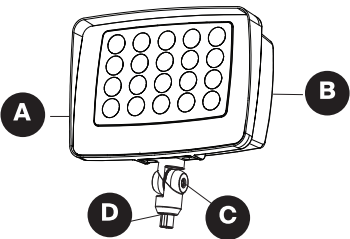

Parte	Descripción	Cantidad
A	Lámpara	1
B	Fotocélula (sensor de luz)	1
C	Tornillo de ajuste de montaje de nudillo	1
D	Montura articulada roscada NPS giratoria de 1/2"	1



NOTA: Los soportes opcionales no están incluidos en la caja, hay accesorios de montaje adicionales disponibles por separado de su distribuidor.

JUEGO DE HERRAJES



NOTA: El hardware no se muestra en tamaño real.


AA



BB



CC

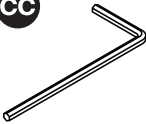

DD




Part	Description	Quantity
AA	Automóvil club británico Tapa transparente de la fotocélula	1
BB	Cama y desayunoTuerca de alambre	5
CC	Llave Allen	1
DD	Contratuerca de conducto (preinstalada)	1


Instalación

1 Para mejores resultados


- La lámpara (A) debe montarse utilizando el muñón roscado (D) en un cubierta resistente a la intemperie (no incluida) en una caja de conexiones (fig. 2) o un paisaje estaca de tierra (no incluida) (fig. 3).

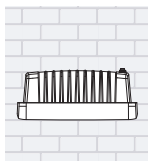

montaje en pared

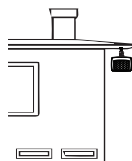


Montaje en alero
(fig 1).

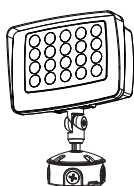

(fig 2).

Montado a prueba de intemperie
cubrir con tubo NPSM de 1/2"
Hilo (se vende por separado)



(fig 3).

Montado en el suelo del paisaje
estaca con tubería NPSM de 1/2"
Hilo (se vende por separado)



(fig 4).

Montaje en tierra



INFORMACIÓN


Placas de cubierta resistentes a la intemperie para cajas de conexiones, paisaje estaca de tierra, postes y otros brazos de montaje y Hay accesorios disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor o Atención al cliente de Electricidad Comercial.




NOTE: Mientras usa la lámpara (A) montada en el alero (fig. 1T), es posible que el sensor de la fotocélula (B) no funcione correctamente. En este caso, se aconseja utilizar la luminaria (A) con modo de control por interruptor.

2 Apague la energía eléctrica


- Verifique que el interruptor de pared esté en la posición APAGADO (fig. 5)
- En el panel eléctrico principal, apague el disyuntor que suministra energía a la caja de conexiones en la que está trabajando (fig. 6).
- Para los fusibles de tipo atornillable, desenrosque el fusible que alimenta la caja de conexiones en la que está trabajando (fig. 7).



(fig 5).



(fig 6).

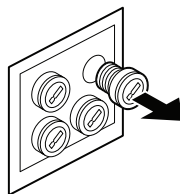

(fig 7).

Instalación (continuación)

3 hacer el electrico conexiones

- ☐ Si es necesario, pele 3/8" del aislamiento de la caja de empalmes y los cables del artefacto de iluminación (fig. 8).

Diagrama accesorio de iluminación

(Siga estos pasos cuando NO conecte a un atenuador de 0-10 V)



- ☐ Conecte el cable negro del dispositivo de iluminación al cable negro de la caja de conexiones (línea), el cable blanco del dispositivo de iluminación al cable blanco de la caja de conexiones (común) y el cable verde del dispositivo de iluminación al cable verde (tierra) de la caja de conexiones (fig. 9).
- ☐ Para los cables de la lámpara púrpura y gris deje los cables sin pelar o termine individualmente los cables púrpura y gris del dispositivo con tuercas para cables (BB) para evitar cortocircuitos (fig. 9).



AVISO: Deje los cables púrpura y rosa terminados con tuercas para cables instaladas y separadas cuando NO los conecte a un atenuador de 0-10 V. NO conecte los cables morado y rosa a ningún otro cable a menos que esté conectado a un atenuador de 0-10 V diseñado para usar con lámparas LED (fig. 9).




PROPINA Sostenga los extremos pelados uno cerca del otro y alinee los hilos deshilachados (no retuerza los cables). Empuje los cables en las tuercas para cables (BB) y utilice los dedos para girar las tuercas para cables en el sentido de las agujas del reloj hasta que queden apretadas. Compruebe la estanqueidad tirando de los cables.

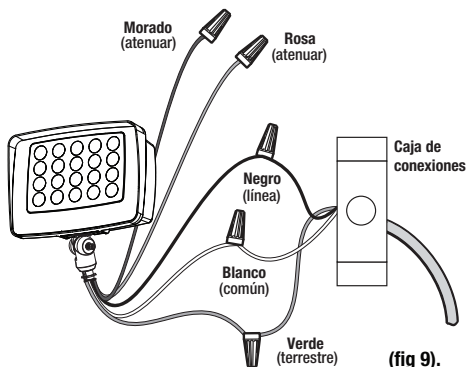

Para cableado eléctrico a 0-10V Dimmer

(Siga estos pasos cuando realice el cableado a un atenuador de 0-10 V)

- ☐ Conecte el cable negro de la lámpara a la caja de conexiones cable negro (línea), lámpara cable blanco al empalme cable blanco de la caja (común) y la lámpara verde cable al cable de tierra de la caja de conexiones.
- ☐ Para atenuar, al cablear a un atenuador de 0-10 V, conecte el cable púrpura de la lámpara a la atenuación cable del dispositivo (+DIM) y la lámpara cable rosa al dispositivo de atenuación cable rosa (-DIM) (fig. 10).

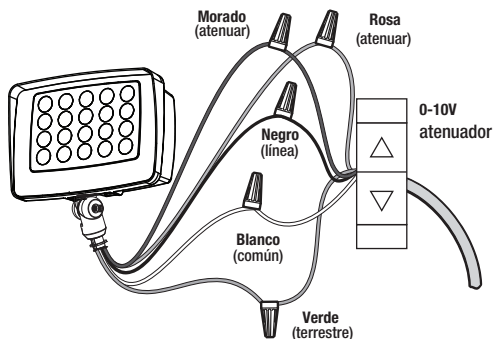


(fig 10).

Instalación (continuación)

4 Asegure el accesorio

- ☐ Asegure la lámpara (A) a una caja de conexiones con placa de cubierta resistente a la intemperie o estaca de suelo de paisaje (se vende por separado). Inserte y enrosque el soporte de articulación (D) en el sentido de las agujas del reloj hasta que la lámpara (A) esté en la dirección deseada. Apriete la contratuercas del conducto preinstalado (DD) para asegurarse de que el accesorio (A) esté bloqueado en la posición ajustada (fig 11).

- ☐ Si corresponde, tape todos los orificios no utilizados y selle las roscas con silicona.

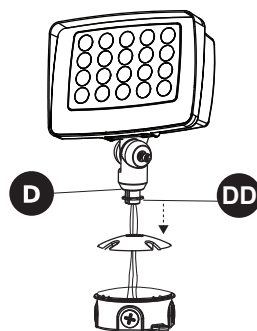


(fig 11).

Apriete el montaje del nudillo (D)
con contratuercas de conducto (DD) (incluida)

5 Apunta el accesorio

- ☐ Afloje el tornillo en la parte giratoria de la montura articulada (D) con la llave Allen provista (CC) (fig. 12).
- ☐ Ajuste el accesorio (A) a una posición de orientación adecuada y luego apriete el tornillo de ajuste del soporte articulado (C) (fig. 12).

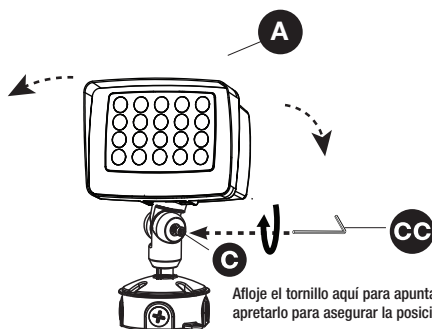

Afloje el tornillo aquí para apuntar y vuelva a apretarlo para asegurar la posición

(fig 12).

Operación

1 Seleccione del anochecer al amanecer o Control activado por interruptor

OPCIÓN 1: Funcionamiento del anochecer al amanecer


La operación del anochecer al amanecer permite que la lámpara se **ENCIENDA** automáticamente cuando está oscuro afuera y se **APAGUE** cuando sale el sol, lo que le permite ahorrar energía.

- ☐ Para habilitar la operación de anochecer a amanecer, retire la cubierta de la fotocélula negra preinstalada e instale la cubierta transparente de la fotocélula (AA) (fig. 13)
- ☐ Asegúrese de que el interruptor que alimenta la lámpara esté en la posición de **ENCENDIDO** y déjelo **ENCENDIDO** en todo momento para habilitar la operación automática desde el anochecer hasta el amanecer.

**AUTOMÁTICO
NOCHE ENCENDIDA**



Apagado durante el día

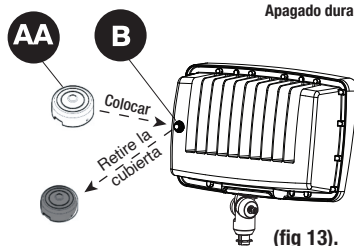

(fig 13).

(Para la operación de anochecer a amanecer, retire la tapa negra y reemplácela con la tapa transparente de la fotocélula (AA))



PROPINA: Para probar si la lámpara y la fotocélula funcionan durante el día, encienda la lámpara y cubra la fotocélula durante 10 segundos para **ENCENDER** la lámpara. Destape la fotocélula y el dispositivo debe apagarse después de 10 segundos. Si la fotocélula no detecta suficiente luz del sol, encienda una linterna en la fotocélula para ver cómo se apaga el dispositivo.



NOTA: Durante el día si la fotocélula no recibe suficiente luz del sol (área sombreada) puede hacer que la lámpara **ENCENDIDA** prematuramente

OPCIÓN 2: Interruptor controlado


La operación controlada por interruptor permite que la lámpara se encienda y se apague al accionar un interruptor que controla la electricidad a la caja de empalmes que alimenta la lámpara. La lámpara no se encenderá y apagará automáticamente, sino que se controlará manualmente.

- ☐ To enable switch activated operation leave the pre-installed black photocell cover on the photocell (fig 14).

CAMBIAR



REVISADO

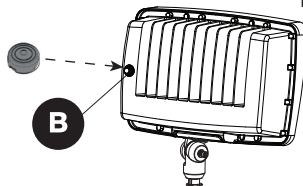

Para deshabilitar la fotocélula, deje la preinstalada cubierta de fotocélula negra en la fotocélula

(fig 14).

Cuidado y Limpieza

- ☐ Apague la fuente de alimentación principal antes de limpiar el producto. Para prolongar la apariencia original, limpie la lámpara únicamente con agua limpia y un paño suave y húmedo.
- ☐ No utilice limpiadores abrasivos o limpiadores que contengan alcohol. No aplique pinturas, solventes ni ningún otro producto químico en esta lámpara. Podrían causar un deterioro prematuro del acabado y anular la garantía.
- ☐ No rocíe el artefacto de iluminación con una manguera o hidrolavadora.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La luz no encender	No hay energía para el dispositivo	Compruebe si el disyuntor está disparado. Confirme que el interruptor de pared esté ENCENDIDO. Verifique que el cableado a la lámpara sea correcto (apague la energía de la lámpara de antemano).
	La fotocélula está detectando luz	Pruebe el funcionamiento de la Fotocélula cubriéndola durante 10 segundos hasta que el aparato se encienda.
ciclos de luz Encendido y apagado continuamente	El sensor de luz de la fotocélula está detectando la luz reflejada	Reubique la lámpara en un lugar donde no haya luz reflejada. O coloque la cubierta de la fotocélula negra preinstalada en la fotocélula y use el interruptor de pared para ENCENDER y APAGAR la lámpara.
Luz PARPADEO	La lámpara está conectada a un atenuador inadecuado	Reemplace el atenuador con un interruptor de atenuación de 0-10 V o un interruptor de pared estándar de ENCENDIDO/APAGADO.
La luz permanece ENCENDIDA	La fotocélula está en un área sombreada	Encienda una linterna en la fotocélula durante 10 segundos. Si la luz se APAGA, la lámpara se debe reubicar en un lugar con suficiente luz durante el día para que la fotocélula funcione correctamente. O coloque la cubierta de la fotocélula negra preinstalada en la fotocélula y use el interruptor de pared para ENCENDER y APAGAR la lámpara.
	La fotocélula está defectuosa	Si la lámpara no se apaga cuando se usa una linterna en la fotocélula durante 10 segundos, es posible que la fotocélula esté defectuosa. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



NOTA: La fotocélula puede tener un retraso mayor durante la resolución de problemas. Al realizar la prueba, encienda la linterna o cubra la fotocélula y espere hasta 1 minuto para que la lámpara funcione correctamente.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier: (e.g., Trade Name, Model Number)
Commercial Electric, PWRFX70-PC-4K-BZ

Responsible Party – U.S. Contact Information

Eran Financial Services LLC
3500 Boca Raton Blvd - Suite 717, Boca Raton,
Florida 33431, USA
Telephone number or internet contact information
01 844 411 5483

FCC Compliance Statement (e.g., products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes
de volver a la tienda, call Commervice
9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday**

1-844-548-3776

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.