




PEAQ

Imtron GmbH
Wankelstraße 5
85046 Ingolstadt
Germany
www.imtron.eu
www.peaq-online.com

IM_PMO S271-IQC_210804_V03

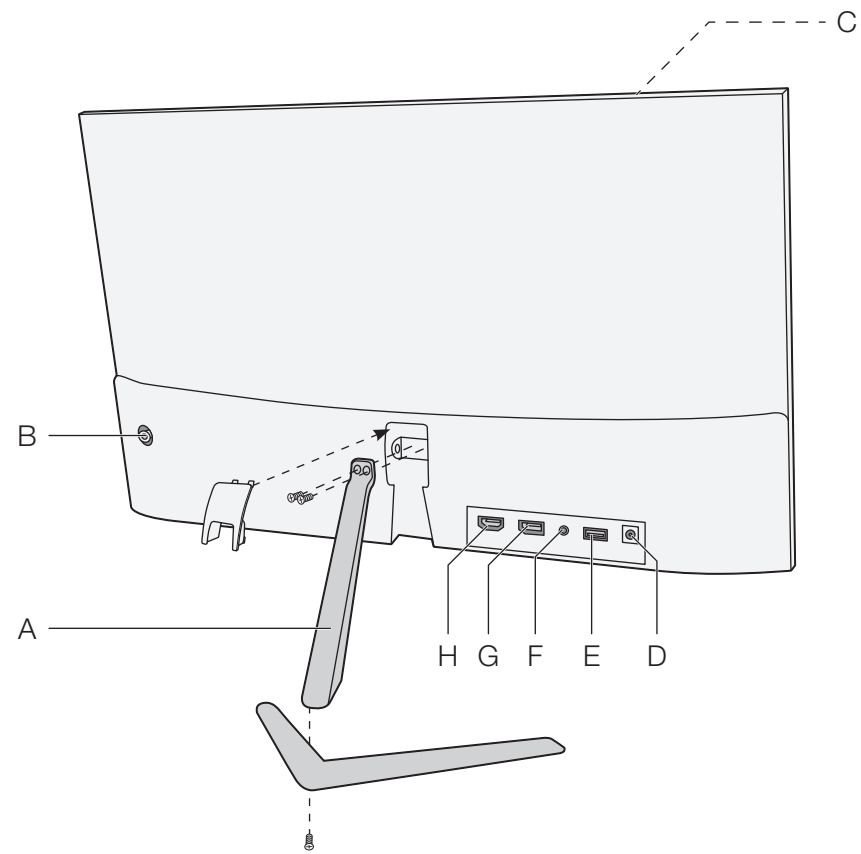

PEAQ






LED Monitor
PMO S271-IQC

DE Bedienungsanleitung
EN User Manual
ES Manual de instrucciones
FR Mode d'emploi
GR Οδηγίες χρήσης
HU Kezelési leírás

IT Manuale dell'utente
NL Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcja obsługi
PT Instruções de utilização
SE Bruksanvisning
TR Kullanım Kılavuzu

Deutsch	3	-	9
English	10	-	16
Español	17	-	23
Français	24	-	30
Ελληνικά	31	-	37
Magyar	38	-	44
Italiano	45	-	51
Nederlands	52	-	58
Polski	59	-	65
Português	66	-	72
Svenska	73	-	79
Türkçe	80	-	86



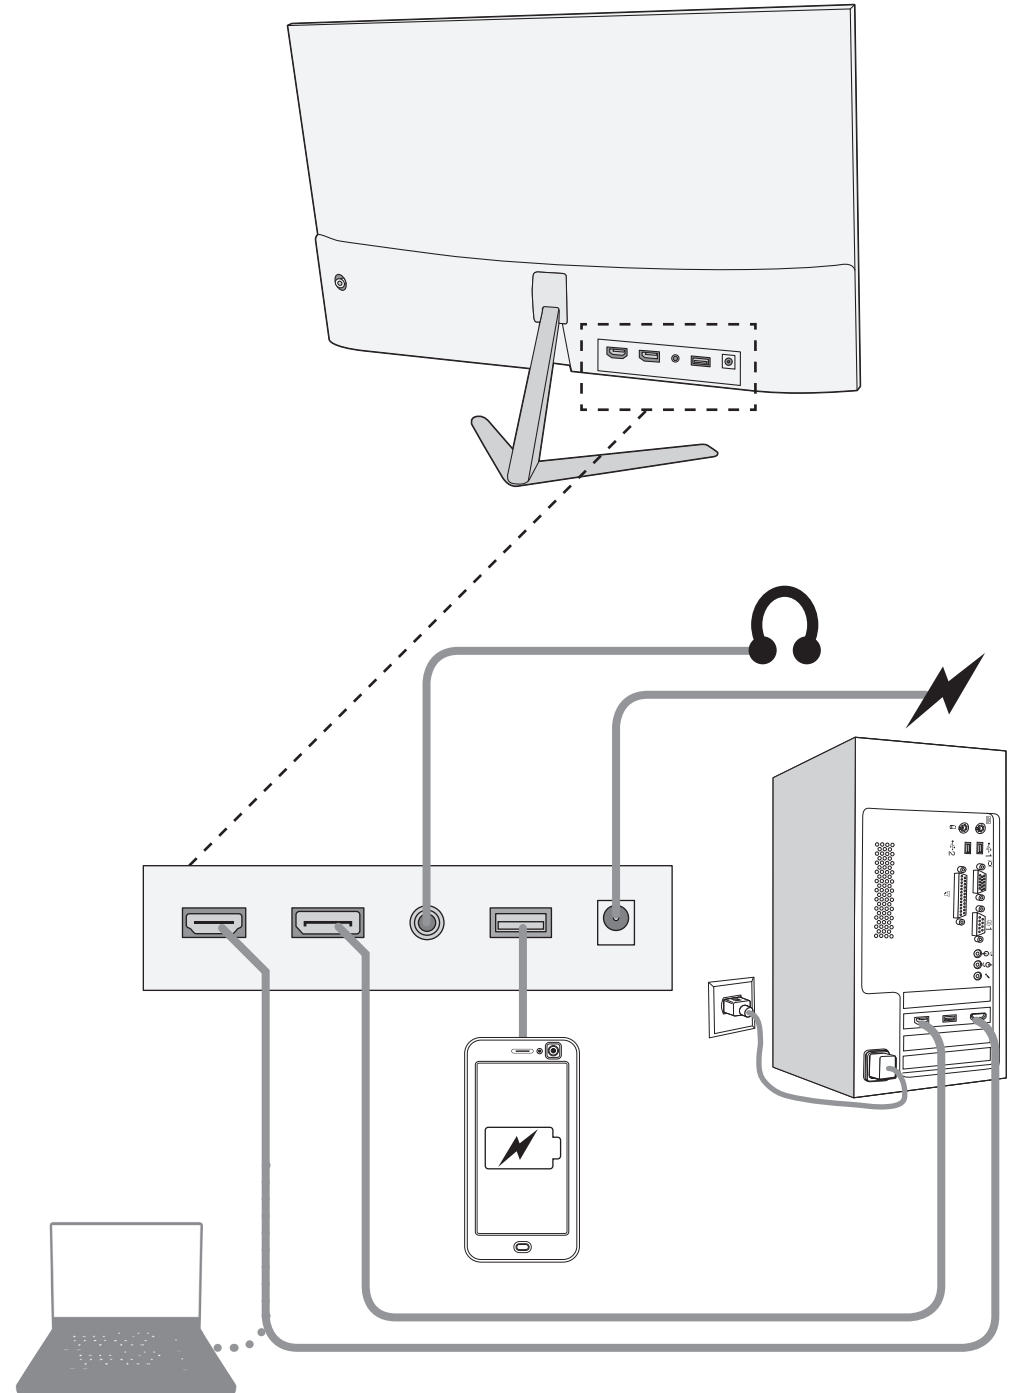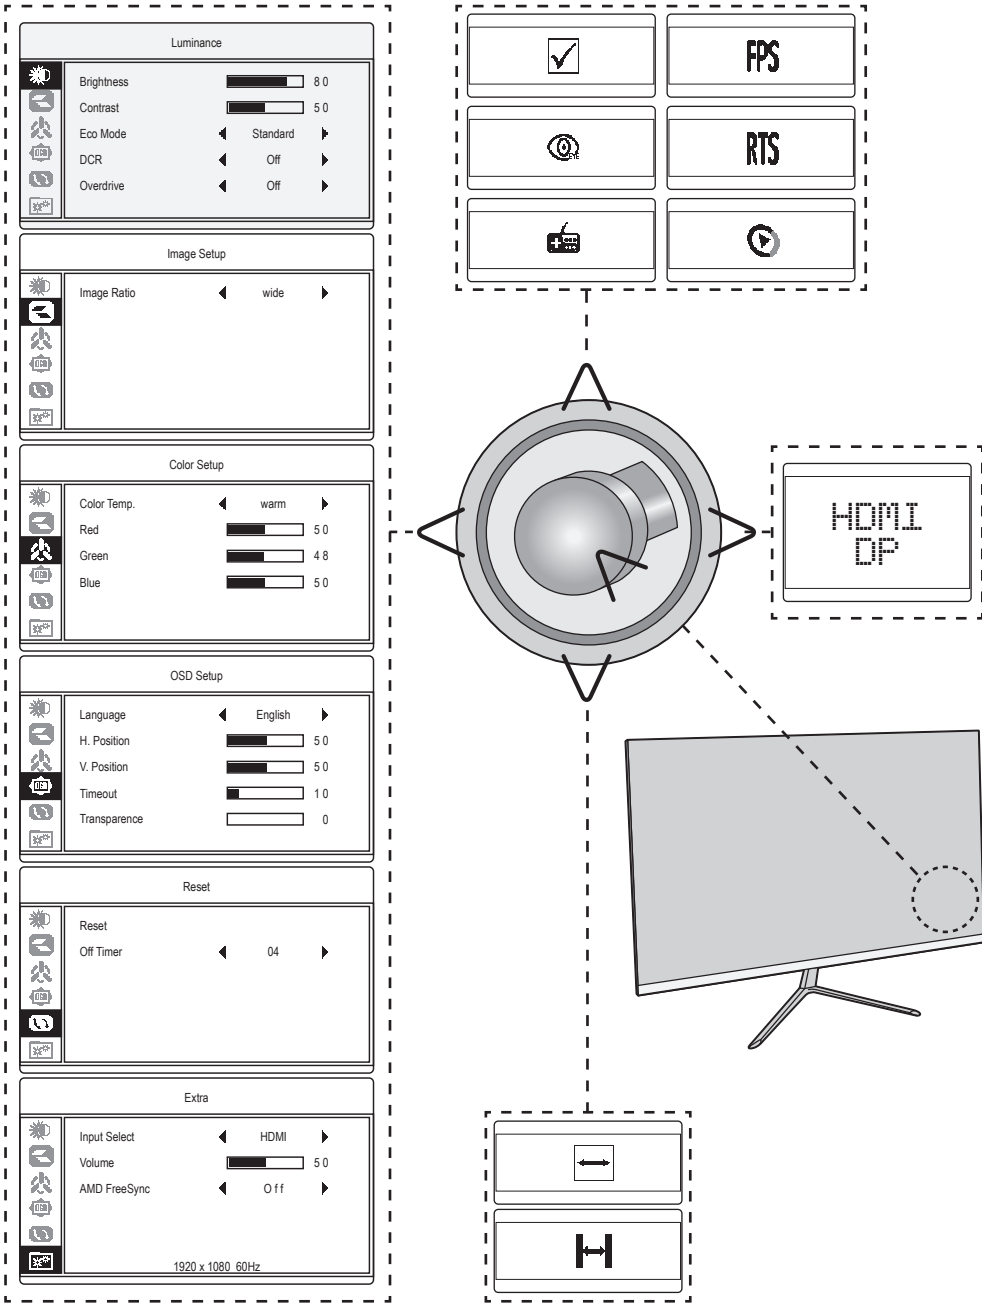

Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitsanweisungen. Bitte aufmerksam durchlesen und für späteren Gebrauch aufbewahren.



Der Blitz mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer vor nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Gerätegehäuses warnen, welche ausreichend hoch ist, um eine Stromschlaggefahr für Personen und Tiere darzustellen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen im mitgelieferten Informationsmaterial hinweisen.



Gefahr! Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Gehörschädigungen führen. Wenn Sie über längere Zeit laute Musik hören, kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigt werden. Eine angemessene Lautstärke einstellen.



Nur mit dem in der Bedienungsanleitung gelisteten Netzteil verwenden.

- **Achtung!** Bitte lesen Sie die Angaben auf der äußeren Gehäuseunterseite mit den elektrischen Daten und Sicherheitshinweisen, bevor Sie das Produkt aufstellen oder bedienen.
- **Hinweis:** Wenn Sie ein externes Gerät an dieses Produkt anschließen möchten, muss ein hochwertiges abgeschirmtes Kabel verwendet werden, das die elektromagnetische Verträglichkeit des Produkts und des verwendeten Kabels als Ganzes gewährleistet.

- Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.
- **Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Nur unter normalen Raumbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit) verwenden.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breiten geeignet. Nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.
- Das Produkt nicht von kalten in warme Umgebungen und umgekehrt bringen. Kondensation kann zur Beschädigung des Produktes und elektrischer Bauteile führen.
- Ausschließlich vom Hersteller empfohlenes oder im Lieferumfang befindliches Zubehör verwenden. Entsprechend den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung montieren.
- Beim Aufstellen des Produktes ausreichend Platz für Luftzirkulation freilassen (mindestens 10 cm rund um das Produkt). Nicht in Bücherregalen, Einbauschränken o.ä. aufstellen.
- Die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. abdecken, da dies die Luftzirkulation behindert. Keine Gegenstände in das Produkt einführen, z.B. durch Lüftungsöffnungen.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärker) aufstellen.
- Das Produkt nicht verschieben oder bewegen, während es eingeschaltet ist.
- Die Oberfläche des Produktes nicht mit scharfen oder harten Gegenständen berühren, andrücken oder reiben.
- **Achtung!** Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlages zu reduzieren, das Produkt keinem Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Produkt darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt gestellt werden.
- Darauf achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gehäuse eindringen.
- Keine offenen Flammen wie z.B. brennende Kerzen auf das Produkt stellen.

DEUTSCH

- Sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen lassen. Auf keinen Fall versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Bei Beschädigungen jeglicher Art den Kundendienst konsultieren, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder Netzsteckers, nachdem Flüssigkeiten in das Produkt eingedrungen oder Gegenstände hineingefallen sind, das Gehäuse beschädigt ist, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Vor Anschluss des Produktes an der Steckdose sicherstellen, dass die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen technischen Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Netzkabel, das Produkt und ggf. verwendete Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Produkt nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel und eventuell eingesetzte Verlängerungskabel so verlegen, dass nicht daran gezogen oder darüber gestolpert werden kann. Das Netzkabel nicht in leicht zugänglichen Bereichen herunterhängen lassen.
- Das Netzkabel nicht einklemmen, knicken oder über scharfe Kanten ziehen.
- Der Netzstecker dient zum Trennen des Produktes vom Netz und muss deshalb leicht zugänglich bleiben. Um die Stromaufnahme vollständig auszuschalten, den Netzstecker ziehen.
- Es ist möglich, dass das Produkt infolge elektrostatischer Entladungen nicht einwandfrei funktioniert oder auf die Betätigung eines Bedienelementes nicht reagiert. Das Produkt ausschalten und den Netzstecker ziehen; nach einigen Sekunden den Netzstecker wieder einstecken.
- Darauf achten, dass das Kabel nicht betreten und nicht gequetscht wird, insbesondere am Stecker, den Anschlussdosen und an der Stelle, an welcher das Kabel am Produkt angeschlossen ist.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, bei Gewitter, vor dem Reinigen und wenn das Produkt längere Zeit nicht gebraucht wird, den Netzstecker ziehen.
- **Achtung!** Vor dem Reinigen das Produkt ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Am Ende der Lebensdauer das Produkt unbrauchbar machen: den Netzstecker ziehen und das Netzkabel abschneiden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur als Monitor. Zur Tonwiedergabe werden zusätzliche Kopfhörer oder Lautsprecher, ggf. mit eigener Stromversorgung, benötigt. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen. Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschaden, oder Verletzung von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produktes.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.

Bedienelemente und Komponenten

- A. Standfuß
- B. Ein/Aus-Multifunktionsschalter
- C. Bildschirm
- D. DC-Buchse
- E. USB-Anschluss mit Ladefunktion (5 V  /1 A)
- F. Kopfhörereingang
- G. DP-Eingang
- H. HDMI-Eingang

Zubehör

- 1 x Monitor
- 1 x HDMI Kabel
- 1 x Netzteil
- 1 x Standfuß
- 3 x Schrauben
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Schnellanleitung
- 1 x Garantiekarte

Standfuß montieren

Montieren Sie Standfuß und Standfußhals mit den mitgelieferten passenden Schrauben. Montieren Sie nun den Standfußhals an der entsprechenden Stelle an der Rückseite des Monitors mit den mitgelieferten Schrauben. Stecken Sie die Abdeckkappe auf die Schraubverbindung.

Anschlüsse

STROMVERSORGUNG

Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die DC-Buchse an der Rückseite des Monitors.

HDMI- oder DP-Verbindung

Verbinden Sie die entsprechenden Anschlüsse an der Rückseite des Monitors über passende Kabel mit Ihrem Computer oder anderen geeigneten Abspielgeräten.

Hinweis: Wenn Sie ein externes Gerät an dieses Produkt anschließen möchten, muss ein hochwertiges abgeschirmtes Kabel verwendet werden, das die elektromagnetische Verträglichkeit des Produkts und des verwendeten Kabels als Ganzes gewährleistet.

KOPFHÖRER-ANSCHLUSS

Schließen Sie einen Kopfhörer an die Buchse des Produktes an.

Hinweis: Zur Tonwiedergabe werden zusätzliche Kopfhörer oder Lautsprecher, ggf. mit eigener Stromversorgung, benötigt.

Achtung

Gefahr! Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Gehörschädigungen führen. Wenn Sie über längere Zeit laute Musik hören, kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigt werden. Eine angemessene Lautstärke einstellen.

Betrieb

EINSCHALTEN

Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten des Produktes auf die  -Taste.

Licht	Monitor Status
Blau	Eingeschaltet
Rot	Standby-Modus/kein Signal
Kein Licht	Ausgeschaltet

DEUTSCH

Hinweis:

- Im Auszustand (Menüeinstellung **Reset** und **Time Off**) schaltet sich der Monitor automatisch ein, wenn der/das geschlossene PC/Notebook gestartet wird. Es ist kein zusätzliches Einschalten erforderlich.
- Wenn Sie innerhalb von 4 Stunden keine Taste gedrückt haben, wird der Monitor automatisch ausgeschaltet. Sie können die Ausschaltzeit individuell von **OFF / 0** bis **24** Stunden unter der Menüeinstellung **Reset** einstellen.
- Anzeigezeit: 60 Sekunden vor dem automatischen Ausschalten wird ein Countdown angezeigt. Auf dem Bildschirm erscheint: XX (60-0) Sekunde zum Ausschalten, bitte drücken Sie eine beliebige Taste, um den Vorgang abubrechen.

• **Color Setup (Farbeinstellung)**

- > Color Temp.
- > Red
- > Green
- > Blue

• **OSD Setup (OSD-Einstellung)**

- > Language
- > H. Position
- > V. Position
- > Timeout
- > Transparence

• **Reset (Zurücksetzen)**

- > Reset
- > Off Timer

• **Extra**

- > Input Select
- > Volume
- > AMD FreeSync

Allgemeine Einstellungen

MENÜ EINSTELLUNGEN

Bei eingeschaltetem Gerät drücken Sie den Multifunktionsschalter nach links. Das Hauptmenü wird geöffnet. Durch Drücken des Multifunktionsschalter nach oben oder unten wählen Sie das gewünschte Untermenü. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie den Multifunktionsschalter erneut nach links. Durch Drücken des Multifunktionsschalter nach oben oder unten können Sie die Einstellungen ändern. Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie den Multifunktionsschalter erneut nach links drücken. Durch Drücken des Multifunktionsschalter nach rechts gelangen Sie wieder zurück in das entsprechende Übermenü. Um das Hauptmenü zu schließen, drücken Sie den Multifunktionsschalter so oft nach rechts bis es geschlossen wird.

Folgende Hauptmenüoptionen stehen zur Auswahl:

• **Luminance (Leuchtkraft)**

- > Brightness
- > Contrast
- > Eco Mode
- > DCR
- > Overdrive

• **Image Setup (Bildeinstellung)**

- > Image Ratio

Menüsprache einstellen

Das Menü ist ggf. auf englisch voreingestellt. Zur einfachen Benutzung des selbsterklärenden Menüs, ist es von Vorteil dieses auf die jeweilige Muttersprache einzustellen. Verfahren Sie dazu wie folgt:

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Monitor den Multifunktionsschalter nach links.
2. Wählen Sie durch Drücken des Multifunktionsschalters nach oben/unten den Menüpunkt **OSD Setup (OSD-Einstellungen)**. Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie den Multifunktionsschalter nach links drücken.
3. Der erste Punkt ist **Language (Sprache)**. Drücken Sie den Multifunktionsschalter nach links um ins Sprachauswahlmenü zu gelangen.
4. Wählen Sie durch Drücken des Multifunktionsschalters nach oben/unten die gewünschte Sprache. Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie den Multifunktionsschalter nach links drücken.
5. Die gewünschte Sprache ist nun eingestellt. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie den Multifunktionsschalter mehrmals nach rechts.

Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Monitor den Multifunktionsschalter nach links.
2. Wählen Sie durch Drücken des Multifunktionsschalters nach oben/unten den Menüpunkt **Reset (Zurücksetzen)**. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Multifunktionsschalter nach links drücken.
3. Wählen Sie wenn nötig durch Drücken des Multifunktionsschalters nach oben/unten den Punkt **Reset (Zurücksetzen)**. Drücken Sie den Multifunktionsschalter nach links um das Zurücksetzen zu bestätigen. Alle zuvor getätigten individuellen Einstellungen wurden nun zurückgesetzt und das Menü wird geschlossen.

Bildformat ändern

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Monitor den Multifunktionsschalter so oft nach unten bis das gewünschte Format, zur Auswahl stehen 4:3 und 16:9, eingestellt wurde.
2. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Multifunktionsschalter nach links drücken oder warten Sie wenige Sekunden bis das Symbol erlischt.

Eingang wählen

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Monitor den Multifunktionsschalter nach rechts.
2. Wählen Sie durch Drücken des Multifunktionsschalters nach rechts den gewünschten Eingang, **DP** oder **HDMI**.
3. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Multifunktionsschalter nach links drücken.

FreeSync

Die "FreeSync"-Funktion kann visuelle Latenz, Geisterbilder und Ruckeln reduzieren und auch die Verzögerung bei Videos, Spielen und anderen schnelllebigen Inhalten verringern.

Zum Aktivieren der "FreeSync"-Funktion, muss die Grafikkarte des Computers eine der folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

1. AMD APU und eine unabhängige Grafikkarte können diese Funktion unterstützen;
2. Die NVIDIA-Grafikkarte kann nur über dem DP 1.2-Port mit der NVIDIA GeForce GTX 10-Serie oder höher unterstützt werden.

Bildcharakteristik einstellen

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Monitor den Multifunktionsschalter so oft nach oben bis das gewünschte Bild eingestellt wurde. Zur Auswahl stehen:

	FPS-Spielmodus
	Low blue light Modus
	Spielfilm-Modus
	Lesemodus
	RTS-Spielmodus
	Standardmodus

2. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Multifunktionsschalter nach links drücken oder warten Sie wenige Sekunden bis das Symbol erlischt.

DEUTSCH

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer das Netzteil aus der Steckdose.
- **Vorsicht!** Es darf kein Wasser in das Gerät eindringen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch. Reinigen Sie den Bildschirm mit speziellen Bildschirmreinigungstüchern. Beachten Sie dabei immer die Herstellerangaben des Reinigungsmittels. Bestimmte Reiniger sind nicht für die Reinigung dieses Monitors geeignet.
- Verwenden Sie keine scharfen, abrasiven oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses keine Chemikalien (z.B. Gas, Alkohol).

Entsorgung



Dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Fehlerbehebung

Sollte es während des Betriebs zu Störungen kommen, beachten Sie nachfolgende Tabelle. Sollten die Probleme wie unter **Behebung** angegeben nicht abgestellt werden können, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Produkt funktioniert nicht	• Kein Signal • Keine Stromversorgung	• Überprüfen der Betriebsanzeige auf der Rückseite, wenn die Anzeige leuchtet, den Signaleingang prüfen. Wenn die Anzeige aus ist, die Stromversorgung prüfen
Display ist nicht scharf	• Kontrast und Helligkeit zu niedrig	• Kontrast und Helligkeit höher einstellen
Kein Ton	• Kopfhörer/ Lautsprecher nicht angeschlossen • Audioeinstellung am Computer ist nicht richtig	• Überprüfen, ob Kopfhörer/ Lautsprecher angeschlossen ist • Audioeinstellung/Einstellung der Soundkarte am Computer prüfen
Falsche oder nicht normale Farbe	• Lose oder gebrochene Pins am Steckerkabel	• Überprüfen der HDMI- oder DP-Kabel

Technische Daten


Model	PMO S271-IQC
Stromversorgung	
Nenningang	: 12 V 3 A
Nennfrequenz	: DC
Normalbetrieb	: 26 W $\pm 10\%$
Standby-Betrieb	: $\leq 0,3$ W
Aus-Zustand	: NA
Netzteil	
Herstellers	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importiert durch	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.
Handelsregisternr.	: HRB 4580
Modell	: YD-ZN1200300-6A
Eingangsspannung	: 100 - 240 V~
Eingangswechselstromfrequenz	: 50/60 Hz
Ausgangsspannung	: 12,0 V ---
Ausgangsstrom	: 3,0 A
Ausgangsleistung	: 36,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	: 89,1 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	: 85,8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	: 0,10 W
Display	
Bildschirmpaneltyp	: IPS
Hintergrundbeleuchtung	: Edge-LED
Panelgröße	: 27"
Bildformat	: 16:09
Pixelabstand	: 0,2331(H) x 0,2331(V)
Kontrastverhältnis (Dynamic)	: 1M:1
Reaktionszeit (typical)	: 14 ms
Reaktionszeit (Overdrive)	: 5 ms
Optimale Auflösung	: 2560 x 1440
Betrachtungswinkel	: ≥ 178 (H), $\geq 178^\circ$ (V)
Flimmerfrei	: Ja
Anzeigefarben	: 16,7 M
Aktualisierungsrate	: 75 Hz
sRGB	: 99%
Anschlüsse	
Signaleingang	: HDMI/ DP
Signalausgang	: Audioausgang



Über den Link <https://eprel.ec.europa.eu/> können Sie auf die europäische Produktdatenbank (EPREL) zugreifen, in der Informationen über das Modell gespeichert sind. Geben Sie dort die EPREL-Eintragungsnummer 776753 (PMO S271-IQC) ein. Alternativ scannen Sie den QR-Code auf dem Energielabel um direkt zu den Modellinformationen zu gelangen.

Safety instructions

Important Safety Instructions. Please read the instructions carefully and keep them for later use.

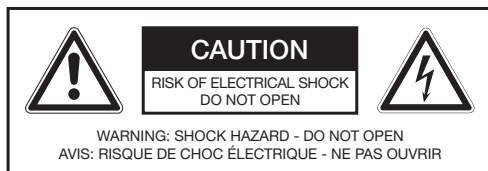

The lightning flash with arrow head within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons and animals.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the device.



Danger! Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. If you listen to loud music for a long time, your hearing may be impaired. Set to a moderate volume.



Only use with listed power supplies in the instruction manual.

- **Warning!** Please refer the information on the exterior enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- **Note:** If you would like to connect an external device with this product, a good quality shielded cable must be used, which ensures the electromagnetic compatibility of the product and the used cable as a whole.

- This product is only intended to be used as a monitor. For sound playback additional headphones or speakers, possibly with their own power supply, are required. Do not use the product for any other purpose than described in this manual in order to avoid any hazardous situation. Improper use is dangerous and will void any warranty claim.
- For household use only. Do not use outdoors.
- **Danger of suffocation!** Keep all packaging material away from children.
- Only use under normal room temperature and humidity conditions.
- The product is only suitable for use at moderate degrees of latitude. Do not use in the tropics or in particularly humid climates.
- Do not move the product from cold into warm places and vice versa. Condensation can cause damage to the product and electrical parts.
- Do not use attachments or accessories other than recommended by the manufacturer or sold with this product. Install in accordance with this user manual.
- When installing the product, leave sufficient space for ventilation (minimum 10 cm around the product). Do not install in bookcases, built-in cabinets or the like.
- Do not impede ventilation by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc. Do not insert any objects into the housing, e.g. through the ventilation openings.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products (including amplifiers) that produce heat.
- Do not shift or move the product when powered on.
- Do not touch, push or rub the surface of the product with any sharp or hard objects.
- **Danger!** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- The product shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- Care should be taken so that no objects or liquids enter the enclosure through openings.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.

- Refer all servicing to an authorised service agent. Do not attempt to repair the product yourself. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as the supply cord or plug are damaged, liquid has been spilled, objects have fallen into the product, the enclosure is damaged, the product has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Before connecting the product to a socket outlet, make sure the voltage indicated on the product corresponds to your local mains.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Regularly check if the supply cord, product or extension cable is defective. If found defective, do not put the product into operation. Immediately pull the plug.
- Place the supply cord and, if necessary, an appropriate extension cable in such away that pulling or tripping over it is impossible. Do not allow the supply cord to hang down within easy reach.
- Do not jam, bend or pull the supply cord over sharp edges.
- The power plug is used as the disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable. To completely disconnect the power input, disconnect the mains plug.
- The product may not function properly or not react to the operation of any control due to electrostatic discharge. Switch off and disconnect the product; reconnect after a few seconds.
- Protect the supply cord from being walked on or pinched particularly at the plug, convenience receptacles and the point where it exits from the product.
- Never pull the plug by the supply cord or with wet hands.
- Disconnect the power plug in case of faults during use, during lightening storms, before cleaning and when not using the product for a longer period of time.
- **Danger!** Before cleaning, switch the product off and disconnect the power plug from the socket.
- When the product has reached the end of its service life, make it defective by disconnecting the plug from the socket and cutting the cord in two.

Intended use

This product is designed as a monitor only. For sound playback additional headphones or speakers, possibly with its own power supply, are required.

The product is not intended for any commercial or industrial use. Do not use it for other purposes. Any other use might lead to damage of the product or personal injury.

The Imtron GmbH assumes no liability for damage to the product, for property damage or for personal injury due to careless or improper usage of the product, or usage of product which does not meet the manufacturer's specified purpose.

ENGLISH

Before first time use

Remove the product and accessories carefully from the original packaging. It is recommended to keep the original packaging for storage. If you wish to dispose of the original packaging, please observe applicable legal provisions. Should you have any questions regarding proper disposal, contact your local waste management center. Inspect the delivery contents for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.

Controls and components

- A. Stand
- B. On/off multifunction switch
- C. Screen
- D. DC jack
- E. USB-jack with charging function (5 V $\equiv$ /1 A)
- F. Headphone jack
- G. DP input
- H. HDMI input

Accessories

- 1 x Monitor
- 1 x HDMI cable
- 1 x Power adaptor
- 1 x Stand
- 3 x Screws
- 1 x User manual
- 1 x Quick manual
- 1 x Warranty card

Installing the stand

Mount the base and stand neck with the supplied matching screws. Now mount the stand neck to the appropriate place on the back of the monitor with the screws provided. Put the cover cap on the screw connection.

Connections

POWER SUPPLY

Insert the DC plug of the power adaptor into the DC jack on the back of the monitor.

HDMI, or DP connection

Connect the appropriate connectors on the back of the monitor to your computer or other suitable players using appropriate cables.

Note: If you would like to connect an external device with this product, a good quality shielded cable must be used, which ensures the electromagnetic compatibility of the product and the used cable as a whole.

HEADPHONE CONNECTION

Connect the headphones to the Headphone jack of the device.

Note: For sound reproduction additional headphones or loudspeakers, possibly with their own power supply, are required.

Attention

Danger! Excessive sound pressure levels from ear buds and headphones can cause hearing damage. Listening to loud music for extended periods of time may lead to hearing impairment. Keep the volume at reasonable levels.

Operation

TURNING THE UNIT ON/OFF

Press the  button to switch on the unit.

Light	Monitor Status
Blue	Power on
Red	Standby mode/no signal
No light	Power off

Note:

- In Off mode (menu setting **Reset** and **Time Off**), the monitor will switch on automatically, when the connected PC/notebook is started.

- If you didn't press any key within 4 hours, the Monitor will power off automatically. You can reset the power off time individually from **OFF / 0** to **24** under the menu setting **Reset**.
- Display time: A count-down time of 60 seconds will be started before turn off. On the display it will shows: XX (60-0) second to power off, please push any key to cancel.

- **Reset**
 - > Reset
 - > Off Timer
- **Extra**
 - > Input Select
 - > Volume
 - > AMD FreeSync

General settings

MENU SETTINGS

With the device switched on, press the multifunction switch to the left. The main menu opens. Press the multifunction switch up or down to select the desired submenu. To confirm your selection, press the multifunction switch again to the left. You can change the settings by pressing the multifunction switch up or down. Confirm the setting by pressing the multifunction switch again to the left.

By pressing the multifunction switch to the right, you return to the corresponding upper menu. To close the main menu, press the multifunction switch to the right until it closes.

The following main menu options are available:

- **Luminance**
 - > Brightness
 - > Contrast
 - > Eco Mode
 - > DCR
 - > Overdrive
- **Image Setup**
 - > Image Ratio
- **Color Setup**
 - > Color Temp.
 - > Red
 - > Green
 - > Blue
- **OSD Setup**
 - > Language
 - > H. Position
 - > V. Position
 - > Timeout
 - > Transparence

Set menu language

The menu may be preset to English.

For easy use of the self-explanatory menu, it is advantageous to set it to the respective native language. Proceed as follows:

1. With the monitor turned on, press the multi-selector switch to the left.
2. Select the **OSD Setup** item by pressing the multi-selector up / down. Confirm the selection by pressing the multifunction switch to the left.
3. The first point is **Language**. Press the multifunction switch to the left to enter the language selection menu.
4. Select the desired language by pressing the multi-function switch up / down. Confirm the selection by pressing the multifunction switch to the left.
5. The desired language is now set. To exit the menu, press the multifunction switch several times to the right.

Reset settings to factory settings

1. With the monitor turned on, press the multifunction switch to the left.
2. Select the **Reset** menu item by pressing the multifunction switch up / down. Confirm the selection by pressing the multifunction switch to the left.
3. If necessary, select **Reset** by pressing the multi-function switch up / down. Press the multifunction switch to the left to confirm the reset. All previously made individual settings have now been reset and the menu is closed.

ENGLISH

Change image format

1. While the monitor is on, press the multifunction switch down until the desired format is selected. You can choose between 4:3 and 16:9.
2. Confirm the selection by pressing the multifunction switch to the left or wait a few seconds until the symbol disappears.

Select input

1. With the monitor turned on, push the multifunction switch to the right.
2. Select the desired input, **DP** or **HDMI** by pressing the multifunction switch right.
3. Confirm the selection by pressing the multifunction switch to the left.

FreeSync

The “freesync” function can reduce blurring, ghosting and juddering, and can also reduce lag with videos, games and any other fast-moving content.

To activate the “Freesync” function, the computer display card required to fulfill one of the below minimum requirements:

1. AMD APU and independent video card can support this function;
2. NVIDIA video card can only be supported by DP 1.2 port using NVIDIA GeForce 10 Series or above.

Set picture characteristic

1. With the monitor turned on, press the multi-selector switch up until the desired characteristic has been set. You can choose from:

	FPS Gaming
	Low blue light mode
	Movie mode
	Reading mode
	RTS Gaming mode
	Standard mode

2. Confirm the selection by pressing the multifunction switch to the left or wait a few seconds until the symbol disappears.

Cleaning and Care

- Always unplug the power supply from the power outlet before cleaning.
- **Caution!** Water must not enter the device.
- Clean the housing with a slightly damp cloth. Clean the display with special screen cleaning cloths. Always check the instructions of the cleaning agent. Certain agents might not be suitable for cleaning this product.
- Do not use any sharp, abrasive or aggressive cleaning agents.
- Do not use any chemicals (e.g. gas, alcohol) to clean the housing.

Disposal

Do not dispose of this appliance as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.

Troubleshooting

If there are any problems during operation, please refer to the following table. If problems cannot be solved as indicated under **Solution**, please contact your manufacturer.

Problem	Possible causes	Solution
Product does not work	• No signal • Interrupted power supply	• Check the power indicator at the back, if the light is on, check the signal input; if the light is off, check the power supply
Dim image	• Brightness and contrast too low	• Adjust the brightness and contrast
No Sound	• Headphone/ Speaker not connected • Computer audio setting wrong	• Check the connection of head phone/ speaker • Check the audio setting of computer
Wrong or abnormal colors	• Loose or broken pins in the cable connector	• Check the HDMI or DP cable to make sure it is in good condition and securely connected

Technical Data

Model

PMO S271-IQC

Power supply

Rated input	: 12 V 3 A
Rated Frequency	: DC
Normal operation	: 26 W $\pm$ 10%
Standby-operation	: $\leq$ 0.3 W
Off mode	: NA

Adaptor

Manufacturer	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Imported by	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Commercial registration number	: HRB 4580
Model	: YD-ZN1200300-6A
Input voltage	: 100 - 240 V~
Input AC frequency	: 50/60 Hz
Output voltage	: 12.0 V ===
Output current	: 3.0 A
Output power	: 36.0 W
Average active efficiency	: 89.1 %
Efficiency at low load (10 %)	: 85.8 %
No-load power consumption	: 0.10 W

Display

Screen Panel Type	: IPS
Backlight	: Edge-LED
Panel size	: 27"
Picture Format	: 16:09
Pixel distance	: 0.2331 (H) x 0.2331 (V)
Contract ratio (Dynamic)	: 1M:1
Response time (typical)	: 14 ms
Response time (Overdrive)	: 5 ms
Optimal resolution	: 2560 x 1440
Viewing angle	: $\geq$ 178 (H), $\geq$ 178° (V)
Flicker free	: yes
Display color	: 16.7 M
Refresh rate	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Connections


Signal input	: HDMI/ DP
Signal output	: Audio output



Use the link <https://eprel.ec.europa.eu/> to access the European product database (EPREL), in which more information about the product is saved. Type in the EPREL- registration number 776753 (PMO S271-IQC), or simply scan the QR-code on the energy label to access the model information.

Instrucciones de seguridad

Instrucciones importantes de seguridad. Lea cuidadosamente las instrucciones y consérvelas para usarlas en el futuro.

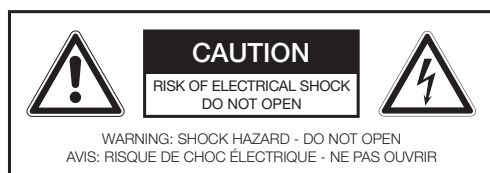

El rayo con punta de flecha en un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de “tensión peligrosa” no aislada dentro del chasis del producto que puede tener la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de electrocución a personas y animales.



El símbolo de exclamación en un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento en la documentación que acompaña al dispositivo.



¡Peligro! Una presión sonora excesiva de auriculares puede provocar pérdidas de oído. Si escucha música alta durante un tiempo prolongado, puede sufrir carencias en su oído. Establezca un volumen moderado.



Úselo solamente con las alimentaciones indicadas en el manual de instrucciones.

- **¡Advertencia!** Consulte la información del compartimento inferior exterior sobre información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar el aparato.
- **Nota:** si desea conectar un dispositivo externo con este producto, debe usar un cable blindado de buena calidad, que garantice la compatibilidad electromagnética del producto y el cable utilizado en su conjunto.

- Este producto está diseñado exclusivamente para el entretenimiento con audio. No use el producto para otros fines que los descritos en este manual para evitar situaciones de riesgo. El uso inadecuado es peligroso y anularía la garantía.
- Solo para uso doméstico. No usar en exteriores.
- **¡Riesgo de asfixia!** Mantenga el material de embalaje alejado de los niños.
- Use exclusivamente condiciones normales de temperatura y humedad ambiente.
- El producto es adecuado solamente para usarse en grados de latitud templados. No lo use en los trópicos ni en climas especialmente húmedos.
- No mueva el producto de entornos fríos a cálidos ni viceversa. La condensación puede dañar el producto y sus piezas eléctricas.
- No use accesorios ni complementos distintos a los recomendados por el fabricante o vendidos junto con este producto. Instálelo siguiendo el manual del usuario.
- Al instalar el aparato, se debe dejar espacio suficiente para su ventilación (Por lo menos 10 cm alrededor del producto). No colocar en librerías, armarios empotrados o similar.
- No impedir la ventilación tapando las aperturas de ventilación con otros elementos como pudieran ser periódicos, trapos de cocina, cortinas, etc. No insertar ningún objeto.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, fogones ni otros productos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- No mueva el producto cuando esté encendido.
- No toque, presione ni frote la superficie del producto con objetos afilados o puntiagudos.
- **¡Peligro!** Para reducir el riesgo de electrocución, no exponga el producto a la lluvia ni la humedad.
- El producto no debe exponerse a goteo ni salpicaduras, ni deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el producto.
- Asegúrese de que no se introduzcan objetos ni líquidos por las aperturas.
- No deben colocarse fuentes de llama abierta, como velas, sobre el producto.

ESPAÑOL

- Dirija cualquier servicio a un agente autorizado. No intente reparar usted mismo el producto. Es necesaria la asistencia cuando se haya dañado el producto de cualquier modo, como si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han entrado objetos en el producto, si se ha dañado el chasis, si el producto se ha visto expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona con normalidad, o si ha caído.
- Antes de conectar el producto a la toma de corriente, asegúrese de que la tensión indicada en el producto coincida con su alimentación local.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio, o una persona con cualificación similar, para evitar riesgos.
- Compruebe con regularidad si el cable de alimentación, el producto o el cable extensor tienen defectos. Si encuentra defectos, no ponga en marcha el producto. Desenchúfelo de inmediato.
- Coloque el cable de alimentación y, si es necesario, un cable extensor adecuado de forma que sea imposible tirar de él o tropezar. No deje que el cable cuelgue siendo fácil de alcanzar.
- No encalle, doble ni pase el cable de alimentación sobre bordes afilados.
- El enchufe se usa como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión debe ser fácilmente utilizable. Para desconectar por completo la alimentación, desconecte el enchufe.
- El producto puede no funcionar correctamente o no reaccionar a las operaciones de los controles debido a descargas electrostáticas. Apague y desconecte el producto; vuelva a conectarlo pasados unos segundos.
- Proteja el cable de alimentación de pisadas y enganches, especialmente en el enchufe, la toma de corriente y el punto en el que sale del producto.
- No desconecte nunca el enchufe tirando del cable ni con las manos mojadas.
- Desconecte el enchufe si se producen fallos durante el uso, durante tormentas eléctricas, antes de limpiarlo y cuando no use el producto durante un tiempo prolongado.

- **¡Peligro!** Antes de limpiarlo, apague el producto y desconecte el enchufe de la toma.
- Cuando el producto llegue al fin de su vida útil, anúlelo desconectando el enchufe de la toma y cortando el cable.

Finalidad de uso

Este producto ha sido diseñado solamente como monitor. Para reproducir sonido son necesarios auriculares o altavoces adicionales, posiblemente con su propia alimentación. Este producto está diseñado solo para uso doméstico y no está pensado para uso comercial. Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o lesiones personales.

Imtron GmbH no asume ninguna responsabilidad por daños producidos al producto, a la propiedad o por lesiones personales debidas al uso inadecuado del producto o por su utilización para una finalidad distinta a la especificada por el fabricante.

Antes del primer uso

Se recomienda conservar el embalaje original para guardarlo. Si quiere desechar el embalaje original, tenga en cuenta las normas legales aplicables. Si tiene dudas sobre una eliminación adecuada, contacte con su centro de gestión de residuos local. Compruebe que el contenido entregado esté completo y sin daños. Si el contenido está incompleto o dañado, contacte de inmediato con su lugar de adquisición.

Controles y componentes

- A. Soporte
- B. Interruptor multifunción de encendido/apagado
- C. Pantalla
- D. Toma CC
- E. Toma USB con función de carga (5 V $\equiv$ /1 A)
- F. Toma de auriculares
- G. Entrada DP
- H. Entrada HDMI

Accesorios

- 1 x Monitor
- 1 x Cable HDMI
- 1 x Adaptador de alimentación
- 1 x Soporte
- 3 x Tornillos
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Guía de inicio rápido
- 1 x Tarjeta de garantía

Instalación del soporte

Monte la base y el cuello del soporte con el tornillo correspondiente incluido. Monte el cuello del soporte en la ubicación adecuada en la parte posterior del monitor con los tornillos incluidos. Ponga la tapa sobre la conexión del tornillo.

Conexiones

ALIMENTACIÓN

Introduzca el conector CC del adaptador de alimentación en la toma CC de la parte posterior del monitor.

Conexión HDMI o DP

Conecte los conectores correspondientes de la parte posterior del monitor a su ordenador u otro reproductor adecuado con los cables correspondientes.

Nota: si desea conectar un dispositivo externo con este producto, debe usar un cable blindado de buena calidad, que garantice la compatibilidad electromagnética del producto y el cable utilizado en su conjunto.

CONEXIÓN DE AURICULARES

Conecte los auriculares a la toma de auriculares del dispositivo.

Nota: Para la reproducción de sonido precisa de auriculares o altavoces adicionales, posiblemente con su propia alimentación.

Atención

¡Peligro! Excesivos niveles de presión sonora desde los tapones de los oídos y los cascos puede causar daños auditivos. Escuchar música demasiado fuerte durante prolongados periodos de tiempo puede llevar a un deterioro del oído. Mantenga el volumen en niveles razonables.

Funcionamiento

ENCENDER/APAGAR LA UNIDAD

Pulse el botón  para encender la unidad.

Luz	Estado de la pantalla
Azul	Encendido
Rojo	Modo de espera /sin señal
Sin luz	Apagado

ESPAÑOL

Nota:

- En el modo Apagado (ajuste de menú **Reset** (Restablecer) y Time **off** (Desconexión)), el monitor se encenderá automáticamente cuando se inicie el ordenador/notebook conectado.
- Si no pulsa ninguna tecla en 4 horas el monitor se apagará automáticamente. Puede restablecer la hora de apagado entre **OFF / 0-24** horas en la configuración de menú **Restablecer**.
- Tiempo de visualización: Se iniciará un tiempo de cuenta regresiva de 60 segundos antes de apagarse. La pantalla mostrará: XX (60-0) segundos para apagar, presione cualquier tecla para cancelar.

• OSD Setup

- > Language
- > H. Position
- > V. Position
- > Timeout
- > Transparence

• Reset

- > Reset
- > Off Timer

• Extra

- > Input Select
- > Volume
- > AMD FreeSync

Configuración general

CONFIGURACIÓN DE MENÚ

Con el dispositivo encendido, pulse el interruptor multifunción a la izquierda. Se abrirá el menú principal. Pulse el interruptor multifunción arriba o abajo para seleccionar el submenú deseado. Para confirmar la selección pulse el interruptor multifunción otra vez a la izquierda. Puede cambiar la configuración pulsando el interruptor multifunción arriba o abajo. Confirme la configuración pulsando el interruptor multifunción de nuevo a la izquierda. Pulsando el botón multifunción a la derecha volverá al menú superior correspondiente. Para cerrar el menú principal pulse el interruptor multifunción a la derecha hasta que se cierre.

Están disponibles las siguientes opciones del menú principal:

• Luminance

- > Brightness
- > Contrast
- > Eco Mode
- > DCR
- > Overdrive

• Image Setup

- > Image Ratio

• Color Setup

- > Color Temp.
- > Red
- > Green
- > Blue

Establecer idioma del menú

El menú puede estar preestablecido en inglés.

Para usar con facilidad el menú es conveniente establecer su idioma nativo en esta configuración. Proceda del modo siguiente:

1. Con el monitor encendido, pulse el interruptor multifunción a la izquierda.
2. Seleccione el elemento **Configuración OSD** pulsando el interruptor multifunción arriba/abajo. Confirme la selección pulsando el interruptor multifunción a la izquierda.
3. El primer elemento es **Idioma**. Pulse el interruptor multifunción a la izquierda para acceder al menú de selección de idioma.
4. Seleccione el idioma deseado pulsando el interruptor multifunción arriba/abajo. Confirme la selección pulsando el interruptor multifunción a la izquierda.
5. Se habrá establecido el idioma deseado. Para salir del menú pulse el interruptor multifunción varias veces a la derecha.

Restablecer la configuración de fábrica

1. Con el monitor encendido, pulse el interruptor multifunción a la izquierda.
2. Seleccione el elemento de menú **Restablecer** pulsando el interruptor multifunción arriba/abajo. Confirme la selección pulsando el interruptor multifunción a la izquierda.
3. Si es necesario, seleccione **Restablecer** pulsando el interruptor multifunción arriba/abajo. Pulse el interruptor multifunción a la izquierda para confirmar el restablecimiento. Las configuraciones realizadas anteriormente se habrán restablecido y se cerrará el menú.

Cambiar formato de imagen

1. Con el monitor encendido pulse el interruptor multifunción abajo hasta seleccionar el formato deseado. Puede elegir entre 4:3 y 16:9.
2. Confirme la selección pulsando el interruptor multifunción a la izquierda o espere unos segundos hasta que desaparezca el símbolo.

Seleccionar entrada

1. Con el monitor encendido, pulse el interruptor multifunción a la derecha.
2. Seleccione la entrada deseada, **DP** o **HDMI** presionando el interruptor multifunción a la derecha.
3. Confirme la selección pulsando el interruptor multifunción a la izquierda.

FreeSync

La función "freesync" puede reducir el desenfoque, las imágenes fantasma y la vibración, así como reducir el retraso en videos, juegos y cualquier otro contenido de movimiento rápido.

Para activar la función "Freesync", la tarjeta de visualización del ordenador debe cumplir uno de los siguientes requisitos mínimos:

1. La APU AMD y la tarjeta de video independiente pueden admitir esta función;
2. La tarjeta de video NVIDIA solo puede ser compatible con el puerto DP 1.2 utilizando NVIDIA GeForce 10 Series o superior.

Establecer característica de imagen

1. Con el monitor encendido, pulse el interruptor multifunción arriba hasta establecer la imagen deseada. Puede elegir entre:

	Juegos FPS
	Modo de luz azul baja
	Modo película
	Modo lectura
	Modo de juego RTS
	Modo estándar

2. Confirme la selección pulsando el interruptor multifunción a la izquierda o espere unos segundos hasta que desaparezca el símbolo.

Limpieza y cuidados

- Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma antes de limpiar el aparato.
- **¡Precaución!** No debe entrar agua en el dispositivo.
- Limpie la carcasa con un paño ligeramente humedecido. Limpie la pantalla con gamuzas especiales para limpieza de pantallas.
- No utilice ningún agente de limpieza abrasivo, agresivo o ácido.
- No utilice ningún producto químico (por ejemplo, gas o alcohol) para limpiar la carcasa.

Eliminación



No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de reciclado de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

ESPAÑOL

Resolución de problemas

Si aparecen problemas de funcionamiento, consulte la siguiente tabla. Si los problemas no se pueden resolver como se indica en **Solución**, contacte con el fabricante.

Problema	Causas posibles	Solución
El producto no funciona	• Sin señal • Alimentación interrumpida	• Compruebe el indicador de alimentación posterior; si la luz está encendida, compruebe la entrada de señal; si la luz está apagada compruebe la alimentación
Imagen apagada	• Brillo y contraste demasiado bajos	• Ajuste el brillo y el contraste
No hay sonido	• Auricular/ altavoz no conectado • Configuración de sonido del ordenador incorrecta	• Compruebe la conexión de auriculares/ altavoz • Compruebe la configuración de sonido del ordenador
Colores incorrectos o anómalos	• Puntas sueltas o rotas del conector del cable	• Compruebe el cable HDMI o DP para asegurarse de que esté en buen estado y conectado firmemente

Datos técnicos

Modelo

PMO S271-IQC

Alimentación

Entrada nominal	: 12 V 3 A
Frecuencia nominal	: DC
Funcionamiento normal	: 26 W $\pm$ 10%
Funcionamiento en espera	: $\leq$ 0,3 W
Modo apagado	: NA

Adaptador de corriente

Fabricante	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importado por	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.
Número de registro comercial	: HRB 4580
Modelo	: YD-ZN1200300-6A
Tensión de entrada	: 100 - 240 V~
Entrada de frecuencia de CA	: 50/60 Hz
Tensión de salida	: 12,0 V ===
Corriente de salida	: 3,0 A
Potencia de salida	: 36,0 W
Eficiencia activa promedio	: 89,1 %
Eficiencia a carga baja (10%)	: 85,8 %
Consumo de energía sin carga	: 0,10 W

Pantalla

Tipo de panel de pantalla	: IPS
Iluminación	: Edge-LED
Tamaño del panel	: 27"
Formato de imagen	: 16:09
Distancia de píxel	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Relación de contraste (dinámico)	: 1M:1
Tiempo de respuesta (habitual)	: 14 ms
Tiempo de respuesta (acelerado)	: 5 ms
Resolución óptima	: 2560 x 1440
Ángulo de visión	: $\geq$ 178 (H), $\geq$ 178° (V)
Sin parpadeo	: sí
Colores de pantalla	: 16,7 M
Tasa de refresco	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Conexiones


Entrada de señal	: HDMI/ DP
Salida de señal	: Salida Audio



Utilice el enlace <https://eprel.ec.europa.eu/> para acceder a la base de datos europea de productos (EPREL), en la que se guarda más información sobre el producto. Introduzca el número de registro EPREL 776753 (PMO S271-IQC), o simplemente escanee el código QR en la etiqueta energética para acceder a la información del modelo.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes Lire les instructions attentivement et les conserver pour les consulter par la suite.

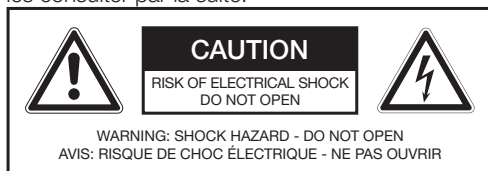

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour l'utilisation et l'entretien dans les documents accompagnant l'appareil.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour l'utilisation et l'entretien dans les documents accompagnant l'appareil.



Danger ! Un volume sonore excessif durant l'écoute avec des écouteurs ou un casque peut entraîner une perte auditive. L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut endommager votre audition. Régler le volume raisonnablement.



Utiliser uniquement avec les alimentations listées dans le mode d'emploi.

- **Avertissement !** Veuillez lire les indications en face inférieure, à l'extérieur de l'appareil pour connaître les données électriques et les informations de sécurité, avant d'installer ou utiliser l'appareil.
- **Remarque :** si vous souhaitez connecter un appareil externe à ce produit, vous devez utiliser un câble blindé de bonne qualité, qui garantit la compatibilité électromagnétique du produit et du câble utilisé dans son ensemble.

- Cet appareil est destiné uniquement au divertissement audio. Afin d'éviter une situation dangereuse, ne pas utiliser le produit pour un usage autre que celui décrit dans cette notice. Une mauvaise utilisation est dangereuse et rendra la garantie caduque.
- Réservé à un usage familial. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
- **Risque d'asphyxie !** Garder tous les emballages hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement dans des conditions normales de température et d'humidité.
- Le produit convient uniquement à des climats modérés. Ne pas utiliser sous une latitude tropicale ou dans un climat particulièrement humide.
- Ne pas déplacer le produit d'un endroit froid à un endroit chaud et vice versa. Le condensation peut endommager le produit et les pièces électriques.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant ou non vendus avec ce produit. Installer selon cette notice.
- Lors de l'installation de l'appareil, laisser suffisamment d'espace pour une ventilation adéquate (minimum 10 cm autour du produit). Ne pas l'installer dans des bibliothèques, des armoires intégrées ou équivalent.
- Ne pas gêner la ventilation en recouvrant les ouvertures avec des objets comme des journaux, du linge de table, des rideaux, etc. Ne pas insérer un quelconque objet dans les fentes.
- Ne pas installer pas près de toute source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, une cuisinière ou autre appareil (y compris amplificateur) qui émet de la chaleur.
- Ne pas déplacer le produit lorsqu'il est en marche.
- Ne pas toucher, appuyer ou gratter la surface du produit avec des objets coupants ou durs.
- **Danger !** Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide comme un vase ne doit y être posé.
- Veiller à ne pas laisser entrer d'objet ni de liquide dans le produit par les ouvertures.

- Ne pas poser de flamme telle qu'une bougie allumée sur l'appareil.
- Confier l'entretien et les réparations à un réparateur agréé. Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon électrique ou la prise sont endommagés, si du liquide a été répandu sur l'appareil, si des objets sont tombés dedans, si le boîtier est endommagé, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou si l'appareil est tombé.
- Avant de brancher l'appareil sur une prise électrique, vérifier que la tension indiquée sur le produit correspond à celle du secteur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son représentant ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Vérifier régulièrement que le cordon d'alimentation, le produit ou la rallonge ne sont pas défectueux. S'ils sont défectueux, ne pas utiliser le produit. Débrancher immédiatement le fiche d'alimentation.
- Placer le cordon d'alimentation et, si nécessaire, une rallonge appropriée de manière à ce qu'il soit impossible de trébucher dessus. Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation facilement accessible.
- Ne pas coincer, plier ni tirer le cordon d'alimentation sur des bords tranchants.
- La fiche d'alimentation sert de dispositif de débranchement et doit rester accessible. Pour déconnecter complètement l'entrée d'alimentation, débrancher la fiche du secteur.
- Le produit peut mal fonctionner ou ne pas réagir aux boutons en raison d'une décharge électrostatique. Éteindre et débrancher l'appareil, puis le rebrancher quelques secondes plus tard.
- Protéger le cordon d'alimentation (personne ne doit marcher dessus et il ne doit pas être pincé en particulier au niveau de la prise), les prises de courant et le point où la prise sort de l'appareil.
- Ne jamais tirer sur la fiche par le cordon d'alimentation ou avec les mains mouillées.
- Débrancher la fiche d'alimentation en cas de défaillance pendant l'utilisation, pendant les orages, avant le nettoyage et si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue durée.

- **Danger !** Avant un nettoyage, éteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique.
- Quand le produit est en fin de durée de vie, le rendre inutilisable en débranchant la fiche du secteur et en coupant le cordon en deux.

Utilisation recommandée

Cet appareil ne peut être utilisé que comme moniteur. Pour écouter le son, des écouteurs ou des haut-parleurs, avec leur propre source d'alimentation le cas échéant, sont requis. Cet appareil n'est destiné qu'à l'utilisation domestique et non pas à l'utilisation commerciale. Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou entraîner des blessures.

Imtron GmbH n'assume aucune responsabilité quant à des dommages au produit, à des dommages matériels ou à des blessures corporelles dus à une négligence ou un usage inapproprié du produit, ou à un usage du produit non indiqué par le fabricant.

FRANÇAIS

Avant de l'utiliser pour la Première fois

Retirez soigneusement le produit et les accessoires de leur emballage d'origine. Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine pour le rangement. Si vous souhaitez disposer de l'emballage d'origine, veuillez respecter les recommandations légales en vigueur. Si vous avez des questions concernant le rebut approprié, contactez le service de déchetterie local. Vérifiez que le contenu est complet et qu'il n'est pas endommagé. Si le contenu livré est incomplet ou endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

Contrôle et composants

- A. Socle
- B. Bouton multifonction Marche/Arrêt
- C. Écran
- D. Prise secteur
- E. Port USB avec fonction de charge (5 V  /1 A)
- F. Prise casque
- G. Entrée DP
- H. Entrée HDMI

Accessoires

- 1 x Moniteur
- 1 x Câble HDMI
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Support
- 3 x Vis
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Carte de garantie

Installation du socle

Montez la base et le col du socle avec la vis correspondante incluse. Montez le col du socle sur l'emplacement correct au dos du moniteur, avec les vis incluses. Placez le cache sur les têtes de vis.

Connexions

ALIMENTATION

Insérez la fiche électrique de l'adaptateur secteur dans le port d'alimentation au dos du moniteur.

Connexion HDMI ou DP

Branchez les connecteurs appropriés au dos du moniteur sur votre ordinateur ou un autre type de lecteur à l'aide des câbles appropriés.

Remarque : si vous souhaitez connecter un appareil externe à ce produit, vous devez utiliser un câble blindé de bonne qualité, qui garantit la compatibilité électromagnétique du produit et du câble utilisé dans son ensemble.

CONNEXION DES ÉCOUTEURS

Connectez les écouteurs à la prise jack de l'appareil.

Remarque : Pour diffuser le son, des écouteurs ou des haut-parleurs, avec leur propre source d'alimentation le cas échéant, sont requis.

Attention

Danger! Des niveaux de pression acoustiques excessifs provenant d'écouteurs ou d'un casque peuvent provoquer des lésions auditives. L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer une déficience auditive. Il est conseillé de maintenir le volume à des niveaux raisonnables.

Utilisation

ALLUMER/ÉTEINDRE L'UNITÉ

Appuyez sur le bouton  de l'unité.

Voyant	État du moniteur
Bleu	Allumé
Rouge	Mode veille/aucun signal
Aucun voyant	Éteint

Remarque :

- En mode **d'arrêt** (Off) (réglage de menu **Reset et Time Off**) le moniteur s'allume automatiquement, lorsque le PC/ordinateur portable connecté est démarré.

- Le moniteur s'éteindra automatiquement après 4 heures si vous n'appuyez sur aucun bouton. Vous pouvez réinitialiser le délai avant la mise hors-tension entre **OFF / 0** et **24** heures, sous le menu **Réinitialiser**.
- Temps d'affichage : Un temps de compte à rebours de 60 secondes démarrera avant de s'éteindre. Sur l'écran il s'affichera : XX (60-0) secondes avant l'extinction de l'appareil, appuyez sur une touche pour annuler.

Paramètres généraux

PARAMÈTRES DU MENU

Lorsque vous allumez l'appareil, appuyez sur le bouton multifonction vers la gauche. Le menu principal s'ouvre. Appuyez sur le bouton multifonction vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le sous-menu désiré. Pour confirmer votre sélection, appuyez sur le bouton multifonction vers la gauche encore une fois. Changez les paramètres en appuyant sur le bouton multifonction vers le haut ou vers le bas. Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton multifonction vers la gauche encore une fois. Appuyez sur le bouton multifonction vers la droite pour revenir.

Pour fermer le menu principal, appuyez sur le bouton multifonction vers la droite jusqu'à ce qu'il se ferme.

Les options suivantes sont disponibles dans le menu :

- **Luminance**
 - > Brightness
 - > Contrast
 - > Eco Mode
 - > DCR
 - > Overdrive
- **Image Setup**
 - > Image Ratio
- **Color Setup**
 - > Color Temp.
 - > Red
 - > Green
 - > Blue

- **OSD Setup**
 - > Language
 - > H. Position
 - > V. Position
 - > Timeout
 - > Transparence

- **Reset**
 - > Reset
 - > Off Timer

- **Extra**
 - > Input Select
 - > Volume
 - > AMD FreeSync

Définir la langue du menu

Vous pouvez définir le langage anglais pour le menu.

Pour que l'utilisation du menu soit agréable et facile d'utilisation, sélectionnez votre langage maternel. Pour faire cela :

1. Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton multifonction vers la gauche.
2. Sélectionnez l'élément du menu **OSD Setup** en appuyant sur le bouton multifonction vers le haut ou vers le bas. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton multifonction vers la gauche.
3. Le premier élément du menu est le **langage**. Appuyez sur le bouton multifonction vers la gauche pour entrer dans le menu de sélection.
4. Sélectionnez le langage désiré en appuyant sur le bouton multifonction vers le haut ou vers le bas. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton multifonction vers la gauche.
5. Le langage désiré est maintenant utilisé. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton multifonction plusieurs fois vers la droite.

Réinitialisation aux réglages d'usine

1. Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton multifonction vers la gauche.
2. Sélectionnez le menu de **réinitialisation** en appuyant sur le bouton multifonction vers le haut ou vers le bas. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton multifonction vers la gauche.

FRANÇAIS

- Si nécessaire, sélectionnez **Réinitialiser** en appuyant sur le bouton multifonction vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur le bouton multifonction vers la gauche pour confirmer la réinitialisation. Tous les paramètres effectués précédemment seront alors réinitialisés, et le menu sera fermé.

Changer le format de l'image

- Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton multifonction vers le bas jusqu'à ce que le format désiré soit sélectionné. Vous pouvez choisir entre 4:3 et 16:9.
- Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton multifonction vers la gauche ou attendez quelques secondes que le symbole disparaisse.

Sélectionner la source

- Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton multifonction vers la droite.
- Sélectionnez l'entrée appropriée, **DP** ou **HDMI** en appuyant sur la droite du contrôleur multifonction.
- Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton multifonction vers la gauche.

FreeSync

La fonction « freesync » (sync. libre) permet de réduire les images floues, fantômes et saccades et également de réduire le décalage dans les vidéos, jeux vidéo et autre contenu à déplacement rapide. Pour activer la fonction « freesync » (sync. libre) la carte graphique de l'ordinateur doit remplir l'une des exigences ci-dessous :

- Un APU AMPD et une carte vidéo indépendante prennent en charge cette fonction ;
- Une carte vidéo NVIDIA peut être prise en charge uniquement par port DP 1.2 utilisant NVIDIA GeForce série 10 ou au-delà.

Définir les caractéristiques de l'image

- Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton multifonction vers le haut jusqu'à ce que l'image désirée soit affichée. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

	FPS gaming
	Mode filtre de lumière bleue
	Mode film
	Mode lecture
	Mode RTS gaming
	Mode standard

- Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton multifonction vers la gauche ou attendez quelques secondes que le symbole disparaisse.

Nettoyage Et Entretien

- Retirez toujours la fiche hors de la prise avant de nettoyer.
- Mise en garde!** L'eau ne doit pas pénétrer dans l'appareil.
- Nettoyez l'écran avec des tissus de nettoyage spécialement conçus pour nettoyer les écrans. Nettoyez le boîtier avec un chiffon à peine humide.
- N'utilisez pas de produits détergents durs, abrasifs ou agressifs.
- N'utilisez pas de produits chimiques (ex : gaz, alcool) pour nettoyer le boîtier.

Élimination



Ne mettez pas au rebut cet appareil avec les ordures ménagères non triées. Portez-le à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) afin de contribuer ainsi à la préservation des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Contactez votre revendeur ou les autorités locales pour plus d'informations.

Dépannage

En cas de problèmes pendant le fonctionnement, veuillez consulter le tableau suivant. Si les problèmes ne peuvent pas être résolus tels indiqués dans **Solutions**, veuillez contacter votre fabricant.

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	• Pas de signal • Alimentation interrompue	• Vérifiez l'indicateur au dos. S'il est illuminé, alors contrôlez l'entrée du signal. Si l'indicateur est éteint, contrôlez l'alimentation
Image sombre	• Luminosité et contraste trop faibles	• Ajustez la luminosité et le contraste
Pas de son	• Écouteurs/haut-parleur non connectés • Paramètres audio de l'ordinateur incorrects	• Vérifiez la connexion des écouteurs/du haut-parleur • Vérifiez les paramètres audios de l'ordinateur
Couleurs incorrectes ou anormales	• Broches endommagées ou cassées dans le connecteur du câble	• Vérifiez le câble HDMI ou DP pour vous assurer qu'il est en bon état, et correctement connecté

Données techniques

Modèle

PMO S271-IQC

Alimentation électrique

Entrée nominale	: 12 V 3 A
Fréquence acceptée	: DC
Utilisation normale	: 26 W $\pm 10\%$
Consommation en veille	: $\leq 0,3$ W
Éteint	: NA

Adaptateur d'alimentation

Fabricant	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importé par	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Numéro de registre commercial	: HRB 4580
Modèle	: YD-ZN1200300-6A
Tension d'entrée	: 100 - 240 V~
Fréquence d'entrée (courant alternatif)	: 50/60 Hz
Tension de sortie	: 12,0 V ===
Courant de sortie	: 3,0 A
Puissance en sortie	: 36,0 W
Rendement moyen en mode actif	: 89,1 %
Rendement à faible charge (10%)	: 85,8 %
Consommation électrique sans charge	: 0,10 W

Écran

Type de panneau	: IPS
Rétroéclairage	: Edge-LED
Dimensions du panneau	: 27"
Format d'écran	: 16:09
Distance de pixel	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Ratio de contact (Dynamique)	: 1M:1
Temps de réponse (typique)	: 14 ms
Temps de réponse (Overdrive)	: 5 ms
Résolution optimale	: 2560 x 1440
Angle de vision	: ≥ 178 (H), $\geq 178^\circ$ (V)
Sans scintillement	: oui
Couleurs de l'écran	: 16,7 M
Taux de rafraîchissement	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Connexions


Sources d'entrée	: HDMI/ DP
Sources en sortie	: Sortie audio



Allez à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/> pour accéder à la base de données des produits de l'Union européenne (EPREL) et obtenir plus d'informations sur le produit. Entrez le numéro d'enregistrement EPREL 776753 (PMO S271-IQC) ou bien scannez simplement le code QR sur l'étiquette énergie pour accéder à l'information du modèle.

Οδηγίες ασφαλείας

Σημαντικές οδηγίες Ασφαλείας. Παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά και να τις φυλάξετε για περαιτέρω χρήση.

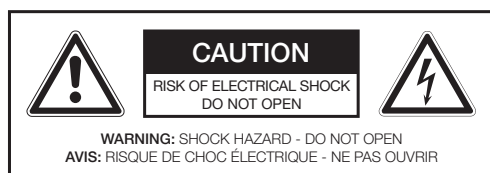

Το φλας που αναβοσβήνει με την κεφαλή τόξου μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται στο να προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης “επικίνδυνης τάσης” στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς έντασης έτσι ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για ανθρώπους και ζώα.



Το θαυμαστικό στο εσωτερικό του ισόπλευρου τριγώνου προορίζεται στην προειδοποίηση του χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.



Κίνδυνος! Τυχόν υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά και ηχεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής. Αν ακούτε μουσική δυνατά για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ακοή σας μπορεί να υποστεί επιβλαβείς συνέπειες. Ρυθμίστε σε μια μέτρια ένταση ήχου.



Να χρησιμοποιείται μόνο με τα τροφοδοτικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

• **Προειδοποίηση!** Για πληροφορίες ασφαλείας, παρακαλούμε αναφερθείτε στην εξωτερική κάτω συσκευασία πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής.

- **Σημείωση:** Εάν θα θέλατε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή με το προϊόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο καλής ποιότητας με θωράκιση το οποίο να διασφαλίζει την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του προϊόντος και του καλωδίου ως σύνολο.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται για ψυχαγωγία ήχου και μόνο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό για σκοπό διαφορετικό από εκείνο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο για να αποφύγετε την οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση. Η ακατάλληλη χρήση είναι επικίνδυνη και θα καταστήσει άκυρη την οποιαδήποτε εγγύηση.
- Για οικιακή χρήση και μόνο. Να μη χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- **Κίνδυνος ασφυξίας!** Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε μεσαία γεωγραφικά πλάτη. Μην το χρησιμοποιείτε σε τροπικές χώρες ή σε ιδιαίτερα υγρά κλίματα.
- Μη μετακινείτε το προϊόν από ζεστά σε κρύα μέσα και αντίστροφα. Η συμπύκνωση ατμών μπορεί να επιφέρει ζημία στο προϊόν και στα ηλεκτρικά του μέρη.
- Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήματα ή εξαρτήματα άλλα από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή ή πωλούνται με το προϊόν αυτό. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, αφήνεται επαρκής χώρο για τον εξαερισμό (τουλάχιστο 10 εκ. γύρω από το προϊόν). Μην την τοποθετείτε σε βιβλιοθήκες, εντοιχισμένα ντουλάπια ή παρόμοια σημεία.
- Μην εμποδίζετε τον εξαερισμό καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην εισάγετε οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
- Μην κάνετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες ή άλλα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μη μετατοπίζετε ή μετακινείτε το προϊόν όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε, μην σπρώχνετε ή ξύνετε την επιφάνεια του προϊόντος με οποιαδήποτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- **Κίνδυνος!** Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες και σε πιτσιλίσματα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως τα βάζα, πάνω στο προϊόν.
- Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια έτσι ώστε να μην εισέρχονται στο περίβλημα αντικείμενα ή υγρά μέσω των ανοιγμάτων.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται γυμνές φλόγες, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στο προϊόν.
- Κάθε είδους σέρβις πρέπει να γίνεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Απαιτείται σέρβις όταν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά οποιουδήποτε τύπου, όπως ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο φις, έχει στάξει υγρό, έχουν πέσει αντικείμενα στο προϊόν, το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή σε υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- Πριν να συνδέσετε το προϊόν σε μια πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται πάνω στο προϊόν αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση τροφοδοσίας.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπό του για το σέρβις ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Ελέγχετε σε τακτική βάση αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ή η επέκταση του καλωδίου έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση που βρεθεί το οποιοδήποτε ελάττωμα, μη θέσετε το προϊόν σε λειτουργία. Βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, αν χρειάζεται, μια κατάλληλη επέκταση καλωδίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να βγει από την πρίζα ή να σκοντάψει κάποιος επάνω του. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται στα πλαίσια της άμεσης πρόσβασης.
- Μην εμπλέκετε, μη λυγίζετε και μη τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από κοφτερές άκρες.
- Το φις τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως η διάταξη αποσύνδεσης· η διάταξη αποσύνδεσης θα παραμένει άμεσα λειτουργίσιμη. Για να διακόψετε τελείως την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.
- Το προϊόν μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ή να μην αντιδρά στη λειτουργία οποιουδήποτε ελέγχου λόγω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το προϊόν· επανασυνδέστε μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
- Προστατεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μη μπορεί να περπατήσει κανείς επάνω του ή να τρυπήσει το φις, ιδιαίτερα, τα πολύπριζα καθώς και το σημείο όπου το αυτό βγαίνει από το προϊόν.
- Ποτέ μην τραβάτε το φις από το καλώδιο τροφοδοσίας ή με υγρά χέρια.
- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας σε περίπτωση που παρουσιαστούν βλάβες κατά τη χρήση, κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές, πριν από τον καθαρισμό και όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για ένα μακροχρόνιο διάστημα.
- **Κίνδυνος!** Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Όταν ο χρόνος ζωής του προϊόντος έχει φθάσει στο τέλος του, καταστήστε το ελαττωματικό αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα και κόβοντας το καλώδιο στα δυο.

Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί μόνο ως οθόνη. Για αναπαραγωγή ήχου, χρειάζονται επιπλέον ακουστικά ή ηχεία, πιθανώς με τη δική τους παροχή ρεύματος. Το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για οικιακή χρήση μόνο και δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμούς. Η Imtрон GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη στο προϊόν, για καταστροφή περιουσίας ή για προσωπικό τραυματισμό εξαιτίας απρόσεκτης ή ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον συγκεκριμένο σκοπό χρήσης όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.

Πριν την πρώτη χρήση

Βγάλτε το προϊόν και τα εξαρτήματα από την αρχική συσκευασία. Συνιστάται να φυλάξετε και να αποθηκεύσετε την αρχική συσκευασία. Αν επιθυμείτε τη διάθεση (απόρριψη) της αρχικής συσκευασίας, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που έχετε τα οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με τη σωστή διάθεση (απόρριψη) του προϊόντος παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας κέντρο διαχείρισης αποβλήτων. Επιθεωρήστε τα περιεχόμενα που σας έχουν παραδοθεί σε ό,τι αφορά πληρότητα και ζημιές. Εφόσον τα περιεχόμενα της παράδοσης δεν είναι πλήρη ή έχουν υποστεί ζημιές, επικοινωνήστε με το γραφείο των πωλήσεών σας αμέσως.

Χειριστήρια και εξαρτήματα

- A. Βάση
- B. Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- C. Οθόνη
- D. Βύσμα-USB με λειτουργία φόρτισης (5 V $\equiv$ /1 A)
- E. Θύρα ακουστικών
- F. Είσοδος DP
- G. Είσοδος HDMI

Εξαρτήματα

- 1 x Οθόνη
- 1 x Καλώδιο HDMI
- 1 x Αντάπτορας ρεύματος
- 1 x Βάση
- 3 x Βίδες
- 1 x Εγχειρίδιο χρήστη
- 1 x Σύντομες οδηγίες χρήσης
- 1 x Κάρτα εγγύησης

Τοποθέτηση της βάσης

Στερεώστε τη βάση και το λαϊμό με την παρεχόμενη βίδα. Τώρα στερεώστε το λαϊμό στην αντίστοιχη θέση στο πίσω μέρος της οθόνης με τις παρεχόμενες βίδες. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη βίδα.

Συνδέσεις

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Εισάγετε το βύσμα DC του προσαρμογέα στην υποδοχή DC στο πίσω μέρος της οθόνης.

Σύνδεση HDMI ή DP

Συνδέστε τους κατάλληλους συνδέσμους στο πίσω μέρος της οθόνης με τον υπολογιστή σας ή άλλες κατάλληλες συσκευές αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα καλώδια.

Σημείωση: Εάν θα θέλατε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή με το προϊόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο καλής ποιότητας με θωράκιση το οποίο να διασφαλίζει την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του προϊόντος και του καλωδίου ως σύνολο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Συνδέστε τα ακουστικά κεφαλής στην υποδοχή των Ακουστικών της συσκευής.

Σημείωση: Για αναπαραγωγή ήχου χρειάζονται ακουστικά ή ηχεία, πιθανώς με δική τους παροχή ρεύματος.

Προσοχή

Κίνδυνος! Τα υπερβολικά επίπεδα πίεσης ήχου από μικρά και μεγάλα ακουστικά και ακουστικά μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην ακοή. Ακούγοντας μουσική δυνατά για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορείτε να οδηγηθείτε σε προβλήματα ακοής. Διατηρείστε την ένταση του ήχου σε λογικά επίπεδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λειτουργία

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Πιέστε το **ψ** κουμπί για ενεργοποίηση της μονάδας.

Φωτάκι	Κατάσταση οθόνης
Μπλε	Ενεργοποιημένο
Κόκκινο	Λειτουργία αναμονής/ χωρίς σήμα
Χωρίς φως	Απενεργοποιημένο

Σημείωση:

- Στη λειτουργία **Off** (ρύθμιση μενού **Reset** (Επαναφορά) και **Time Off** (Χρόνος ανενεργός)), η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα όταν εκκινηθεί ο συνδεδεμένος Η/Υ/το συνδεδεμένο notebook.
- Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο εντός 4 ωρών, η Οθόνη απενεργοποιείται αυτομάτως. Μπορείτε να επαναφέρετε το χρόνο απενεργοποίησης από **OFF / 0-24** ώρες στο μενού **Επαναφοράς**.
- Χρόνος προβολής: Ένας χρόνος αντίστροφης μέτρησης 60 δευτερόλεπτων θα εκκινηθεί πριν την απενεργοποίηση. Στην οθόνη προβάλλεται: XX (60-0) δευτερόλεπτα έως την απενεργοποίηση, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για ακύρωση.

Γενικές ρυθμίσεις

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ

Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πιέστε το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών στα αριστερά. Το κύριο μενού ανοίγει. Πιέστε το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών πάνω ή κάτω για να επιλέξετε το υπομενού που επιθυμείτε. Για επιβεβαίωση της επιλογής σας, πιέστε το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών ξανά αριστερά. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών πάνω ή κάτω. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών ξανά αριστερά. Πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών δεξιά, επιστρέψετε στο αντίστοιχο άνω μενού. Για να κλείσετε το κύριο μενού, πιέστε το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών στα δεξιά μέχρι να κλείσει.

Διατίθενται οι εξής επιλογές κύριου μενού:

• **Luminance**

- > Brightness
- > Contrast
- > Eco Mode
- > DCR
- > Overdrive

• **Image Setup**

- > Image Ratio

• **Color Setup**

- > Color Temp.
- > Red
- > Green
- > Blue

• **OSD Setup**

- > Language
- > H. Position
- > V. Position
- > Timeout
- > Transparence

• **Reset**

- > Reset
- > Off Timer

• **Extra**

- > Input Select
- > Volume
- > AMD FreeSync

Ρύθμιση γλώσσας μενού

Ως γλώσσα του μενού μπορεί να προκαθοριστεί η Αγγλική.

Για εύκολη χρήση του μενού με αυτόματη επεξήγηση, καλό είναι να το ρυθμίσετε στην αντίστοιχη μητρική σας γλώσσα. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Με την οθόνη ενεργοποιημένη, πιέστε το διακόπτη πολλαπλών επιλογών αριστερά.
2. Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης **OSD** πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών επιλογών πάνω / κάτω. Επιβεβαιώστε την επιλογή, πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών αριστερά.
3. Το πρώτο στοιχείο είναι η **Γλώσσα**. Πιέστε το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών αριστερά για μετάβαση στο μενού επιλογής γλώσσας.

- Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών πάνω / κάτω. Επιβεβαιώστε την επιλογή, πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών αριστερά.
- Η γλώσσα που επιθυμείτε έχει επιλεγεί. Για έξοδο από το μενού, πιέστε αρκετές φορές το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών προς τα δεξιά.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Με την οθόνη ενεργοποιημένη, πιέστε το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών αριστερά.
- Επιλέξτε το μενού **Επαναφοράς** πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών πάνω / κάτω. Επιβεβαιώστε την επιλογή, πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών αριστερά.
- Εάν χρειαστεί, επιλέξτε **Επαναφορά** πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών πάνω / κάτω. Πιέστε το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών προς τα αριστερά για επιβεβαίωση της επαναφοράς. Όλες οι προηγούμενες προσωπικές ρυθμίσεις έχουν πλέον διαγραφεί και το μενού έχει κλείσει.

Αλλαγή format εικόνας

- Με την οθόνη ενεργοποιημένη, πιέστε το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών κάτω μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό format. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 4:3 και 16:9.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών προς τα αριστερά ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί το σύμβολο.

Επιλογή εισόδου

- Με την οθόνη ενεργοποιημένη, πιέστε το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών δεξιά.
- Επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο **DP** ή **HDMI** με το να πατήσετε τον διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών στα δεξιά.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή, πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών προς τα αριστερά.

FreeSync

Η λειτουργία “freesync” μπορεί να μειώσει το θάμπωμα, το ghosting και τρεμουλιάσματα και επίσης μειώνει το lag σε βίντεο, παιχνίδια και ότι άλλο περιλαμβάνει γρήγορη κίνηση.

Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία “Freesync”, η κάρτα γραφικών του υπολογιστή πρέπει να πληροί μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- AMD APU ανεξάρτητη κάρτα γραφικών που να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.
- Κάρτα γραφικών NVIDIA με θύρα DP 1.2 και μόνο NVIDIA GeForce 10 και πάνω.

Ρύθμιση χαρακτηριστικών εικόνας

- Με την οθόνη ενεργοποιημένη, πιέστε το διακόπτη πολλαπλών επιλογών πάνω μέχρι να επιλεγεί η επιθυμητή εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω:

	Παιχνίδια FPS
	Λειτουργία χαμηλού μπλε φωτισμού
	Λειτουργία ταινίας
	Λειτουργία ανάγνωσης
	Λειτουργία Παιχνιδιών RTS
	Κανονική λειτουργία

- Επιβεβαιώστε την επιλογή πιέζοντας το διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών προς τα αριστερά ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί το σύμβολο.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Βγάζετε πάντοτε το φιλς από την πρίζα για τον καθαρισμό.
- **Προσοχή!** Δεν πρέπει να μπει νερό μέσα στη συσκευή.
- Καθαρίστε την οθόνη με ειδικά πανάκια καθαρισμού οθόνης. Καθαρίζετε το περίβλημα με ένα ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά, λειαντικά ή ισχυρά καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα (π.χ. φυσικό αέριο, οινόπνευμα) για να καθαρίσετε το περίβλημα.

Απορριψη



Μην πετάτε αυτή τη συσκευή μαζί με τα χύδην οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε την σε ένα καθορισμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλετε στη διατήρηση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στις αρμόδιες αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν υπάρξουν προβλήματα κατά τη λειτουργία, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση των προβλημάτων όπως υποδεικνύεται στη στήλη **Λύση**, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί	• Απουσία σήματος • Διακοπή παροχής ρεύματος	• Ελέγξτε το δείκτη ισχύος στο πίσω μέρος, εάν η λυχνία είναι ενεργοποιημένη, ελέγξτε την είσοδο σήματος. Εάν η λυχνία είναι απενεργοποιημένη, ελέγξτε την παροχή ρεύματος
Χαμηλή ένταση εικόνας	• Πολύ χαμηλή φωτεινότητα και αντίθεση	• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση
Απουσία ήχου	• Ακουστικό/ Ηχείο δεν συνδέθηκε • Λάθος ρύθμιση ήχου υπολογιστή	• Ελέγξτε τη σύνδεση του ακουστικού/ ηχείου • Ελέγξτε τη ρύθμιση ήχου του υπολογιστή
Λανθασμένα ή αφύσικα χρώματα	• Χαλαροί ή σπασμένοι ακροδέκτες στο σύνδεσμο του καλωδίου	• Ελέγξτε το καλώδιο HDMI ή DP και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και συνδεδεμένο σωστά

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο

PMO S271-IQC

Τροφοδοσία

Ονομαστική είσοδος	: 12 V 3 A
Ονομαστική Συχνότητα	: DC
Κανονική λειτουργία	: 26 W $\pm$ 10%
Λειτουργία κατάστασης αναμονής	: $\leq$ 0,3 W
Απενεργοποίηση	: NA

Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Εισαγόμενος από	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Αριθμός εμπορικού μητρώου	: HRB 4580
Μοντέλο	: YD-ZN1200300-6A
Τάση εισόδου	: 100 - 240 V~
Συχνότητα ρεύματος	: 50/60 Hz
Τάση εξόδου	: 12,0 V ===
Ρεύμα εξόδου	: 3,0 A
Ισχύς εξόδου	: 36,0 W
Μέση ενεργός απόδοση	: 89,1 %
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %)	: 85,8 %
Κατανάλωση άνευ φορτίου	: 0,10 W

Οθόνη

Τύπος Πάνελ Οθόνης	: IPS
Πίσω φωτισμός	: Edge-LED
Μέγεθος πάνελ	: 27"
Format Εικόνας	: 16:09
Απόσταση pixel	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Λόγος αντίθεσης (Δυναμικό)	: 1M:1
Χρόνος ανταπόκρισης (τυπικό)	: 14 ms
Χρόνος ανταπόκρισης (Υπερφόρτωση)	: 5 ms
Βέλτιστη ανάλυση	: 2560 x 1440
Γωνία επισκόπησης	: $\geq$ 178 (H), $\geq$ 178° (V)
Σταθερή εικόνα	: ναι
Χρώμα εμφάνισης	: 16.7 M
Ρυθμός ανανέωσης	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Συνδέσεις


Είσοδος σήματος	: HDMI/ DP
Έξοδος σήματος	: Ήχος έξοδος



Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/> για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Προϊόντων (EPREL), όπου βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Πληκτρολογήστε τον αριθμό καταχώρησης του EPREL- 776753 (PMO S271-IQC), ή απλά σκανάρετε τον κωδικό QR στην ετικέτα ενεργειακής κλάσης για να δείτε τις πληροφορίες προϊόντος.

Biztonsági utasítások

Fontos biztonsági előírások. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat és őrizze meg őket.

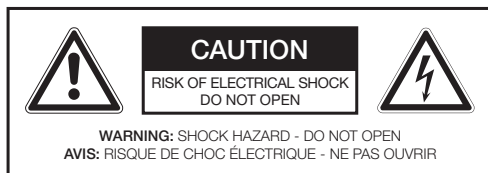

Az egyenlő oldalú háromszögben hegyes végű villám jel figyelmezteti a felhasználót a szigetetlen „veszélyes feszültség” jelenlétére a készülékben, amely elegendő erősséggel rendelkezik személyek és állatok elektromos áramütéséhez.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel figyelmezteti a felhasználót a készülékkel kapcsolatos fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra az útmutatóban.



Veszély! A fülhallgatóból és fejhallgatóból érkező erős hangnyomás halláskárosodást okozhat. Ha hosszabb ideig hangos zenét hallgat, az károsíthatja a hallását. Állítson be visszafogottabb hangerőszintet.



Csak a használati útmutatóban felsorolt áramforrásokkal használja!

- **Figyelem!** A készülék felszerelése és használata előtt kérjük olvassa el a burkolat alján, kívül található elektromos és biztonsági tájékoztatót.
- **Megjegyzés:** Ha külső eszközt szeretne csatlakoztatni ehhez a termékhez, akkor jó minőségű árnyékolt kábelt kell használni, amely biztosítja a termék és a használt kábel egészének elektromágneses kompatibilitását.

- Ez a készülék zenei szórakoztatásra lett tervezve. Annak érdekében, hogy elkerülje a balesetveszélyes helyzeteket, a készüléket ne használja a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő célra. A helytelen használat veszélyes lehet és a garancia megszűnésével jár.
- Csak háztartási használatra. Kültéren ne használja.
- **Fulladásveszély!** A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.
- Csak normál szobahőmérsékleten és páratartalom mellett használja a készüléket.
- A készülék csak általános tengerszint feletti magasságban történő használatra alkalmas. Ne használja trópusi környezetben vagy különösen párás környezetben.
- A készüléket ne vigye hidegből meleg helyre, és fordítva. A páralecsapódás a termék és az elektromos alkatrészek meghibásodását okozhatja.
- Ne használjon olyan kiegészítőket vagy kellékeket, amelyeket a gyártó nem javasolt, vagy amelyek nem a készülékkel érkeztek. A kiegészítőket a jelen használati útmutatóban leírt módon helyezze üzembe.
- Amikor a készüléket felszereli, hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez (minimum 10 cm a termék körül). Ne szerelje be könyvszekrénybe, beépített szekrénybe és hasonlóba.
- Ne akadályozza a szellőzést, ne fedje le a szellőző nyílást semmivel, pl. újsággal, terítővel, függönnyel. stb. Ne dugjon bele semmilyen tárgyat.
- Ne helyezze olyan hőforrások közelébe, mint radiátor, hőtárolós kályha, tűzhely vagy más hő termelő berendezések (beleértve az erősítőket is).
- Bekapcsolt állapotban ne tologassa vagy mozgassa a készüléket.
- A készülék felületét ne érintse, nyomja vagy húzza éles vagy kemény tárggyal.
- **Veszély!** A tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy párának.
- A készülék nem tehető ki csöppenő vagy csapódó víznek, és folyadékkal töltött tárgyak, mint például vázák, nem helyezhetők a készülékre.
- Ügyelni kell rá, hogy a készülék nyílásain keresztül ne juthasson folyadék a burkolatba..
- A készülékre nem helyezhető nyílt lánggal égő dolgok, mint például meggyújtott gyertyák.

- A javításokat csak felhatalmazott szervizben végeztesse. Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. A készülék bármely sérülése esetén, például ha a tápkábel sérült, folyadék került a berendezésbe, valami ráesett a készülékre, a burkolat megsérült, a készülék esőnek, vagy párának lett kitéve, a készüléket nem működik megfelelően vagy leesett, akkor javításra van szükség.
- A készülék fali aljzathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a terméken feltüntetett hálózati feszültség megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében azt a gyártónak, vagy felhatalmazott szerviznek, vagy megfelelően képezett szerelőnek kell cserélnie.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel, a készülék és a hosszabbító kábelek sértetlenségét. Ha sérülést talál, ne helyezze üzembe a készüléket. Azonnal húzza ki a fali aljzathoz.
- Úgy helyezze el a hálózati kábelt és szükség esetén a hosszabbító kábelt, hogy azt ne lehessen kihúzni vagy azon járni. A tápkábel ne lógjon könnyen elérhető helyen.
- A hálózati kábelt ne gyömszőlje, hajlítgassa vagy húzza éles sarkokon.
- A hálózati kábel szolgál lecsatlakoztató eszközként; a lecsatlakoztató egységnek mindig azonnal működtethetőnek kell lennie. Az áramellátás teljes megszüntetéséhez húzza ki a hálózati dugalmát.
- Az elektrosztatikus feltöltődés miatt a készülék nem biztos, hogy megfelelően működik, vagy nem reagál a vezérlésre. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket; néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra.
- Védje a hálózati kábelt, hogy arra ne lehessen rálépni, vagy becsípni, különösen a dugalmánál, a kábel összegyűlésénél, és azon a ponton, ahol a készülékből távozik.
- Soha ne húzza ki a dugalmát a kábelnél fogva vagy vizes kézzel.
- Húzza ki a készüléket az áramellátásból a következő esetekben: meghibásodás, villámlással járó viharok, tisztítás előtt, és amikor a terméket hosszabb ideig nem használja.
- **Veszély!** Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzathoz.

- Amikor a készülék elérte az élettartama végét, tegye működésképtelenné a hálózati kábel kihúzásával, majd elvágásával.

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék csak ellenőrzésre készült. Hanglejátszáshoz további fejhallgatóra vagy hangszórókra van szükség, adott esetben saját áramellátással. A termék csak háztartási célú használatra szolgál, nem kereskedelmi célú használatra lett tervezve. Minden más használat a termék károsodását okozhatja vagy sérülésekhez vezethet.

Az Imtron GmbH nem vállal felelősséget a termék nem körülmények, illetve helytelen használatából, valamint a gyártó által meghatározott rendeltetéstől eltérő használatból eredő, a készülékben vagy az Ön értékeiben bekövetkezett károkért, vagy személyi sérülésekért.

Az első használat előtt

Óvatosan vegye ki a terméket és az alkatrészeket az eredeti csomagolából. Ajánlatos az eredeti csomagolást megőrizni, hogy abban tárolhassa a készüléket. Ha kidobja az eredeti csomagolást, legyen tekintettel a hatályos jogszabályokra. Ha bármilyen kérdése van a hulladékkezeléssel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelési központtal. Ellenőrizze, hogy a szállított alkatrészek hiánytalanul és épen megvannak-e. Ha a szállított termékek hiányosak vagy sérültek, azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladóval.

Vezérlők és alkatrészek

- A. Állvány
- B. Be/Ki multifunkciós kapcsoló
- C. Képernyő
- D. DC jack
- E. USB-csatlakozó töltési funkcióval (5 V  /1 A)
- F. Fejhallgató-csatlakozó
- G. DP-bemenet
- H. HDMI-bemenet

Tartozékok

- 1 x Monitor
- 1 x HDMI-kábel
- 1 x Hálózati adapter
- 1 x Állvány
- 3 x Csavar
- 1 x Használati útmutató
- 1 x Gyorsindító leírás
- 1 x Szavatossági kártya

Az állvány felszerelése

Szerelje össze a talpat és állványnyakat a mellékelt illesztő-csavarral. Ezután szerelje fel az állványnyakat a monitor hátulján lévő megfelelő helyre a mellékelt illesztő-csavarakkal. Tegye a fedőkupakot a csavarkötésre.

Csatlakozók

ÁRAMELLÁTÁS

Helyezze az áramadapter DC dugóját a monitor hátulján lévő DC jack áramcsatlakozóba.

HDMI vagy DP csatlakozó

A monitor hátulján lévő megfelelő csatlakozókat megfelelő kábelekkel csatlakoztassa a számítógépéhez vagy egyéb, megfelelő lejátszóhoz.

Megjegyzés: Ha külső eszközt szeretne csatlakoztatni ehhez a termékhez, akkor jó minőségű árnyékolt kábelt kell használni, amely biztosítja a termék és a használt kábel egészének elektromágneses kompatibilitását.

FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a fejhallgatót az eszköz fejhallgató jack csatlakozójához.

Megjegyzés: Hanglejátszáshoz további fejhallgatóra vagy hangszórókra van szükség, adott esetben saját áramellátással.

Figyelem

Veszély! A fűldugó fülhallgatókból és a fejhallgatókból érkező túlzott hangnyomási szint károsíthatja a hallást. Hangos zene hosszabb ideig történő hallgatása hallásvesztéshez vezethet. Állítsa a hang erőt ésszerű szintre.

Működtetés

AZ EGYSÉG BE/KI KAPCSOLÁSA

Nyomja meg  a gombot az egység bekapcsolásához.

Világít	Monitor állapota
Kék	Bekapcsolva
Piros Készlenléti	Mód/nincs jel
Nem világít	Kikapcsolva

Megjegyzés:

- Kikapcsolt állapotban (**Reset** és **Time Off** (menübeállítások)) a monitor automatikusan bekapcsol, amikor a csatlakoztatott PC / notebook elindul.

- Ha 4 órán belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a monitor automatikusan kikapcsol. A kikapcsolási időt egyénileg beállíthatja **OFF** / **0-24** óra között a **Reset** [Visszaállítás] menübeállításával.
- Megjelenítési idő: A kikapcsolás előtt 60 másodperces visszaszámlálási idő indul. A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: XX (60-0) másodperc a kikapcsoláshoz, nyomja meg bármelyik gombot a visszavonáshoz.

- **OSD Setup**
 - > Language
 - > H. Position
 - > V. Position
 - > Timeout
 - > Transparence

- **Reset**
 - > Reset
 - > Off Timer

- **Extra**
 - > Input Select
 - > Volume
 - > AMD FreeSync

Általános beállítások

MENÜBEÁLLÍTÁSOK

Bekapcsolt eszköznél nyomja a multifunkciós kapcsolót balra. Megnyílik a főmenü. Nyomja a multifunkciós kapcsolót felfelé vagy lefelé a kívánt almenü kiválasztásához. A választás jóváhagyásához nyomja a multifunkciós kapcsolót ismét balra. A beállítások megváltoztathatók a multifunkciós kapcsoló felfelé vagy lefelé nyomásával. A beállítás jóváhagyásához nyomja a multifunkciós kapcsolót ismét balra.

A multifunkciós kapcsoló jobbra nyomásával visszatérhet az adott felsőbb szintű menübe.

A főmenü bezárásához nyomja a multifunkciós kapcsolót jobbra, míg az lezár.

Az alábbi fő menüopciók állnak rendelkezésre:

- **Luminance**
 - > Brightness
 - > Contrast
 - > Eco Mode
 - > DCR
 - > Overdrive
- **Image Setup**
 - > Image Ratio
- **Color Setup**
 - > Color Temp.
 - > Red
 - > Green
 - > Blue

Menünyelv beállítása

A menü alapbeállítása angol.

Az önmagyarázó menü egyszerű használatához javasolt az adott nyelv beállítása. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Bekapcsolt monitornál nyomja a multifunkciós kapcsolót balra.
2. Válassza az **OSD** Beállítás pontot a multifunkciós kapcsoló felfelé/lefelé nyomásával. A beállítás jóváhagyásához nyomja a multifunkciós kapcsolót balra.
3. Az első pont a **Nyelv**. Nyomja a multifunkciós kapcsolót balra a nyelvválasztó menü eléréséhez.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet a multifunkciós kapcsoló felfelé/lefelé nyomásával. A beállítás jóváhagyásához nyomja a multifunkciós kapcsolót balra.
5. Így beállította a kívánt nyelvet. A menüből való kilépéshez nyomja a multifunkciós kapcsolót többször jobbra.

Gyári beállítás visszaállítása

1. Bekapcsolt monitornál nyomja a multifunkciós kapcsolót balra.
2. Válassza a **Reset** menüpontot a multifunkciós kapcsoló felfelé/lefelé nyomásával. A beállítás jóváhagyásához nyomja a multifunkciós kapcsolót balra.

MAGYAR

3. Szükség esetén válassza a **Reset**-et a multifunkciós kapcsoló felfelé/lefelé nyomásával. A visszaállítás jóváhagyásához nyomja a multifunkciós kapcsolót balra. Minden korábbi, egyéni beállítás visszaáll, és a menü lezár.

Képformátum módosítása

1. Bekapcsolt monitornál nyomja a multifunkciós kapcsolót lefelé, míg eléri a kívánt formátumot. 4:3 és 16:9 közül választhat.
2. A beállítás jóváhagyásához nyomja a multifunkciós kapcsolót balra, vagy várjon pár másodpercig, míg a szimbólum eltűnik.

Bemenet választása

1. Bekapcsolt monitornál nyomja a multifunkciós kapcsolót jobbra.
2. A jobb oldalon található multifunkciós kapcsoló lenyomásával válassza ki a kívánt bemenetet, a **DP**-t vagy a **HDMI**-t.
3. A beállítás jóváhagyásához nyomja a multifunkciós kapcsolót balra.

FreeSync

A „Freesync” funkció csökkentheti az elmosódottságot, a szellemképet és a vibrációt, egyúttal csökkentheti a videók, játékok és egyéb, gyorsan mozgó tartalmak késleltetését is.

A „Freesync” funkció aktiválásához a számítógépes videokártyának meg kell felelnie az alábbi minimumkövetelmények egyikének:

1. A funkciót AMD APU és független videokártya támogatja;
2. Az NVIDIA videokártyát csak az NVIDIA GeForce 10, vagy afeletti sorozatot használó DE 1.2 port támogatja.

Képjellemzők beállítása

1. Bekapcsolt monitornál nyomja a multifunkciós kapcsolót felfelé, míg beállítja a kívánt képet. Az alábbiak közül választhat:

	FPS Játék
	Alacsony kékfény mód
	Mozi mód
	Olvasó mód
	RTS Játék mód
	Standard mód

2. A beállítás jóváhagyásához nyomja a multifunkciós kapcsolót balra, vagy várjon pár másodpercig, míg a szimbólum eltűnik.

Tisztítás És Karbantartás

- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt tisztítaná.
- **Vigyázat!** Ne kerüljön víz a készülékbe.
- A kijelzőt speciális képernyőtisztító ruhával tisztítsa. A borítást nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon éles, maró vagy agresszív oldó-, tisztítószeret.
- Ne használjon kemikáliákat (pl. benzint vagy alkoholt) a borítás tisztításához.

Ártalmatlanítás



A készüléket ne dobja a szelektálatlan települési hulladék közé. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka számára kijelölt hulladékgyűjtő pontokon helyezze el. Ezáltal óvja a természeti erőforrásokat és védi a környezetet. Bővebb információért forduljon a készülék értékesítőjéhez vagy a helyi hatóságokhoz.

Hibaelhárítás

Amennyiben üzemeltetés közben bármilyen rendellenességet tapasztal, tekintse át a következő táblázatot. Amennyiben a probléma nem oldódik meg a **Megoldás**, részben foglaltak elvégzését követően, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az eszköz nem működik.	• Nincs jel • Áramkimaradás	• Ellenőrizze az áramjelzőt hátul. Ha a lámpa ég, ellenőrizze a jelfemenetet. Ha a lámpa nem ég, ellenőrizze az áramellátást.
Homályos kép	• Fényerő és kontraszt túl alacsony	• Állítsa be a fényerőt és kontrasztot.
Nincs hang.	• Fejhallgató/hangszóró nincs csatlakoztatva • Computer audio beállítás rossz	• Ellenőrizze a fejhallgató/hangszóró csatlakozóját. • Ellenőrizze a computer audio beállítását.
Rossz vagy abnormalis színek	• Laza vagy törött tűskék a kábelcsatlakozóban	• Ellenőrizze a HDMI vagy DP kábelt, hogy meggyőződjön annak jó állapotáról és biztonságos csatlakozásáról.

MAGYAR

Műszaki adatok

Típus

PMO S271-IQC

Áramellátás

Névleges bemenet	: 12 V 3 A
Névleges frekvencia	: DC
Normál működés	: 26 W $\pm 10\%$
Készenléti működés	: $\leq 0,3$ W
Ki mód	: NA

Tápadapter

Gyártó	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importáló	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Kereskedelmi regisztrációs szám

: HRB 4580

Modell

: YD-ZN1200300-6A

Bemeneti feszültség

: 100 - 240 V~

Bemeneti AC frekvencia

: 50/60 Hz

Kimeneti feszültség

: 12,0 V **===**

Kimeneti áram

: 3,0 A

Kimeneti teljesítmény

: 36,0 W

Átlagos aktív hatékonyság

: 89,1 %

Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)

: 85,8 %

Terhelés nélküli energiafogyasztás

: 0,10 W

Kijelző

Képernyő Panel Típus	: IPS
Háttérvilágítás	: Edge-LED
Panel méret	: 27"
Képformátum	: 16:09
Pixel távolság	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Kontraszt arány (dinamikus)	: 1M:1
Válaszidő (tipikus)	: 14 ms
Válaszidő (túlvezérelt)	: 5 ms
Optimális felbontás	: 2560 x 1440
Látószög	: ≥ 178 (H), $\geq 178^\circ$ (V)
Villogásmentes	: igen
Kijelzőszín	: 16,7 M
Frissítési ráta	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Csatlakozók


Jel bemenet	: HDMI/ DP
Jel kimenet	: Audio kimenet



Használja ezt a linket: <https://eprel.ec.europa.eu/> az Európai Termék Adatbázis (EPREL), megnyitásához, ahol további elmentett információk találhatóak a termékről. Adja meg az EPREL nyilvántartási számot 776753 (PMO S271-IQC), illetve - a modell adatainak eléréséhez - egyszerűen olvassa be a QR kódot, amely a villamossági jellemzőket tartalmazó címkén található.

Istruzioni di sicurezza

Importanti istruzioni di sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

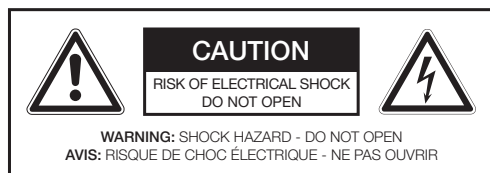

La freccia a forma di lampo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di "Alto Voltaggio" all'interno dell'apparecchio, che data la sua intensità, può costituire un rischio per la salute di persone o animali.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione, presenti nel materiale illustrativo dell'apparecchio, alle quali fare riferimento.



Pericolo! Eccessiva pressione sonora da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito. Ascoltare musica ad alto volume per un periodo di tempo prolungato può danneggiare l'udito. Impostare un volume non eccessivo.



Utilizzare solo con le tensioni di alimentazione elettrica elencate nel manuale di istruzioni

- **Avvertenza!** Far riferimento alle informazioni sull'alloggiamento esterno inferiore per informazioni elettriche e di sicurezza prima di installare o utilizzare il dispositivo.
- **Nota:** se si desidera collegare un dispositivo esterno a questo prodotto, è necessario utilizzare un cavo schermato di buona qualità, che garantisca la compatibilità elettromagnetica del prodotto e del cavo usato nel suo insieme.

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'intrattenimento musicale. Non utilizzare l'apparecchio per qualsiasi altro scopo diverso da quanto descritto nel presente manuale al fine di evitare qualsiasi pericolo. L'uso improprio è pericoloso e fa decadere ogni garanzia.
- Adatto al solo uso domestico. Non usare all'esterno.
- **Pericolo di soffocamento!** Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dai bambini.
- Usare solo in condizioni di umidità e temperatura ambiente.
- Il prodotto è adatto solo per uso a gradi di latitudine moderati. Non utilizzare ai tropici o in zone con clima particolarmente umido.
- Non trasportare l'apparecchio da luoghi freddi a luoghi caldi e viceversa. La condensa può causare danni al prodotto e alle parti elettriche.
- Utilizzare solo gli accessori forniti in dotazione con l'apparecchio e accessori originali. Per l'installazione, seguire il manuale d'uso.
- Durante l'installazione del dispositivo, occorre lasciar sufficiente spazio per una ventilazione adeguata (minimo 10 cm intorno al prodotto). Non installarlo in librerie, mobili integrati o simile.
- Non ostacolare la ventilazione, coprendo i fori preposti a tale funzione, ponendovi oggetti come giornali, tovaglie da tavola, tende, etc. Non inserirvi degli oggetti.
- Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, caloriferi, stufe o altri prodotti (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Non muovere o spostare l'apparecchio quando in uso.
- Non toccare, spingere o strofinare la superficie del prodotto con oggetti duri o taglienti.
- **Pericolo!** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non posizionare nessun contenitore di liquidi sull'apparecchio, per esempio i vasi.
- Prestare attenzione affinché non entrino o cadano né oggetti, né liquidi dalle aperture presenti sull'apparecchio.
- Non posizionare alcuna fiamma viva, per esempio le candele, sopra l'apparecchio.

ITALIANO

- Per la manutenzione o riparazione, rivolgersi sempre al servizio apposito. Non tentare di riparare il prodotto da soli. La manutenzione è necessaria quando il prodotto è stato danneggiato in qualche modo, per esempio se si rovina il cavo di alimentazione o la spina, se si è bagnato il prodotto, se degli oggetti sono caduti nell'apparecchio, se la custodia si è danneggiata, se il prodotto è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è caduto a terra.
- Prima di collegare il prodotto ad una presa di corrente, assicurarsi che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla rete locale.
- Per evitare situazioni pericolose, far sostituire il cavo di alimentazione, se risulta danneggiato, dal fornitore o dal relativo servizio di riparazione o da una persona ugualmente qualificata.
- Controllare regolarmente se il cavo di alimentazione, presenta danneggiamenti visibili. Se danneggiato, non accendere l'apparecchio e staccare immediatamente la spina.
- Posizionare il cavo di alimentazione e, se necessario, una prolunga, in modo tale da non inciamparci o tirarla. Non lasciar pendere il cavo di alimentazione.
- Non schiacciare, piegare o tirare il cavo di alimentazione in prossimità di bordi o angoli vivi.
- La presa di corrente può essere usata come interruttore generale, assicurarsi che la presa sia sempre facilmente accessibile. Per scollegare completamente l'alimentazione, scollegare la spina dalla presa.
- Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o non reagire all'operazione di qualsiasi controllo a causa di scariche elettrostatiche. Spegnerne e scollegare il prodotto; ricollegare dopo pochi secondi.
- Non calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione specialmente in corrispondenza della spina, così che non fuoriesca dalla propria sede sull'apparecchio.
- Non staccare mai la spina tirandola del cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Scollegare la spina di alimentazione in caso di errori durante l'uso, durante temporali, prima della pulizia e quando non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato.

- **Pericolo!** Prima della pulizia, spegnere il prodotto e scollegare la spina d'alimentazione dalla presa di corrente.
- Quando il prodotto si è deteriorato, staccare la spina dalla presa di corrente ed infine tagliare in due il cavo.

Uso previsto

Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso come monitor. Per la riproduzione audio, sono necessarie cuffie aggiuntive o altoparlanti, possibilmente con i propri alimentatori. Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso domestico e non è destinato all'uso commerciale. Ogni altro uso può causare danni al prodotto o lesioni.

Imtron GmbH non si assume alcuna responsabilità in caso di danni al prodotto, alle cose o in caso di lesioni personali dovuti a usi inappropriati o impropri, o per usi del prodotto che non rispondono alle finalità indicate dal costruttore.

Prima messa in funzione

Rimuovere accuratamente il prodotto e gli accessori dalla confezione originale. Si consiglia di conservare la confezione originale per l'immagazzinamento. Se si desidera smaltire la confezione originale, osservare le disposizioni di legge applicabili. In caso di domande relative al corretto smaltimento, contattare il centro locale di gestione dei rifiuti. Ispezionare i contenuti della consegna per verificarne la completezza e l'eventuale presenza di danni. Nel caso in cui il contenuto sia incompleto o danneggiato, contattare immediatamente il punto vendita.

Controlli e componenti

- A. Base
- B. Interruttore multifunzione On/Off
- C. Schermo
- D. Jack CC
- E. Jack USB con funzione di ricarica (5 V  /1 A)
- F. Presa auricolari
- G. Input DP
- H. Input HDMI

Accessori

- 1 x Monitor
- 1 x Cavo HDMI
- 1 x Adattatore di alimentazione
- 1 x Supporto
- 3 x Viti
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Guida rapida
- 1 x Scheda di garanzia

Installazione del supporto

Montare la base e il collo del supporto con la vite in dotazione. A questo punto, montare il collo del supporto nel punto appropriato sul retro del monitor con le viti in dotazione. Inserire il cappuccio di protezione sul collegamento a vite.

Collegamenti

ALIMENTAZIONE

Inserire la spina CC dell'adattatore di alimentazione nel jack CC sul retro del monitor.

Collegamento HDMI o DP

Collegare i connettori appropriati sul retro del monitor al computer o ad altri lettori idonei utilizzando cavi appropriati.

Nota: se si desidera collegare un dispositivo esterno a questo prodotto, è necessario utilizzare un cavo schermato di buona qualità, che garantisca la compatibilità elettromagnetica del prodotto e del cavo usato nel suo insieme.

COLLEGAMENTO CUFFIE

Collegare le cuffie al jack delle cuffie del dispositivo.

Nota: Per la riproduzione del suono, sono richieste cuffie aggiuntive o altoparlanti, possibilmente con i loro adattatori.

Attenzione

Pericolo! Livelli eccessivi di pressione sonora dagli auricolari e dalla cuffie possono causare danni all'udito. L'ascolto della musica ad alto volume per periodo prolungati di tempo può condurre a danni all'udito. Tenere il volume a livelli ragione voli.

Funzionamento

ACCENDERE/SPEGNERE L'UNITA'

Premere il  pulsante per accendere l'unità.

Luce	Stato monitor
Blu	Acceso
Rosso	Modalità standby/nessun segnale
Nessuna luce	Spento

Nota:

- In modalità Off (Menù impostazioni, **Reset** e **Modalità Off**), il monitor si accenderà automaticamente all'avvio del PC fisso o portatile connesso.

ITALIANO

- Se non viene premuto alcun tasto per un periodo di 4 ore, il Monitor si spegnerà automaticamente. E' possibile reimpostare il tempo per lo spegnimento automatico da **OFF / 0-24** ore nel menu impostazioni **Reset**.
- Tempo sullo schermo: Un conto alla rovescia di 60 secondi viene lanciato prima dello spegnimento. Sullo schermo appare il messaggio: XX (60-0) secondi allo spegnimento, premere un tasto per annullare.

Impostazioni generali

MENU IMPOSTAZIONI

Con il dispositivo acceso, premere l'interruttore multifunzione a sinistra. Si apre il menu principale. Premere l'interruttore multifunzione su o giù per selezionare il sotto-menu desiderato. Per confermare la propria selezione, premere l'interruttore multifunzione nuovamente a sinistra. E' possibile modificare le impostazioni premendo l'interruttore multifunzione su o giù. Confermare l'impostazione premendo l'interruttore multifunzione nuovamente a sinistra. Premendo l'interruttore multifunzione verso destra, si ritorna al menu superiore corrispondente. Per chiudere il menu principale, premere l'interruttore multifunzione a destra fino a quando il menu si chiude.

Sono disponibili le seguenti opzioni di menu:

- **Luminance**
 - > Brightness
 - > Contrast
 - > Eco Mode
 - > DCR
 - > Overdrive
- **Image Setup**
 - > Image Ratio
- **Color Setup**
 - > Color Temp.
 - > Red
 - > Green
 - > Blue

- **OSD Setup**
 - > Language
 - > H. Position
 - > V. Position
 - > Timeout
 - > Transparence

- **Reset**
 - > Reset
 - > Off Timer

- **Extra**
 - > Input Select
 - > Volume
 - > AMD FreeSync

Impostare lingua menu

Il menu potrebbe essere preimpostato in lingua Inglese.

Per un facile utilizzo del menu autoesplicativo, è vantaggioso impostarlo nella rispettiva lingua madre. Procedere come descritto in seguito:

1. Con il monitor acceso, premere l'interruttore multifunzione a sinistra.
2. Selezionare la voce Impostazione **OSD** premendo il multi-selettore su/giù. Confermare la selezione premendo l'interruttore multifunzione a sinistra.
3. Il primo punto è la **Lingua**. Premere l'interruttore multifunzione verso sinistra per accedere al menu di selezione della lingua.
4. Selezionare la lingua desiderata premendo l'interruttore multifunzione su / giù. Confermare la selezione premendo l'interruttore multifunzione a sinistra.
5. La lingua desiderata è ora impostata. Per uscire dal menu, premere l'interruttore multifunzione diverse volte a destra.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

1. Con il monitor acceso, premere l'interruttore multifunzione a sinistra.
2. Selezionare la voce di menu **Reset** premendo l'interruttore multifunzione su / giù. Confermare la selezione premendo l'interruttore multifunzione a sinistra.
3. Se necessario, selezionare **Reset** premendo l'interruttore multifunzione su / giù. Premere l'interruttore multifunzione verso sinistra per confermare il reset. Tutte le impostazioni eseguite in precedenza ora sono state resettate e il menu si chiude.

Cambiare il formato immagine

1. Mentre il monitor è acceso, premere l'interruttore multifunzione in basso fino a quando viene selezionato il formato desiderato. E' possibile selezionare tra 4:3 e 16:9.
2. Confermare la selezione premendo l'interruttore multifunzione verso sinistra, oppure attendere qualche secondo fino a quando il simbolo scompare.

Selezionare l'ingresso

1. Con il monitor acceso, premere l'interruttore multifunzione verso sinistra.
2. Selezionare l'input desiderato, **DP** o **HDMI**, premendo l'interruttore multifunzione a destra.
3. Confermare la selezione premendo l'interruttore multifunzione a sinistra.

FreeSync

La funzione "freesync" può ridurre sfocature, immagini fantasma e tremolii e può anche ridurre il ritardo con video, giochi e qualsiasi altro contenuto in rapido movimento.

Per attivare la funzione "Freesync", la scheda video del computer deve soddisfare uno dei seguenti requisiti minimi:

1. APU AMD e scheda video indipendente possono supportare questa funzione;
2. La scheda video NVIDIA può essere supportata solo dalla porta DP 1.2 utilizzando NVIDIA GeForce serie 10 o superiore.

Impostare le caratteristiche dell'immagine

1. Con il monitor acceso, premere l'interruttore multifunzione fino a quando viene impostata l'immagine desiderata. È possibile scegliere tra:

	Gaming FPS
	Modalità luce blu bassa
	Modalità Film
	Modalità Lettura
	Modalità Gaming RTS
	Modalità standard

2. Confermare la selezione premendo l'interruttore multifunzione verso sinistra, oppure attendere qualche secondo fino a quando il simbolo scompare.

Pulizia e manutenzione

- Prima della pulizia scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.
- **Avvertimento!** L'acqua non deve entrare nel dispositivo.
- Pulire il display con lo speciale panno di pulizia per schermi. Pulire la custodia con un panno leggermente umido.
- Non usare prodotti di pulizia forti, abrasivi o aggressivi.
- Non usare alcun agente chimico per pulire la custodia (ad es. alcol).

Smaltimento



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici. Consegnare l'apparecchio a un centro di raccolta autorizzata per il riciclaggio WEEE. In questo modo, si sarà d'aiuto per la conservazione delle risorse e la protezione dell'ambiente. Contattare il vostro rivenditore o le autorità autorizzate per maggiori informazioni.

ITALIANO

Risoluzione dei problemi

Se ci sono problemi durante il funzionamento, fare riferimento alla seguente tabella. Se i problemi non possono essere risolti come indicato sotto **Soluzione**, si prega di contattare il produttore.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il prodotto non funziona	• Nessun segnale • Alimentazione elettrica interrotta	• Controllare la spia di alimentazione sul retro, se la spia è accesa, controllare l'ingresso del segnale; se la spia è spenta, controllare l'alimentazione elettrica
Immagine indistinta	• Luminosità e contrasto troppo bassi	• Regolare la luminosità e il contrasto
Non si sente alcun suono	• Cuffia/Altoparlante non collegato • Impostazione audio del computer errata	• Controllare il collegamento della cuffia/altoparlante • Controllare l'impostazione audio del computer
Colori sbagliati o anomali	• Piedini allentati o rotti nel connettore del cavo	• Controllare il cavo HDMI o DP per accertarsi che sia in buone condizioni e collegato in modo sicuro

Dati tecnici

Modello

PMO S271-IQC

Alimentazione

Ingresso nominale	: 12 V 3 A
Frequenza nominale	: DC
Funzionamento ordinario	: 26 W $\pm 10\%$
Funzionamento in standby	: $\leq 0,3$ W
Modalità Off	: NA

Adattatore di alimentazione

Produttore	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importato da	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.
Numero registro imprese	: HRB 4580
Modello	: YD-ZN1200300-6A
Tensione in ingresso	: 100 - 240 V~
Frequenza CA in ingresso	: 50/60 Hz
Tensione in uscita	: 12,0 V 
Corrente in uscita	: 3,0 A
Potenza in uscita	: 36,0 W
Efficienza attiva media	: 89,1 %
Efficienza a basso carico (10 %)	: 85,8 %
Consumo di potenza senza carico	: 0,10 W

Display

Tipo di pannello del monitor	: IPS
Retroilluminazione	: Edge-LED
Dimensione pannello	: 27"
Formato immagine	: 16:09
Distanza Pixel	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Rapporto contrasto (Dinamico)	: 1M:1
Tempo di risposta (tipico)	: 14 ms
Tempo d di risposta (Overdrive)	: 5 ms
Risoluzione ottimale	: 2560 x 1440
Angolo di visualizzazione	: ≥ 178 (H), $\geq 178^\circ$ (V)
Esente da sfarfallio	: sì
Colore display	: 16,7 M
Frequenza di aggiornamento	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Collegamenti


Ingresso segnale	: HDMI/ DP
Uscita segnale	: Uscita Audio



Utilizzare il collegamento <https://eprel.ec.europa.eu/> per accedere alla Database europeo dei prodotti (EPREL), in cui vengono salvate ulteriori informazioni sul prodotto. Inserire il numero di registrazione EPREL 776753 (PMO S271-IQC) o semplicemente eseguire la scansione del codice QR sull'etichetta energetica per accedere alle informazioni sul modello.

Veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsvoorschriften. Lees deze voorschriften aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

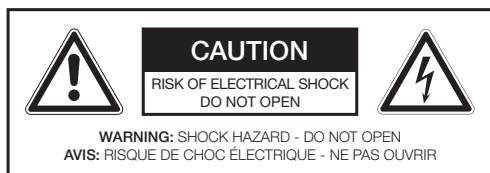

De bliksemflits met pijlsymbool binnen een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde “gevaarlijke spanning” binnen de behuizing van het apparaat, die mogelijk krachtig genoeg is om een risico op elektrische schok voor personen en dieren te veroorzaken.



Het uitroepteken binnen een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedieningsen onderhoudsaanwijzingen in de bijgeleverde documentatie van het apparaat.



Gevaar! Excessieve geluidsdruk uit oordopjes en koptelefoons kan leiden tot gehoorverlies. Als u gedurende een lange tijd naar luide muziek luistert, kunt u uw gehoor beschadigen. Stel het apparaat in op een gematigd volume.



Gebruik alleen met de in de handleiding genoemde voedingen.

- **Waarschuwing!** Raadpleeg de informatie op de externe bodem van de behuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of bedient.

- **Opmerking:** Als u een extern apparaat op dit product wilt aansluiten, moet u een afgeschermd kabel gebruiken van goede kwaliteit, die de elektromagnetische compatibiliteit van het product en de gebruikte kabel als geheel garandeert.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het afspelen van geluid. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan die staan omschreven in deze handleiding om gevaarlijke situaties te voorkomen. Oneigenlijk gebruik is gevaarlijk en doet elke garantieclaim teniet.
- Uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.
- **Verstikkingsgevaar!** Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
- Uitsluitend te gebruiken onder normale kamertemperatuur- en vochtigheidsomstandigheden.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik bij gematigde breedtegraden. Gebruik het apparaat niet in de tropische of uitzonderlijk vochtige klimaten.
- Verplaats het apparaat niet van koude naar warme plekken en vice versa. Condensatie kan schade aan het apparaat en de elektrische onderdelen veroorzaken.
- Gebruik geen andere hulpstukken of accessoires dan die zijn aangeraden door de fabrikant of zijn bijgeleverd met dit product. Installeer het apparaat in overeenkomst met de gebruikshandleiding.
- Laat bij installatie van het apparaat voldoende ruimte voor ventilatie (minimum 10 cm rond het product). Niet installeren in boekenkasten, inbouwkasten enzovoort.
- Belemmer de ventilatie niet door ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. Steek er geen objecten in.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, roosters, kachels of andere producten (met inbegrip van versterkers) die warmte produceren.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld.
- Het apparaat niet aanraken met scherpe of harde voorwerpen, of er met dergelijke voorwerpen overheen wrijven of tegenaan duwen.

- **Gevaar!** Om het risico op brand of elektrische schok te reduceren, dient het product niet aan regen of vocht te worden blootgesteld.
- Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppelende of opspattende vloeistoffen en er dienen geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen op het apparaat te worden geplaatst.
- Er dient met uiterste zorg te worden voorkomen dat er voorwerpen of vloeistoffen in de behuizing van het apparaat terechtkomen via de openingen.
- Er dienen geen bronnen met open vlam, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat te worden geplaatst.
- Raadpleeg voor alle vormen van reparatie de onderhoudsdienst. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Reparaties zijn nodig in het geval van elke vorm van schade, bijvoorbeeld als het snoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof is gemorst op het apparaat, er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, de behuizing is beschadigd, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren functioneert, of als het apparaat is gevallen.
- Alvorens het apparaat aan te sluiten op het stopcontact, dient u er zeker van te zijn dat de spanning die staat aangegeven op het apparaat overeenkomt met de spanning van uw stopcontact.
- Als het netsnoer is beschadigd, dient het te worden vervangen door de fabrikant of de onderhoudsdienst van de fabrikant of door soortgelijke gekwalificeerde personen, om het risico op gevaar te voorkomen.
- Controleer het netsnoer, het apparaat of eventuele verlengkabels regelmatig op defecten. Als er een defect wordt waargenomen, dient het apparaat niet meer te worden gebruikt. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Positioneer het netsnoer en eventuele geschikte verlengkabels zodanig dat erover struikelen of eraan trekken onmogelijk is. Zorg ervoor dat het netsnoer niet binnen handbereik hangt.
- Het netsnoer niet over scherpe randen klemmen, buigen of trekken.
- Het netsnoer wordt gebruikt als het uitschakelapparaat; het uitschakelapparaat dient gemakkelijk bereikbaar te zijn. Om de stroomtoevoer volledig te onderbreken, dient de stekker uit het stopcontact te worden getrokken.
- Het apparaat werkt mogelijk niet naar behoren of reageert niet op geen van de bedieningen als het gevolg van elektrostatische ontlading. Schakel het apparaat uit en koppel het los. Sluit het apparaat na een aantal seconden weer opnieuw aan.
- Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer wordt gelopen en zorg er met name voor dat het snoer niet wordt afgeknepen op het punt van de stekker, het stopcontact en waar het uit het apparaat komt.
- Trek nooit aan de stekker met natte handen en verwijder het netsnoer niet door aan het snoer te trekken.
- Koppel het netsnoer los in het geval van storingen tijdens het gebruik, tijdens onweer, voor het reinigen en wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- **Gevaar!** Schakel het apparaat uit en koppel het netsnoer los van het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen.
- Als het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het apparaat onklaar te worden gemaakt door de stekker uit het stopcontact te trekken en het snoer in tweeën te snijden.

Voorgenomen gebruik

Dit product is alleen ontworpen als monitor. Voor geluidsheergerave zijn extra koptelefoons of luidsprekers vereist, mogelijk met een eigen voeding. Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Leder ander gebruik kan resulteren in schade aan het product of verwondingen.

Imtron GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het product, schade aan eigendommen of lichamelijk letsel als gevolg van onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van het product, of gebruik van het product die niet voldoet aan het doel opgegeven door de fabrikant.

NEDERLANDS

Voor het eerste gebruik

Verwijder het apparaat en de accessoires voorzichtig uit de verpakking. Het is aangeraden om de originele verpakking te bewaren voor opslag. Als u de originele verpakking wenst weg te gooien, dient u dit in overeenkomst met de wettelijke bepalingen te doen. Voor vragen over de correcte wijze van afvalverwerking, kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingscentrum. Controleer de inhoud van de verpakking op compleetheid en schade. Indien de inhoud incompleet of beschadigd is, dient u direct contact op te nemen met uw lokale verkooppunt.

Bediening en onderdelen

- A. Standaard
- B. Aan/uit multifunctionele schakelaar
- C. Scherm
- D. DC aansluiting
- E. USB-aansluiting met oplaadfunctie (5 V  /1 A)
- F. Koptelefoonaansluiting
- G. DP input
- H. HDMI input

Accessoires

- 1 x Monitor
- 1 x HDMI-kabel
- 1 x Voedingsadapter
- 1 x Standaard
- 3 x Schroeven
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- 1 x Korte gebruiksaanwijzing
- 1 x Garantiekaart

Installeren van de standaard

Monteer de basis en bovenkant van de standaard met de meegeleverde passende schroef. Monteer nu de bovenkant op de juiste plaats achterop de monitor met de meegeleverde schroeven. Plaats de afdekkap op de schroefaansluiting.

Aansluitingen

VOEDING

Steek de stekker van de adapter in de DC aansluiting achterop de monitor.

HDMI of DP aansluiting

Verbind de juiste connectoren op de achterkant van de monitor met uw computer of andere geschikte spelers met de juiste kabels.

Opmerking: Als u een extern apparaat op dit product wilt aansluiten, moet u een afgeschermd kabel gebruiken van goede kwaliteit, die de elektromagnetische compatibiliteit van het product en de gebruikte kabel als geheel garandeert.

HOOFDTELEFOON AANSLUITING

Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoon-aansluiting van het apparaat.

Opmerking: Voor geluidssweergave zijn extra hoofdtelefoon of luidsprekers vereist, mogelijk met een eigen voeding.

Let op

Gevaar! Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken. Als u voor lange tijd naar luide muziek luistert, kan uw gehoor aangetast worden. Houd het volume op een bescheiden niveau.

Bediening

HET APPARAAT AAN/UIT ZETTEN

Druk op  de knop om het apparaat aan te zetten.

Licht	Status Monitor
Blauw	Ingeschakeld
Rood	Standby modus/geen signaal
Geen licht	Uitgeschakeld

Opmerking:

In uit-stand (menu instellingen **Reset** en **Time Off**) wordt de monitor automatisch ingeschakeld wanneer de aangesloten PC/notebook opstart.

Als u niet binnen 4 uur op een knop drukt, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld. U kunt de uitschakeltijd afzonderlijk instellen van **OFF / 0-24** uur onder de menu-instelling **Reset**.

Weergavetijd: er begint een afteltijd van 60 seconden voordat het wordt uitgeschakeld. Op het display verschijnt: XX (60-0) seconden tot uitschakeling, druk op een willekeurige toets om te annuleren.

Algemene instellingen

INSTELLINGENMENU

Met apparaat ingeschakeld drukt u de multifunctionele schakelaar naar links. Het hoofdmenu opent. Druk de multifunctionele schakelaar omhoog of omlaag om het gewenste submenu te kiezen. Om uw keuze te bevestigen, drukt u de multifunctionele schakelaar nogmaals naar links. U kunt de instellingen wijzigen door de multifunctionele schakelaar omhoog of omlaag te drukken. Bevestig de instelling door de multifunctionele schakelaar nogmaals naar links te drukken.

Door de multifunctionele schakelaar naar rechts te drukken, keert u terug naar het corresponderende bovenliggende menu.

Om het hoofdmenu te sluiten, drukt u de multifunctionele schakelaar naar rechts tot het afsluit.

De volgende hoofdmenu opties zijn beschikbaar:

• Luminance

- > Brightness
- > Contrast
- > Eco Mode
- > DCR
- > Overdrive

• Image Setup

- > Image Ratio

• Color Setup

- > Color Temp.
- > Red
- > Green
- > Blue

• OSD Setup

- > Language
- > H. Position
- > V. Position
- > Timeout
- > Transparence

• Reset

- > Reset
- > Off Timer

• Extra

- > Input Select
- > Volume
- > AMD FreeSync

Stel de taal van het menu in

Het menu kan ingesteld zijn in het Engels.

Voor eenvoudig gebruik van het zelfverklarende menu, is het handig dit in uw moedertaal in te stellen. Doe dit als volgt:

1. Met de monitor ingeschakeld drukt u de multifunctionele schakelaar naar links.
2. Selecteer de **OSD instellingen** door de multifunctionele schakelaar omhoog of omlaag te drukken. Bevestig de instelling door de multifunctionele schakelaar naar links te drukken.
3. Het eerste punt is **Taal**. Druk de multifunctionele schakelaar naar links om naar het taal keuzemenu te gaan.
4. Kies de gewenste taal door de multifunctionele schakelaar omhoog of omlaag te drukken. Bevestig de instelling door op de multifunctionele schakelaar aan de linkerkant te drukken.
5. De gewenste taal is nu ingesteld. Om het menu te sluiten, drukt u de multifunctionele schakelaar meerdere keren naar rechts.

NEDERLANDS

Fabrieksinstellingen terugzetten

1. Met de monitor ingeschakeld drukt u de multifunctionele schakelaar naar links.
2. Kies het **Reset** menu item door de multifunctionele schakelaar omhoog of omlaag te drukken. Bevestig de instelling door op de multifunctionele schakelaar naar links te drukken.
3. Kies indien nodig **Reset** door de multifunctionele schakelaar omhoog of omlaag te drukken. Druk de multifunctionele schakelaar naar links om de reset te bevestigen. Alle eerder gemaakte individuele instellingen zijn nu teruggezet en het menu is afgesloten.

Verander beeld formaat

1. Terwijl de monitor is ingeschakeld, drukt u de multifunctionele knop naar beneden totdat het gewenste formaat is geselecteerd. U kunt kiezen uit 4:3 en 16:9.
2. Bevestig de selectie door de multifunctionele schakelaar naar links te drukken of wacht een paar seconden tot het symbool verdwijnt.

Selecteer ingang

1. Met de monitor ingeschakeld drukt u de multifunctionele schakelaar naar rechts.
2. Selecteer de gewenste ingang, **DP** of **HDMI** door de multifunctionele schakelaar naar rechts te drukken.
3. Bevestig de instelling door de multifunctionele schakelaar naar links te drukken.

FreeSync

De "freesync" functie kan vervaging, beeldschaduwen en trilling verminderen en kan ook vertraging met video's, games en andere snelbewegende content verminderen. Om de "freesync" functie te activeren vereist de computerdisplaykaart om te voldoen aan één van de onderstaande minimumvereisten:

1. AMD APU en een onafhankelijke videokaart kunnen deze functie ondersteunen;
2. De NVIDIA-videokaart kan alleen worden ondersteund door de DP 1.2 poort met behulp van NVIDIA GeForce 10 series of later.

Stel beeldeigenschappen in

1. Met de monitor ingeschakeld drukt u de multifunctionele schakelaar omhoog tot het gewenste beeld ingesteld is. U kunt kiezen uit:

	FPS Gaming
	Zacht blauw licht modus
	Film modus
	Lees modus
	RTS Gaming modus
	Standaard modus

2. Bevestig de selectie door de multifunctionele schakelaar naar links te drukken of wacht een paar seconden tot het symbool verdwijnt.

Reiniging En Zorg

- Verwijder te allen tijde de stekker uit het stopcontact, alvorens te reinigen.
- **Let op!** Er mag geen water in het apparaat binnendringen.
- Reinig de behuizing met een licht vochtige doek. Reinig het scherm met speciale schermreinigingsdoekjes.
- Gebruik geen scherpe, schurende of agressieve reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen chemische middelen (bijv. benzine, alcohol) om de behuizing te reinigen.

Afval



Gooi dit apparaat niet weg bij het huisafval. Lever het in bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Op deze manier helpt u bronnen te sparen en het milieu te beschermen. Neem contact op met uw detailhandelaar of met de lokale autoriteiten voor meer informatie.

Problemen oplossen

Als zich problemen voordoen tijdens het gebruik, raadpleeg de volgende tabel. Als problemen niet kunnen worden opgelost zoals aangegeven onder **Oplossing**, neem contact op met de fabrikant.

Probleem	Mogelijke oorzaken:	Oplossing
Het apparaat werkt niet	• Geen Signaal • Onderbroken stroomvoorziening	• Controleer de stroomindicator aan de achterkant, als het lampje brandt, controleer dan de signaalingang; als het lampje uit is, controleer dan de voeding
Donker beeld	• Helderheid en contrast te laag	• Pas helderheid en contrast aan
Geen geluid	• Hoofdtelefoon/ Luidspreker niet aangesloten • Computer audio instellingen verkeerd	• Controleer de aansluiting van de hoofdtelefoon/luidspreker • Controleer de audio instelling van de computer
Verkeerde of abnormale kleuren	• Losse of gebroken pennen in de kabel aansluiting	• Controleer de HDMI of DP kabel om er zeker van te zijn dat deze in goede conditie en goed aangesloten zijn

NEDERLANDS

Technische gegevens

Model
PMO S271-IQC
Voeding

Ingangsspanning	: 12 V 3 A
Frequentie	: DC
Normaal gebruik	: 26 W $\pm$ 10%
Stand-by gebruik	: $\leq$ 0,3 W
Uit modus	: NA

Voedingsadapter

Fabrikant	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Ingevoerd door	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Handelsregisternummer	: HRB 4580
Model	: YD-ZN1200300-6A
Ingangsspanning	: 100 - 240 V~
Ingangsfrequentie wisselstroom	: 50/60 Hz
Uitgangsspanning	: 12,0 V ===
Uitgangsstroom	: 3,0 A
Uitgangsvermogen	: 36,0 W
Rendement bij actieve modus	: 89,1 %
Rendement bij lage belasting (10%)	: 85,8 %
Stroomverbruik bij nullast	: 0,10 W

Scherm

Scherm paneel type	: IPS
Achtergrondverlichting	: Edge-LED
Paneel afmetingen	: 27"
Beeld formaat	: 16:09
Afstand tussen de pixels	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Contrast ratio (Dynamisch)	: 1M:1
Reactietijd (typisch)	: 14 ms
Reactietijd (Overdrive)	: 5 ms
Optimale resolutie	: 2560 x 1440
Kijkhoek	: $\geq$ 178 (H), $\geq$ 178° (V)
Flikkervrij	: ja
Schermkleuren	: 16,7 M
Ververs snelheid	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Aansluitingen


Signaal ingang	: HDMI/ DP
Signaal uitgang	: Audio uitgang



Gebruik de link <https://eprel.ec.europa.eu/> om toegang te krijgen tot de database voor Europese producten (EPREL), waarin u meer informatie over het product vindt. Geef het EPREL-registratienummer 776753 (PMO S271-IQC) in of scan de QR-code op het energielabel om toegang te krijgen tot de modelinformatie.

Instrukcje bezpieczeństwa

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Proszę uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość.

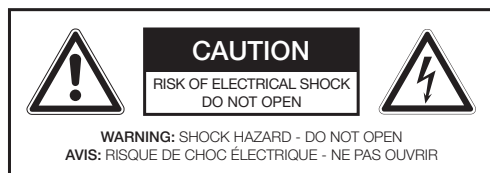

Symbol strzałki w polu trójkąta równobocznego wskazuje użytkownikom niebezpieczne, nieizolowane miejsca w obudowie urządzenia, będące pod wpływem napięcia mogącego wywołać porażenie elektryczne.



Wykrzyknik w polu trójkąta równobocznego wskazuje użytkownikom ważne instrukcje dotyczące obsługi lub konserwacji urządzenia zamieszczone w materiałach informacyjnych dołączonych do urządzenia.



Niebezpieczeństwo! Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu. Słuchanie głośnej muzyki przez dłuższy czas może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj przy umiarkowanej głośności.



Stosuj tylko te rodzaje zasilania, które są wymienione w instrukcji obsługi.

- **Ostrzeżenie!** Przed instalacją i obsługą urządzenia proszę się zapoznać z informacjami zamieszczonymi na spodzie jego zewnętrznej obudowy.
- **Uwaga:** Jeśli chcesz podłączyć do tego produktu urządzenie zewnętrzne, użyj dobrej jakości kabla ekranowanego, który zapewni kompatybilność elektromagnetyczną produktu z zastosowanym kablem.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do słuchania muzyki. Nie używaj urządzenia w żadnym innym celu niż ten, opisany w instrukcji obsługi, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Niewłaściwe użytkowanie jest niebezpieczne i może doprowadzić do utraty gwarancji.
- Tylko dla użytku domowego. Nie używaj na zewnątrz.
- **Ryzyko uduszenia!** Materiały użyte opakowania powinny być trzymane z dala od dzieci.
- Używaj w normalnej temperaturze pokojowej i wilgotności.
- Urządzenia można używać tylko pod umiarkowanymi szerokościami geograficznymi. Nie używaj w tropikach lub szczególnie wilgotnych klimatach.
- Nie przenoś urządzenia z zimnych miejsc w ciepłe, i odwrotnie. Kondensacja może uszkodzić urządzenie i części elektryczne.
- Nie używaj dodatków i akcesoriów innych, niż te rekomendowane przez producenta lub sprzedawane w zestawie. Instaluj zgodnie z tą instrukcją obsługi.
- Montując urządzenie należy pozostawić wokół niego odpowiednią przestrzeń aby zapewnić wystarczającą wentylację (min. 10 cm wokół produktu). Urządzenia nie montować w regałach, zabudowanych szafkach itd.
- Nie blokować wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych innymi przedmiotami, np. gazetą, obrusem, zasłoną itp. Do urządzenia nie wkładać żadnych przedmiotów.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła takich, jak: kaloryfery, nawiewy, piecyki lub inne urządzenia (także wzmacniacze) produkujące ciepło.
- Nie przesuwaj i nie przenoś urządzenia podłączonego do prądu.
- Nie dotykaj, nie pchaj, ani nie pocieraj powierzchni urządzenia żadnym ostrym lub twardym przedmiotem.
- **Niebezpieczeństwo!** Aby zmniejszyć ryzyko odnie lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć.
- Urządzenia nie wolno narażać na zalanie cieczą; na urządzeniu nie należy stawiać pojemników z cieczą (np. wazonów).
- Uważaj, aby żaden przedmiot lub płyn nie dostał się przez otwory do obudowy.
- Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł płomieni, np.: świeczek.

POLSKI

- Tylko autoryzowany serwisant może zajmować się naprawą urządzenia. Nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzone, np.: uszkodzony kabel lub wtyczka, rozlany płyn, przedmioty wewnątrz obudowy, zniszczona obudowa, wystawienie urządzenia na deszcz lub wilgoć, gdy urządzenie nie działa normalnie lub gdy zostało upuszczone.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdź czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada temu w gniazdku elektrycznym.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Sprawdzaj regularnie czy kabel zasilania lub przedłużacz nie są uszkodzone. Jeśli są, nie włączaj urządzenia. Natychmiast wyciągnij wtyczkę.
- Umieść kabel zasilania lub przedłużacz w ten sposób, aby nie mogły być przypadkowo pociągnięte, ani żeby nie można się było o nie potknąć. Nie pozwól, by kabel zasilania zwisał w łatwo dostępnym miejscu.
- Nie wciskaj nigdzie kabla zasilania, nie zginaj go, ani nie przeciągaj go po ostrych krawędziach.
- Wtyczka zasilająca służy do odcięcia zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od prądu, wyciągnij wtyczkę z kontaktu.
- Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub niereagowanie na polecenia. Wyłącz urządzenie i odłącz go od prądu; włącz go ponownie po kilku sekundach.
- Chroń kabel zasilania przed nastąpieniem na niego, naciąganiem, szczególnie przy wtyczce, gniazdkach elektrycznych i w miejscach, gdzie wychodzi z urządzenia.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel mokrymi rękami.
- Wyciągnij wtyczkę z kontaktu podczas wystąpienia awarii w czasie użytkowania, podczas burzy z piorunami, przed czyszczeniem i gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- **Niebezpieczeństwo!** Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Gdy okres eksploatacji urządzenia dobiegnie końca, uniemożliw dalsze z niego korzystanie poprzez odłączenie go od prądu i przecięcie kabla zasilania na pół.

Przeznaczenie użytkowe

Ten produkt jest przewidziany tylko jako monitor. Do odtwarzania dźwięku konieczne są dodatkowe słuchawki lub głośniki, możliwie z własnym zasilaniem. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku komercyjnego. Użycie jakichkolwiek innych może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub do obrażeń ciała.

Imtron GmbH nie bierze żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie produktu, szkody majątkowe czy jakiegokolwiek obrażenia ciała spowodowane nieostrożnym użytkowaniem produktu czy użytkowaniem produktu do celu innego niż ten określony przez producenta.

Przed pierwszym użyciem

Produkt wraz z wyposażeniem należy ostrożnie wyjąć z oryginalnego opakowania. Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania dla późniejszego przechowywania. W celu wyrzucenia oryginalnego opakowania należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji. W przypadku pytań dotyczących prawidłowej utylizacji należy zasięgnąć porady w miejscowej gminie. Zawartość opakowania należy sprawdzić pod względem kompletności i uszkodzeń. W przypadku braku części w opakowaniu lub w razie stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Sterowanie i komponenty

- A. Podstawa
- B. Przełącznik wielofunkcyjny WŁ./WYŁ.
- C. Ekran
- D. Gniazdko DC
- E. Wtyczka USB z funkcją ładowania (5 V  /1 A)
- F. Gniazdo słuchawkowe
- G. Wejście DP
- H. Wejście HDMI

Akcesoria

- 1 x Monitor
- 1 x Kabel HDMI
- 1 x Zasilacz
- 1 x Podstawa
- 3 x Śruby
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Przewodnik szybkiego startu
- 1 x Karta gwarancyjna

Instalowanie podstawki

Zamontuj podstawę i szyjkę podstawki za pomocą dostarczonej śruby dopasowanej. Teraz zamontuj szyjkę w odpowiednim miejscu z tyłu monitora za pomocą dostarczonych śrub. Załóż zatyczkę na łącze śrubowe.

Podłączenia

ZASILANIE

Włóż wtyczkę DC adaptera sieciowego w gniazdko DC z tyłu monitora.

Podłączenie HDMI lub DP

Podłącz odpowiednie złącza z tyłu monitora do komputera lub innego odpowiedniego odtwarzacza za pomocą odpowiednich kabli.

Uwaga: Jeśli chcesz podłączyć do tego produktu urządzenie zewnętrzne, użyj dobrej jakości kabla ekranowanego, który zapewni kompatybilność elektromagnetyczną produktu z zastosowanym kablem.

PODŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

Podłącz słuchawki do gniazdka słuchawkowego urządzenia.

Uwaga: Do odtwarzania dźwięku są wymagane dodatkowe słuchawki lub głośniki, w miarę możliwości z własnym zasilaniem.

Uwaga

Zagrożenie! Nadmierne poziomy ciśnienia dźwięku w słuchawkach mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Słuchanie głośno muzyki przez dłuższy czas może prowadzić do utraty słuchu. Zachowywać głośność na odpowiednim poziomie.

Działanie

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Naciśnij  przycisk, aby włączyć urządzenie.

Światło	Status monitora
Niebieskie	Zasilanie włączone
Czerwone	Tryb gotowości/brak sygnału
Brak światła	Zasilanie wyłączone

Uwaga:

- W trybie Off (wyl.) (ustawienie menu na **Reset** i **Time Off**), monitor włączy się automatycznie po uruchomieniu podłączonego komputera/notebooka.

POLSKI

- Jeżeli nie wciśniesz żadnego klawisza w ciągu 4 godzin, monitor wyłączy się automatycznie. Czas wyłączenia możesz resetować indywidualnie od **OFF / 0-24 h** w nastawie menu **Reset**.
- Czas wyświetlania: przed wyłączeniem uruchomi się 60-sekundowe odliczanie czasu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: XX [60-0] sekund do wyłączenia, aby anulować wciśnij dowolny klawisz.

Ustawienia ogólne

USTAWIENIA MENU

Przy włączonym urządzeniu wciśnij przełącznik wielofunkcyjny w lewo. Otwiera się menu główne. Wcisnąć przełącznik wielofunkcyjny w górę lub w dół, aby wybrać żądane pod-menu. Aby potwierdzić wybór, wciśnij ponownie przełącznik wielofunkcyjny w lewo. Możesz zmieniać nastawy wciskając przełącznik wielofunkcyjny w górę lub w dół. Potwierdź nastawę wciskając ponownie przełącznik wielofunkcyjny w lewo.

Wcisnąc przełącznik wielofunkcyjny w prawo powrócisz do odpowiedniego menu wyższego rzędu.

Aby zamknąć menu główne, wciskaj przełącznik wielofunkcyjny w prawo aż do zamknięcia.

Dostępne są następujące opcje menu głównego:

- **Luminance**
 - > Brightness
 - > Contrast
 - > Eco Mode
 - > DCR
 - > Overdrive
- **Image Setup**
 - > Image Ratio
- **Color Setup**
 - > Color Temp.
 - > Red
 - > Green
 - > Blue

- **OSD Setup**
 - > Language
 - > H. Position
 - > V. Position
 - > Timeout
 - > Transparence

- **Reset**
 - > Reset
 - > Off Timer

- **Extra**
 - > Input Select
 - > Volume
 - > AMD FreeSync

Ustawianie języka menu

Menu może być zadane fabrycznie po angielsku. Dla łatwości użycia oczywistego menu jest korzystnie ustawić je na odpowiedni język. Postępuj, jak niżej:

1. Przy włączonym monitorze wciśnij przełącznik wielofunkcyjny w lewo.
2. Wybierz pozycję **OSD konfiguracji** naciskając wybierak wielofunkcyjny w górę / w dół. Potwierdź wybór wciskając ponownie przełącznik wielofunkcyjny w lewo.
3. Pierwszym punktem jest **Język**. Wciśnij przełącznik wielofunkcyjny w lewo, aby wejść do menu wyboru języka.
4. Wybierz żądany język naciskając przełącznik wielofunkcyjny w górę / w dół. Potwierdź wybór wciskając ponownie przełącznik wielofunkcyjny w lewo.
5. Żądany język jest teraz ustawiony. Aby wyjść z menu, wielokrotnie wciskaj przełącznik wielofunkcyjny w prawo.

Resetowanie ustawień do nastaw fabrycznych

1. Przy włączonym monitorze wciśnij przełącznik wielofunkcyjny w lewo.
2. Wybierz pozycję menu **Reset** naciskając przełącznik wielofunkcyjny w górę / w dół. Potwierdź wybór wciskając ponownie przełącznik wielofunkcyjny w lewo.

3. W razie potrzeby wybierz **Reset** naciskając przełącznik wielofunkcyjny w górę / w dół. Wciśnij przełącznik wielofunkcyjny w lewo, aby potwierdzić resetowanie. Wszystkie dokonane poprzednio indywidualnie ustawienia zostają teraz resetowane i menu zamyka się.

Zmiana formatu obrazu

1. Gdy monitor jest włączony, wciskaj przełącznik wielofunkcyjny w dół, aż żądany format zostanie wybrany. Możesz wybierać spośród 4:3 i 16:9.
2. Potwierdź wybór naciskając przełącznik wielofunkcyjny w lewo lub odczekaj kilka sekund, aż symbol zniknie.

Wybierz wejście

1. Przy włączonym monitorze wciśnij przełącznik wielofunkcyjny w prawo.
2. Wybierz żądane wejście, **DP** lub **HDMI**, naciskając przełącznik wielofunkcyjny w prawo.
3. Potwierdź wybór wciskając ponownie przełącznik wielofunkcyjny w lewo.

FreeSync

Funkcja „freesync” redukuje efekt rozmazania, ghostingu i drżenia obrazu, a także może redukować zacinanie się odtwarzanych nagrań, gier i innych szybko poruszających się treści. W celu aktywacji funkcji „Freesync”, karta graficzna komputera musi spełniać jedno z niżej podanych minimalnych wymagań:

1. Niezależna karta wideo AMD APU może obsługiwać tę funkcję;
2. Karta wideo NVIDIA może być obsługiwana wyłącznie przez port DP 1.2 przy użyciu NVIDIA GeForce serii 10 lub wyższej.

Ustaw charakterystykę obrazka

1. Przy włączonym monitorze wciskaj przełącznik wielofunkcyjny, aż żądany obrazek zostanie ustawiony. Można wybrać następujące opcje:

	FPS Gaming
	Tryb niskiej emisji niebieskiego światła
	Tryb filmowy
	Tryb czytania
	Tryb RTS gaming
	Tryb standardowy

2. Potwierdź wybór naciskając przełącznik wielofunkcyjny w lewo lub odczekaj kilka sekund, aż symbol zniknie.

Czyszczenie i Konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- **Uwaga!** Nie można pozwolić na dostanie się wody do środka urządzenia.
- Wyświetlacz czyść specjalnymi ściereczkami do ekranów. Czyść obudowę lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie używaj ostrych, agresywnych płynów do czyszczenia lub szorowania.
- Nie używaj chemikaliów (takich, jak benzyna lub alkohol) do czyszczenia obudowy.

Utylizacja



Nie wyrzucać urządzenia do ogólnego domowego kosza na śmieci. Należy je oddać w specjalnym punkcie zbiórki elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu. W ten sposób przyczynią się Państwo do redukcji zużycia zasobów oraz do ochrony środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub odpowiednim urzędem.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli istnieją jakiekolwiek problemy podczas użytkowania, należy zapoznać się z poniższą tabelą. Jeśli problemów nie można rozwiązać według wskazań w kolumnie **Rozwiązanie**, należy skontaktować się z Producentem.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	• Brak sygnału • Przerwane zasilanie	• Sprawdź lampkę kontrolną zasilania z tyłu; jeżeli lampka jest włączona, sprawdź sygnał wejściowy; jeżeli jest wyłączona, sprawdź zasilanie
Obraz ściemniony	• Za niska jasność i kontrast	• Wyreguluj jasność i kontrast
Brak dźwięku	• Słuchawki/głośnik niepodłączony • Błędne ustawienie audio komputera	• Sprawdź podłączenie słuchawek/głośnika • Sprawdź konfigurację audio komputera
Kolory niewłaściwe lub anomalne	• Luźne lub wyłamane kołki wtyczki kabla	• Sprawdź kabel HDMI lub DP, aby sprawdzić, czy jest w dobrym stanie i pewnie podłączony

Dane techniczne

Model PMO S271-IQC

Zasilanie

Wejście znamionowe	: 12 V 3 A
Częstotliwość znamionowa	: DC
Normalne działanie	: 26 W $\pm 10\%$
Tryb gotowości	: $\leq 0,3$ W
Tryb wyt.	: NA

Zasilacz

Producent	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importowane przez	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.
Numer rejestracji handlowej	: HRB 4580
Model	: YD-ZN1200300-6A
Napięcie wejścia	: 100 - 240 V~
Częstotliwość prądu wejścia	: 50/60 Hz
Napięcie wyjścia	: 12,0 V 
Prąd wyjścia	: 3,0 A
Moc wyjścia	: 36,0 W
Średnia sprawność podczas pracy	: 89,1 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	: 85,8 %
Pobór mocy bez obciążenia	: 0,10 W

Wyświetlacz

Typ panelu ekranu	: IPS
Podświetlenie	: Edge-LED
Rozmiar panelu	: 27"
Format obrazka	: 16:09
Odległość pikseli	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	: 1M:1
Czas reakcji (typowo)	: 14 ms
Czas reakcji (przesterowanie)	: 5 ms
Rozdzielczość optymalna	: 2560 x 1440
Kąt widzenia	: ≥ 178 (H), $\geq 178^\circ$ (V)
Bez migotania	: tak
Kolor wyświetlacza	: 16,7 M
Częstotliwość odświeżania	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Podłączenia

Wejście sygnałowe	: HDMI/ DP
Wyjście sygnałowe	: Wyjście audio




Skorzystaj z linku <https://eprel.ec.europa.eu/> aby uzyskać dostęp do europejskiej bazy danych o produktach (EPREL), w której znajdziesz więcej informacji o określonym produkcie. Wpisz numer rejestracyjny EPREL 776753 (PMO S271-IQC) lub po prostu zeskanuj kod QR na etykiecie energetycznej, aby uzyskać dostęp do informacji o określonym modelu.

PORTUGUÊS

Instruções de segurança

Instruções de Segurança Importantes. Leia as instruções com atenção e guarde-as para utilizar posteriormente.

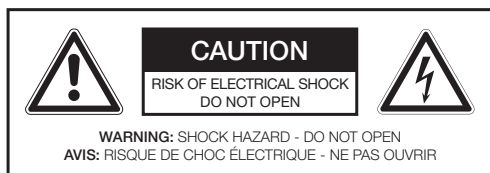

O raio com cabeça de seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador sobre a presença de “tensão perigosa” não isolada dentro da caixa do produto, com uma magnitude suficiente para constituir risco de choque eléctrico para pessoas e animais.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador sobre a presença de instruções de funcionamento e manutenção importantes no manual fornecido com o dispositivo.



Perigo! A pressão de som excessivo dos auriculares e auscultadores pode causar perda de audição. Se ouvir música com um volume elevado durante muito tempo, a sua audição poderá ficar debilitada. Defina num volume moderado.



Use apenas com as fontes de alimentação listadas no manual de instruções.

- **Aviso!** Por favor, antes de instalar ou operar o aparelho consulte a informação no invólucro inferior exterior sobre informação eléctrica e de segurança.
- **Nota:** se pretender ligar um dispositivo externo a este produto, deve usar um cabo blindado de boa qualidade, que assegure a compatibilidade eletromagnética do produto e do cabo usado como um todo.

- Este produto destina-se apenas para entretenimento áudio. Não utilize o produto para outra finalidade da descrita neste manual para evitar qualquer situação de perigo. O uso impróprio é perigoso e anulará qualquer reclamação da garantia.
- Apenas para uso doméstico. Não utilize no exterior.
- **Perigo de asfixia!** Mantenha todo o material da embalagem longe das crianças.
- Utilize apenas em condições de humidade e temperatura ambiente normais.
- O produto só se adequa para o uso a níveis moderados de latitude. Não utilize nos trópicos nem em climas particularmente húmidos.
- Não mova o produto de locais frios para quentes e vice-versa. A condensação pode causar perigo para o produto e peças eléctricas.
- Não utilize acessórios diferentes dos recomendados pelo fabricante ou dos vendidos com este produto. Instale de acordo com este manual de utilizador.
- Ao instalar o aparelho, deixe espaço suficiente para a ventilação (Mínimo de 10 cm à volta do produto). Não o instale em estantes, armários embutidos ou similares.
- Não impeça a ventilação cobrindo as respectivas aberturas com objectos, tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Não insira quaisquer objectos.
- Não instale próximo de fontes de calor, como aquecedores, bocas de ar quente, fogões ou outros produtos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não desloque nem mude o produto quando o mesmo estiver ligado.
- Não toque, empurre nem esfregue a superfície do produto com nenhum objecto pontiagudo ou rígido.
- **Perigo!** Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à chuva e humidade.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos e não devem ser colocados objectos com água, como copos, sobre o produto.
- Deve ter cuidado para que não entrem objectos ou líquidos na caixa através das aberturas.
- Não devem ser colocadas sobre o produto fontes de chama, como velas acesas.

- Conduza toda a assistência para o agente de serviço autorizado. Não tente reparar o produto sozinho. A assistência é necessária quando o produto fica danificado de qualquer forma como, por exemplo, o cabo de alimentação ou ficha fica danificado, é derramado líquido, caem objectos no produto, a caixa é danificada, o produto é exposto à chuva ou humidade, funcionamento incorrecto ou queda.
- Antes de ligar o produto a uma tomada, certifique-se de que a tensão indicada no produto corresponde à tensão local.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou respectivo agente de assistência, ou pessoa com qualificação semelhante, para evitar perigo.
- Verifique regularmente se o cabo de alimentação, o produto ou o cabo de extensão possui algum defeito. Se encontrar algum defeito, não coloque o produto em funcionamento. Puxe imediatamente a ficha.
- Coloque o cabo de alimentação e, se for necessário, um cabo de extensão apropriado de forma a não ser possível tropeças nos mesmos. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado proporcionando um alcance fácil.
- Não obstrua, dobre nem puxe o cabo de alimentação sobre extremidades pontiagudas.
- A ficha é utilizada como dispositivo de desligamento; o dispositivo de desligamento deverá permanecer prontamente operável. Para desligar totalmente a entrada de potência, desligue a ficha.
- O produto poderá não funcionar correctamente nem reagir ao funcionamento de qualquer controlo devido à descarga electrostática. Desligue o produto; volte a ligar após alguns segundos.
- Proteja o cabo de alimentação para o mesmo não ser pisado nem puxado, particularmente na ficha, receptáculos de conveniência e o ponto onde existe do produto.
- Nunca puxe a ficha pelo cabo de alimentação nem com as mãos molhadas.
- Desligue a ficha em caso de falha durante a utilização do produto, durante trovoadas, antes de limpar e quando não estiver a utilizar o produto durante muito tempo.
- **Perigo!** Antes de limpar, desligue o produto e desligue a ficha da tomada.

- Quando o produto atingir o fim da respectiva vida útil, inutilize-o desligando-o da ficha e cortando o cabo em dois.

Utilização prevista

Este produto foi concebido apenas como monitor. Para reprodução de som, serão necessários auscultadores ou colunas adicionais, possivelmente com uma fonte de alimentação própria. Este produto foi concebido apenas para uso doméstico e não se destina a uso comercial. Qualquer outra utilização pode resultar em danos para o produto ou ferimentos.

A Imtron GmbH não se responsabiliza por danos ao produto, danos a propriedade ou ferimentos pessoais devido a negligência ou utilização indevida do produto, ou utilização do produto fora da finalidade especificada pelo fabricante.

PORTUGUÊS

Antes de utilizar pela primeira vez

Remova o produto e os acessórios com cuidado da embalagem original. Recomenda-se que guarde a embalagem original para armazenamento. Se pretender eliminar a embalagem original, cumpra os regulamentos legais aplicáveis. Se tiver qualquer questão relativamente à eliminação correcta, contacte o seu centro de gestão de resíduos local. Inspeccione o conteúdo fornecido e verifique se está completo e sem danos. Se o conteúdo fornecido estiver incompleto ou com danos, contacte imediatamente o seu ponto de venda.

Controlos e componentes

- A. Suporte
- B. Interruptor multifunções Ligar/Desligar
- C. Ecrã
- D. Tomada CC
- E. Tomada USB com função de carregamento (5 V  /1 A)
- F. Entrada para auscultadores
- G. Entrada DP
- H. Entrada HDMI

Acessórios

- 1 x Monitor
- 1 x Cabo HDMI
- 1 x Adaptador de potência
- 1 x Suporte
- 3 x Parafusos
- 1 x Manual de utilizador
- 1 x Guia de Início Rápido
- 1 x Cartão de Garantia

Instalar o suporte

Monte a base e o pescoço do suporte com o parafuso corresponde fornecido. Agora, monte o pescoço do suporte no local apropriado, na parte posterior do monitor com os parafusos fornecidos. Coloque a tampa de cobertura na ligação do parafuso.

Ligações

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Insira a ficha CC do adaptador elétrico na tomada CC, na parte posterior do monitor.

Ligação HDMI ou DP

Ligue os conectores apropriados na parte posterior do monitor ao seu computador ou outros leitores adequados usando os cabos apropriados.

Nota: se pretender ligar um dispositivo externo a este produto, deve usar um cabo blindado de boa qualidade, que assegure a compatibilidade eletromagnética do produto e do cabo usado como um todo.

LIGAÇÃO DOS AUSCULTADORES

Ligue os auscultadores à tomada para Auscultadores do dispositivo.

Nota: Para reprodução de som, são necessários auscultadores ou colunas adicionais, possivelmente com uma fonte de alimentação própria.

Atenção

Perigo! Os níveis de pressão de som excessivos dos auscultadores podem causar perda de audição. A audição de música alta durante muito tempo poderá causar danos de audição. Mantenha o volume a níveis razoáveis.

Funcionamento

LIGAR/DESLIGAR A UNIDADE

Prima o  botão para ligar a unidade.

Luz	Estado do monitor
Azul	Ligado
Vermelho	Modo standby/sem sinal
Sem luz	Desligado

Nota:

- No modo Off (desligado) (menu configuração **Reset** e **Time Off** (desligar tempo)), o monitor irá ligar-se automaticamente quando o PC/Notebook conectado for iniciado.

- Se não premiu nenhuma tecla no espaço de 4 horas, o Monitor desligará automaticamente. Pode repor individualmente o tempo de desligamento a partir de **OFF / 0-24** horas no menu **Reposição** de definição.
- Tempo do ecrã: será iniciada uma contagem decrescente de 60 segundos antes de desligar. No ecrã será exibido: XX (60-0) segundos para desligar. Por favor, pressione qualquer tecla para cancelar.

Definições gerais

DEFINIÇÕES DO MENU

Com o dispositivo ligado, prima o interruptor multifunções para a esquerda. O menu principal abre. Prima o interruptor multifunções para cima ou para baixo, para selecionar o submenu pretendido. Para confirmar a sua seleção, prima novamente o interruptor multifunções para a esquerda. Pode alterar as definições premindo o interruptor multifunções para cima ou para baixo. Confirme a definição premindo novamente o interruptor multifunções para a esquerda.

Ao premir o interruptor multifunções para a direita, regressa ao menu superior correspondente.

Para fechar o menu principal, prima o interruptor multifunções para a direita até fechar.

Estão disponíveis as seguintes opções do menu principal:

- **Luminance**
 - > Brightness
 - > Contrast
 - > Eco Mode
 - > DCR
 - > Overdrive
- **Image Setup**
 - > Image Ratio
- **Color Setup**
 - > Color Temp.
 - > Red
 - > Green
 - > Blue

- **OSD Setup**
 - > Language
 - > H. Position
 - > V. Position
 - > Timeout
 - > Transparence

- **Reset**
 - > Reset
 - > Off Timer

- **Extra**
 - > Input Select
 - > Volume
 - > AMD FreeSync

Definir idioma do menu

O menu pode estar predefinido como Inglês.

Para uma utilização fácil do menu autoexplicativo, é vantajoso defini-lo para o idioma nativo. Proceda da seguinte forma:

1. Com o monitor ligado, prima o interruptor de múltipla seleção para a esquerda.
2. Selecione o item Configuração de **OSD** premindo o seletor múltiplo para cima/para baixo. Confirme a seleção premindo o interruptor multifunções para a esquerda.
3. O primeiro ponto é **Idioma**. Prima o interruptor multifunções para a esquerda para entrar no menu de seleção do idioma.
4. Selecione o idioma pretendido premindo o interruptor multifunções para cima/para baixo. Confirme a seleção premindo o interruptor multifunções para a esquerda.
5. O idioma pretendido está agora definido. Para sair do menu, prima várias vezes o interruptor multifunções para a direita.

Repor as definições para as definições de fábrica

1. Com o monitor ligado, prima o interruptor multifunções para a esquerda.
2. Selecione o item de menu **Repor** premindo o interruptor multifunções para cima/para baixo. Confirme a seleção premindo o interruptor multifunções para a esquerda.

PORTUGUÊS

- Se for necessário, selecione **Repor** premindo o interruptor multifunções para cima/para baixo. Prima o interruptor multifunções para a esquerda para confirmar a reposição. Todas as definições individuais efetuadas anteriormente foram agora repostas e o menu é fechado.

Alterar formato de imagem

- Enquanto o monitor está ligado, prima o interruptor multifunções para baixo até o formato pretendido ficar selecionado. Pode escolher entre 4:3 e 16:9.
- Confirme a seleção premindo o interruptor multifunções para a esquerda ou aguarde alguns segundos até o símbolo desaparecer

Selecionar entrada

- Com o monitor ligado, prima o interruptor multifunções para a direita.
- Selecione a entrada pretendida, **DP** ou **HDMI**, pressionando corretamente o interruptor de multifunções.
- Confirme a seleção premindo o interruptor multifunções para a esquerda.

FreeSync

A função “freesync” (sincronização livre) pode reduzir a desfocagem, imagens falsas e imagens tremidas e pode também reduzir desfasamentos em vídeos, jogos e qualquer outro conteúdo de movimentos rápidos.

Para ativar a função “Freesync” (sincronização livre), a placa de visualização do computador requerida para preencher um dos requisitos mínimos abaixo indicados:

- AMD APU e placa vídeo independente pode suportar esta função;
- Placa de vídeo NVIDIA só pode ser suportada por porta DP 1.2, usando NVIDIA GeForce série 10 ou superior.

Definir característica da imagem

- Com o monitor ligado, prima o interruptor multifunções até a imagem pretendida ser definida. Pode escolher entre:

	Jogos FPS
	Modo de luz azul baixa
	Modo de filme
	Modo de leitura
	Modo de Jogos RTS
	Modo padrão

- Confirme a seleção premindo o interruptor multifunções para a esquerda. ou aguarde alguns segundos até o símbolo desaparecer.

Limpeza e manutenção

- Retire sempre a ficha de alimentação da tomada eléctrica antes da limpeza.
- Cuidado!** Não permita que entre água no aparelho.
- Limpe o ecrã com panos de limpeza de ecrã especiais. Limpe o exterior do aparelho com um pano ligeiramente húmido.
- Não utilize produtos de limpeza afiados, abrasivos ou agressivos.
- Não utilize químicos (por ex., gasolina, álcool) para limpar o exterior do aparelho.

Eliminação

Não elimine este aparelho como lixo municipal não escolhido. Devolva-o a um ponto de recolha designado de reciclagem de REEE. Ao fazê-lo, irá ajudar a conservar os recursos e a proteger o ambiente. Contacte o seu revendedor ou as autoridades locais para obter mais informações.

Resolução de problemas

Se houver algum problema durante o funcionamento, consulte a tabela seguinte. Se os problemas não forem solucionados conforme indicado em **Solução**, contacte o seu fabricante.

Problema	Causas possíveis	Solução
O produto não funciona	• Nenhum sinal • Fonte de alimentação interrompida	• Verifique o indicador de potência na parte posterior, se a luz estiver acesa, verifique a entrada de sinal; se a luz estiver apagada, verifique a fonte de alimentação
Imagem nítida	• Brilho e contraste demasiado baixos	• Ajuste o brilho e o contraste
Sem Som	• Auscultadores/Altifalante não ligados • Definição incorreta do áudio do computador	• Verifique a ligação dos auscultadores/altifalante • Verifique a definição de áudio do computador
Cores incorretas ou anormais	• Pinos soltos ou partidos no conector do cabo	• Verifique o cabo HDMI ou DP e certifique-se de que se encontra em bom estado e ligado de forma segura

PORTUGUÊS

Dados técnicos

Modelo**PMO S271-IQC****Fonte de alimentação**

Potência de entrada	: 12 V 3 A
Frequência nominal	: DC
Funcionamento normal	: 26 W $\pm 10\%$
Funcionamento em espera	: $\leq 0,3$ W
Modo Desligado	: NA

Adaptador elétrico

Fabricante	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importado por	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Número de registo commercial	: HRB 4580
Modelo	: YD-ZN1200300-6A
Tensão de entrada	: 100 - 240 V~
Frequência AC de entrada	: 50/60 Hz
Tensão de saída	: 12,0 V 
Corrente de saída	: 3,0 A
Potência de saída	: 36,0 W
Eficiência ativa média	: 89,1 %
Eficiência com baixa carga (10 %)	: 85,8 %
Consumo de potência sem carga	: 0,10 W

Ecrã

Tipo de Painel do Ecrã	: IPS
Retroiluminação	: Edge-LED
Tamanho do painel	: 27"
Formato de Imagem	: 16:09
Distância de pixéis	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Razão de contraste (Dinâmica)	: 1M:1
Tempo de resposta (normal)	: 14 ms
Tempo de resposta (sobrealimentação)	: 5 ms
Resolução ótima	: 2560 x 1440
Ângulo de visualização	: ≥ 178 (H), $\geq 178^\circ$ (V)
Sem cintilação	: sim
Cor do ecrã	: 16,7 M
Taxa de atualização	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Ligações


Entrada de sinal	: HDMI/ DP
Saída de sinal	: Saída de áudio



Use o link <https://eprel.ec.europa.eu/> para aceder à base de dados de produtos europeia (EPREL), na qual está guardada mais informação sobre o produto. Insira o número de registo EPREL 776753 (PMO S271-IQC) ou faça simplesmente o scan do código QR da etiqueta energética para aceder à informação do modelo.

Säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs föreskrifterna noga och spara dem för senare användning.

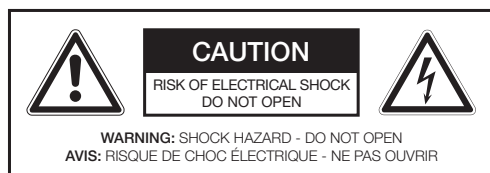

Blixten med pil inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar för människor och djur.



Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på närvaron av viktiga drifts- och underhållsföreskrifter i den dokumentation som medföljer enheten.



Fara! För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador. Om du lyssnar på hög musik under en längre tid, kan din hörsel försämrast. Ställ in på en rimlig nivå.



Använd endast med strömförsörjningar listade i bruksanvisningen.

- **Warning!** Vänligen läs texten på höljets botten för information om elektricitet och säkerhet före du installerar eller använder produkten.
- **Obs:** Om du vill ansluta en extern enhet till den här produkten, måste en skärmd kabel användas, en kabel av god kvalitet och som säkerställer elektromagnetisk kompatibilitet för både produkten och den kabel som används.
- Denna produkt är endast avsedd för ljudunderhållning. Använd inte produkten för något annat syfte än vad som beskrivs i denna bruksanvisning för att undvika farliga situationer. Felaktig användning är farligt och upphäver alla garantianspråk.

- Endast för hushållsanvändning. Använd den inte utomhus.
- **Risk för kvävning!** Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Använd endast under normal rumstemperatur och fuktighet.
- Produkten är endast avsedd för användning vid måttliga grader av latitud. Använd inte i tropikerna eller i särskilt fuktiga klimat.
- Flytta inte produkten från kalla till varma platser och vice versa. Kondens kan orsaka skador på produkten och elektriska delar.
- Använd inte andra tillbehör än vad som rekommenderas av tillverkaren eller som säljs med produkten. Installera i enlighet med denna bruksanvisning.
- Vid installation ska tillräckligt med utrymme lämnas för ventilation (minst 10 cm runt om produkten). Installera inte i bokhyllor, inbyggda skap eller liknande.
- Hindra inte ventilationen genom att tacka över ventilationsöppningarna med foremal som tidningar, bordsdukar, gardiner etc. För inte in nagra foremal i öppningarna.
- Installera inte nära värmekällor såsom element, värmeutsläpp, spisar eller andra produkter (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
- Vrid inte eller flytta produkten när den är påslagen.
- Rör inte, tryck eller gnugga ytan på produkten med vassa eller hårda föremål.
- **Fara!** För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte produkten för regn eller fukt.
- Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fylla med vätska, som vaser, får placeras på produkten.
- Försiktighet bör iaktas så att inga föremål eller vätskor kommer in i höljet genom öppningarna.
- Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på produkten.
- Överlåt alla servicearbeten åt auktoriserad serviceverkstad. Försök inte att reparera produkten själv. Service krävs när produkten har skadats på något sätt, till exempel elsladd eller kontakt är skadad, vätska har spillts, föremål har fallit på produkten, höljet är skadat, produkten utsatts för regn eller fukt, fungerar inte normalt eller har tappats.
- Innan du ansluter produkten till ett eluttag, se till att den spänning som anges på produkten överensstämmer med ditt lokala elnät.

- Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceverkstad eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Kontrollera regelbundet om elsladden, produkten eller förlängningskabeln är defekt. Om den är defekt, använd inte produkten. Dra omedelbart ur kontakten.
- Placera elsladden och vid behov, en lämplig förlängningssladd så att dra i den eller snubbla över den är omöjligt. Låt inte sladden hänga ned inom lätt räckhåll.
- Kläm, böj eller dra inte sladden över vassa kanter.
- Nätkontakten används som fränkopplingsenhet, fränkopplingsenheten skall vara tillgänglig. För att helt koppla ur strömtillförseln, koppla ur nätkontakten.
- Produkten kanske inte fungerar korrekt eller inte reagerar på användningen av någon kontroll på grund av elektrostatisk urladdning. Stäng av och koppla ur produkten, återanslut efter ett par sekunder
- Skydda elsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakten, uttag och precis där den kommer ut från produkten.
- Dra aldrig ur kontakten med elsladden eller med våta händer.
- Koppla ur kontakten vid fel under användning, under åskväder, innan rengöring och när du inte använder produkten under en längre tid.
- **Fara!** Före rengöring, stäng av produkten och dra ur kontakten från vägguttaget.
- När produkten har nått slutet av sin livslängd, gör den defekt genom att koppla bort kontakten från vägguttaget och kapa sladden.

Avsedd användning

Denna produkt är endast avsedd för att användas som skärm. För att spela upp ljud krävs externa hörlurar eller högtalare, de behöver eventuellt sin egen strömförsörjning. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk och inte avsedd för yrkesverksamhet. Annan användning än den avsedda kan leda till skador på produkten eller personskador.

Imtron GmbH tar inget ansvar för skador på produkten, för skador på egendom eller personskador på grund av vårdslös eller felaktig användning av produkten eller användning av produkten som inte uppfyller tillverkarens angivna ändamål.

Innan första användning

Ta försiktigt upp produkten och tillbehören ur originalförpackningen. Du rekommenderas att behålla originalförpackningen för framtida förvaring. Om du vill slänga originalförpackningen måste du iaktta gällande bestämmelser. Om du har några frågor om återvinningen kan du kontakta din lokala återvinningscentral. Kontrollera leveransens innehåll, så att alla delar finns med och att delarna inte är skadade. Om leveransens innehåll är ofullständigt eller skadat bör du kontakta din återförsäljare omedelbart.

Kontroller och komponenter

- A. Fäste
- B. På/Av-knapp
- C. Skärm
- D. DC-uttag
- E. USB-uttag med laddningsfunktion (5 V $\overline{\text{---}}$ /1 A)
- F. Hörlursuttag
- G. DP ingång
- H. HDMI ingång

Tillbehör

- 1 x Skärm
- 1 x HDMI kabel
- 1 x Eladapter
- 1 x Stativ
- 3 x Skruv
- 1 x Bruksanvisning
- 1 x Snabbstartshandledning
- 1 x Garantikort

Att montera fästet

Montera basen och skafet med medföljande skruv som hör till. Fäst nu skafet på rätt ställe bak på skärmen med medföljande skruvar. Sätt på täckhysan på skruvkontakten.

Anslutningar

STRÖMFÖRSÖRJNING

Sätt i DC-kontakten till strömadaptern i DC-uttaget på skärmens baksida.

HDMI eller DP-anslutning

Anslut rätt kontakter på skärmens baksida till din dator eller annan lämplig spelare genom att använda rätt kablar.

Obs: Om du vill ansluta en extern enhet till den här produkten, måste en skärmad kabel användas, en kabel av god kvalitet och som säkerställer elektromagnetisk kompatibilitet för både produkten och den kabel som används.

HÖRLURSANSLUTNING

Anslut hörlurarna till enhetens hörlursuttag.

Obs: För att spela upp ljud behövs externa hörlurar eller högtalare, eventuellt med tillhörande strömförsörjning.

Observera

Fara! För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador. Att lyssna på hög musik under längre tid kan leda till hörselskador. Håll volymen på en rimlig nivå.

Användning

SLÅ PÅ/AV ENHETEN

Tryck på  knappen för att slå på enheten.

Ljus	Kontroll Status
Blå	Ström på
Röd	Standbyläge/ingen signal
Inget ljus	Ström av

Obs:

- I Off (av) läge (menyinställning **Reset** (återställ) och **Time Off** (tid av)), kommer monitorn automatiskt att starta, när de anslutna PC/datorn startas.
- Om du inte trycker på någon knapp på 4 timmar slår skärmen av sig själv automatiskt. Du kan återställa avstängningstiden mellan **OFF / 0** och **24** timmar under menyinställningen **återställ**.

SVENSKA

- **Displaytid:** En nedräkningstid på 60 sekunder kommer att startas innan avstängning. På displayen visas: XX (60-0) sekunder till avstängning, var god tryck på någon tangent för att avbryta.

Allmänna inställningar

MENYINSTÄLLNINGAR

Slå på enheten, tryck på multifunktionsknappen till vänster. Huvudmenyn öppnas. Tryck på multifunktionsknappen uppåt eller nedåt för att välja önskad undermeny. För att bekräfta ditt val, tryck på multifunktionsknappen igen till vänster. Du kan ändra inställningarna genom att trycka på multifunktionsknappen uppåt eller nedåt. För att bekräfta inställningen, tryck på multifunktionsknappen igen till vänster.

Genom att trycka på multifunktionsknappen till höger återvänder du till motsvarande övermeny.

För att stänga huvudmenyn, tryck på multifunktionsknappen till höger tills den stängs.

Följande menyalternativ är tillgängliga:

- **Luminance**

- > Brightness
- > Contrast
- > Eco Mode
- > DCR
- > Overdrive

- **Image Setup**

- > Image Ratio

- **Color Setup**

- > Color Temp.
- > Red
- > Green
- > Blue

- **OSD Setup**

- > Language
- > H. Position
- > V. Position
- > Timeout
- > Transparence

- **Reset**

- > Reset
- > Off Timer

- **Extra**

- > Input Select
- > Volume
- > AMD FreeSync

Välj menyspråk

Menyn kan vara förinställd till engelska.

För att navigera smidigt i den självförklarande menyn är det fördelaktigt att ställa in sitt modersmål. Gör på följande sätt:

1. Slå på skärmen, tryck på flervalsknappen till vänster.
2. Välj **OSD-inställningar** genom att trycka på flervalsknappen upp/ner. För att bekräfta valet, tryck på multifunktionsknappen till vänster.
3. Den första punkten är **språk**. Tryck på multifunktionsknappen till vänster för att komma till menyn för språkval.
4. Välj önskat språk genom att trycka på multifunktionsknappen upp eller ner. För att bekräfta valet, tryck på multifunktionsknappen till vänster.
5. Önskat språk är nu valt. För att lämna menyn, tryck på multifunktionsknappen flera gånger till höger.

Återställ inställningar till fabriksinställningarna

1. Slå på skärmen, tryck på multifunktionsknappen till vänster.
2. Välj **återställningsmenyn** genom att trycka på multifunktionsknappen upp eller ner. För att bekräfta valet, tryck på multifunktionsknappen till vänster.
3. Om det behövs, välj **återställ** genom att trycka på multifunktionsknappen upp eller ner. Tryck på multifunktionsknappen till vänster för att bekräfta återställningen. Alla tidigare gjorda enskilda inställningar har nu återställts och menyn stängs.

Ändra bildformat

1. Slå på skärmen, tryck på multifunktionsknappen nedåt tills det önskade formatet är valt. Du kan välja mellan 4:3 och 16:9.
2. Bekräfta valet genom att trycka på multifunktionsknappen till vänster eller vänta några sekunder tills symbolen försvinner.

Välj input

1. Slå på skärmen, tryck på multifunktionsknappen till höger.
2. Välj önskad ingång, **DP** eller **HDMI** genom att trycka multifunktionsbrytaren åt höger.
3. För att bekräfta valet, tryck på multifunktionsknappen till vänster.

FreeSync

"Freesync" funktionen kan blur, spökbilder och skakningar och kan även minska fördröjning i videospel och annat innehåll som rör sig snabbt. För att aktivera "Freesync" funktionen måste datorns grafikkort uppfylla en av de följande minimikraven:

1. AMD APU och oberoende grafikkort kan stödja den här funktionen;
2. NVIDIA grafikkort kan endast stödjas av DP 1.2 port vid användning av NVIDIA GeForce serie 10 eller högre.

Ställ in bildkaraktär

1. Slå på skärmen, tryck på flervälsknappen uppåt tills den önskade bilden har ställts in. Du kan välja bland följande:

	FPS-gaming
	Low blue light-läge
	Filmläge
	Läsläge
	RTS gaming-läge
	Standardläge

2. Bekräfta valet genom att trycka på multifunktionsknappen till vänster eller vänta några sekunder tills symbolen försvinner.

Rengöring Och Skötsel

- Dra alltid ut kontakten från vägguttaget innan rengöring.
- **Varning!** Vatten får inte komma in i enheten.
- Rengör skärmen med en särskild trasa för rengöring av skärmar. Rengör höljet med en lätt fuktad trasa.
- Använd inte vassa, slipande eller frätande rengöringsmedel.
- Använd inte kemikalier (såsom bensin eller alkohol) för att rengöra höljet.

Avyttring



Denna apparat får inte kastas med hushållsavfallet. Lämna in den på återvinningsstationen för återvinning av elektroniskt och elektriskt avfall. Genom att göra detta hjälper du till att bevara resurserna och skydda miljön. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.

SVENSKA

Felsökning

Om problem uppstår under användningen, se följande tabell. Om problemet inte kan lösas enligt beskrivningen som anges under **Lösning**, kontakta tillverkaren.

Problem	Trolig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte	• Ingen signal • Strömsignalen avbruten	• Kontrollera strömindikatorn på baksidan. Om den lyser, kontrollera signalingången; om den inte lyser, kontrollera strömförsörjningen
Svag bild	• Ljusstyrka och kontrast för låg	• Justera ljusstyrkan och kontrasten
Inget ljud	• Hörlurar/högtalare inte anslutna • Fel ljudinställning	• Kontrollera anslutningen till hörlurar/högtalare • Kontrollera ljudinställningarna på datorn
Fel eller konstiga färger	• Lös eller skadade stift i kabelkontakten	• Kontrollera HDMI- eller DP-kabeln för att säkerställa att den är i gott skick och sitter ordentligt.

Tekniska data

Modell

PMO S271-IQC

Strömförsörjning

Märkström	: 12 V 3 A
Märkfrekvens	: DC
Normal drift	: 26 W $\pm$ 10%
Standby-drift	: $\leq$ 0,3 W
Av-läge	: NA

Nätadapter

Tillverkare	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importerad av	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.
Kommersiellt registreringsnummer	: HRB 4580
Modell	: YD-ZN1200300-6A
Ingående ström	: 100 - 240 V~
Ingående frekvens AC	: 50/60 Hz
Utgående spänning	: 12,0 V 
Utgående ström	: 3,0 A
Utgående effekt	: 36,0 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	: 89,1 %
Vekningsgrad vid låg belastning (10%)	: 85,8 %
Strömförbrukning vid noll belastning	: 0,10 W

Display

Typ av skärmpanel	: IPS
Bakgrundsbelysning	: Edge-LED
Panelstorlek	: 27"
Bildformat	: 16:09
Pixelavstånd	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Kontaktintervall (dynamiskt)	: 1M:1
Responstid (typisk)	: 14 ms
Responstid (overdrive)	: 5 ms
Optimal upplösning	: 2560 x 1440
Visningsvinkel	: $\geq$ 178 (H), $\geq$ 178° (V)
Flimmerfri	: Ja
Display-färg	: 16,7 M
Uppdateringsintervall	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Anslutningar

Signalingång	: HDMI/ DP
Signalutgång	: Ljudutgång




Använd länken <https://eprel.ec.europa.eu/> för att komma åt den europeiska produkt databasen (EPREL), i vilken ytterligare information om produkten har sparats. Skriv in EPREL-registreringsnummer 776753 (PMO S271-IQC), eller skanna QR-koden på energietiketten för att komma åt modellinformationen.

TÜRKÇE

Güvenlik Talimatları

Önemli Güvenlik talimatları. Talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.

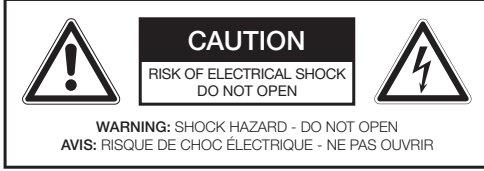

Eşkenar üçgen içindeki ok başlı yıldırım çakması işareti insan ve hayvanlara elektrik çarpması riski oluşturabilmeye yeterli büyüklükte olabilecek ürün içinde izole edilmemiş “tehlikeli voltaj” varlığı konusunda kullanıcıyı uyarmak için tasarlanmıştır.



Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti cihaz ile birlikte verilen belgelerde önemli çalıştırma ve bakım talimatlarının varlığı konusunda kullanıcıyı uyarmak için tasarlanmıştır.



Tehlike! Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir. Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek, işitmeyi bozabilir. Orta bir ses seviyesi ayarlayın.



Yalnızca talimat kılavuzunda listelenen güç kaynaklarıyla kullanın.

- **Uyarı!** Tertibatı kurmadan veya çalıştırmadan önce elektrik ve güvenlik bilgileri için gövdenin dışında altta bulunan bilgileri dikkate alın.
- **Dikkat:** Bu ürüne harici bir cihaz bağlamak isterseniz iyi kalite bir blendajlı kablo kullanmalısınız, bu kablo türü ürünün ve kullanılan kablounun elektromanyetik uyumluluğunu bütün olarak sağlar.
- Bu ürün sadece ses eğlencesi için tasarlanmıştır. Herhangi bir tehlikeli durumu önlemek için, bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaçla ürünü kullanmayın. Yanlış kullanım tehlikelidir ve herhangi bir garanti talebi geçersiz olacaktır.
- Sadece evde kullanım içindir. Açık havada kullanmayın.

- **Boğulma tehlikesi!** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Sadece normal oda sıcaklığı ve nem koşullarında kullanın.
- Ürün orta enlem derecelerinde kullanım için uygundur. Tropik bölgelerde ya da özellikle nemli iklimlerde kullanmayın.
- Ürünü sıcak yerlerden soğuk yerlere ve tersine taşımayın. Yoğunlaşma ürün ve elektrikli parçalara zarar verebilir.
- Üretici tarafından tavsiye edilen ya da bu ürünle birlikte satılanlar dışında ekler veya aksesuarlar kullanmayın. Bu kullanıcı kılavuzuna uygun olarak kurun.
- Cihazı yerleştirirken yeterli hava akımını sağlamak için yeterince boşluk bırakın (ürün etrafında en az 10 cm yuvarlak). Raflarda, dolaplarda v.b. yerleştirmeyin.
- Hava dolaşımının engellenmemesi için havalandırma deliklerini gazete, masa ortusu, perdeler v.b. gibi nesnelerle kapatmayın. Cihaza herhangi bir nesneyi sokmayın.
- Radyatör, ısıtıcılar, sobalar veya ısı üreten diğer ürünler (amplifikatörler dâhil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Güç açık halde ürünü kaydırmayın veya hareket ettirmeyin.
- Herhangi bir aşındırıcı veya sert malzeme ile ürün yüzeyine dokunmayın, bunlarla itmeyi veya ovmayın.
- **Tehlike!** Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünü yağmur ya da neme maruz bırakmayın.
- Ürün damlama veya sıçramaya maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvı dolu nesneler ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.
- Açıklıklardan muhafaza içine hiçbir nesne veya sıvı girmemesine dikkat edilmelidir.
- Yanan mumlar gibi açık ateş kaynakları ürün üzerine koyulmamalıdır.
- Tüm servis hizmetleri için yetkili servise başvurun. Ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın. Ürün, elektrik kablolu veya fişin hasar görmesi gibi, herhangi bir şekilde hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde, ürün içine nesneler düştüğünde, muhafaza hasarlı olduğunda, ürün, yağmur veya neme maruz kaldığında, normal çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis gereklidir.

- Ürünü bir prize bağlamadan önce, ürünün üzerinde belirtilen gerilimin yerel şebekeye karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik kablosu hasarlı ise, tehlikeyi önlemek için üretici veya yetkili servis veya benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosu, ürün ya da uzatma kablosunun arızalı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Kusurlu bulunursa, ürünü çalıştırmayın. Hemen fişi çekin.
- Elektrik kablosunu ve gerekirse uygun bir uzatma kablosunu çekilme ya da takılma imkânsız olacak şekilde yerleştirin. Elektrik kablosunun kolayca ulaşılıp aşağı çekilecek şekilde sarkmasına izin vermeyin.
- Elektrik kablosunu keskin kenarlar üzerinde sıkıştırmayın, bükmeyin veya çekmeyin.
- Elektrik fişi bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır; kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda tutulmalıdır. Tamamen güç girişi bağlantısını kesmek için, elektrik fişini çekin.
- Elektrostatik deşarj nedeniyle ürün düzgün çalışmayabilir veya herhangi bir kontrolün çalışmasına tepki göstermeyebilir. Kapatın ve ürünün fişini çekin, birkaç saniye sonra tekrar takın.
- Özellikle fiş, uygun prizler ve üründen çıktığı noktada sıkışmaması veya üzerine basılmaması için elektrik kablosunu koruyun.
- Asla fişi elektrik kablosundan veya ıslak ellerle çekmeyin.
- Kullanım sırasında arıza durumunda, yıldırım fırtınaları sırasında, temizlikten önce ve uzun bir süreyle ürün kullanmadığınız zaman elektrik fişini çekin.
- **Tehlike!** Temizlemeden önce, ürünü kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Ürün hizmet ömrünün sonuna geldiğinde, fişi prizden çektikten sonra kabloyu kesip ikiye ayırarak onu kusurlu duruma getirin.

Kullanım amacı

Bu ürün sadece monitör olarak tasarlanmıştır. Ses oynatmak için muhtemelen kendi güç kaynaklarıyla birlikte ilave kulaklık ya da hoparlörler gereklidir. Bu ürün, ticari kullanıma yönelik değil, sadece ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. Herhangi bir diğer kullanım ürüne hasara veya yaralanmalara neden olabilir.

Imtron GmbH ürünün dikkatsiz veya yanlış kullanımı ya da ürünün üretici tarafından belirtilen amaca uymayan kullanımı nedeniyle ürüne hasar, maddi hasar veya kişisel yaralanma için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

TÜRKÇE

İlk kullanımdan önce

Ürünü ve aksesuarı dikkatlice orijinal ambalajdan çıkarın. Daha sonra kullanmak üzere orijinal ambalajın saklanması önerilir. Orijinal ambalajı tasfiye etmek istiyorsanız bunu geçerli yasal düzenlemelere göre yapın. Doğru tasfiyeyle ilgili sorularınız varsa belediyenize danışın. Ambalaj içeriğinin tam olup olmadığını ve hasar bakımından kontrol edin. Ambalaj içeriği eksik ise veya hasar tespit ederseniz derhal satış yerinize başvurun.

Kontroller ve bileşenler

- A. Ayak
- B. Açma/kapatma çoklu işlev düğmesi
- C. Ekran
- D. DC jakı
- E. Şarj işlevli USB-jak (5 V  /1 A)
- F. Kulaklık girişi
- G. DP girişi
- H. HDMI girişi

Aksesuarlar

- 1 x Monitör
- 1 x HDMI kablo
- 1 x Güç adaptörü
- 1 x Ayak
- 3 x Vida
- 1 x Kullanım kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 1 x Garanti kartı

Ayağın kurulumu

Tabanı ve ayak boynunu verilen eşleşen vidayla monte edin. Şimdi ayak boynunu verilen vidalarla monitörün arkasındaki uygun yere monte edin. Vida bağlantısının üzerine kapağını takın.

Bağlantılar

GÜÇ KAYNAĞI

Güç adaptörünün DC fişini monitörün arkasındaki DC jakına takın.

HDMI ya da DP bağlantısı

Monitörün arkasındaki uygun konektörleri uygun kablolar kullanarak bilgisayarınıza ya da diğer uygun oynatıcılara bağlayın.

Dikkat: Bu ürüne harici bir cihaz bağlamak isterseniz iyi kalite bir blendajlı kablo kullanmalısınız, bu kablo türü ürünün ve kullanılan kablonun elektromanyetik uyumluluğunu bütün olarak sağlar.

KULAKLIK BAĞLANTISI

Kulaklığı cihazın kulaklık jakına bağlayın.

Not: Sesi çoğaltmak için muhtemelen kendi güç kaynaklarıyla birlikte ilave kulaklık ya da hoparlörler gereklidir.

Dikkat

Tehlike! Kulaklıklardan kaynaklanan aşırı ses basıncı duyma kaybına neden olabilir. Uzun süreli yüksek sesli müzik dinlemek işitme kaybına yol açabilir. Ses düzeyini makul seviyelerde tutun.

Çalışma

CİHAZIN GÜCÜNÜN AÇILMASI/KAPATILMASI

Cihazın gücünü açmak için  düğmeye basın.

İşık	Monitör durumu
Mavi	Açık
Kırmızı	Bekleme modu/sinyal yok
İşık	Yanmıyor Kapalı

Not:

- Kapalı modda (menü ayarı Sıfırlama (**Reset**) ve Zaman Kapalı (**Time Off**)) monitör, bağlı kişisel bilgisayar/dizüstü bilgisayarı açıldığında otomatik olarak açılır.
- 4 saat içinde hiçbir tuşa basmazsanız Monitörün gücü otomatik olarak kapanır. **Sıfırlama** menü ayarında güç kapanma süresini **OFF / 0-24** saat arasında manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- Ekran süresi: 60 saniyelik bir geri sayım, kapanmadan önce başlatılır. Ekranda şu bildirim görüntülenir: Kapanmaya XX (60-0) saniye, iptal etmek için lütfen bir tuşa basın.

- **Extra**
 - > Input Select
 - > Volume
 - > AMD FreeSync

Genel ayarlar

MENÜ AYARLARI

Cihazın gücü açıkken çoklu işlev düğmesini sola bastırın. Ana menü açılır. İsteddiğiniz alt menüyü seçmek için çoklu işlev düğmesini yukarı ya da aşağı bastırın. Seçiminizi onaylamak için çoklu işlev düğmesini yeniden sola bastırın. Çoklu işlev düğmesini yukarı ya da aşağı bastırarak ayarları değiştirebilirsiniz. Ayarı onaylamak için çoklu işlev düğmesini yeniden sola bastırın.

Çoklu işlev düğmesini sağa bastırarak ilgili üst menüye dönebilirsiniz.

Ana menüyü kapatmak için çoklu işlev düğmesini kapanana kadar sağa bastırın.

Aşağıdaki ana menü seçenekleri kullanılabilir:

- **Luminance**
 - > Brightness
 - > Contrast
 - > Eco Mode
 - > DCR
 - > Overdrive
- **Image Setup**
 - > Image Ratio
- **Color Setup**
 - > Color Temp.
 - > Red
 - > Green
 - > Blue
- **OSD Setup**
 - > Language
 - > H. Position
 - > V. Position
 - > Timeout
 - > Transparence
- **Reset**
 - > Reset
 - > Off Timer

Menü dilinin ayarlanması

Menü daha önceden İngilizce olarak ayarlanmış olabilir.

Kendi kendini açıklayan menünün kolay kullanımı için bunun ilgili ana dile ayarlanması faydalı olabilir. Aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Monitörün gücü açıkken çoklu işlev düğmesini sola bastırın.
2. Yukarı / aşağı çoklu selektörüne basarak **OSD Kurulum** ögesini seçin. Çoklu işlev düğmesini sola bastırarak seçimi onaylayın.
3. İlk madde **Dildir**. Dil seçim menüsüne girmek için çoklu işlev düğmesini sola bastırın.
4. Çoklu işlev düğmesini yukarı / aşağı bastırarak istediğiniz dili seçin. Çoklu işlev düğmesini sola bastırarak seçimi onaylayın.
5. İsteddiğiniz dil ayarlanmıştır. Menüden çıkmak için çoklu işlev düğmesini sağa birkaç defa bastırın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

1. Monitörün gücü açıkken çoklu işlev düğmesini sola bastırın.
2. Çoklu işlev düğmesini yukarı / aşağı bastırarak **Sıfırlama** menü ögesini seçin. Çoklu işlev düğmesini sola bastırarak seçimi onaylayın.
3. Gerekirse çoklu işlev düğmesini yukarı / aşağı bastırarak Sıfırlama ögesini seçin. **Sıfırlamayı** onaylamak için çoklu işlev düğmesini sola bastırın. Daha önce tek tek yapılan tüm ayarlar sıfırlanır ve menü kapanır.

Görüntü formatının değiştirilmesi

1. Monitör açıkken istediğiniz format seçilene kadar çoklu işlev düğmesini aşağı bastırın. 4:3 ve 16:9 ayarları arasında seçim yapabilirsiniz.
2. Çoklu işlev düğmesini sola bastırarak seçimi onaylayın ya da sembol kaybolana kadar birkaç saniye bekleyin.

Girişin seçimi

1. Monitörün gücü açıkken çoklu işlev düğmesini sağa bastırın.
2. Sağdaki çok fonksiyonlu butona basarak istediğiniz girişi, **DP** veya **HDMI**'yi seçin.
3. Çoklu işlev düğmesini sola bastırarak seçimi onaylayın.

TÜRKÇE

FreeSync

"Freesync" fonksiyonu bulandırmayı, gölgelenmeyi ve titremeyi azaltabilir ve ayrıca videolarda, oyunlarda ve herhangi diğer hızlı hareket eden içeriklerde gecikmeyi azaltabilir.

"Freesync" fonksiyonunu etkinleştirmek için bilgisayar ekran kartı aşağıdaki minimum gereksinimlerden birini karşılamalıdır:

1. AMD APU ve harici ekran kartı bu fonksiyonu destekleyebilir;
2. NVIDIA ekran kartı sadece DP 1.2 girişi üzerinden NVIDIA GeForce 10 veya üstü seri ile desteklenir.

Resim özelliklerinin ayarlanması

1. Monitörün gücü açıkken istediğiniz görüntü ayarlanana kadar çoklu selettör düğmesini yukarı bastırın. Aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz:

	FPS Oyunları
	Düşük mavi ışık modu
	Film modu
	Okuma modu
	RTS Oyun modu
	Standart mod

2. Çoklu işlev düğmesini sola bastırarak seçimi onaylayın ya da sembol kaybolana kadar birkaç saniye bekleyin.

Temizlik Ve Bakım

- Temizlemeden önce daima elektrik kablosunu prizden çekin.
- **Dikkat!** Cihaza su girmemelidir.
- Ekranı özel ekran temizleme bezleriyle temizleyin. Muhafazayı hafif nemli bir bez ile temizleyin.
- Keskin, aşındırıcı veya yıpratıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Muhafazayı temizlemek için kimyasal madde (örneğin gaz, alkol) kullanmayın.

İmha etme



Bu aygıtı çeşitlerine ayrılmamış belediye çöpüne atmayın. Aygıtı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenen toplama merkezine bırakın. Bu şekilde kaynakların ve çevrenin korunmasına katkıda bulunacaksınız. Daha fazla bilgi için perakende satış mağazasına veya yerel idareye başvurun.

Sorun Giderme

Çalışma sırasında herhangi bir sorun olursa, lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Sorunlar **Çözüm** altında belirtilen şekilde çözülemiyorsa, lütfen üreticisine başvurun.

Sorun	Muhtemel nedenler	Çözüm
Ürün çalışmıyor	• Sinyal yok • Kesintiye uğramış güç kaynağı	• Arkadaki güç göstergesini kontrol edin. Lamba yanıyor sa sinyal girişini kontrol edin; lamba kapalıysa güç kaynağını kontrol edin
Soluk görüntü	• Parlaklık ve kontrast çok düşük	• Parlaklık ve kontrastı ayarlayın
Ses yok	• Kulaklık/ Hoparlör bağlı değil • Bilgisayar ses ayarı yanlış	• Kulaklık/ hoparlör bağlantısını kontrol edin • Bilgisayar ses ayarını kontrol edin
Yanlış ya da anormal renkler	• Kablo konektöründe pimler gevşek ya da kopmuş	• HDMI veya DP kablosunu kontrol ederek iyi durumda olduğundan ve güvenli şekilde bağlandığından emin olun

TÜRKÇE

Teknik veriler

Model**PMO S271-IQC****Güç kaynağı**

Anma girişi	: 12 V 3 A
Anma Frekansı	: DC
Normal çalışma	: 26 W $\pm 10\%$
Bekleme çalışması	: $\leq 0,3$ W
Kapalı modu	: NA

Güç adaptörü

Üretici	: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
İthal eden	: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Ticaret sicil numarası	: HRB 4580
Model	: YD-ZN1200300-6A
Giriş gerilimi	: 100 - 240 V~
Giriş AC frekansı	: 50/60 Hz
Çıkış gerilimi	: 12,0 V ---
Çıkış akımı	: 3,0 A
Çıkış gücü	: 36,0 W
Ortalama etkin verimlilik	: 89,1 %
Düşük yükse verimlilik (%10)	: 85,8 %
Yüksüz durumda güç tüketimi	: 0,10 W

Ekran

Ekran Panel Türü	: IPS
Arka ışık	: Edge-LED
Panel boyutu	: 27"
Resim Formatı	: 16:09
Piksel uzaklığı	: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Kontrast oranı (Dinamik)	: 1M:1
Yanıt süresi (tipik)	: 14 ms
Yanıt süresi (Overdrive)	: 5 ms
En uygun çözünürlük	: 2560 x 1440
Görüntüleme açısı	: ≥ 178 (H), $\geq 178^\circ$ (V)
Titreşmesiz	: evet
Ekran rengi	: 16,7 M
Yenilenme hızı	: 75 Hz
sRGB	: 99%

Bağlantılar

Sinyal girişi	: HDMI/ DP
Sinyal çıkışı	: Ses çıkışı



<https://eprel.ec.europa.eu/> bağlantısından, model hakkında bilgilerin kayıtlı olduğu Avrupa Ürün Veritabanına (EPREL) erişebilirsiniz. Burada 776753 (PMO S271-IQC) EPREL kayıt numarasını. Alternatif olarak doğrudan model bilgilerine ulaşmak için enerji etiketindeki QR kodunu tarayın.