

X4-LIFE



DE

Inspector III – Energiekosten-Messgerät

BEDIENUNGSANLEITUNG

GB

Inspector III – Energy cost meter

INSTRUCTION MANUAL

Art.-Nr. 700379

CE



Inhalt

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	3
Haftung	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Konformitätserklärung	5
Allgemeine Hinweise	5
Sicherheitshinweise	6
Reinigung und Pflege	7
Technische Daten	8
Packungsinhalt	8
Anschluss	8
Funktionen	9
Einstellen des Preises	11
Tipps zum Energiesparen	11
Reset	12
Entsorgung	13
Das Gerät	14

Content

Information on this user manual	16
Liability	16
Designated use	16
General notes	17
Declaration of Conformity	18
Safety guide	18
Cleaning and maintenance	20
Specifications	20
Box contents	21
Connection	21
Functions	22
Inputting the price	24
Tips to save energy	24
Reset	25
Disposal	26
The Device	14

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!



Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Inspector III eignet sich perfekt zur effektiven Messung Ihres Stromverbrauchs. Obwohl er sehr genau misst, ist er nicht als Messgerät für die offizielle Abrechnung der Stromkosten zwischen Energieverbraucher und Energieanbieter zugelassen. Nicht nur der aktuelle Stromverbrauch kann mit dem Gerät angezeigt werden, auch nützliche Zusatzfunktionen wie die Gesamtdauer des Betriebs, Stromleistung, Spannung, Stromstärke, Frequenz, sowie maximaler und minimaler Verbrauch lassen sich anzeigen. Außerdem lässt sich der aktuelle Strompreis einstellen und so die Kosten für den Betrieb eines bestimmten Gerätes ermitteln.

Der Betrieb des Inspector III ist nur in geschlossenen Räumen und in trockener Umgebung erlaubt. Er ist nicht für die Verwendung im Freien entwickelt worden.

Eine andere Anwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes und kann zu Problemen, wie z.B. Kurzschluss, Brand oder elektrischem Schlag führen. Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Auf alle Sicherheitshinweise ist strengstens zu achten.



Konformitätserklärung

CE Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: www.lived-non-food.de

Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird für Folgeschäden nicht übernommen.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät

umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und gründlich und heben Sie diese für die spätere Referenz auf. Geben Sie diese bei Weitergabe des Produktes mit.

- A. Sollte es zu Schäden kommen, die durch falsche Handhabung des Gerätes hervorgerufen werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch.
- B. Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten bestehen, nicht einschätzen. Halten Sie Verpackungsmaterialien und Schutzfolien von Kindern fern. Außerdem enthält das Produkt verschluckbare Kleinteile. Es besteht Erstickungsgefahr.
- C. Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. Um die Ausbreitung eines Feuers oder elektrische Schocks zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Vermeiden Sie Flüssigkeiten, Tropfwasser, Spritzwasser, Regen, Kondensation, Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit in jeglicher Form. Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb geschlossener, trockener Räume.
- D. Im Gerät befinden sich keine, von dem Benutzer zu wartenden Teile. Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen

Gefahren beziehungsweise einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

- E. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch. Sollte das Gerät stärker verschmutzt sein, verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch. Achten Sie dabei darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- F. Wenn Sie Zweifel an der Arbeitsweise, der Sicherheit oder dem korrekten Anschluss des Gerätes haben, oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe dieser Bedienungsanleitung abgeklärt werden, wenden Sie sich an eine Fachkraft oder setzen Sie sich mit unserer technischen Auskunft in Verbindung.

Reinigung und Pflege



WARNUNG

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V~/50 Hz 240 V~/50 Hz
Betriebsstrom	max. 16 A
Spannungsbereich	230 V bis 250 V
Messbereich	Time: 0 seconds - 9999 days Power: 0 W - 9999 W Voltage: 0 V - 9999 V Current: 0.000 A - 9999 A Frequency: 0 Hz - 9999 Hz Price: 0.00 cost/KWh - 99.99 cost/KWh Energy: 0.000 KWh - 9999 KWh Cost: 0.00 cost - 9999 cost

Packungsinhalt

Inspector III; Bedienungsanleitung

Anschluss

Verbinden Sie den Inspector mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose des öffentlichen Stromversorgungsnetzes.

- Stellen Sie den Preis/kWh ein.
- Verbinden Sie danach das zu messende Gerät mit dem Inspector.
- Der Schriftzug OVERLOAD erscheint als Warnung auf dem Display, sollte die Leistungsaufnahme der Netzsteckdose 3680 Watt überschreiten.

Funktionen

Um durch die verschiedenen Funktionen zu schalten, verwenden Sie die Taste „FUNCTION“. Feld 1 zeigt Ihnen stets die Zeit der Leistungsaufnahme an. Zuerst zeigen die beiden Stellen rechts Sekunden an und die linken Minuten. Nach 60 Minuten zeigen die Stellen rechts Minuten an und die Stellen links zeigen nun Stunden an. Nach 24 Stunden beginnt die Anzeige erneut bei Null und die Tagesanzeige wird um Eins erhöht.



Hinweis: Die Messung kann eine Abweichung von $\pm 2\%$ aufweisen. Bitte beachten Sie, dass die Zeitmessung ab etwa 0,1 Watt Leistungsaufnahme beginnt.

1) Zeit/Leistungsaufnahme/Kosten

Feld 2: Die aktuelle Leistungsaufnahme in Watt (W).

Feld 3: Die Gesamtkosten für den bisherigen Verbrauch (COST).

2) Zeit/Bisheriger Verbrauch/Tage

Feld 2: Den Gesamtverbrauch an Kilowattstunden (KWh).

Feld 3: Für wie viele vollständige Tage bereits Leistung entnommen wurde (DAY).

3) Zeit/Spannung/Frequenz

Feld 2: Die aktuelle Spannung in Volt (V).

Feld 3: Die aktuelle Frequenz in Hertz (Hz).

4) Zeit/Stromstärke/Leistungsfaktor

Feld 2: Die aktuelle Stromstärke in Ampere (A).

Feld 3: Den momentanen Leistungsfaktor (POWER FACTOR). Dieser liegt zwischen 0,00 und 1,00 und entspricht dem $\cos \varphi$.

5) Zeit/Niedrigster Verbrauch

Feld 2: Die bisher niedrigste Leistungsaufnahme in Watt (W).

Feld 3: Die Anzeige „Lo“.



6) Zeit/Höchster Verbrauch

Feld 2: Die bisher höchste Leistungsaufnahme in Watt (W).

Feld 3: Die Anzeige „Hi“.

7) Zeit/Preis

Feld 3: Den eingestellten Preis pro Kilowattstunde (COST/KWh).

Einstellen des Preises

Ihren Strompreis pro Kilowattstunde erfahren Sie bei Ihrem Anbieter.

- Wechseln Sie zu der Preisanzeige (7 – Zeit/Preis).
- Halten Sie die Taste „COST“ gedrückt, bis die Preisanzeige zu blinken beginnt.
- Wechseln Sie mit der Taste „FUNCTION“ zu der Stelle, die Sie einstellen möchten.
- Mit den Tasten „UP“ und „DOWN“ verändern Sie den Wert an der Stelle.
- Etwa fünf Sekunden ohne Eingabe oder „COST“ beendet das Einstellen.
- Ab diesem Zeitpunkt werden die neu entstehenden Kosten mit diesem Preis berechnet und zu den bereits gespeicherten hinzuaddiert.

Tipps zum Energiesparen

Stellen Sie immer Ihren aktuellen Strompreis ein. Messen Sie den Stromverbrauch des Gerätes eine Woche lang und multiplizieren Sie die Kosten mit 52, um die voraussichtlichen Kosten für ein Jahr zu berechnen.

Finden Sie Stromfresser in Ihrem Haushalt! Überprüfen Sie den Stromverbrauch Ihrer Endgeräte. Fernseher und andere elektronische Unterhaltungsgeräte haben oft einen so genannten Stand-By-Betrieb. Schalten Sie diese Geräte immer komplett ab. Auch wenn die Waschmaschine nicht mehr spült, verbrauchen trotzdem die eingeschalteten Sensoren für Wasserwiderstand, Schlauchsicherheit, Temperatur u.s.w. unnötig Strom. Ein einfaches Mittel gegen nimmersatte Netzteile sind Steckdosen mit Schalter.

Reset

Ein Reset setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Dabei werden alle gespeicherten Daten in dem Gerät gelöscht. Ein Reset ist notwendig, wenn:

- Sie alle gespeicherten Daten auf Null zurücksetzen möchten.
- Das Gerät keine Reaktion mehr zeigt.

Drücken Sie dazu vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand die „RESET“-Taste hinunter. Das Display wird bis zu einer Minute angezeigt und wechselt dann zu Funktion 1.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!




Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* Kennzeichnung Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

Das Gerät | The Device

Feld 1 Window 1	Zeigt die Zeit der Leistungsaufnahme	Shows the elapsed time of power consumption
Feld 2, 3 Window 2, 3	Zeigen je nach Funktion die entsprechenden Werte	Show according to the adjusted function different values
FUNCTION	- Durchschalten der versch. Funktionen - Wechseln der Stellen bei der Preiseinstellung	- Select button for the display of the different modes - Changes the decimal points when inputting the price per kilowatt/h
COST	- Anzeige des eingestellten Preises/ kWh - Gedrückt halten, um die Preiseinstellung zu aktivieren	- Shows the input price per kilowatt/h - Keep pressed to activate the price input sequence
RESET	- Setzt den Speicher auf Null zurück - Setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück	- Reset button to value 0 - Total reset button
UP und DOWN	Bei der Kosteneinstellung den Wert hoch/runter setzen	Adjusts the value up/down when inputting the price

Display

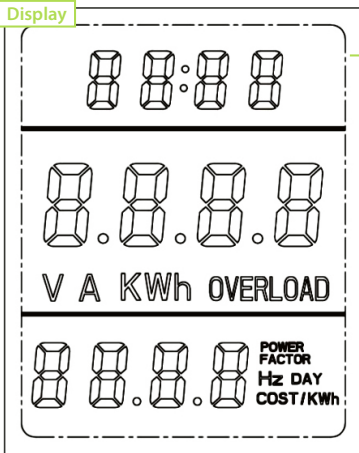


Feld 1 | Window 1

Feld 2 und Feld 3 | Window 2 and

Window 3

Bedienfeld

Panel



FUNCTION

COST

RESET

UP und DOWN

Instruction manual | Inspector III | ENGLISH

Thank you for buying our product, we wish you an enjoyable and successful use.

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

Please keep this operating manual for reference. If you pass on the product to anyone else, please hand over the operating manual as well.

Liability

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

Designated use

The Inspector III is the ideal device for measuring the consumption of electricity. Although the measurements are very accurate, the Inspector III is not certified



as a valid meter to verify electricity bills. The Inspector III will not only show the current use of electricity, but will also log total time, voltage, wattage, amps, frequency, maximal wattage and minimal wattage. By entering your actual price per kilowatt per hour the Inspector III will show you the cost of use of the device which has been attached.

The Inspector III may only be used in rooms that are dry. It has not been developed to be used outside of rooms and may not be used in the open.

Any different use as described above may cause damage to the device and/or can become a hazard to your life and to others. The Inspector III may not be changed, opened or manipulated in any way. The safety instructions are to be followed carefully.

General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given.



Liability cannot be taken for consequential damages. The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual.

For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use.

Declaration of Conformity

 This product meets the requirements of both current national and European guidelines. The declaration of conformity can be found at www.lived-non-food.de

Safety guide

The following safety instructions are not only for the safety and protection of the device, but also for the protection of your own safety and health. Please read and follow them carefully. If you should pass the device to other people, do not forget to include this user guide.

- A. In no event will liabilities be taken for consequential, incidental, direct or indirect damages resulting from improper use of the device according to the user guide.

The warranty expires, if the instructions in the user guide are not followed.

- B. This product is not a toy and not suitable for infants and children. Infants and children cannot assess the risks involved, when dealing with electrical devices. This product contains small parts, which should be kept out of reach of young children and babies. Do not leave the packaging material lying around. Children might play with the plastic bags and risk suffocation.
- C. Keep this product away from water, dampness and high humidity to avoid the danger of short circuit or/and electric shock or/and damage to the product or/and connected devices. Keep this product away from vessels containing liquids, e.g., buckets, vases or plants. Liquids can enter the case/housing or the plug connectors. This unit may only be used in dry rooms.
- D. There is no reason for the user to open this device. This unit may only be opened or repaired by a person authorized to do so or who has knowledge of electrical safety regulations.
- E. Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean.
- F. If you have any doubt about the approach, the security, the handling or the correct connection of the device, or questions should arise which are not clarified in the course of this user guide, please turn to an authorized dealer or contact our technical information.



Cleaning and maintenance



DANGER

Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean.

Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing or any markings and labels found on the device.

Specifications

Power Supply	230 V~/50 Hz 240 V~/50 Hz
Maximum current	max. 16 A
Wide voltage range	230 V to 250 V

Display Range

Time: 0 seconds - 9999 days

Power: 0 W - 9999 W

Voltage: 0 V - 9999 V

Current: 0.000 A - 9999 A

Frequency: 0 Hz - 9999 Hz

Price: 0.00 cost/KWh - 99.99 cost/KWh

Energy: 0.000 KWh - 9999 KWh

Cost: 0.00 cost - 9999 cost

Box contents

Inspector III; Instruction manual

Connection

- Plug the Inspector III to a correctly installed mains socket
- Input your price per kilowatt/h
- Connect the devices you want to monitor with the Inspector III

The word OVERLOAD will appear as warning on the display if the power consumption of the connected device exceeds 3680 watts.



Functions

To switch through the different values in the display press FUNCTION.

LCD-window 1 shows the elapsed time in which the attached device has been using electricity. First, the two digits on the right show seconds and the ones on the left show minutes. After 60 minutes, the digits on the right display minutes and the digits on the left now show hours. After 24 hours the display starts again at zero and the day display is increased by one.



Note: The measurement may have a deviation of $\pm 2\%$. Please note that the time recording will only start at approximately 0,1 watts usage by the attached device.

Mode 1)

Time/Consumption/Cost

Window 2: Shows the wattage currently used.

Window 3: The total cost of the electricity used (COST).

Mode 2)

Time/Electricity Used/Days

Window 2: The total use in kilowatt hours (KWh).

Window 3: How many days the attached device has been connected and has been using power (DAY).

Mode 3)

Time/Voltage/Frequency

Window 2: The current voltage (V).

Window 3: The current frequency in hertz (Hz).

Mode 4)

Time /Ampere/Power Factor

Window 2: The actual power consumption in ampere (A).

Window 3: The current power factor (POWER FACTOR). The factor value can range from 0.00 to 1.00 and is equivalent to the $\cos \phi$.

Mode 5)

Time/Lowest Consumption

Window 2: The lowest registered wattage during use (W).

Window 3: The display „Lo“.

Mode 6)

Time/Highest Consumption



Window 2: The highest registered wattage during use (W).

Window 3: The display „Hi“.

Mode 7) Time/Price

Window 3: The input price per kilowatt hour (COST/KWh).

Inputting the price

Please look at your electricity bill or ask your local electricity supplier, what your price per kilowatt hour is.

- Press FUNCTION till you get to the Mode 7 Time/Price.
- Press the COST button till the display starts blinking.
- With the FUNCTION button you can now adjust the digit you want to enter.
- With the buttons UP/DOWN you can adjust the value at the selected digit.
- Approx. five seconds without any input or pressing COST will exit the input mode.
- From this moment on all calculations are made based on the price that has been input and will be added to the saved costs.
-

Tips to save energy

The price entered should always be up-to-date.

Monitor the power consumption of a device for a week to get a good average and



multiply the cost with 52 to estimate the cost of the device per year. Find your household "power hogs"! Check the amount of electricity that your devices consume. Most TV's and electronic devices have a so called "stand-by" mode. When not in use, switch off these devices fully to save costs. Even when the rinse and spin cycle of your washing machine has been completed, hose and temperature sensors still require and consume an unnecessary amount of electricity. The easiest way to fight unnecessary power consumption is to simply use a multiple socket outlet with a switch.

Reset

Reset will reset all values to factory values. All saved and accumulated data are deleted. A total reset is sometimes needed when:

- You want to delete all data.
- The device is showing no reaction.

Press the RESET button carefully with a blunt object. After a short moment the display will show mode 1.



Disposal

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste!



Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

Do not throw batteries and rechargeable batteries into the household waste!



Customers are legally obliged to return used and rechargeable batteries, whether they contain harmful substances* or not, designated disposal sites or collecting sites in shops selling batteries. By doing so you are contributing to a better and cleaner environment.

* Identification mark Cd= Cadmium; Hg= Quick silver; Pb= Plumb

LIVED NON FOOD GMBH, ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen.

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN.

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

DIE GARANTIE GILT NICHT:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen

- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

BATTERIEN / AKKUS UNTERLIEGEN KEINER GARANTIE, DA DIESE VERBRAUCHSTEILE SIND. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf

Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

LIVED NON FOOD GMBH, ALL RIGHTS RESERVED.

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual. All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time. To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department.

GUARANTEE AND SERVICE CONDITIONS.

You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

THE GUARANTEE DOES NOT COUNT:

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase

- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

BATTERIES / RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE AS THEY ARE PARTS OF CONSUMPTION.

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product.

Provided that a return shipment has been agreed, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department. It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.



Service Adresse | Service address

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Str. 20 | DE-38122 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 224356-82 | service@x4-life.de | www.x4-life.de

Hersteller

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Str. 20 | DE-38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de | www.lived-non-food.de

X4-LIFE